

PHILIPS

Құлаққаптар
SHC5200M2



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына бетте өніміңізді тіркеңіз және қолдау алыңыз
www.philips.com/support

Мазмұны

1	Қауіпсіздік туралы маңызды нұсқаулар	2
	Тыңдау Қауіпсіздігі	2
	Жалпы ақпарат	2
2	Сіздің цифрлық ТД құлаққаптарыңыз	4
	Қорапта не бар	4
	Цифрлық ТД құлаққаптарын шоул	5
3	Жұмысты бастау	6
	Батареяны зарядтау	6
	Батареяны ауыстыру	6
	Таратқышы бар аудио құрылғыға жалғаңыз	7
4	Техникалық деректер	8
5	Ескертпе	8
	Талаптарға сәйкестік туралы декларация	8
	Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру	8
	Біріктірілген батареяны алу	9
	ЭМУ қатысты талаптарға сәйкестік	9
	Қоршаған орта туралы ақпарат	9
	Талаптарға сәйкестік туралы ескерту	9
6	Жиі қойылатын сұрақтар	10

1 Қауіпсіздік туралы маңызды нұсқаулар

Тыңдау Қауіпсіздігі



Қауіп

- Есту қабілетіне зиян келтірмеу үшін құлаққаптарды жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеп, дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатыңыз. Дыбыс деңгейі неғұрлым жоғарырақ болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым қысқарақ болады.

Құлаққаптарды пайдалану кезінде келесі нұсқауларды орындаңыз.

- Қысынды уақыт кезеңдерінде қысынды дыбыс деңгейлерінде тыңдаңыз.
- Дыбыс деңгейін үздіксіз жоғары қарай реттемеңіз, өйткені есту қабілетіңіз бейімделеді.
- Дыбысты айналаңыздағылар естілмейтіндей қатты көтермеңіз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда сақтық шараларын қолданыңыз немесе пайдалануды уақытша тоқтатыңыз.
- Құлақтықтардан және құлаққаптардан шығатын артық дыбыстық қысымы есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

- Көлік жүргізу кезінде құлаққаптарды екі құлақты да жауып пайдалану ұсынылмайды және көлік жүргізу кезінде кейбір аумақтарда заңсыз болуы мүмкін.
- Қауіпсіздігіңіз үшін жол қозғалысында немесе басқа ықтимал қауіпті орталарда болғанда музыканың немесе телефон қоңырауларының алаңдатуын болдырмаңыз.

Жалпы ақпарат

Таңбалау ақпараты құрылғының төменгі жағында орналасқан. Ажырату құрылғысы ретінде желі ашасы қолданылады. Розетка жабдықтың жанында орнатылған және оңай қолжетімді болуы керек.

Закымды немесе ақаулықты болдырмау үшін:



Сақтық ескерту

- Құлаққаптарға артық жылу әсерін тигізбеңіз.
- Батарея батареяның қате түрімен ауыстырылса, жарылыс қаупі туындайды.
- Құлаққаптарды түсіріп алмаңыз.
- Құлаққаптарға тамшылардың немесе шашырандылардың әсерін тигізбеу керек. (Нақты өнімнің IP қорғаныс сыныбын қараңыз)
- Құлаққаптардың суға батырылуына жол бермеңіз.
- Коннектор немесе розетка дымқыл болған кезде құлаққаптарды зарядтамаңыз.
- Алкогольді, аммиакты, бензинді немесе абразивтік заттарды қамтитын ешбір тазалау заттарын пайдаланбаңыз.
- Құлаққаптарды (әсіресе дыбыс өткізгіштері мен микрофон саңылауларын) тұрақты түрде тазалау үшін таза, дымқыл шүберекті пайдаланыңыз және тер немесе құлық сияқты заттардың жиналуын болдырмаңыз.

- Дыбыс өткізгіштерінде, ауа саңылауларында немесе микрофон саңылауларында тер немесе су тамшылары қалып қойса, дыбыс деңгейі уақытша төмендейді немесе толығымен өшеді. Бұл ақау емес. Құлаққаптарды жақсылап құрғату үшін жұмсақ, дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Немесе құлаққаптың ұштарын алып тастап, дыбыс өткізгіштерін төмен қаратып бұрап, ішінде жиналған суды кетіру үшін құлаққапты құрғақ шүберекке немесе соған ұқсас нәрсеге шамамен бес рет ақырын тигізіңіз.
- Зарядтау және пайдалану алдында құлаққаптардың толықтай құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Тазалау үшін бір реттік спирттік жастықшаларды немесе тағы басқа заттарды пайдаланбаңыз.
- Біріктірілген батареяға күн жарығы, от немесе сол сияқты артық жылу әсерін тигізбеу керек.
- Батареялар дұрыс ауыстырылмаса, жарылыс қаупі болады. Тек бірдей немесе баламалы түрмен ауыстырыңыз.
- Белгілі бір IP қорғаныс сыныбына жету үшін зарядтау ұясының қақпағы жабық болуы керек.
- Батареяны отқа немесе ыстық тұмшاپешке лақтыру я болмаса батареяны механикалық жолмен жаншу немесе кесу жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Батареяны өте жоғары температурада қалдыру жарылысқа немесе жанғыш сұйықтықтың не газдың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Батарея өте төмен ауа қысымына ұшыраса, жарылысқа немесе жанғыш сұйықтықтың не газдың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Батареяны дұрыс емес түрімен ауыстырған жағдайда құлаққаптар мен батареяның қатты зақымдану қаупі туындайды (мысалы, кейбір литий батареяларының түрлері).
- Егер гарнитура ұзақ уақыт пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея зарядын жоғалта бастайды. Зарядтың жоғалуын болдырмау үшін, батареяны кемінде үш айда бір рет толықтай зарядтап тұрыңыз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін, жабдықтың қуаты тек сыртқы қуат көзінен беріледі, оның шығысы PS1 (шығыс қуаттылығы 15 Вт-тан аз) стандартына сәйкес келеді.

Жұмыс және сақтау температуралары және ылғалдылығы

- Температурасы -20°C (-4°F) және 50°C (122 °F) арасында, салыстырмалы ылғалдылығы 90%-ға дейін болатын жерде сақтаңыз.
- Температурасы 0°C (32°F) және 45°C (113°F) арасында, салыстырмалы ылғалдылығы

90%-ға дейін болатын жерде пайдаланыңыз.

- Жоғары немесе төмен температура жағдайларында батареяның қызмет көрсету мерзімі қысқарақ болуы мүмкін.



Ескерту

- Батареяны отқа немесе ыстық тұмшاپешке лақтырмаңыз және батареяның механикалық жолмен жаншылуына немесе кесілуіне жол бермеңіз.
- Батареяны температурасы өте жоғары ортада қалдырмаңыз.
- Батареяны өте төмен ауа қысымына ұшыратпау үшін.



Таңба TT ток кернеуін білдіреді



Бұл таңба II сыныптағы жабдықты білдіреді



Таңба AT ток кернеуін білдіреді



Тек бөлме ішінде пайдалануға арналған



ҚАЙТА ӨНДЕУ

- Бұл өнімде Электрлік және электрондық жабдық қалдықтары (WEEE) туралы директиваға сәйкес келетін таңдамалы сұрыптау белгісі бар. Бұл қоршаған ортаға тиетін әсерді азайту мақсатында қайта өңдеу немесе бөлшектеу үшін бұл өнімді еуропалық 2012/19/EU директивасына сәйкес өңдеу керек дегенді білдіреді.
- Пайдаланушы жаңа электрлік немесе электрондық жабдықты сатып алған кезде өз өнімін уәкілетті қайта өңдеу ұйымына немесе бөлшек сатушыға беру таңдауына ие болады.

2 Сіздің цифрлық ТД құлаққап- тарыңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың толық артықшылығын пайдалану үшін www.philips.com/support мекенжайына өтіп, өніміңізді тіркеңіз.


Осы Philips цифрлық ТД құлаққабымен мына әрекеттерді орындауға болады:

- Ыңғайлы сымсыз ТД бағдарламаларын тамашалаңыз;
- Сымсыз музыканы тыңдаңыз және басқарыңыз;


Қорапта не бар




Philips SHC5200M2 цифрлық ТД
құлаққаптары

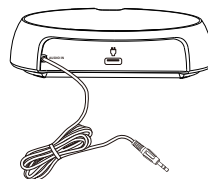

Таратқыш

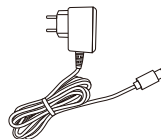

АТ/ТТ адаптері



Қысқаша бастау нұсқаулығы





Глобалдық кепілдік



Қауіпсіздік парақшасы

Цифрлық ТД құлаққаптарын шоул

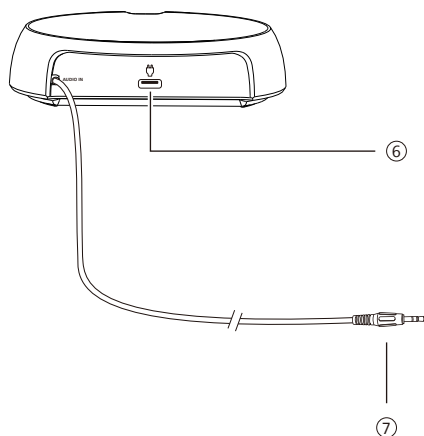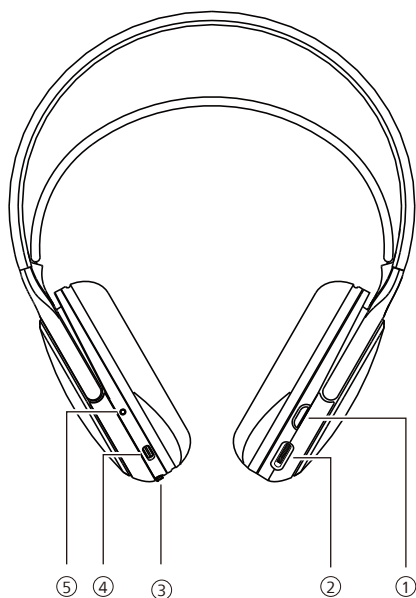

- ① Қуатты ҚОСУ/ӨШІРУ
- ② Дыбыс көлемінің реттегіші
- ③ Батарея қақпағының сырғымалы қосқышы
- ④ Түр-С зарядтау ұясы (Құлаққап)
- ⑤ LED индикаторы
- ⑥ Түр-С зарядтау ұясы (Таратқыш)
- ⑦ 3,5 мм аудио ұяшық

3 Жұмысты бастау


Батареяны зарядтау

Ескертпе

- Құлаққаптарды пайдаланбас бұрын, батареяның оңтайлы сыйымдылығы мен қызмет ету мерзімі үшін батареяны 3 сағат зарядтаңыз.
- Қандай да бір зақымдануды болдырмау үшін тек түпнұсқалық АТ/ТТ адаптерін пайдаланыңыз.
- Егер гарнитура ұзақ уақыт пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея зарядын жоғалта бастайды. Зарядтың жоғалуын болдырмау үшін, батареяны кемінде үш айда бір рет толықтай зарядтап тұрыңыз.

АТ/ТТ адаптерінің бір ұшын құлаққапқа, ал екінші ұшын қуат көзіне жалғаңыз.

- ↳ LED диодты шам зарядтау кезінде жасыл түске енеді және құлаққаптар толығымен зарядталғанда өшеді.

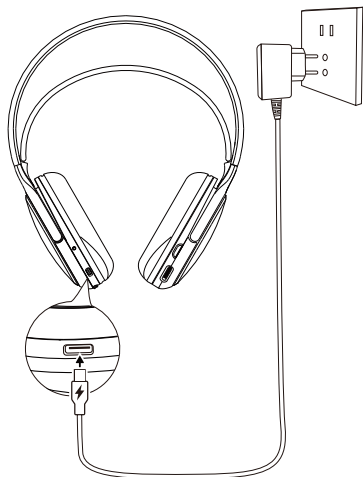


Кеңес

- Әдетте, толық зарядтау 3 сағат алады.


Батареяны ауыстыру

- 1 Батарея қақпағын ашу үшін қақпақтың сырғымалы қосқышын басыңыз.
- 2 Батареяны алып тастап, жаңасымен ауыстырыңыз.

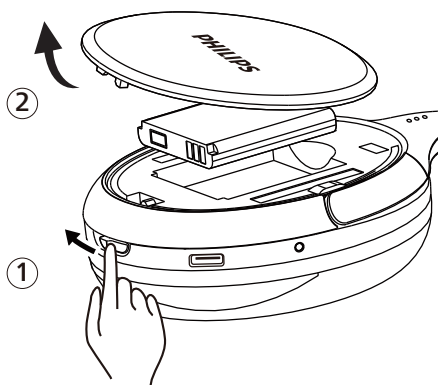

Таратқышы бар аудио құрылғыға жалғаңыз

- 1 Құлаққапты қосу үшін 2 секунд бойы ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз; қызыл LED диодты шам жыпылықтайды.
- 2 Таратқышты АТ/ТТ адаптерін ток адаптері арқылы қуат көзіне қосыңыз; қуаттың LED индикаторы диодты индикаторы қызыл түспен жыпылықтайды.
- 3 Аудио құрылғыны 3,5 мм аудио ұяшығы арқылы таратқышқа қосыңыз; сигналдың LED индикаторы диодты индикаторы жасыл түспен жыпылықтайды.

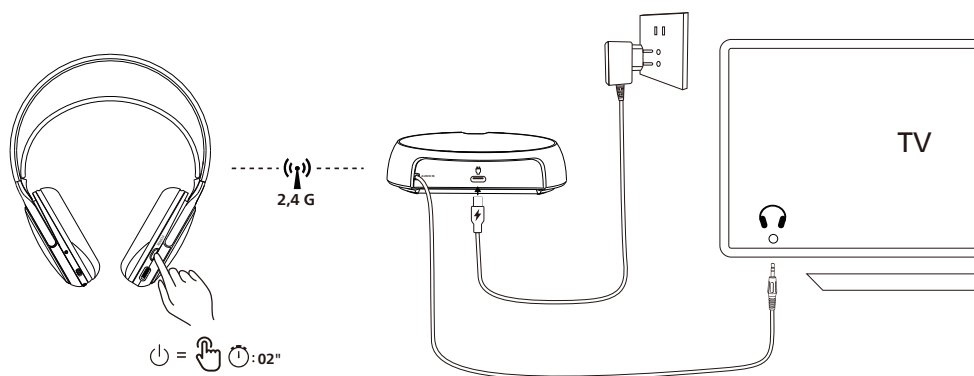

4 Техникалық деректер

- Ойнау уақыты: 30 сағат
- Зарядтау уақыты: 3 сағат
- Батарея: Қайта зарядталатын литий полимерлік батарея (3,7 В, 600 мАсағ)
- Адаптер: YLJXB-E050055
кіріс: 100-240 Ват, 50/60 Гц, 0,5 А
Макс шығыс: 5 Вт, 0,55 А, 2,75 Вт
- Жиіліктер ауқымы: 2,4-2,4835 ГГц
- Таратқыш қуаты: < 20 dBm
- Жұмыс ауқымы: 30 метрге (98 футқа) дейін
- Зарядтау үшін USB-C порты
- 3,5 мм кіріс қосқышы
- 2,4 Г РЖ шешімі
- Жылдам зарядтау: 15 минут 4 сағат ойнауға мүмкіндік береді



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.
- Ойнату кезіндегі батареяның қызмет ету мерзімі шамамен алынған және қолданба жағдайына қарай өзгеше болуы мүмкін.

5 Ескертпе

Талаптарға сәйкестік туралы декларация

Осымен, TP Vision Europe B.V. компаниясы бұл өнімнің RED 2014/53/EU директивасының және Ұлыбританияның SI 2017 №1206 Радиожабдықтар туралы регламентінің негізгі талаптарына және басқа қатысты шарттарына сай екенін мәлімдейді. Талаптарға сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support бетінде табуға болады.

Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру



Өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдарды және құрамдастарды пайдаланып жобаланған және өндірілген.



Өнімдегі бұл таңба өнімді 2012/19/EU еуропалық директивасы қамтитынын білдіреді.




Бұл таңба өнімде (EU) 2023/1542 Еуропалық регламентпен қамтылған батареялардың бар екенін білдіреді, оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Электр және электрондық

өнімдер мен батареяларды жергілікті бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адам денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.

Біріктірілген батареяны алу

Еліңізде электрондық өнімдерге арналған жинау/қайта өңдеу жүйесі болмаса, құлаққаптарды қоқысқа лақтыру алдында батареяны шығару және қайта өңдеуге тапсыру арқылы қоршаған ортаны қорғай аласыз.

- Батареяны шығару алдында құлаққаптардың ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

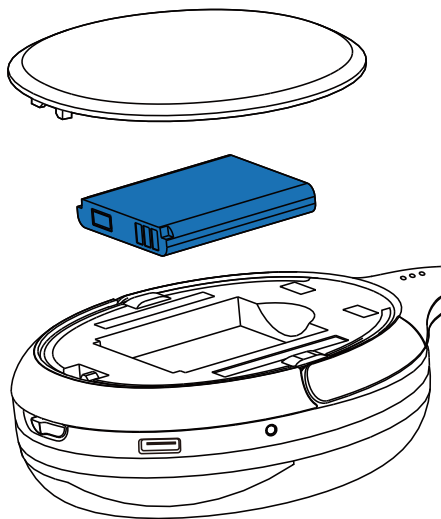

ЭМУ қатысты талаптарға сәйкестік

Бұл өнім электромагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық тиісті стандарттар мен ережелерге сай.

Қоршаған орта туралы ақпарат

Бүкіл қажет емес орауыш пайдаланылмады. Жүйеңіз арнайы компания бөлшектесе, қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдарды, таусылған батареяларды және ескі жабдықты қоқысқа лақтыруға қатысты жергілікті ережелерді сақтаңыз.

Талаптарға сәйкестік туралы ескерту

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сай. Пайдалануға келесі екі шарт қолданылады:

1. Бұл құрылғы зиянды кедергілерді тудырмауы керек және
2. Бұл құрылғы алынған кез келген кедергілерді, соның ішінде қалаусыз әрекетті тудыруы мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.

6 Жиі қойылатын сұрақтар

Менің цифрлық ТД құлаққаптарым қосылмайды.

Батарея деңгейі төмен. АТ/ТТ айнымалы ток адаптері арқылы 3 сағат зарядтаңыз.

Менің құлаққабым неліктен ТД ға қосылмайды?

Құлаққаптар максималды диапазоны 30 метр (98 фут) болатын 2,4 ГГц сымсыз технологияны пайдаланады. Келесі жағдайларды қосылым қатесі орын алады:

- Қашықтық мәнінен асып кеттіңіз - Таратқышқа жақындаңыз (30 м аясында)
- Кедергілер бар - Таратқыш пен құлаққаптар арасындағы қабырғаларды/металл заттарды алып тастаңыз
- Кедергі көздері - Жақын маңайдағы Wi-Fi маршрутизаторларын, микротолқынды пештерді немесе Bluetooth құрылғыларын өшіріңіз

Аудионың сапасы нашар және сықырлаған шу естілуі мүмкін.

- Кабельдің тұтастығын тексеріңіз: Майысқан немесе тозған сымдар кедергі тудырады.
- Аудио ұяшығын тазалаңыз: ТД/құлаққап портындағы шаң қосылымды бұзады. Сығылған ауаны пайдаланыңыз.
- Дыбыс көлемі реттеңіз: Шамадан тыс күшейту дыбысты бұзады. Реттегішті макс. 80%-дан төмен етіп ұстаңыз.

Құлаққаптың бір тығынынан дыбыс шықпайды.

- Аудио арналарын ауыстырыңыз: ТД параметрлерінде сол/оң балансты тексеріңіз.

- Кабель симметриясын тексеріңіз: Ішінара енгізілген ұяшықтар моно аудио құрайды. Мықтап қайта қосыңыз.
- Құлаққап тығынының саңылауларын тексеріңіз: Бұғатталған ауа ағыны дыбысты басып тастайды. Торды жұмсақ щеткамен тазалаңыз.

Құлаққаптарыңызды тұрақты түрде тазап тұрыңыз.

- Құлаққаптарды (әсіресе дыбыс өткізгіштері мен микрофон саңылауларын) тұрақты түрде тазалау үшін таза, дымқыл шүберекті пайдаланыңыз және тер немесе құлық сияқты заттардың жиналуын болдырмаңыз.
- Дыбыс өткізгіштерінде, ауа саңылауларында немесе микрофон саңылауларында тер немесе су тамшылары қалып қойса, дыбыс деңгейі уақытша төмендейді немесе толығымен өшеді. Бұл ақау емес. Құлаққаптарды жақсылап құрғату үшін жұмсақ, дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Сондай-ақ, тығын ұштарын алып тастап, дыбыс өткізгіштерін төмен қаратып бұраңыз да, ішінде жиналған суды кетіру үшін құлаққапты құрғақ шүберекке немесе соған ұқсас нәрсеге шамамен бес рет ақырын ұрыңыз.
- Зарядтау және пайдалану алдында құлаққаптардың толықтай құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Тазалау үшін бір реттік спирттік жастықшаларды немесе тағы басқа заттарды пайдаланбаңыз.

Құлаққаптарыңызды тұрақты түрде зарядтап тұрыңыз.

Егер гарнитура ұзақ уақыт пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея зарядын жоғалта бастайды. Зарядтың жоғалуын болдырмау үшін, батареяны кемінде үш айда бір рет толықтай зарядтап тұрыңыз.

Қосымша қолдау алу үшін
www.philips.com/support бетіне кіріңіз.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған. Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін. Philips және Philips Shield Emblem Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның аффилиаттарының бірі өндірген және солардың жауапкершілігі бойынша сатылады әрі MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілдік беруші болып табылады. Барлық басқа компания және өнім атаулары өздерімен байланысты болған тиісті компаниялардың сауда белгілері болуы мүмкін.

UM_SHC5200M2_12_KK_V1.0

