

PHILIPS

Hovedtelefoner

SHC5200M2



Brugervejledning

Registrer dit produkt og få support på

www.philips.com/support

Indholdet

1	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2
	Sikkerhed for hørelsen	2
	Generelle oplysninger	2

2	Dine digitale TV-hovedtelefoner	4
	Hvad er der i æsken	4
	Oversigt over dine digitale TV-hovedtelefoner	5

3	Kom i gang	6
	Opladning af batteriet	6
	Skift batteri	6
	Tilslut til lydenhed med sender	7

4	Tekniske data	8
---	---------------	---

5	Varsel	8
	Overensstemmelseserklæring	8
	Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri	8
	Fjern det integrerede batteri	9
	Overensstemmelse med EMF	9
	Miljøoplysninger	9
	Meddelelse om overholdelse	9

6	Ofte stillede spørgsmål	10
---	-------------------------	----

1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhed for hørelsen



Fare

- For at undgå høreskader bør du begrænse den tidsperiode, hvor du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke, samt indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lydstyrke, desto kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for at overholde følgende retningslinjer, når du bruger dine hovedtelefoner.

- Lyt med fornuftig lydstyrke i fornuftige tidsperioder.
- Pas på med at justere lydstyrken stigende op ad, mens din hørelse tilpasser sig.
- Skru ikke så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være forsigtig eller midlertidigt standse brugen i potentielt farlige situationer.
- Højt lydtryk fra hovedtelefoner og hovedsæt kan være årsag til høretab.
- Det anbefales ikke at bruge hovedtelefonerne med begge ører tildækket, mens du kører, og dette kan i nogle områder være ulovligt, mens du kører.
- Af hensyn til din sikkerhed skal du undgå distraktioner fra musik eller telefonopkald, mens du er i trafik eller andre potentielt farlige miljøer.

Generelle oplysninger

Mærkningsoplysningerne er placeret i bunden af apparatet.

Netstikket bruges som afbryder.

Stikkontakten skal installeres tæt på udstyret og være let tilgængelig.

For at undgå skade og funktionsfejl:



Forsigtig

- Udsæt ikke hovedtelefonerne for overdreven varme.
- Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Pas på ikke at tabe hovedtelefonerne.
- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for dryp eller stænk. (Se IP-klassificeringen for det specifikke produkt)
- Hovedtelefonerne må ikke komme under vand.
- Lad ikke dine hovedtelefoner op, når stikket eller soklen er væd.
- Anvend ingen former for rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller opløsningsmidler.
- Brug en ren, fugtig klud til regelmæssigt at rengøre dine hovedtelefoner - især lydkanalerne og mikrofonhullerne - og undgå ophobning af stoffer som sved eller ørevoks.
- Hvis der efterlades sved eller vanddråber i lydkanalerne, luftkanalerne eller mikrofonhullerne, vil lydniveauet midlertidigt falde eller helt forsvinde. Dette er ikke en fejlfunktion. Brug en blød, fugtig klud til grundigt at tørre hovedtelefonerne. Alternativt kan du fjerne øreprop-spidsene, vende lydkanalerne nedad og forsigtigt banke hovedtelefonerne cirka fem gange på et tørt klæde eller lignende for at fjerne eventuelt indsamlet vand indeni.
- Vær sikker på, at hovedtelefonerne er helt tørre før opladning og brug. Undgå at bruge engangsalkoholpuder eller andre stoffer til rengøring.
- Det integrerede batteri må ikke udsættes for overdreven varme, såsom solskin, ild eller lignende.
- Der er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskiftning må kun ske med batteri af samme eller lignende type.
- For at opnå den specifikke IP-klassificering skal dækslet til opladningsskaktens være lukket.
- Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan resultere i en eksplosion.

- At efterlade et batteri i et ekstremt højt temperaturområde kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Et batteri udsat for ekstremt lavt lufttryk kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Udskiftning af et batteri med en forkert type medfører stor risiko for alvorlig skade på hovedtelefonerne og batteriet (for eksempel i tilfælde af visse lithiumbatterityper).
- Hvis headsettet ikke bruges i lang tid, vil det genopladelige batteri begynde at miste sin ladning. For at undgå dette tab, oplad venligst batteriet fuldt op mindst én gang hver tredje måned.
- For at undgå risiko for brand, forsynes udstyret kun af en ekstern strømkilde, hvis output skal overholde PS1 (med en udgangseffekt, der ikke overstiger 15 W).

Drifts- og opbevaringstemperaturer samt fugtighed

- Opbevar på et sted, hvor temperaturen er mellem -20 °C (-4 °F) og 50 °C (122 °F) med op til 90 % relativ fugtighed.
- Brug på et sted, hvor temperaturen er mellem 0 °C (32 °F) og 45 °C (113 °F) med op til 90 % relativ fugtighed.
- Batteriets levetid kan være kortere under høje eller lave temperaturforhold.



Advarsel

- Kassér ikke et batteri i ild eller en varm ovn, eller ved mekanisk knusning eller skæring af et batteri.
- Efterlad ikke et batteri i et miljø med ekstremt høje temperaturer.
- Undgå at batteriet udsættes for ekstremt lavt lufttryk.



Symbolet angiver jævnspænding (DC)



Symbolet angiver klasse II-udstyr



Symbolet angiver vekselspænding (AC)



Kun til indendørs brug



GENANVENDELSE

- Dette produkt bærer symbolet for selektiv sortering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Det betyder, at dette produkt skal håndteres i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU for at blive genanvendt eller demonteret for at minimere dets miljøpåvirkning.
- Brugeren har mulighed for at aflevere sit produkt til en kompetent genbrugsorganisation eller til forhandleren, når han køber et nyt elektrisk eller elektronisk udstyr.

2 Dine digitale TV-hovedtelefoner

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For fuldt ud at drage fordel af den support, som Philips tilbyder, registrér dit produkt på www.philips.com/support. Med disse Philips digitale TV-hovedtelefoner kan du:

- Nyde bekvem trådløs TV-oplevelse;
- Nyde og styre musik trådløst.


Hvad er der i æsken




Digitale TV-hovedtelefoner Philips
SHC5200M2



Sender

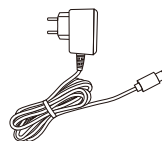

AC/DC-adapter



Lynguide





Global Garanti



Sikkerhedsbrochure

Øversigt over dine digitale TV-hovedtelefoner

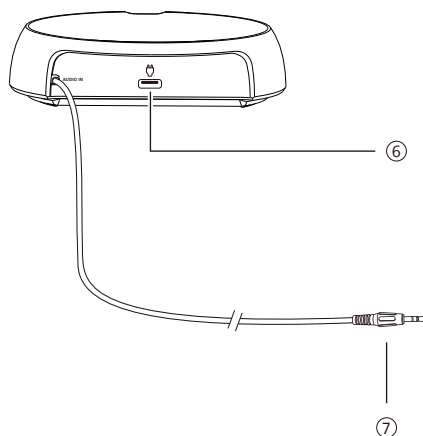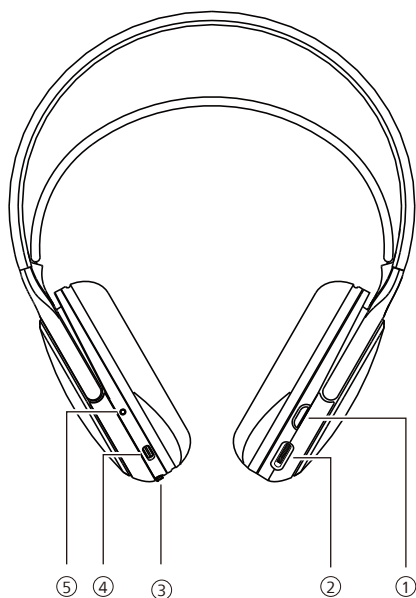

- ① TÆND/SLUK
- ② Volumenkontrolhjul
- ③ Batteridæksel-skydeknap
- ④ Type-C opladningsport (hovedtelefon)
- ⑤ LED-indikator
- ⑥ Type-C opladningsport (sender)
- ⑦ 3,5 mm lydстик

3 Kom i gang


Opladning af batteriet

Bemærk

- Før du bruger dine hovedtelefoner, oplad batteriet i 3 timer for optimal batterikapacitet og levetid.
- Brug kun den originale AC/DC-adapter for at undgå skade.
- Hvis headsettet ikke bruges i lang tid, vil det genopladelige batteri begynde at miste sin ladning. For at undgå dette tab, oplad venligst batteriet fuldt op mindst én gang hver tredje måned.

Sæt den ene ende af AC/DC-adapteren i hovedtelefonen og den anden ende i strømkilden.

- LED bliver grøn under opladning og slukker, når hovedtelefonerne er fuldt opladet.

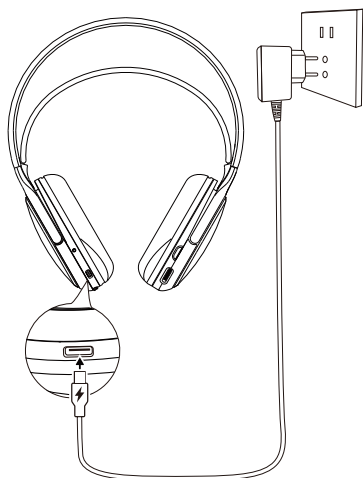


Tip

- Normalt tager en fuld opladning 3 timer.


Skift batteri

- 1 Skub batteridæksel-skydeknappen for at åbne dækslet.
- 2 Fjern batteriet og udskift det med et nyt.

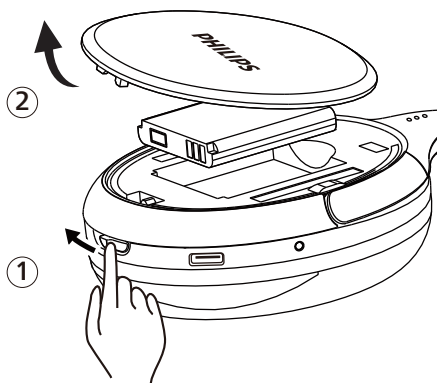

Tilslut til lydenhed med sender

- 1 Tryk på TÆND/SLUK-knappen på hovedtelefonen i 2 sekunder for at tænde; det røde LED-lys vil blinke.
- 2 Tilslut senderen til strøm via AC/DC-adapteren; strøm-LED-indikatoren vil blinke rødt.
- 3 Tilslut lydenheden til senderen via 3,5 mm lydstik; signal-LED-indikatoren vil blinke grønt.

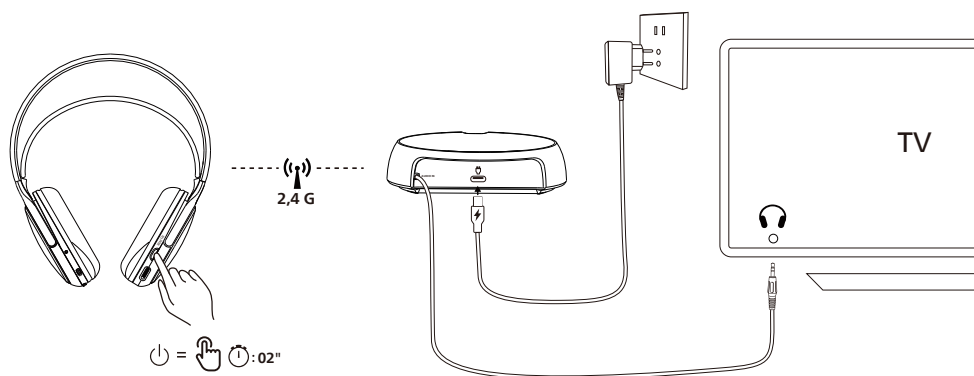

4 Tekniske data

- Afspilningstid: 30 timer
- Opladetid: 3 timer
- Batteri: Genopladeligt litiumpolymerbatteri (3,7 V 600 mAh)
- Adapter: YLJXB-E050055
Indgang: 100-240 V ac, 50/60 Hz, 0,5 A Max
Udgang: 5 V dc, 0,55 A, 2,75 W
- Frekvensområde: 2,4-2,4835 GHz
- Sendeeffekt: < 20 dBm
- Driftsområde: Op til 30 meter (98 fod)
- USB-C port til opladning
- 3,5 mm indgangskontakt
- 2,4 G RF-løsning
- Hurtigopladning: 15 min giver 4 timers afspilning



Bemærk

- Specifikationer kan ændres uden varsel.
- Batteriets levetid ved afspilning er cirka og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelserne.

5 Varsel

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer TP Vision Europe B.V., at produktet overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktivet 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet som kan genbruges og genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.




Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier dækket af europæisk forordning (EU) 2023/1542, som ikke kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Informer dig selv om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse

af gamle produkter og batterier hjælper med at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Fjern det integrerede batteri

Hvis der ikke er noget system til indsamling eller genbrug af elektroniske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genbruge batteriet, inden du bortskaffer hovedtelefonerne.

- Sørg for, at hovedtelefonerne er afbrudt, før du fjerner batteriet.

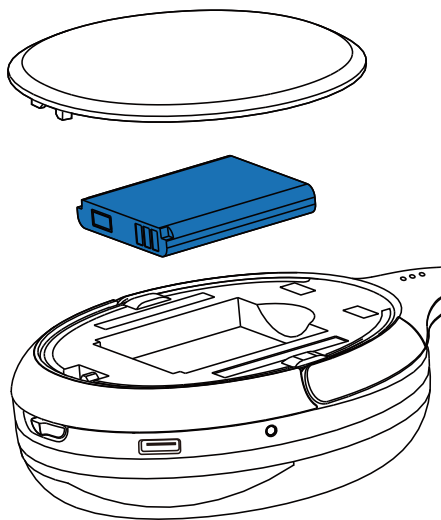

Overensstemmelse med EMF

Dette produkt overholder alle gældende standarder og forskrifter vedrørende eksponering for elektromagnetiske felter.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Dit system består af materialer, der kan genbruges, hvis de afmonteres af et specialfirma. Overhold de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.

Meddelelse om overholdelse

Enheden overholder del 15 i FCC-reglerne. Operationen er underlagt følgende to betingelser:

1. Enheden forårsager måske ikke skadelige forstyrrelser, og
2. Denne enhed skal acceptere modtagne interferenser, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

6 Ofte stillede spørgsmål

Mine digitale TV-hovedtelefoner tænder ikke.

Batteriniveauet er lavt. Oplad via AC/DC-adapter i 3 timer.

Hvorfor vil mine hovedtelefoner ikke forbinde til TV'et?

Hovedtelefonerne bruger 2,4 GHz trådløs teknologi med en maksimal rækkevidde på 30 meter (98 fod). Forbindelsesfejl opstår når:

- Afstanden er overskredet - Flyt tættere på senderen (inden for 30 m)
- Forhindringer til stede - Fjern vægge/metaldele mellem sender og hovedtelefoner
- Støjkilder - Sluk nærliggende Wi-Fi-routere, mikrobølgeovne eller Bluetooth-enheder

Lydkvaliteten er dårlig, og knitrende støj kan høres.

- Tjek kablets integritet: Bøjede eller flossede ledninger forårsager forstyrrelser.
- Rens lydstikket: Støv i TV-/hovedtelefonporten forstyrrer forbindelsen. Brug trykluft.
- Juster volumenkontrolhjulet: Overforstærkning forvrænger lyden. Hold hjulet under 80 % af maks.

Ingen lyd fra den ene ørekop.

- Skift lydkanaler: Test venstre/højre balance i TV-indstillingerne.
- Inspicér kablesymmetrien: Delvist indsatte stik skaber mono-lyd. Sæt forbindelsen fast igen.
- Kontroller ørekoppenes ventilationshuller: Blokeret luftstrøm dæmper lyden. Rens nettet med en blød børste.

Rengør dine hovedtelefoner regelmæssigt.

- Brug en ren, fugtig klud til regelmæssigt at rengøre dine hovedtelefoner - især lydkanalerne og mikrofonhullerne - og undgå ophobning af stoffer som sved eller ørevoks.
- Hvis der efterlades sved eller vanddråber i lydkanalerne, luftkanalerne eller mikrofonhullerne, vil lydniveauet midlertidigt falde eller helt forsvinde. Dette er ikke en fejlfunktion. Brug en blød, fugtig klud til grundigt at tørre hovedtelefonerne. Alternativt, for in-ear, fjern ørepropperne, vend lydkanalerne nedad og bank forsigtigt hovedtelefonerne cirka fem gange på en tør klud eller lignende for at fjerne eventuelt vand indeni.
- Vær sikker på, at hovedtelefonerne er helt tørre før opladning og brug. Undgå at bruge engangsalkoholpuder eller andre stoffer til rengøring.

Oplad dine hovedtelefoner regelmæssigt.

Hvis headsettet ikke bruges i lang tid, vil det genopladelige batteri begynde at miste sin ladning. For at undgå dette tab, oplad venligst batteriet fuldt op mindst én gang hver tredje måned.

Gå til www.philips.com/support for yderligere hjælp.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og er bruges under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller en af dennes aliasser, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt. Alle andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive firmaer, som de er associeret med.

UM_SHC5200M2_12_DA_V1.0

