

PHILIPS

Kuulokkeet
SHC5200M2



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi tukipalvelua varten osoitteessa
www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulon Turvaaminen	2
	Yleistiedot	2
2	Digitaaliset TV-kuulokkeesi	4
	Pakkauksen sisältö	4
	Yleiskatsaus digitaalisiin	
	TV-kuulokkeisiin	5
3	AloitUS	6
	Lataa akku	6
	Vaihda akku	6
	Yhdistä äänilaitteeseen	
	lähettimellä	7
4	Tekniset tiedot	8
5	Huomioitavaa	8
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	8
	Vanhan tuotteen ja pariston hävitys	8
	Poista integroitu akku	9
	EMF:n mukainen	9
	Ympäristötiedot	9
	Vaatimustenmukaisuusilmoitus	9
6	Usein kysytyt kysymykset	10

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulon Turvaaminen



Vaara

- Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain rajoitetun ajan korkealla äänenvoimakkuudella ja säättämällä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi turvallinen kuuntelu-aika on.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen äänentasaan.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeiden ja kuulokemikrofonien liian suuri äänenpaine voi aiheuttaa kuulonaleneman.
- Kuulokkeiden käyttäminen molemmat korvat peitettynä ajon aikana ei ole suositeltavaa ja se voi olla laitonta joillakin alueilla.
- Vältä musiikin tai puhelujen aiheuttamia häiriöitä turvallisuutesi vuoksi liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleistiedot

Merkintätiedot sijaitsevat laitteen alareunassa.

Virtapistoketta käytetään irrotuslaitteena.

Pistorasian on oltava asennettuna lähelle laitetta ja sen on oltava helposti saavutettavissa.

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttämiseksi:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
- Räjähdystvaara, jos akku korvataan väärentäytyppisellä akulla.
- Älä pudota kuulokkeitasi.
- Kuulokkeita ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille. (Katso tietyn tuotteen IP-luokitus)
- Älä anna kuulokkeiden upota veteen.
- Älä lataa kuulokkeita, kun liitin tai pistorasia on märkä.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Puhdista kuulokkeet säännöllisesti kostealla liinalla, erityisesti äänikanavien ja mikrofonin aukkojen ympäriltä. Vältä hien ja korvavahan kerääntymistä.
- Jos äänikanaviin, ilmaventtiileihin tai mikrofonin reikiin kertyy hiki- tai vesipisaroita, äänitaso saattaa laskea väliaikaisesti tai katkeaa kokonaan. Kyseessä ei ole toimintahäiriö. Huolehdi, että kuulokkeet kuivataan kunnolla pehmeällä, kostealla liinalla. Toinen vaihtoehto on irrottaa kuulokkeiden kärjet, kääntää äänijohdot alaspäin ja napauttaa kevyesti kuulokkeita noin viisi kertaa kuivaa kangasta vasten poistaaksesi mahdollisesti sisälle kertyneen veden.
- Varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen lataamista ja käyttöä. Vältä kertakäyttöisten alkoholipyyhkeiden tai muiden aineiden käyttöä puhdistuksessa.
- Kuten oroituu akku ei saa altistua kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.
- Väärin asennettu akku tai paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaisen tai vastaavan tyyppiseen.
- Jotta saavutettaisiin tietyntyyppinen IP-luokitus, on tarpeen sulkea latausaukon kansi.
- Akun hälytyksessä tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi tuottaa räjähdyksen.

- Akun jättö erittäin korkeaan lämpötilaan voi tuottaa tuloksena räjähdysriskin tai syttyvän nesteiden tai kaasun vuodon.
- Akun altistaminen erittäin alhaiselle ilmanpaineelle, joka saattaa tuottaa räjähdysriskin tai syttyvien nesteiden tai kaasun vuodon.
- Vaihtamalla väärän tyyppiseen akkuun saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita sekä kuulokkeille että akulle (esimerkiksi, tämä riski on erityisen korkea tietyntyyppisillä litiumakuilla).
- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, uudelleenladattava akku voi menettää varauksensa ajan mittaan. Estä tämä varauksen menetys lataamalla akku täyteen vähintään kerran kolmen kuukauden välein.
- Tulipalovaaran estämiseksi laitteisto saa virtansa ainoastaan ulkoisesta virtalähteestä, jonka lähtöteho vastaa PS1:n vaatimuksia (lähtöteho enintään 15 W).

Käyttö- ja varastointilämpötilat ja kosteus

- Säilytä kohteessa, missä lämpötila pysyy välillä -20 °C (-4 °F) ja 50 °C (122 °F), ja ilman suhteellinen kosteus ei ylitä 90 %.
- Käytä kohteessa, missä lämpötila pysyy välillä 0 °C (32 °F) ja 45 °C (113 °F), ja ilman suhteellinen kosteus ei ylitä 90 %.
- Akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa tai korkeissa lämpötiloissa.



Varoitus

- Älä hävitä akkua tulesta tai kuumassa uunissa äläkä murskaa tai leikkaa akkua mekaanisesti.
- Älä jätä akkua erittäin korkeaan lämpötilaan ympäröivään ympäristöön.
- Vältä akun altistumista erittäin alhaiselle ilmanpaineelle.



Symboli viittaa DC-jännitteeseen



Symboli viittaa luokan II laitteeseen



Symboli viittaa AC-jännitteeseen



Vain ammattikäyttöön



KIERRÄTYS

- Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun valikoiva lajittelutunnus eli WEEE. Tämä tarkoittaa sitä, että tätä tuotetta on käsiteltävä EU:n direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa, jotta sen ympäristövaikutukset voidaan minimoida.
- Käyttäjä voi antaa tuotteen toimivaltaiselle kierrätysorganisaatiolle tai jälleenmyyjälle ostaessaan uuden sähkö- tai elektroniikkalaitteen.

2 Digitaaliset TV-kuulokkeesi


Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Voit hyödyntää Philipsin tarjoamaa tukea rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support. Näillä Philipsin digitaalisilla TV-kuulokkeilla voit:

- Nauttia kätevästä langattomasta TV-ohjelmasta;
- Kuunnella ja hallita musiikkia langattomasti.


Pakkauksen sisältö




Digitaaliset TV-kuulokkeet Philips SHC5200M2

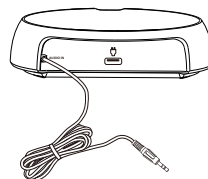

Lähetin

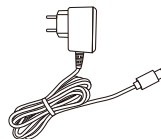

AC/DC-sovitin



Pikaopas aloitukseen





Maailmanlaajuinen takuu



Turvallisuusvihko

Yleiskatsaus digitaalisiin TV-kuulokkeisiin

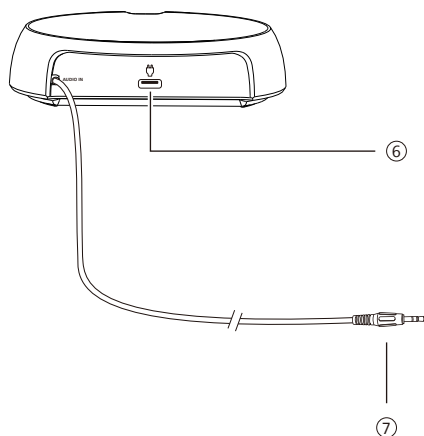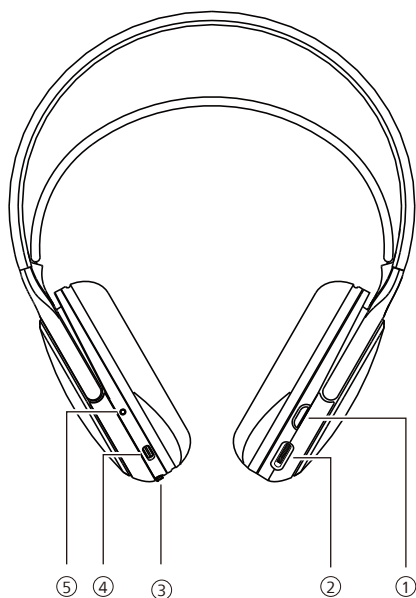

- ① Virta PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ
- ② Äänenvoimakkuuden säätönappi
- ③ Akun kannen liukukytin
- ④ Type-C-latauspaikka (Kuulokkeet)
- ⑤ LED-merkkivalo
- ⑥ Type-C-latauspaikka (Lähetin)
- ⑦ 3,5 mm:n ääniliitäntä

3 Aloitus


Lataa akku

Huom

- Optimoi kuulokkeiden akun kapasiteetti ja käyttöikä lataamalla akkua 3 tunnin ajan ennen kuulokkeiden käyttämistä.
- Käytä vain alkuperäistä AC/DC-sovitinta vaurioiden välttämiseksi.
- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, uudelleenladattava akku voi menettää varauksensa ajan mittaan. Estä tämä varauksen menetys lataamalla akku täyteen vähintään kerran kolmen kuukauden välein.

Liitä AC/DC-sovitin toinen pää kuulokkeeseen ja toinen pää virtalähteeseen.

- ↳ LED-valo palaa vihreänä latauksen aikana ja sammuu, kun kuulokkeet ovat täyteen ladatut.

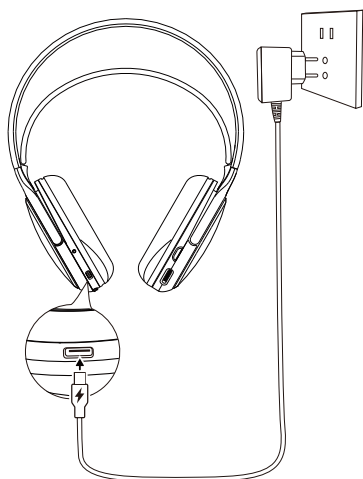


Vihje

- Tavallisesti täyteen lataaminen kestää 3 tuntia.


Vaihda akku

- 1 Avaa kansi painamalla paristolokeron liukukytintä.
- 2 Irrota akku ja vaihda se uuteen.

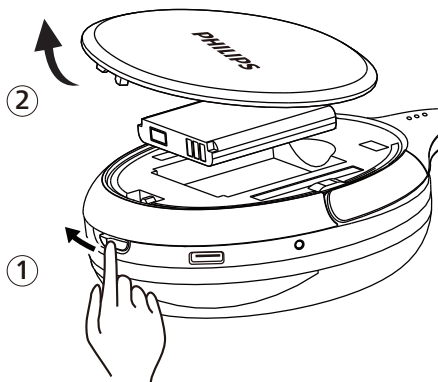

Yhdistä äänilaitteeseen lähettimellä

- 1 Käynnistä kuulokkeet painamalla virtapainiketta PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ 2 sekunnin ajan; punainen LED-valo vilkkuu.
- 2 Liitä lähetin virtalähteeseen AC/DC-sovittimen kautta; virran LED-merkkivalo vilkkuu punaisena.
- 3 Yhdistä äänilaite lähettimeen 3,5 mm:n ääniliittimen kautta; LED-signaalin merkkivalo vilkkuu vihreänä.

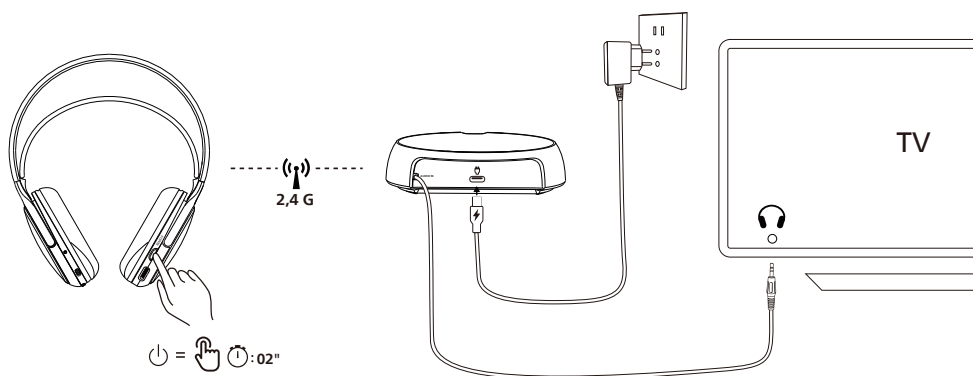

4 Tekniset tiedot

- Toisto aika: 30 tuntia
- Latausaika: 3 tuntia
- Akku: Ladattava litiumioniakku (3,7 V 600 mAh)
- Sovitin: YLJXB-E050055
syöttö: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A
Maksimi
lähtö: 5 V dc, 0,55 A, 2,75 W
- Taajuusalue: 2,4-2,4835 GHz
- Välistysteho: < 20 dBm
- Käyttöalue: 30 metriin (98 jalkaa) asti
- USB-C-portti lataamista varten
- 3,5 mm:n syöttökytkin
- 2,4 G RF-ratkaisu
- Nopea lataus: 15 minuutin lataus tarjoaa 4 tuntia toistoaikaa



Huom

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Akun käyttöäin sallimat toistoajat ovat likimääräisiä ja ne saattavat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

5 Huomioitavaa

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten TP Vision Europe B.V. vakuuttaa, että tämä tuote on RED-direktiivin 2014/53/EU ja Yhdistyneen kuningaskunnan radiolaitemääräysten SI 2017 nro 1206 vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.

Vanhan tuotteen ja pariston hävitys



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa, että tuote on katettu Eurooppalaisella Direktiivillä 2012/19/EU.




Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan asetuksen (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja, jotka on hävitettävä erikseen eivätkä ne saa päätyä tavalliseen kotitalousjätteeseen. Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja

normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Poista integroitu akku

Jos maassasi ei ole sähkölaitteiden keräys- tai kierrätysjärjestelmää, voit suojella ympäristöä poistamalla ja kierrättämällä akun/paristot ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista, että kuulokkeesi on irrotettu ennen akun poistamista.

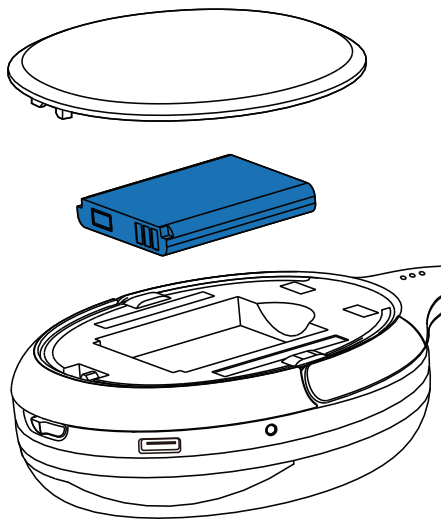

EMF:n mukainen

Tämä tuote täyttää kaikki sähkömagneettisille kentille altistumista koskevat standardit ja määräykset.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois. Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan erikoistuneen yhtiön toimesta. Huomioi paikalliset säännökset koskien pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhan laitteiston hävitystä.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Laite on FCC-sääntöjen, osan 15 mukainen. Toiminta riippuu seuraavista kahdesta ehdosta:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
2. tämän laitteen on vastaanotettava kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

6 Usein kysytyt kysymykset

Digitaalisia TV-kuulokkeitani ei voida kytkeä päälle.

Akun varaus on alhainen. Lataa AC/DC-sovittimen kautta 3 tuntia.

Miksi kuulokkeeni ei kytkeydy TV:hen?

Kuulokkeet käyttävät 2,4 GHz:n langatonta tekniikkaa, jonka enimmäisetäisyys on 30 metriä (98 jalkaa). Yhteyden katkeaminen tapahtuu, kun:

- Etäisyys ylittyi - siirry lähemmäs lähetintä (30 metrin sisällä)
- Esteet läsnä - Poista seinät/metalliesineet lähettimen ja kuulokkeiden välillä
- Interferenssilähteet - Sammuta läheiset Wi-Fi-reitittimet, mikroaallot tai Bluetooth-laitteet

Äänenlaatu on heikko ja kuulet rätinää.

- Tarkista kaapelin eheys: Taivutetut tai murtuneet johdot aiheuttavat häiriöitä.
- Puhdista ääniliitäntä: TV-/Kuuloke-liitännässä oleva pöly häiritsee yhteyttä. Käytä paineilmaa.
- Sääda äänenvoimakkuuden säätönuppia: Liiallinen vahvistus vääristää ääntä. Pidä säätönuppi alle 80% maksimiarvosta.

Ei ääntä toisesta korvakupista.

- Vaihda äänikanavia: Testaa vasen/oikea tasapaino TV-asetuksissa.
- Tarkista kaapelin symmetria: Osittain asennetut liittimet luovat mono-äänen. Liitä uudelleen tiukasti.
- Tarkista korvakupin tuuletusaukot: Tukkeutunut ilmavirtaus vaimentaa ääntä. Puhdista verkko pehmeällä siveltimellä.

Puhdista kuulokkeesi säännöllisesti.

- Puhdista kuulokkeet säännöllisesti kostealla liinalla, erityisesti äänikanavien ja mikrofonin aukkojen ympäriltä. Vältä hien ja korvavahan kerääntymistä.
- Jos äänikanaviin, ilmaventtiileihin tai mikrofonin reikiin kertyy hiki- tai vesipisaroita, äänitaso saattaa laskea väliaikaisesti tai katkeaa kokonaan. Kyseessä ei ole toimintahäiriö. Huolehdi, että kuulokkeet kuivataan kunnolla pehmeällä, kostealla liinalla. Toinen vaihtoehto on irrottaa in-ear-kuulokkeiden kärjet, kääntää äänikanavat alaspäin ja napauttaa kevyesti kuulokkeita noin viisi kertaa kuivalla liinalla tai vastaavalla, jotta sisälle kertynyt vesi poistuu.
- Varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen lataamista ja käyttöä. Vältä kertakäyttöisten alkoholipyyhkeiden tai muiden aineiden käyttöä puhdistuksessa.

Lataa kuulokkeesi säännöllisesti.

Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, uudelleenladattava akku voi menettää varauksensa ajan mittaan. Estä tämä varauksen menetys lataamalla akku täyteen vähintään kerran kolmen kuukauden välein.

Lisää tukea osoitteesta www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Philips ja Philips Shield Emblem ovat Koninklijke Philips N.V. rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja. Kaikki muut yhtiöiden ja tuotteiden nimet saattavat olla kyseisten yritysten tavaramerkkejä, joihin ne viittaavat.

UM_SHC5200M2_12_FI_V1.0

