

PHILIPS

Слушалки
SHC5200M2



Потребителско ръководство

Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важни инструкции за безопасност	2
	Безопасност на слуха	2
	Обща информация	2

2	Вашите цифрови телевизионни слушалки	4
	Какво има в кутията	4
	Общ преглед на Вашите цифрови телевизионни слушалки	5

3	Първи стъпки	6
	Зареждане на батерията	6
	Смяна на батерията	6
	Свързване към аудио устройство с предавател	7

4	Технически данни	8
---	------------------	---

5	Уведомление	8
	Декларация за съответствие	8
	Изхвърляне на стария продукт и батерията	8
	Изваждане на вградената батерия	9
	Съвместимост с ЕМП	9
	Информация за околната среда	9
	Уведомление за съответствие	9

6	Често задавани въпроси	10
---	------------------------	----

1 Важни инструкции за безопасност

Безопасност на слуха



Опасно

- За да избегнете увреждане на слуха, ограничете времето, през което използвате слушалките с висока сила на звука и настройте силата на звука на безопасно ниво. Колкото по-силен е звукът, толкова по-кратко е времето за безопасно слушане.

Когато използвате вашите слушалки, спазвайте следните указания.

- Слушайте при разумни нива на звука за разумни периоди от време.
- Внимавайте да не засилвате звука все повече, след като слухът ви се адаптира.
- Не увеличавайте силата на звука толкова високо, че да не можете да чувате какво се случва около вас.
- Трябва да внимавате или временно да преустановявате употребата в потенциално опасни ситуации.
- Прекомерното звуково налягане от слушалките може да причини загуба на слуха.
- Използването на слушалки, покриващи и двете уши, не се препоръчва по време на шофиране и може да бъде незаконно в някои области по време на шофиране.

- За вашата безопасност избягвайте отвличане на вниманието от музика или телефонни обаждания, докато сте в трафик или друга потенциално опасна среда.

Обща информация

Информацията за маркировката се намира в долната част на уреда. За изключване се използва щепселът на хранящия кабел. Щепселът трябва да бъде монтиран в близост до уреда и да е лесно достъпен.

За да избегнете повреда или неизправност:



Внимание

- Не излагайте слушалките на прекомерна топлина.
- Риск от експлозия, ако батерията се смени с грешен вид.
- Не изпускайте слушалките си.
- Слушалките не бива да се излагат на капки или пръски от течности. (Вижте степента на защита IP на съответния продукт)
- Не позволявайте слушалките ви да бъдат потопени във вода.
- Не зареждайте слушалките си, когато конекторът или гнездото са мокри.
- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи алкохол, амоняк, бензол или абразиви.
- Използвайте чиста, влажна кърпа, за да почиствате слушалките си - особено звукопроводите и отворите за микрофона - редовно и избягвайте натрупването на вещества като пот или ушна кал.
- В случай че в звукопроводите, въздушните отвори или отворите на микрофона останат капчици пот или вода, нивото на звука временно ще спадне или ще прекъсне напълно. Това не е неизправност. Подсушете добре слушалките с мека и влажна кърпа. Или свалете накрайниците на слушалките, завъртете звукопроводите надолу и леко почукайте слушалките около пет пъти върху суха кърпа или нещо подобно, за да отстраните събраната вътре вода.

- Убедете се, че слушалките са напълно сухи, преди да ги заредите и използвате. Не използвайте алкохолни тампони за еднократна употреба или други вещества за почистване.
- Вградената батерия не трябва да се излага на прекомерна топлина като пряка слънчева светлина, огън или други подобни.
- Опасност от експлозия, ако батерията не бъде сменена правилно. Сменете само със същия или еквивалентен тип.
- За постигане на специфичната степен на защита IP, капакът на гнездото за зареждане трябва да е затворен.
- Изхвърлянето на батерия в огън или в гореща фурна, както и механичното ѝ смачкване или рязане може да доведе до експлозия.
- Ако оставите батерията в обкръжаваща среда с изключително висока температура, това може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Батерията, която е подложена на изключително ниско въздушно налягане, може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Заманата на батерия с такава от неправилен тип крие риск от сериозно увреждане на слушалките и батерията (например при някои видове литиеви батерии).
- В случай че слушалките не се използват дълго време, акумулаторната батерия ще започне да губи своя заряд. За да избегнете това, зареждайте напълно батерията поне веднъж на всеки три месеца.
- За да се избегне риск от пожар, оборудването се захранва само от външен източник на захранване, чийто изход трябва да отговаря на PS1 (с изходен капацитет по-малък от 15 W).



Предупреждение

- Не изхвърляйте батерията в огън или гореща фурна, не я смачквайте или режете механично.
- Не оставяйте батерията в среда с изключително висока температура.
- Избягвайте излагането на батерията на изключително ниско атмосферно налягане.



Символът обозначава постоянен ток



Символът обозначава оборудване от клас II



Символът обозначава променлив ток



Само за употреба на закрито



РЕЦИКЛИРАНЕ

- Този продукт е обозначен със символа за селективно сортиране на отпадъци от електрическо и електронно

оборудване (WEEE). Това означава, че този продукт трябва да се третира в съответствие с Европейска директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран или разглобен, така че да се сведе до минимум въздействието му върху околната среда.

- Потребителят има възможност да предаде продукта си на компетентна организация за рециклиране или на търговеца, когато закупи ново електрическо или електронно оборудване.

Температури и влажност при работа и съхранение

- Съхранявайте на място, където температурата е между -20 °C (-4 °F) и 50 °C (122 °F) при относителна влажност до 90 %.
- Използвайте на място, където температурата е между 0 °C (32 °F) и 45 °C (113 °F) при относителна влажност до 90 %.
- Животът на батерията може да бъде по-кратък при високи или ниски температурни условия.

2 Вашите цифрови телевизионни слушалки

Честита нова покупка и добре дошли при Philips! За да се възползвате максимално от поддръжката, предлагана от Philips, регистрирайте своя продукт на www.philips.com/support.


С тези цифрови телевизионни слушалки Philips, Вие можете:

- Да се наслаждавате на удобно безжично гледане на телевизионни предавания;
- Да се наслаждавате и управлявате безжично музика.


Какво има в кутията




Цифрови телевизионни слушалки
Philips SHC5200M2

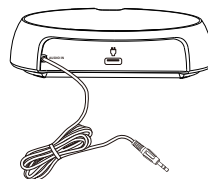

Предавател

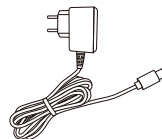

AC/DC адаптер



Ръководство за бърз старт





Глобална гаранция



Листовка за безопасност

Общ преглед на Вашите цифрови телевизионни слушалки

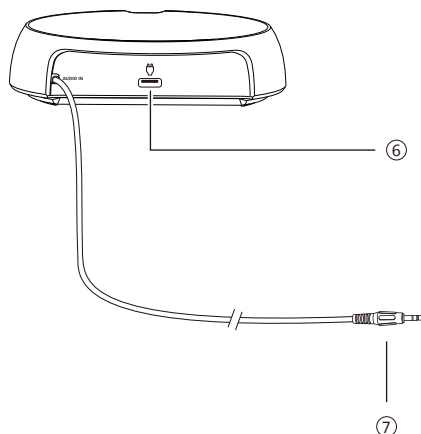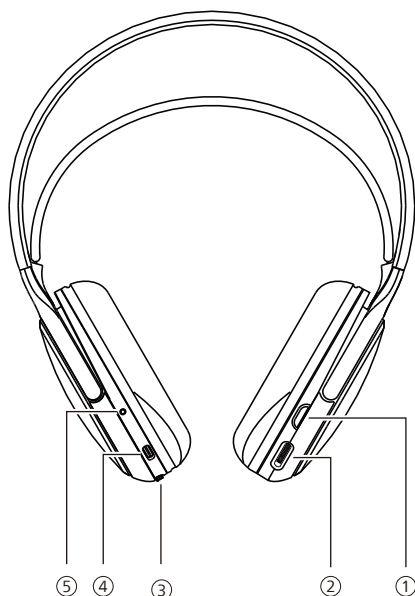

- ① Включване/Изключване
- ② Регулатор на силата на звука
- ③ Плъзгач превключвател на капака на батерията
- ④ Слот за зареждане на Type C (Слушалка)
- ⑤ LED индикатор
- ⑥ Слот за зареждане на Type C (Предавател)
- ⑦ 3,5 мм аудио жак

3 Първи стъпки

Зареждане на батерията




Бележка

- Преди да използвате слушалките, заредете батерията в продължение на 3 часа, за да ѝ осигурите оптимален капацитет и живот.
- Използвайте само оригиналния AC/DC адаптер, за да избегнете повреда.
- В случай че слушалките не се използват дълго време, акумулаторната батерия ще започне да губи своя заряд. За да избегнете това, зареждайте напълно батерията поне веднъж на всеки три месеца.

Включете единия край на AC/DC адаптерток в слушалката, а другия край в източника на захранване.

- ➔ LED индикаторът свети в зелено по време на зареждане и угасва, когато слушалките са напълно заредени.

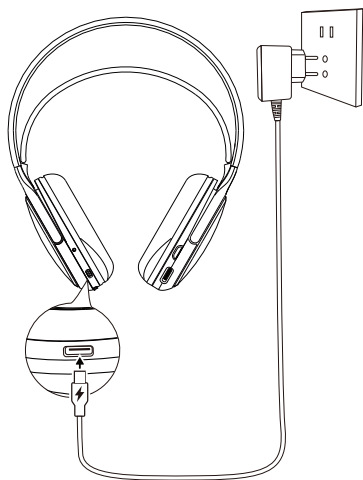


Съвет

- Обикновено пълното зареждане отнема 3 часа.


Смяна на батерията

- 1 Натиснете плъзгащия превключвател на капака на батерията, за да отворите капака.
- 2 Извадете батерията и я заместете с нова.

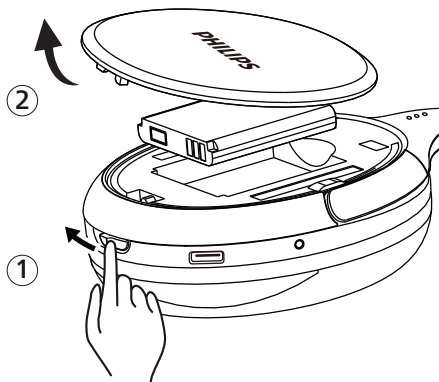

Свързване към аудио устройство с предавател

- 1 Натиснете бутона за включване/изключване на слушалките за 2 секунди, за да ги включите; червеният светодиод ще мига.
- 2 Свържете предавателя към захранването чрез AC/DC адаптера; LED индикатор ще мига в червено.
- 3 Свържете аудиоустройството към предавателя чрез аудио жака 3,5 мм; LED индикатор за сигнал ще мига в зелено.

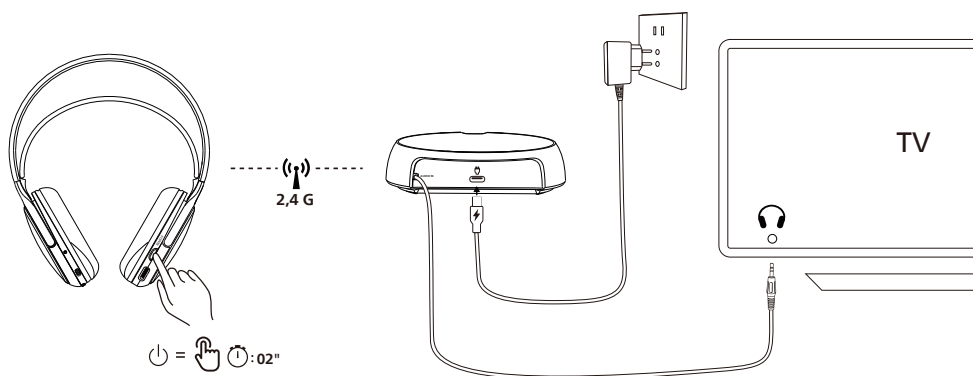

4 Технически данни

- Време за възпроизвеждане: 30 часа
- Време за зареждане: 3 часа
- Батерия: Акумулаторна литиево-полимерна батерия (3,7 V 600 mAh)
- Адаптер: YLJXB-E050055
вход: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,5 A макс
изход: 5 Vdc, 0,55 A, 2,75 W
- Честотен диапазон: 2,4-2,4835 GHz
- Мощност на предавателя: < 20 dBm
- Работен обхват: До 30 метра (98 фута)
- USB-C порт за зареждане
- 3,5 mm входен превключвател
- 2,4 G RF решение
- Бързо зареждане: 15 минути осигуряват 4 часа възпроизвеждане



Бележка

- Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- Животът на батерията за времето на възпроизвеждане е ориентировъчен и може да се променя в зависимост от състоянието на приложението.

5 Уведомление

Декларация за съответствие

С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че продуктът е в съответствие със съществените изисквания и други съответни разпоредби на RED Директива 2014/53/EU и Правилника за радиооборудването на Обединеното кралство SI 2017 № 1206. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.

Изхвърляне на стария продукт и батерията



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно.



Този символ върху продукт означава, че продуктът е обхванат от Европейската директива 2012/19/EU.




Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, попадащи в обхвата на Европейски регламент (EU) 2023/1542, които не могат да бъдат изхвърляни заедно с обикновените битови отпадъци. Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии.

Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батериите заедно с нормални битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Изваждане на вградената батерия

Ако няма система за събиране/ рециклиране на електронни продукти във вашата страна, можете да защитите околната среда, като отстраните и рециклирате батерията, преди да изхвърлите слушалките.

- Уверете се, че слушалките не са свързани, преди да извадите батерията.

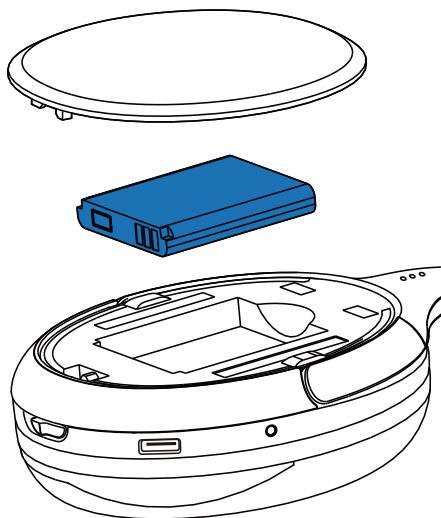

Съвместимост с ЕМП

Този продукт отговаря на всички приложими стандарти и регламенти по отношение на излагането на електромагнитни полета.

Информация за околната среда

Всички ненужни опаковки са премахнати. Вашата система се състои от материали, които могат да се рециклират и използват повторно, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

Уведомление за съответствие

Устройството отговаря на правилата на FCC, част 15. Работата е предмет на следните две условия:

1. Това устройство не трябва да излъчва опасни смущения, и
2. Това устройство трябва да приема всяко получено смущение, включително смущение, което може да доведе до нежелано действие.

6 Често задавани въпроси

Моите цифрови телевизионни слушалки не се включват.

Нивото на батерията е ниско. Заредете чрез AC/DC адаптер в продължение на 3 часа.

Защо слушалките ми не се свързват с телевизора?

Слушалките използват 2,4 GHz безжична технология с максимален обхват от 30 метра (98 фута). Връзката се прекъсва, когато:

- Разстоянието е превишено – приближете се до предавателя (на разстояние до 30 м)
- Налични препятствия – премахнете стени/метални предмети между предавателя и слушалките
- Източници на смущения – изключете близки Wi-Fi рутери, микровълнови фурни или Bluetooth устройства

Качеството на звука е лошо и се чува шум.

- Проверете целостта на кабела: Изкривени или износени кабели причиняват смущения.
- Почистете аудио жака: Прахът в порта на телевизора/слушалките пречи на връзката. Използвайте сгъстен въздух.
- Регулиране на силата на звука: Прекомерното усилване изкривява звука. Дръжте регулатора под 80% от максималната стойност.

Няма звук от едната слушалка.

- Разменете аудио каналите: Проверете баланса между ляво и дясно в настройките на телевизора.

- Проверете симетрията на кабела: Частично въведените жакове създават моно аудио. Свържете отново добре.
- Проверете отворите на слушалките: Запушен въздушен поток заглушава звука. Почистете мрежата с мека четка.

Почиствайте редовно слушалките си.

- Използвайте чиста, влажна кърпа, за да почистите слушалките си - особено звукопроводите и отворите за микрофона - редовно и избягвайте натрупването на вещества като пот или ушна кал.
- В случай че в звукопроводите, въздушните отвори или отворите на микрофона останат капчици пот или вода, нивото на звука временно ще спадне или ще прекъсне напълно. Това не е неизправност. Подсушете добре слушалките с мека и влажна кърпа. Или за слушалки за поставяне в ушите отстранете накрайниците на тапите за уши, завъртете звукопроводите надолу и леко почукайте слушалките около пет пъти върху суха кърпа или нещо подобно, за да отстраните събраната вътре вода.
- Убедете се, че слушалките са напълно сухи, преди да ги заредите и използвате. Не използвайте алкохолни тампони за еднократна употреба или други вещества за почистване.

Зареждайте редовно слушалките си.

В случай че слушалките не се използват дълго време, акумулаторната батерия ще започне да губи своя заряд. За да избегнете това, зареждайте напълно батерията поне веднъж на всеки три месеца.

За допълнителна поддръжка посетете www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Всички права запазени. Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Philips и Philips Shield Emblem са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. Този продукт е произведен и се продава на отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой неин филиал и MMD Hong Kong Holding Limited носи гаранционната отговорност във връзка с този продукт. Всички други имена на компании и продукти може да бъдат търговски марки на съответните компании, с които са свързани.

UM_SHC5200M2_12_BG_V1.0

