

PHILIPS

Slušalice
SHC5200M2



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna sigurnosna pravila	2
	Sigurnost u pogledu sluha	2
	Opće informacije	2
2	Vaše digitalne slušalice za TV	4
	Što se nalazi u kutiji	4
	Pregled vaših digitalnih slušalica za TV	5
3	Počnite s radom	6
	Punjenje baterije	6
	Promijenite bateriju	6
	Povežite audio uređaj s odašiljačem	7
4	Tehnički podaci	8
5	Obavijest	8
	Izjava o sukladnosti	8
	Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije	8
	Izvadite ugrađenu bateriju	9
	Usklađenost s EMF-om	9
	Informacije o okolišu	9
	Obavijest o usklađenosti	9
6	Česta pitanja	10

1 Važna sigurnosna pravila

Sigurnost u pogledu sluha



Opasnost

- Kako biste izbjegli oštećivanje sluha, ograničite vrijeme tijekom kojeg koristite slušalice pri visokoj glasnoći i podesite glasnoću na sigurnu razinu. Što je razina glasnoće veća, to bi trajanje slušanja trebalo biti kraće.

Pazite da uzmete u obzir sljedeće smjernice kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte na razumnoj razini glasnoće tijekom razumnog vremenskog razdoblja.
- Pazite kako ne biste neprekidno povećavali razinu glasnoće kako vam se sluh prilagođava.
- Ne povećavajte razinu glasnoće toliko visoko da ne čujete što se zbiva oko vas.
- U potencijalno opasnim situacijama trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu.
- Pretjerano snažan zvučni tlak iz slušalica i naglavnih slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Ne preporučuje se korištenje naglavnih slušalica koja prekrivaju oba uha tijekom vožnji, što u nekim zemljama može biti i protuzakonito.

- Radi vlastite sigurnosti izbjegavajte ometanje od strane glazbe ili telefonskih poziva dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Informacije o obilježavanju nalaze se na dnu uređaja.

Glavna utičnica se koristi kao uređaj za odspajanje.

Priključnica se postavlja u blizini opreme i mora biti lako raspoloživa.

Kako biste izbjegli oštećenje ili kvar:



Oprez

- Slušalice ne izlažite pretjeranoj toplini.
- Opasnost od eksplozije ako se baterija zamjenjuje neispravnom vrstom.
- Pazite da vam slušalice ne padnu.
- Slušalice ne izlažite kapanju i prskanju tekućine. (vidi IP klasu zaštite određenog proizvoda)
- Nemojte dopustiti da se slušalice urone u vodu.
- Nemojte puniti slušalice ako su utikač ili utičnica mokri.
- Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva.
- Redovito čistite slušalice čistom, vlažnom krpom - posebno zvučne kanale i otvore mikrofona - i izbjegavajte nakupljanje tvari poput znoja ili ušnog voska.
- Ako kapljice znoja ili vode ostanu u zvučnim kanalima, otvorima za zrak ili otvorima mikrofona, razina zvuka će privremeno pasti ili potpuno prestati. Ovdje se ne radi o kvaru. Temeljito osušite slušalice mekom, vlažnom krpom. Alternativno, također možete ukloniti nastavke za uši, okrenuti zvučne kanale prema dolje i nježno lupnuti slušalicama otprilike pet puta po suhoj krpi ili sličnoj tkanini kako biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Uvjerite se da su slušalice potpuno suhe prije punjenja i uporabe. Izbjegavajte korištenje alkoholnih jastučića za jednokratnu upotrebu ili drugih sredstava za čišćenje.
- Ugrađena baterija se ne smiju izlagati velikoj toplini kao što je sunčevo zračenje, vatra ili sl.
- Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamjene baterije. Umećite samo jednake ili istovrijedne baterije.

- Kako bi se postigla specifična IP ocjena, poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Bacanje baterije u vatru ili vruću pećnicu, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature može rezultirati eksplozijom ili istjecanjem zapaljive tekućine ili plina.
- Baterija izložena iznimno niskom tlaku zraka može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
- Zamjena baterije s neodgovarajućom vrstom može uzrokovati ozbiljna oštećenja slušalice i baterije (npr. neke vrste litijskih baterija).
- Ako se slušalice ne koriste dulje vrijeme, punjiva baterija će se početi prazniti. Kako biste izbjegli ovo pražnjenje, potpuno napunite bateriju barem svaka tri mjeseca.
- Kako biste izbjegli rizik od požara, oprema se napaja samo vanjskim izvorom napajanja čiji izlaz mora ispunjavati PS1 (s izlaznim kapacitetom koji ne prelazi 15 W).

Temperatura rada i pohrane te vlažnost

- Čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -20°C (-4°F) i 50°C (122°F) uz relativnu vlažnost do 90%.
- Radite s njima u okruženju gdje se temperature kreću između 0°C (32°F) i 45°C (113°F) uz relativnu vlažnost do 90%.
- U uvjetima visoke ili niske temperature trajanje baterije može biti kraće.



Upozorenje

- Nemojte bacati bateriju u vatru ili vruću pećnicu i nemojte mehanički lomiti niti rezati bateriju.
- Nemojte bateriju ostavljati u okolišu ekstremno visokih temperatura.
- Izbjegavajte da bateriju izlažete ekstremno niskom tlaku.



Simbol naznačava DC napon.



Simbol naznačava opremu razreda II



Simbol naznačava AC napon.



Samo za korištenje u zatvorenom.



RECIKLIRANJE

- Ovaj proizvod nosi selektivni simbol za sortiranje za otpadnu električnu i elektronsku opremu (WEEE). Ovo znači da se s ovim proizvodom mora da radi sukladno s Europskom Direktivom 2012/19/EU da bi se on reciklirao ili bacio na način da se minimizira njegov utjecaj na okoliš.
- Korisnik ima izbor da svoj proizvod kompetentnoj organizaciji za recikliranje ili prodavaču kada kupi novu električnu ili elektronsku opremu.

2 Vaše digitalne slušalice za TV

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste do kraja iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.


S ovim Philips digitalnim slušalicama za TV možete:

- Uživati u praktičnim bežičnim TV programima;
- Uživati i kontrolirati bežičnu glazbu.


Što se nalazi u kutiji




Digitalne slušalice za TV Philips
SHC5200M2

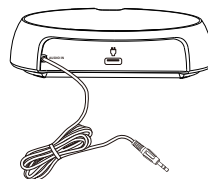

Odašiljač

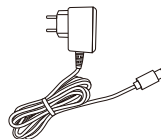

AC/DC prilagodnik



Vodič za brzi početak





Globalno jamstvo



Sigurnosni letak

Pregled vaših digitalnih slušalica za TV

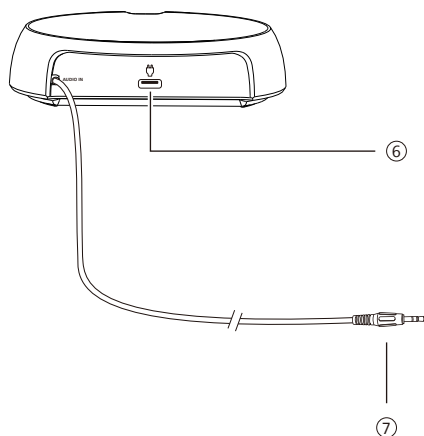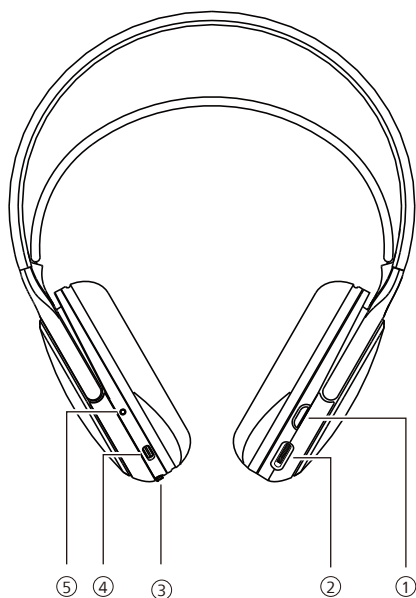

- ① Uključivanje/Isključivanje
- ② Biranje jačine tona
- ③ Klizna sklopka poklopca baterije
- ④ Utor za punjenje tipa-C (Slušalice)
- ⑤ LED indikator
- ⑥ Utor za punjenje tipa-C (Odašiljač)
- ⑦ Audio priključak od 3,5 mm

3 Počnite s radom

Punjenje baterije




Napomena

- Prije korištenja slušalice, punite bateriju 3 sata za optimalni kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni AC/DC prilagodnik.
- Ako se slušalice ne koriste dulje vrijeme, punjiva baterija će se početi prazniti. Kako biste izbjegli ovo pražnjenje, potpuno napunite bateriju barem svaka tri mjeseca.

Priključite jedan kraj AC/DC prilagodnika na slušalice a drugi kraj na izvor napajanja.

- Tijekom punjenja LED lampica postaje zelena, te se gasi kad su slušalice potpuno napunjene.

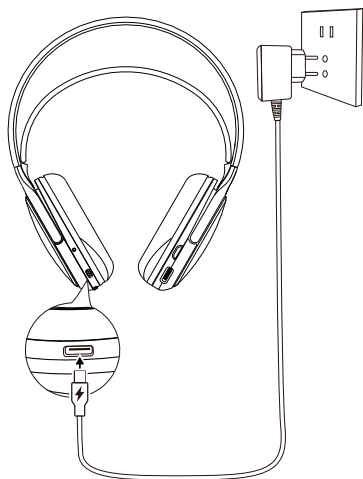


Savjet

- Punjenje obično traje 3 sata.


Promijenite bateriju

- 1 Gurnite klizni prekidač baterije za otvaranje poklopca baterije.
- 2 Uklonite bateriju i zamijenite ju novom.

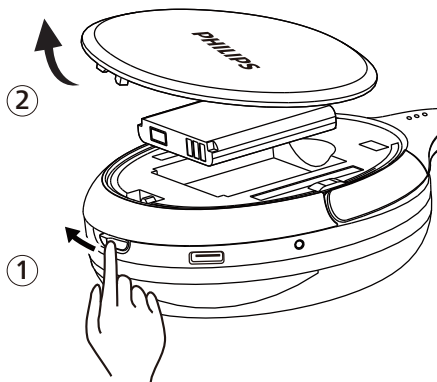

Povežite audio uređaj s odašiljačem

- 1 Pritisnite gumb za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE na slušalicama na dvije sekunde za njihovo uključivanje; crvena LED svjetlo će treperiti.
- 2 Povežite odašiljač na napajanje putem AC/DC prilagodnika; LED indikator za napajanje će treperiti crveno.
- 3 Povežite audio uređaj na napajanje audio odašiljač od 3,5 mm; LED indikator za napajanje će treperiti zeleno.

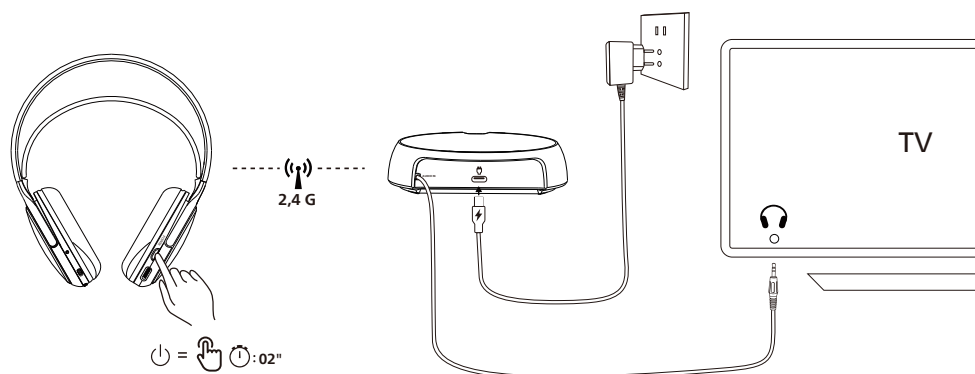

4 Tehnički podaci

- Vrijeme reprodukcije: 30 sata
- Vrijeme punjenja: 3 sata
- Baterija: Punjiva litij-polimerska baterija (3,7 V 600 mAh)
- Prilagodnik: YLXB-E050055
ulazna snaga: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,5 A Maks
izlazna snaga: 5 Vdc, 0,55 A, 2,75 W
- Frekvencijski raspon: 2,4-2,4835 GHz
- Snaga odašiljača: < 20 dBm
- Raspon rada: Do 30 metara (98 stopa)
- USB-C priključak za punjenje
- Ulazni prekidač od 3,5 mm
- 2,4 G RF rješenje
- Brzo punjenje: 15 min daje četiri sata reprodukcije



Napomena

- Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.
- Vrijeme trajanja baterije tijekom reprodukcije je približno i može varirati ovisno o uvjetima korištenja.

5 Obavijest

Izjava o sukladnosti

Ovime, tvrtka TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED Direktive 2014/53/EU i Uredbe o radijskoj opremi Ujedinjenog Kraljevstva SI 2017 br. 1206. Izjava o sukladnosti možete pronaći na [on www.philips.com/support](http://on.www.philips.com/support).

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije koje su pokrivene Europskom direktivom (EU) 2023/1542 kojom se zabranjuje odlaganje zajedno s običnim kućanskim otpadom. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Izvadite ugrađenu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav prikupljanja/recikliranja elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš vađenjem i odnošenjem baterije na recikliranje prije nego slušalice odložite na zbrinjavanje.

- Uvjerite se da su slušalice isključene prije uklanjanja baterije.

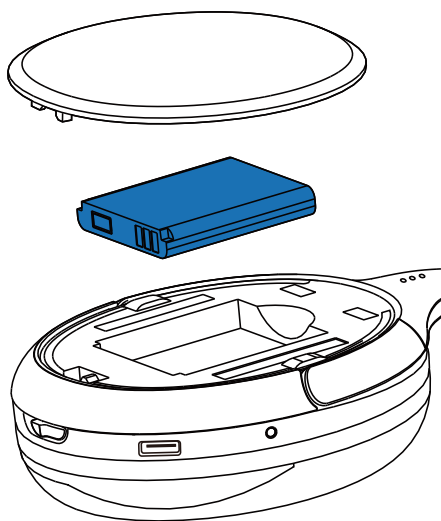

Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o usklađenosti

Uređaj je u skladu s FCC pravilima, 15. dio. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta:

1. Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

6 Česta pitanja

Moje digitalne slušalice za TV se ne uključuju.

Razina napunjenosti baterije je niska. Punite putem AC/DC prilagodnika tri sata.

Zašto se moje slušalice ne povezuju s TV-om?

Slušalice koriste bežičnu tehnologiju od 2,4 GHz s maksimalnim opsegom od 30 metara (98 stopa). Kvarovi konekcije događaju se kada:

- Prekoračite udaljenost - pridite bliže odašiljaču (u okviru 30 m)
- Prepreke su nazočne - neka ne bude zidova/metalnih predmeta između odašiljača i slušalica
- Izvori interferencija - Isključite obližnje usmjerivače za Wi-Fi, mikrovalne pećnice ili Bluetooth uređaje

Kvaliteta zvuka je loša i čuje se pucketanje.

- Provjerite cjelovitost kabela: Savijene ili izlizane žice uzrokuju interferencije.
- Očistite priključak za zvukove: Prašina u utoru TV-a/slušalica ometa povezivanje. Koristite komprimirani zrak.
- Podesite birač jačine: Prejako pojačanje remeti zvuk. Održavajte biranje ispod 80% maks.

Nema zvuka iz slušalice.

- Zamijenite audio kanale: Testirajte lijevi/desni balans u postavkama TV-a.
- Pregledajte simetriju kabela: Djelomično umetnuti priključci kreiraju mono audio zvuk. Ponovo se povežite čvrsto.
- Provjerite otvore slušalica: Blokirani tok zraka prigušuje zvuk. Očistite mrežicu mekom četkom.

Redovito čistite vaše slušalice.

- Redovito čistite slušalice čistom, vlažnom krpom - posebno zvučne kanale i otvore mikrofona - i izbjegavajte nakupljanje tvari poput znoja ili ušnog voska.
- Ako kapljice znoja ili vode ostanu u zvučnim kanalima, otvorima za zrak ili otvorima mikrofona, razina zvuka će privremeno pasti ili potpuno prestati. Ovdje se ne radi o kvaru. Temeljito osušite slušalice mekom, vlažnom krpom. Alternativno, za područje unutar uha uklonite vrhove slušalica, okrenite vodove za zvuk prema dolje i lagano dodirnite slušalice oko pet puta na suhoj krpi ili sl. da biste uklonili bilo kakvu vodu nakupljenu unutra.
- Uvjerite se da su slušalice potpuno suhe prije punjenja i uporabe. Izbjegavajte korištenje alkoholnih jastučića za jednokratnu upotrebu ili drugih sredstava za čišćenje.

Redovito punite vaše slušalice.

Ako se slušalice ne koriste dulje vrijeme, punjiva baterija će se početi prazniti. Kako biste izbjegli ovo praznjenje, potpuno napunite bateriju barem svaka tri mjeseca.

Za daljnju podršku posjetite www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana. Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave. Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom. Svi drugi nazivi tvrtki i proizvoda mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki s kojima su povezani.

UM_SHC5200M2_12_HR_V1.0

