

PHILIPS

Slušalice
SHC5200M2



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važna sigurnosna uputstva	2
	Sigurnost sluha	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše digitalne slušalice za TV	4
	Šta je u kutiji	4
	Pregled vaših digitalnih slušalica za TV	5
3	Prvi koraci	6
	Napunite bateriju	6
	Promijenite bateriju	6
	Povežite audio uređaj s odašiljačem	7
4	Tehnički podaci	8
5	Obavještenje	8
	Izjava o usaglašenosti	8
	Odlaganje vašeg starog aparata i baterije	8
	Uklanjanje ugrađene baterije	9
	Usklađenost s elektromagnetskim poljem (EMF)	9
	Informacije o zaštiti životne sredine	9
	Obavještenje o usklađenosti	9
6	Često postavljana pitanja	10

1 Važna sigurnosna uputstva

Sigurnost sluha



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korišćenja slušalica pri visokoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je viša jačina zvuka, vrijeme slušanja treba biti kraće.

Pazite da uzmete u obzir sljedeće smjernice kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da ne pojačavate zvuk neprekidno kako vam se sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk do te mjere da ne čujete šta se dešava oko vas.
- Trebate biti oprezni pri korišćenju ili privremeno prekinuti korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak iz naglavnih slušalica i slušalica bubica može prouzrokovati gubitak sluha.
- Nije preporučljivo korišćenje slušalica koje pokrivaju oba uha dok vozite, a u nekim krajevima može biti i nezakonito.
- Za vašu bezbjednost, izbjegavajte ometanje od strane muzike ili telefonskih poziva dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Informacije o obilježavanju nalaze se na dnu uređaja.

Glavna utičnica se koristi kao uređaj za odspajanje.

Priključnica se postavlja u blizini opreme i mora biti lako dostupna.

Za izbjegavanje oštećenja ili kvarova:



Oprez

- Ne izlažite slušalice visokim temperaturama.
- Postoji opasnost od eksplozije ako bateriju zamijenite pogrešnom vrstom.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju vode. (Pogledajte IP ocjenu za određeni proizvod)
- Nemojte potapati slušalice u vodu.
- Nemojte puniti svoje slušalice kada je konektor ili slušalica vlažan/vlažna.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Za čišćenje slušalica koristite čistu, vlažnu krpu - posebno kad čistite vodove za zvuk i rupe mikrofona - redovno i izbjegavajte naslage supstanci kao što su znoj i ušni vosak.
- Ako u vodovima za zvuk ostanu kapljice bilo znoja ili vode, kao i u rupama za vazduh i u rupama mikrofona, nivo zvuka će se, privremeno, smanjiti ili će se u potpunosti prekinuti. Ovo nije kvar. Koristite meku, vlažnu krpu da pažljivo osušite slušalice. Alternativno, uklonite vrhove slušalica, okrenite vodove zvuka na dole i lagano dodirnite slušalice oko pet puta na suhoj krpi ili sl. da uklonite bilo kakvu vodu nakupljenu unutra.
- Pazite da su slušalice sasvim suve prije punjenja i upotrebe. Izbjegavajte upotrebu alkoholnih jednokratnih jastučića ili drugih supstanci za čišćenje.
- Ugrađena baterija se ne smije izlagati visokim temperaturama kao što je sunce, vatra ili slično.
- U slučaju neispravne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamjenu vršite samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Da biste dosegli određenu IP ocjenu, poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Bacanje baterije u izuzetno visoku temperaturu ili vruću peć ili mehaničko lomljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.

- Ostavljanje baterije u okruženju izuzetno visoke temperature može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija podvrgnuta izuzetno niskom pritisku vazduha može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili gasa.
- Zamjena baterije neispravnom vrstom može dovesti do ozbiljnog oštećenja slušalica i baterije (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija).
- Ako se slušalice ne koriste duže vremena, punjiva baterija će početi gubiti svoje punjenje. Kako biste izbjegli ovaj gubitak, molimo do kraja napunite bateriju najmanje jednom na svaka tri mjeseca.
- Kako biste izbjegli rizik od požara, oprema se napaja samo vanjskim izvorom napajanja čiji izlaz mora ispunjavati PS1 (s izlaznim kapacitetom koji ne prelazi 15 W).

Temperatura i vlaga za rad i pohranu

- Pohranite na mjestu gdje je temperatura između -20°C (-4°F) i 50°C (122°F) s relativnom vlažnošću do 90%.
- Radite na mjestu gdje je temperatura između 0°C (32°F) i 45°C (113°F) s relativnom vlažnošću do 90%.
- Vijek trajanja baterije može biti kraći kod rada pri visokim ili niskim temperaturama.



Upozorenje

- Nemojte bacati bateriju u vatru ili vruću pećnicu i nemojte mehanički lomiti niti rezati bateriju.
- Nemojte bateriju da ostavlja u okruženju ekstremno visokih temperatura.
- Izbjegavajte da bateriju izlažete ekstremno niskom pritisku.



Simbol naznačava DC voltažu



Simbol naznačava opremu klase II



Simbol naznačava AC voltažu



Samo za korištenje u zatvorenom



RECIKLIRANJE

- Ovaj proizvod nosi selektivni simbol za sortiranje za otpadnu električnu i elektronsku opremu (WEEE). Ovo znači da se s ovim proizvodom mora da radi u skladu s Evropskom Direktivom 2012/19/EU da bi se on reciklirao ili bacio na način da se minimizira njegov uticaj na okolinu.
- Korisnik ima izbor da svoj proizvod kompetentnoj organizaciji za recikliranje ili prodavaču kada kupi novu električnu ili elektronsku opremu.

2 Vaše digitalne slušalice za TV


Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support. S ovim Philips digitalnim slušalicama za TV možete:

- Uživati u praktičnim bežičnim TV programima;
- Uživati i kontrolisati bežičnu muziku.


Šta je u kutiji




Digitalne slušalice za TV Philips
SHC5200M2

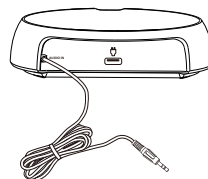

Odašiljač

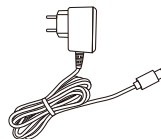

AC/DC adapter



Brzi vodič za početak





Garancija važeća u svijetu



Bezbednosni letak

Pregled vaših digitalnih slušalica za TV

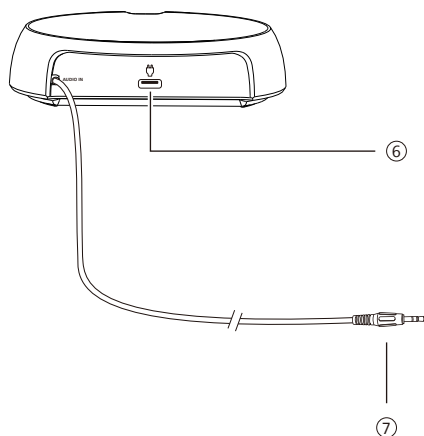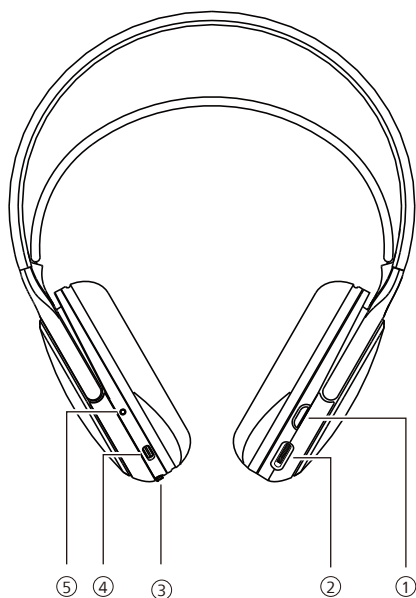

- ① Isključeno/Uključeno
- ② Biranje jačine tona
- ③ Klizni prekidač poklopca baterije
- ④ Utor za punjenje tipa-C (slušalice)
- ⑤ LED lampica
- ⑥ Utor za punjenje tipa-C (odašiljač)
- ⑦ Audio priključak od 3,5 mm

3 Prvi koraci


Napunite bateriju

Bilješka

- Prije nego što budete koristili slušalice, napunite bateriju 3 sata za optimalni kapacitet i trajanje.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni AC/DC adapter.
- Ako se slušalice ne koriste duže vremena, punjiva baterija će početi gubiti svoje punjenje. Kako biste izbjegli ovaj gubitak, molimo do kraja napunite bateriju najmanje jednom na svaka tri mjeseca.

Priključite jedan kraj AC/DC adaptera na slušalice a drugi kraj na izvor napajanja.

- Tijekom punjenja LED lampica postaje zelena, te se gasi kad su slušalice potpuno napunjene.

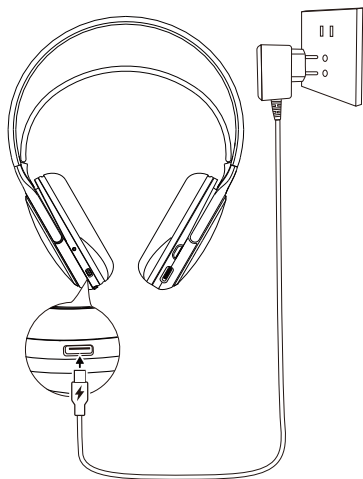


Savjet

- Uobičajeno, punjenje traje 3 sata.


Promijenite bateriju

- 1 Gurnite klizni prekidač baterije za otvaranje poklopca baterije.
- 2 Uklonite bateriju i zamijenite je novom.

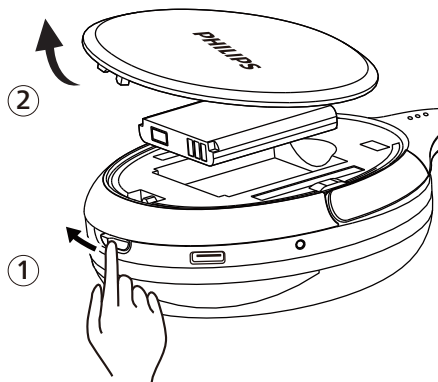

Povežite audio uređaj s odašiljačem

- 1 Pritisnite dugme za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE na slušalicama na 2 sekunde za njihovo uključivanje; Crveno LED svjetlo će treperiti.
- 2 Povežite odašiljač na napajanje putem AC/DC adaptera; LED pokazivač za napajanje će treperiti crveno.
- 3 Povežite audio uređaj na napajanje audio odašiljača od 3,5 mm; LED pokazivač za napajanje će treperiti zeleno.

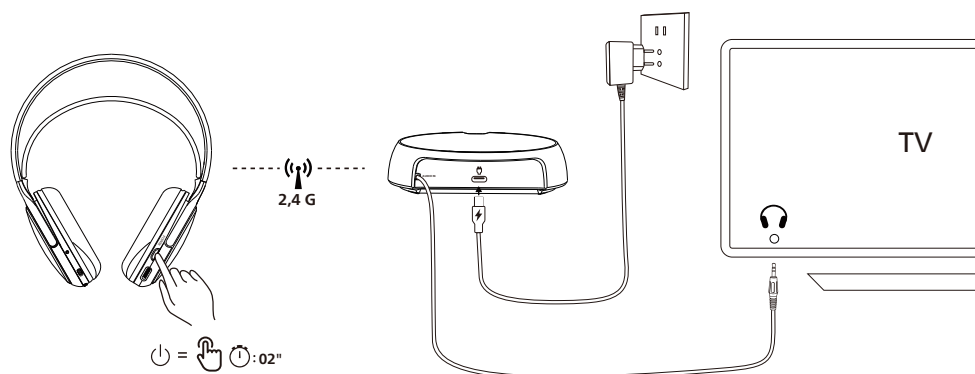

4 Tehnički podaci

- Vrijeme reprodukcije: 30 sata
- Vrijeme punjenja: 3 sata
- Baterija: Puniva litijum-polimerna baterija (3,7 V 600 mAh)
- Adapter: YLJXB-E050055
ulaz: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,5 A
Maks
izlaz: 5 Vdc, 0,55 A, 2,75 W
- Opseg frekvencije: 2,4-2,4835 GHz
- Snaga odašiljača: < 20 dBm
- Opseg rada: Do 30 metara (98 stope)
- USB-C utor za punjenje
- Ulazni prekidač od 3,5 mm
- 2,4 G RF rješenje
- Brzo punjenje: 15 min daje 4 sata reprodukcije



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja.
- Vrijeme rada baterije je približno i može varirati ovisno o stanju aplikacije.

5 Obavještenje

Izjava o usaglašenosti

Ovim TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim uredbama direktive RED 2014/53/EU i uredbama o radio opremi Velike Britanije SI 2017 br. 1206. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Evropskom Uredbom (EU) 2023/1542 koji se ne smiju baciti s uobičajenim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje ugrađene baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem prikupljanja/recikliranja elektronskih proizvoda, možete zaštititi životnu sredinu tako što ćete ukloniti i reciklirati bateriju prije odlaganja slušalice.

- Uvjerite se da su slušalice isključene prije uklanjanja baterije.

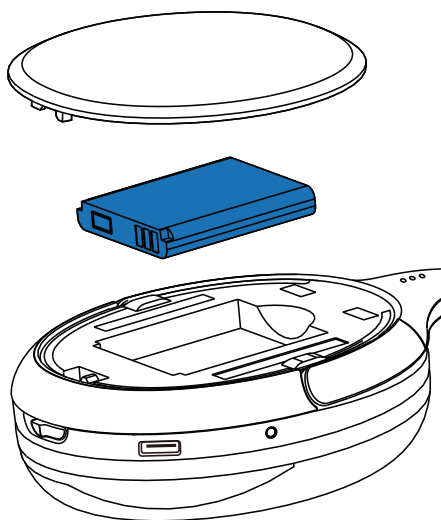

Usklađenost s elektromagnetskim poljem (EMF)

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavještenje o usklađenosti

Ovaj uređaj je u skladu sa pravilima Federalne komisije za komunikacije, dio 15. Na operacija se odnose sljedeća dva uslova:

1. Uređaj ne smije izazivati štetne smetnje, i
2. Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koji mogu izazvati neželjeni operacija.

6 Često postavljana pitanja

Moje digitalne slušalice za TV se ne uključuju.

Nivo baterije je prenizak. Puniti putem AC/DC adaptera 3 sata.

Zašto se moje slušalice ne povezuju s TV-om?

Slušalice koriste bežičnu tehnologiju od 2,4 GHz s maksimalnim rasponom od 30 metara (98 stopa). Kvarovi konekcije događaju se kada:

- Prekoračite razdaljinu - pridite bliže odašiljaču (u okviru 30 m)
- Prepreke su prisutne - Neka ne bude zidova/metalnih predmeta između odašiljača i slušalice
- Izvori interferencija - Isključite obližnje rutere za bežičnu mrežu, mikrotalasne pećnice ili Bluetooth uređaje

Kvalitet zvuka je slab i čuju se smetnje pucketanja.

- Provjerite cjelovitost kabela: Savijene ili izlizane žice uzrokuju interferencije.
- Očistite priključak za zvukove: Prašina u utoru TV-a/slušalice ometa povezivanje. Koristite komprimovani vazduh.
- Podesite birač jačine: Prejako pojačanje remeti zvuk. Održavajte biranje ispod 80% maks.

Nema zvuka iz slušalice.

- Zamijeni audio kanale: Testirajte lijevo/desni balans u postavkama TV-a.
- Pregledajte simetriju kabela: Djelomično umetnuti priključci kreiraju mono audio zvuk. Ponovo se povežite čvrsto.

- Provjerite otvore slušalice: Blokirani ton vazduha prigušuje zvuk. Očistite mrežicu mekom četkom.

Redovno čistite svoje slušalice.

- Za čišćenje slušalice koristite čistu, vlažnu krpu - posebno kad čistite vodove za zvuk i rupe mikrofona - redovno i izbjegavajte naslage supstanci kao što su znoj i ušni vosak.
- Ako u vodovima za zvuk ostanu kapljice bilo znoja ili vode, kao i u rupama za vazduh i u rupama mikrofona, nivo zvuka će se, privremeno, smanjiti ili će se u potpunosti prekinuti. Ovo nije kvar. Koristite meku, vlažnu krpu da pozorno osušite slušalice. Alternativno, za područje unutar uha uklonite vrhove slušalice, okretnite vodove za zvuk prema dole i lagano dodirnite slušalice oko pet puta na suvoj krpi ili sl. da biste uklonili bilo kakvu vodu nakupljenu unutra.
- Pazite da su slušalice sasvim suve prije punjenja i upotrebe. Izbjegavajte upotrebu alkoholnih jednokratnih jastučića ili drugih supstanci za čišćenje.

Redovno puniti svoje slušalice.

Ako se slušalice ne koriste duže vremena, punjiva baterija će početi gubiti svoje punjenje. Kako biste izbjegli ovaj gubitak, molimo do kraja napunite bateriju najmanje jednom na svaka tri mjeseca.

Za više podrške posjetite www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja. Philips i Philips Shield Emblem su registrovani robne marke kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda. Svi drugi nazivi proizvoda i kompanija mogu biti robne marke njihovih odgovarajućih kompanija s kojima su pridruženi.

UM_SHC5200M2_12_ME_V1.0

