

PHILIPS

Fejhallgató
SHC5200M2



Használati útmutató

Regisztrálja termékét és kérjen tőlünk segítséget
www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos biztonsági utasítások	2
	Hallásvédelem	2
	Általános információk	2
2	Digitális TV-fejhallgató	4
	A csomag tartalma	4
	A digitális TV-fejhallgató rövid bemutatása	5
3	Első lépések	6
	Töltse fel az akkumulátort	6
	Elemcsere	6
	Csatlakozás az audioeszközhöz adóvevővel	7
4	Műszaki adatok	8
5	Nyilatkozatok	8
	Megfelelőségi nyilatkozat	8
	Ártalmatlanítsa a régi terméket és elemeket	8
	A beépített akkumulátor eltávolítása	9
	EMF-megfelelőség	9
	Környezetvédelmi információk	9
	Megfelelőségi értesítés	9
6	Gyakori kérdések	10

1 Fontos biztonsági utasítások

Hallásvédelem



Veszély

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja túl magas hangerővel a fejhallgatót. Minél magasabb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos használati idő.

A fejhallgatója használata közben tartsa be az alábbi utasításokat.

- Csak megfelelő hangerővel, és ne túl hosszú ideig használja a fejhallgatót.
- Ügyeljen rá, hogy ne vegye fokozatosan feljebb a hangerőt, ahogy a hallása alkalmazkodik.
- Ne hangosítsa fel annyira a fejhallgatót, hogy ne hallja a környezetét.
- Ha bármilyen veszélyt észlel, hagyja abba a fejhallgató használatát.
- A fejhallgató túl magas hangnyomása halláskárosodást okozhat.
- Vezetés közben a fejhallgató használata nem javasolt, és bizonyos területeken törvény tiltja.
- Saját biztonsága érdekében sűrű forgalomban és egyéb veszélyes környezetekben ne használja a fülhallgatót.

Általános információk

A jelölési információk a készülék alján találhatóak.

A hálózati csatlakozó szolgál a készülék leválasztására.

A csatlakozóaljzatot a készülék közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

A károsodás és meghibásodások elkerülése érdekében:



Vigyázat

- Ne tegye ki a fejhallgató túl magas hőnek.
- A nem megfelelő típusú akkumulátorra való csere robbanásveszélyt okozhat.
- Ne ejtse le a fejhallgatót.
- A fejhallgatót ne tegye ki csöpögésnek vagy fröcskölésnek. (Lásd az adott termék IP-besorolását)
- Ne merítse vízbe a fejhallgatót.
- Ne töltsa a fejhallgatót, ha a csatlakozó vagy az aljzat nedves.
- Ne használjon alkohol, ammónia, benzol, vagy szúrolószert tartalmazó tisztítószerket.
- Tiszta, nedves ruhával rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgatót - különösen a hangvezetékeket és a mikrofonnyílásokat -, és kerülje az olyan anyagok felhalmozódását, mint az izzadság vagy a fűlzsír.
- Ha izzadság- vagy vízcseppek maradnak a hangvezetékekben, a levegőnyílásokban vagy a mikrofonnyílásokban, a hangszint átmenetileg csökken vagy teljesen megszűnik. Ez nem meghibásodás. Puha, nedves ruhával alaposan szárítsa meg a fejhallgatót. Alternatív megoldásként távolítsa el a fülhallgató végeit, fordítsa lefelé a hangvezetékeket, és óvatosan kopogtassa meg a fejhallgatót körülbelül ötször egy száraz ruhán vagy hasonló eszközön, hogy eltávolítsa a benne összegyűlt vizet.
- Töltés és használat előtt győződjön meg róla, hogy a fejhallgató teljesen száraz. Kerülje az eldobható alkoholos párnák vagy más anyagok használatát a tisztításhoz.
- A beépített akkumulátort ne tegye ki közvetlen napfénynek, nyílt lángnak, és egyéb hőforrásoknak.
- A hibásan elhelyezett akkumulátor felrobbanhat. Az akkumulátort kizárólag azonos vagy egyenértékű modellre cserélje.
- Az adott IP-besorolás eléréséhez a töltőnyílás fedelét be kell zárni.

- Ha az akkumulátort tűzbe dobja, vagy sütőbe rakja, összetöri vagy szétvágja, akkor az felrobbanhat.
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, akkor az felrobbanhat, vagy abból gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat.
- A rendkívül alacsony légnyomású helyen hagyott akkumulátor felrobbanhat, vagy abból gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat.
- A nem megfelelő típusú akkumulátor cseréje a fejhallgató és az akkumulátor súlyos károsodását kockáztatja (például egyes lítium akkumulátortípusok esetében).
- Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem használja, az újratölthető akkumulátor kezd lemerülni. E veszteség elkerülése érdekében kérjük, hogy háromhavonta legalább egyszer tölts fel teljesen az akkumulátort.
- A tűzveszély elkerülése érdekében a berendezést csak olyan külső áramforrásról lehet táplálni, amelynek kimeneti teljesítménye megfelel a PS1 szabványnak (a kimeneti teljesítmény nem haladja meg a 15 W-t).

Üzemi és tárolási hőmérséklet és páratartalom

- Olyan helyen tárolja, ahol a hőmérsékleti tartomány -20 °C (-4 °F) - 50 °C (122 °F) között van, legfeljebb 90%-os relatív páratartalommal.
- Olyan helyen működtesse, ahol a hőmérsékleti tartomány 0 °C (32 °F) - 45 °C (113 °F) között van, legfeljebb 90%-os relatív páratartalommal.
- Az akkumulátor élettartama túl magas vagy alacsony hőmérsékleten csökkenhet.



Figyelmeztetés

- Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, és ne törje össze vagy vágja szét mechanikusan.
- Ne hagyja az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben.
- Kerülje az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak való kitettségét.



A szimbólum egyenáramú feszültséget jelöl



A szimbólum II. osztályú berendezést jelöl



A szimbólum váltakozó áramú feszültséget jelöl



Kizárólag beltéri használatra



ÚJRAHASZNOSÍTÁS

- Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékára vonatkozó szelektív hulladékgyűjtési szimbólummal van ellátva (WEEE). Ez azt jelenti, hogy ezt a terméket az európai 2012/19/EU irányelvnek megfelelően kell kezelni, hogy újrahasznosításra vagy szétszerelésre kerüljön, és így minimálisra csökkenjen a környezetre gyakorolt hatása.
- A felhasználónak lehetősége van arra, hogy termékét egy illetékes újrahasznosító szervezetnek adja át, vagy a kiskereskedőnek, amikor új elektromos vagy elektronikus berendezést vásárol.

2 Digitális TV-fejhallgató

Gratulálunk vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! A Philips által kínált támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/support weboldalon.


Ezzel a Philips digitális TV-fejhallgatóval a következőket teheti:

- Kényelmesen nézheti a TV-műsorokat vezeték nélkül;
- Vezeték nélkül hallgathat zenét és vezérelheti a lejátszást.


A csomag tartalma




Philips SHC5200M2 digitális TV-fejhallgató

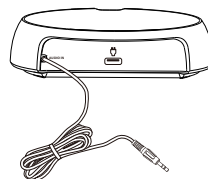

Adó

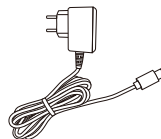

AC/DC adapter



Rövid útmutató





Globális garancia



Biztonsági füzet

A digitális TV-fejhallgató rövid bemutatása

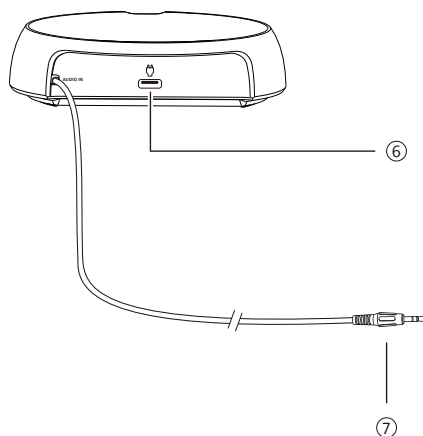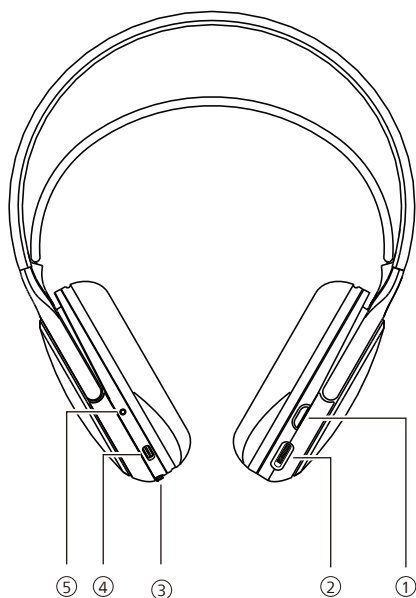

- ① Be-/kikapcsolás
- ② Hangerőszabályzó
- ③ Akkumulátor fedél csúszókapcsoló
- ④ Type-C töltőcsatlakozó (fejhallgató)
- ⑤ LED jelzőfény
- ⑥ Type-C töltőcsatlakozó (Adó)
- ⑦ 3,5 mm-es audiojack

3 Első lépések


Töltse fel az akkumulátort

Megjegyzés

- A fejhallgató használata előtt töltsen fel az akkumulátort 3 órán keresztül az optimális kapacitás és élettartam érdekében.
- A készülék megromlásának elkerülése érdekében kizárólag az eredeti AC/DC adaptert használja.
- Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem használja, az újratölthető akkumulátor kezd lemerülni. E veszteség elkerülése érdekében kérjük, hogy háromhavonta legalább egyszer töltsen fel teljesen az akkumulátort.

Az AC/DC adapter egyik végét csatlakoztassa a fejhallgatóhoz, a másikat pedig az áramforráshoz.

- ↳ A LED zölden világít töltés közben, és kialszik, amikor a fejhallgató teljesen feltöltődött.

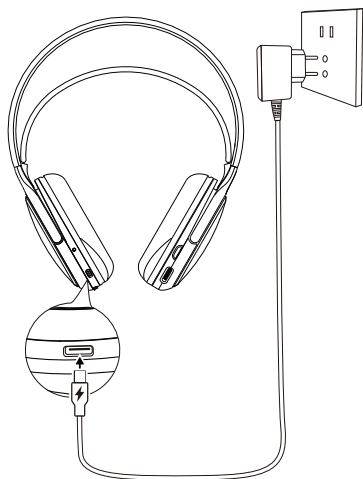


Tipp

- A teljes töltés általában 3 órát vesz igénybe.


Elemcsere

- 1 Az elemfedél csúszókapcsolóját nyomja meg a fedél kinyitásához.
- 2 Távolítsa el az elemet, és cserélje ki egy újra.

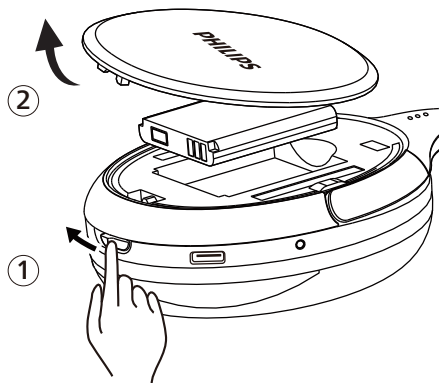

Csatlakozás az audioeszközhöz adóvevővel

- 1 A fejhallgató Be-/Kikapcsoló nyomja meg a fejhallgató bekapcsoló gombját 2 másodpercig; a piros LED-lámpa villogni kezd.
- 2 Csatlakoztassa az adót az AC/DC adapterhez. A tápfeszültség LED jelzőfény pirosan villog.
- 3 Csatlakoztassa az audioeszközt az adóhoz a 3,5 mm-es audiojack csatlakozón keresztül. A jel LED jelzőfény zölden villog.

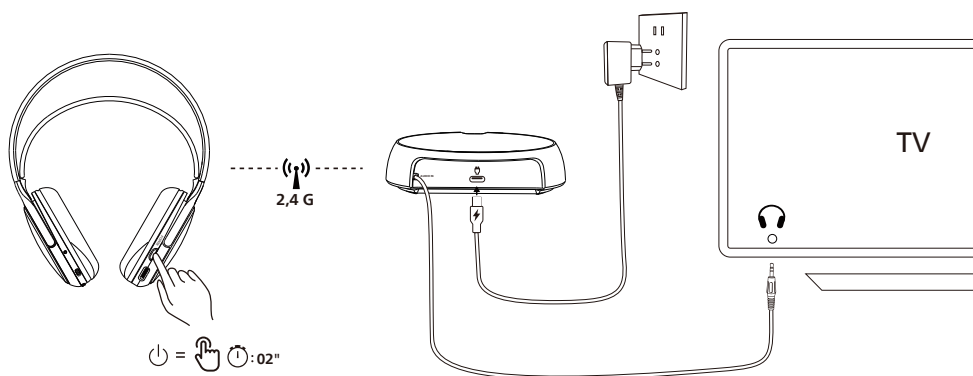

4 Műszaki adatok

- Lejátszási idő: 30 óra
- Töltési idő: 3 óra
- Elem: Tölthető lítium polimer elem (3,7 V 600 mAh)
- Adapter: YLJXB-E050055
bemenet: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,5 A Max
kimenet: 5 Vdc, 0,55 A, 2,75 W
- Frekvencia-tartomány: 2,4-2,4835 GHz
- Adóegység teljesítménye: < 20 dBm
- Hatótávolság: Akár 30 méterig (98 láb)
- USB-C port a töltéshez
- 3,5 mm-es bemeneti kapcsoló
- 2,4 G RF megoldás
- Gyors töltés: 15 perc töltéssel 4 órányi lejátszás



Megjegyzés

- A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.
- Az akkumulátor játékidője hozzávetőleges, és az alkalmazás feltételeitől függően változhat.

5 Nyilatkozatok

Megfelelőségi nyilatkozat

A TP Vision Europe B.V. ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU RED irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az Egyesült Királyság SI 2017 Sz. 1206 rádióberendezési szabályzatának. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.

Ártalmatlanítsa a régi terméket és elemeket



A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék az (EU) 2023/1542 európai rendelet hatálya alá tartozó elemeket tartalmaz, amelyek nem ártalmatlaníthatók a normál háztartási hulladékkal. Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek, illetve akkumulátorok helyi külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek

és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

A beépített akkumulátor eltávolítása

Ha az Ön országában nincs elektronikai termékek gyűjtési/újrahasznosítási rendszere, akkor a környezet védelme érdekében a fejhallgató kidobása előtt távolítsa el és hasznosítsa újra az akkumulátort.

- Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a fejhallgató ki van húzva.

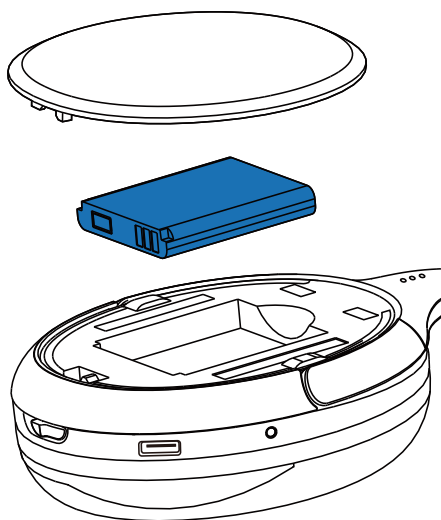

EMF-megfelelőség

Ez a termék megfelel az elektromágneses tereknek való kitettségére vonatkozó minden vonatkozó szabványnak és rendeletnek.

Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolást elkerültünk. A rendszer olyan anyagokból áll, amelyeket újra lehet hasznosítani, illetve újra fel lehet használni, ha a rendszert speciális vállalat szereli szét. Kérjük, vegye figyelembe a csomagolóanyagok, lemerült elemek és régi felszerelések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Megfelelőségi értesítés

A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés az alábbi két feltételtől függ:

1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2. Az eszköznek el kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát, beleértve a működését akadályozó interferenciákat is.

6 Gyakori kérdések

A digitális TV-fejhallgató nem kapcsol be.

Az akkumulátor lemerült. Töltse 3 órán keresztül AC/DC adapterrel.

Miért nem csatlakozik a fejhallgató a TV?

A fejhallgató 2,4 GHz-es vezeték nélküli technológiát használ, maximális hatótávolsága 30 méter (98 láb).

A kapcsolat megszakadhat, ha:

- A távolság túllépte a határértéket – Közelebb kell menni az adóhoz (30 méteren belül)
- Akadályok vannak előtte - Távolítsa el a falakat/fém tárgyakat az adó és a fejhallgató között
- Zavaró források - Kapcsolja ki a közeli Wi-Fi routereket, mikrohullámú sütőket vagy Bluetooth-eszközöket

A hangminőség rossz, és a vonal recseg.

- Ellenőrizze a kábel sértetlenségét: A meghajlott vagy kopott vezetékek zavart okoznak.
- Tisztítsa meg az audio csatlakozót: A TV/fejhallgató portjában lévő por zavarja a kapcsolatot. Használjon sűrített levegőt.
- Állítsa be a hangerőszabályzó gombot: A túl erős hangfelerősítés torzíthatja a hangot. Tartsa a gombot a maximális 80% alatt.

Az egyik fülhallgatóból nem hallható hang.

- Cserélje fel az audio csatornákat: Ellenőrizze a bal/jobbsidegyensúlyt a TV beállításában.

- Ellenőrizze a kábel szimmetriáját: A részlegesen behelyezett csatlakozók monó hangot eredményeznek. Csatlakoztassa újra szorosan.
- Ellenőrizze a fülhallgató szellőzőnyílásait: Az elzárt légáramlás tompítja a hangot. Tisztítsa meg a hálót puha kefével.

Rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgatót.

- Tiszta, nedves ruhával rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgatót - különösen a hangvezetékeket és a mikrofonnyílásokat -, és kerülje az olyan anyagok felhalmozódását, mint az izzadság vagy a fülzsír.
- Ha izzadság- vagy vízcseppek maradnak a hangvezetékekben, a levegőnyílásokban vagy a mikrofonnyílásokban, a hangszint átmenetileg csökken vagy teljesen megszűnik. Ez nem meghibásodás. Puha, nedves ruhával alaposan szárítsa meg a fejhallgatót. Alternatív megoldásként fülhallgatók esetében távolítsa el a fülhallgató végét, fordítsa lefelé a hangvezetékeket, és óvatosan kopogtassa meg a fejhallgatót körülbelül ötször egy száraz ruhán vagy hasonló eszközön, hogy eltávolítsa a benne összegyűlt vizet.
- Töltés és használat előtt győződjön meg róla, hogy a fejhallgató teljesen száraz. Kerülje az eldobható alkoholos párnák vagy más anyagok használatát a tisztításhoz.

Rendszeresen töltsen a fejhallgatót.

Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem használja, az újratölthető akkumulátor kezd lemerülni. E veszteség elkerülése érdekében kérjük, hogy háromhavonta legalább egyszer töltsen fel teljesen az akkumulátort.

További támogatásért keresse fel a www.philips.com/support weboldalt.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.
A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló. Az egyéb vállalat- és terméknevek a hozzájuk kapcsolódó vállalatok védjegyei lehetnek.

UM_SHC5200M2_12_HU_V1.0

