

PHILIPS

Kõrvaklapid
SHC5200M2



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja kasutage kliendituge
www.philips.com/support

Sisukord

1	Olulised ohutusjuhised	2
	Kuulmisohutus	2
	Üldteave	2
2	Teie Digitaalne televisioon kõrvaklappide	4
	Mis on karbis	4
	Ülevaade oma Digitaalne televisioon kõrvaklappide	5
3	Alusta	6
	Laadige aku	6
	Aku vahetus	6
	Ühendage heliseadmega saatjale kaudu	7
4	Tehnilised andmed	8
5	Teade	8
	Vastavusdeklaratsioon	8
	Teie vana toote ja aku kõrvaldamine	8
	Eemaldage integreeritud aku	9
	EMF vastavus	9
	Keskkonnavalade teave	9
	Teade vastavuse kohta	9
6	Tihedamalt esitatud küsimused	10

1 Olulised ohutusjuhised

Kuulmisohutus



Oht

- Kuulmiskahjustuse vältimiseks piirake kõrvaklappide kasutamist kõrge helitugevusega ja seadke helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem ohutu kuulamise aeg.

Kõrvaklappide kasutamisel järgige kindlasti neid juhiseid.

- Kuulake mõistliku helitugevusega ja mõistliku aja jooksul.
- Pöörake tähelepanu sellele, et helitugevust ei tohi järjepidevalt suurendada, kuna kuulmine kohandub.
- Ärge keerake heli nii valjuks, et te ei kuule, mis toimub teie ümber.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kasutama hoiatust või peatama kuulamise ajutiselt.
- Kõrvklappidest ja peakomplektist väljuv ülemäärane helirõhk võib põhjustada kuulmise kaotust.
- Autot ei soovitata juhtida selliselt, et peakomplekti kasutades on mõlemad kõrvad kaetud ning mõnes piirkonnas võib selline teguviis olla ebaseaduslik.
- Oma ohutuse tagamiseks vältige liikluses või võimalikes ohtlikes keskkondades viibides muusikast või telefonikõnedest tingitud tähelepanu häirimist.

Üldteave

Valimisinfor on seadme allosas. Toitepistikut kasutatakse lahuta seade. Väljalaskeava peaks olema paigaldatud seadme kõrvale ja see peaks olema kergesti ligipääsetav.

Kahjustuse või häire vältimiseks:



Tähelepanu

- Ärge hoidke kõrvaklappe ülemäärases kuumuses.
- Plahvatusoht, kui aku asendatakse vale tüübiga.
- Ärge laske kõrvklappidelt kukkuda.
- Kõrvaklappide peale ei tohi tilkuda ega pritsida vett. (Palun vaadake oma konkreetse toote IP-reitingut)
- Ärge laske oma kõrvaklappidele vette kukkuda.
- Ärge laadige kõrvaklappide, kui pistik või pistik on märg.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusaineid.
- Kasutage kõrvaklappide, eriti helikanalite ja mikrofonide aukude korrapäraseks puhastamiseks puhast niisket lappi ning vältige selliste ainete nagu higi või kõrvavaha kogunemist.
- Kui helikanalitesse, ventilatsiooni avadesse või mikrofonide aukude jäävad higi või vee tilgad, langeb helitase ajutiselt või peatub üldse. See pole rike. Kõrvaklappide täielikuks kuivatamiseks kasutage pehmet ja niisket lappi. Samuti saate kõrvade otsad eemaldada, helikanalid alla keerata ja kõrvaklappide õrnalt umbes viis korda kuivale või sarnasele lapile koputada, et eemaldada kogu seest kogunenud vesi.
- Enne laadimist ja kasutamist veenduge, et kõrvaklappide on täiesti kuivad. Vältige ühekordselt kasutatavate alkoholiga immutatud tampoonide või muude puhastusainete kasutamist.
- Integreeritud akule ei tohi avaldada mõju ülemäärane kuumus, näiteks päikesekiirgus, tuli või muu taoline.
- Kui aku on valesti paigaldatud, siis tekib plahvatusoht. Asendamiseks tohib kasutada üksnes sama või samaväärset tüüpi akut.
- Konkreetse IP-reitingu saavutamiseks tuleb laadimispesa kate sulgeda.
- Aku eemaldamine tulekahjus või kuumas ahjus või selle purustamine või mehaaniline löikamine võib põhjustada plahvatusi.

- Aku jätmise äärmiselt kõrge temperatuuriga keskkonda võib põhjustada plahvatuse või tuleohtlike vedelike või gaaside vabanemise.
- Äärmiselt madala õhurõhuga aku võib põhjustada plahvatuse või tuleohtlike vedelike või gaaside eraldumise.
- Aku asendamine ühe vale tüübiga võib põhjustada kõrvaklappide ja aku tõsiseid kahjustusi (näiteks teatud tüüpi liitiumakude puhul).
- Kui kõrvaklappide ei kasutata pikka aega, hakkab taaslaetav aku laadimis kaotama. Selle kadumise vältimiseks laadige aku täielikult vähemalt kord kolme kuu jooksul.
- Tuleohu vältimiseks toidab seadet ainult väline toiteallikas, mille väljund peab vastama PS1-le (tootmisvõimsus mitte üle 15 W).

Töö ja ladustamise temperatuur ja niiskus

- Hoida kohas, mille temperatuur on vahemikus -20°C (-4°F) kuni 50°C (122°F) ja suhteline õhuniiskus kuni 90%.
- Kasutage piirkonnas, kus temperatuur on vahemikus 0°C (32°F) kuni 45°C (113°F) suhteline õhuniiskus kuni 90%.
- Kõrgetel või madalatel temperatuuridel võib aku eluiga olla lühem.



Hoiatus

- Ärge valage akut tulle ega kuuma ahju ega purustage ega löigake akut mehaaniliselt.
- Ärge jätke akut äärmiselt kõrge temperatuuriga keskkonda.
- Ärge jätke akut äärmiselt madalale atmosfäärirõhule.



Sümbol tähistab alalispinge



Sümbol tähistab II klassi seadmeid



Sümbol tähistab vahelduvpinge



Ainult sisekasutuseks



Taaskasutus

- Sellel tootel on elektri- ja elektroonilised seadmed jäätmete valikulise kogumise sümbol(WEEE). See tähendab, et seda toodet tuleb ringlussevõtuks või dekomisjoneerimiseks hallata vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL, et minimeerida selle mõju keskkonnale.
- Teil on võimalus viia oma toode uute elektri- või elektroonilised seadmed pädeva taaskasutus organisatsiooni või edasimüüja juurde.

2 Teie Digitaalne televisioon kõrvaklappide


Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi pakutava toe maksimaalseks kasutamiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/support. Nende Philips Digitaalne televisioon kõrvaklappid saate:

- Nautige telerit mugavalt juhtmevabalt;
- Nautida ja juhtida muusikat juhtmevabalt.


Mis on karbis




Digitaalne televisioon kõrvaklappide
Philips SHC5200M2

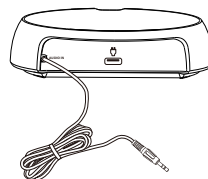

Saatjale

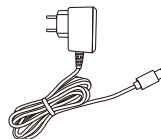

Vahelduv/alalisvoolu adapteri



Kiirstardi juhend





Globaalne garantii



Ohutuse infokiri

Ülevaade oma Digitaalne televisioon kõrvaklappide

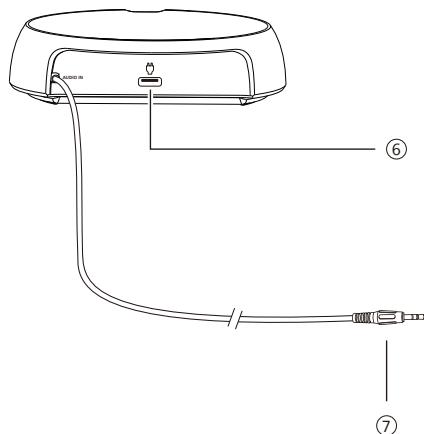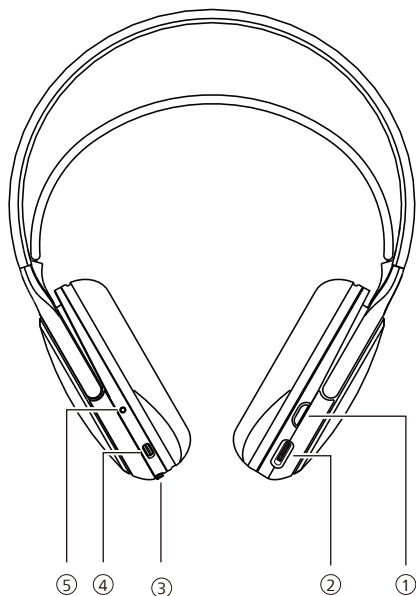

- ① Toide SISSE/VÄLJA
- ② Helitugevuse nupp
- ③ Akut liugkate
- ④ Type-C laadimisport (Kõrvaklappid)
- ⑤ LED indikaator
- ⑥ Type-C laadimisport (Saatjale)
- ⑦ 3,5 mm helipistik

3 Alusta


Laadige aku

Märkus

- Enne kõrvaklappide kasutamist laadige akut 3 tundi, et saada optimaalne võimsus ja kasutusiga.
- Kasutage seadme kahjustuste vältimiseks ainult originaalset vahelduv-/alalisvoolu adapteri.
- Kui kõrvaklappide ei kasutata pikka aega, hakkab taaslaetav aku laadimis kaotama. Selle kadumise vältimiseks laadige aku täielikult vähemalt kord kolme kuu jooksul.

Ühendage originaalset Vahelduv-/alalisvoolu adapteri üks ots kõrvaklapid ja teine ots toiteallikaga.

- ↳ LED-indikaator muutub laadimise ajal roheliseks ja lülitub välja, kui kõrvaklappide on täielikult laetud.

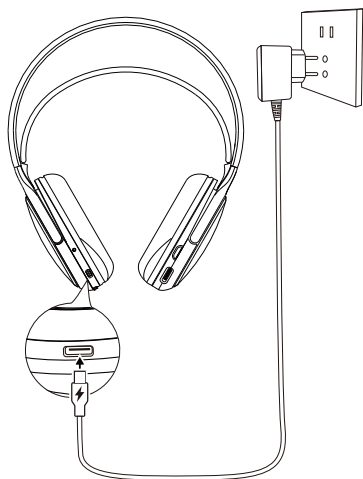


Vihje

- Tavaliselt kulub laadimisele 3 tundi.


Aku vahetus

- 1 Liiguta liugurit akukattest eemale, et katet avada.
- 2 Eemaldage aku ja asendage see uuega.

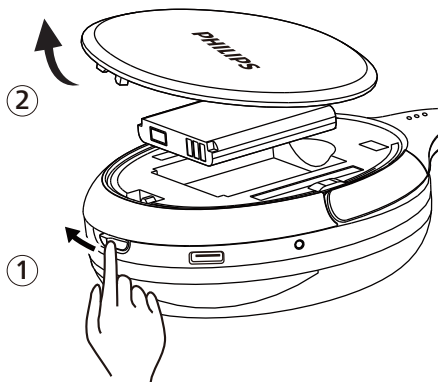

Ühendage heliseadmega saatjale kaudu

- 1 Vajutage kõrvaklapid nuppu Sisse/välja 2 sekundit, et need sisse lülitada; punane LED-indikaator vilgub.
- 2 Ühendage saatjale vahelduv-/alalisvoolu adapteri kaudu toiteallikaga; toite LED indikaator vilgub punaselt.
- 3 Ühendage oma heliseade saatjale 3,5 mm helipistiku kaudu; signaal LED indikaator roheliselt.

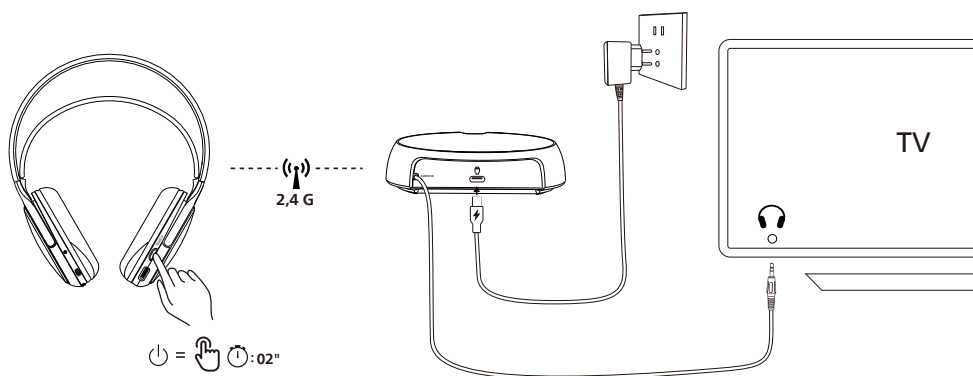

4 Tehnilised andmed

- Mänguaeg: 30 tundi
- Laadimisaeg: 3 tundi
- Akut: Laetav liitium-polümeer-aku (3,7 V 600 mAh)
- Adapteri: YLJXB-E050055
Sisend: 100-240 V ac, 50/60 Hz, 0,5 A maks.
väljund: 5 V dc, 0,55 A, 2,75 W
- Sagedusvahemik: 2,4-2,4835 GHz
- Transmitteri võimsus: < 20 dBm
- Töövahemik: Kuni 30 meetrit (98 jalga)
- USB-C laadimisport
- 3,5 mm sisend lüliti
- 2,4 G RF lahendus
- Kiire laadimine: 15 minutit annab 4 tundi mängimist



Märkus

- Spetsifikatsioon võib muuta ilma ette hoiatamata.
- Aku taasesitusaeg on ligikaudne ja võib olenevalt kasutustingimustest erineda.

5 Teade

Vastavusdeklaratsioon

TP Vision Europe B.V. kinnitab, et see toode vastab RED direktiivi 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi raadioseadmete eeskirjade SI 2017 NR 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.philips.com/support.

Teie vana toote ja aku kõrvaldamine



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osades mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.




See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa määrusega (EL) 2023/1542 hõlmatud patareisid, mida ei saa kõrvaldada koos tavaliste olmejäätmetega. Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning akude kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Eemaldage integreeritud aku

Kui teie riigis puudub elektroonikatoodete kogumise/ringlusse saatmise süsteem, saate keskkonda kaitsta sellega, et eemaldate ja sadate ringlusse aku enne kõrvaklappide utiliseerimist.

- Enne aku eemaldamist veenduge, et kõrvaklappide on lahti ühendatud.

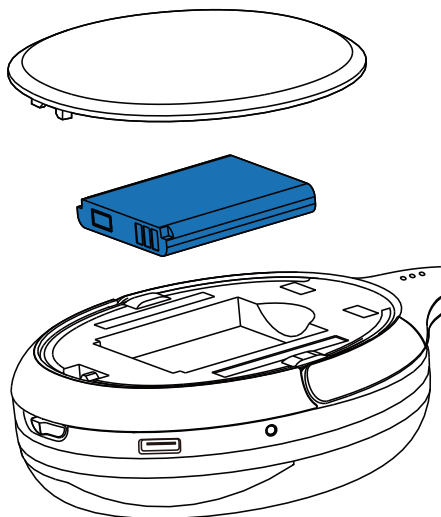

EMF vastavus

See toode vastab elektromagnet väljade puhul rakendatavatele standarditele ja määrustele.

Keskkonnaalane teave

Kogu ebavajaliku pakendi peab eemaldama. Meie süsteem koosneb materjalidest, mida saab ümbertöödelda ja taaskasutada, kui see viia vastavasse ettevõttesse. Palun järgige kohalikke määruseid pakkematerjalide, tühjad akude ja vanade seadmete osas.

Teade vastavuse kohta

Seade on vastavuses FCC-reeglite osaga 15. Käitamisele kohaldatakse järgmist kahte nõuet:

1. Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning
2. Seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu käitamise.

6 Tihedamalt esitatud küsimused

Minu Digitaalne televisioon kõrvaklappide ei lülitu sisse.

Aku täiteta on madal. Laadige Vahelduv/alalisvoolu adapteri kaudu 3 tundi.

Miks mu kõrvaklapid teleriga ei ühendu?

Kõrvaklappide kasutab 2,4 GHz traadita tehnoloogiat, mille maksimaalne ulatus on 30 meetrit (98 jalga). Ühenduse tõrked tekivad siis, kui:

- Kaugus on ületatud - Lähene saatjale (30 m raadiuses)
- Esinevad takistused - Eemaldage saatjale ja kõrvaklappide vahelised metallseinad/objektid
- Häireallikad - Lülitage välja lähedalasuvad Wi-Fi ruuterid, mikrolaineahjud või Bluetooth-seadmed

Helikvaliteet on kehv ja on kuulda rägisemist.

- Kontrollige kaabli terviklikkust: Kõverad või purustatud juhtmed põhjustavad häireid.
- Puhastage helipesa: Teleri/kõrvaklapid pordi tolmu segab ühendust. Kasutage suruõhku.
- Reguleerige mahu potentsiomeetrit: Ülevõimendus moonutab heli. Hoidke nuppu maksimaalselt alla 80%.

Peakomplektist ei kosta heli.

- Helikanalite muutmine: Testige oma teleri seadetes vasaku/parema vahelist tasakaalu.

- Kontrollige kaabli sümmeetriat: Osaliselt sisestatud pistik loob monoheli. Lülita uuesti kindlalt sisse.
- Kontrollige kõrvaklappide õhuavasid: Blokeeritud õhuvool summutab heli. Puhastage võrk pehme harjaga.

Puhastage kõrvaklappide regulaarselt.

- Kasutage kõrvaklappide, eriti helikanalite ja mikrofoni aukude korrapäraseks puhastamiseks puhast niisket lappi ning vältige selliste ainete nagu higi või kõrvavaha kogunemist.
- Kui helikanalitesse, ventilatsiooni avadesse või mikrofoni aukude jäävad higi või vee tilgad, langeb helitase ajutiselt või peatub üldse. See pole rike. Kõrvaklappide täielikuks kuivatamiseks kasutage pehmet ja niisket lappi. Teise võimalusena eemaldage kõrvasiseste kõrvaklappide puhul kõrvaotsad, kallutage helikanalid allapoole ja koputage kõrvaklappide õrnalt umbes viis korda kuivale lapile või muule sarnasele, et eemaldada sees kogunenud vesi.
- Enne laadimist ja kasutamist veenduge, et kõrvaklappide on täiesti kuivad. Vältige ühekordselt kasutatavate alkoholiga immutatud tampoonide või muude puhastusainete kasutamist.

Laadige kõrvaklappide regulaarselt.

Kui kõrvaklappide ei kasutata pikka aega, hakkab taaslaetav aku laadimis kaotama. Selle kadumise vältimiseks laadige aku täielikult vähemalt kord kolme kuu jooksul.

Täiendavaks klienditoeks külastage veebilehte www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused kaitstud. Spetsifikatsioone võib muuta ilma ette hoiatamata.
Philips ja Philips Shield Emblem on are Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine toimub litsentsi alusel.
See toode on valmistatud ja müüdud ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote
garantiandja on MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik muud ettevõtte nimetused ja tooted võivad olla nende vastavate ettevõtete
kaubamärgid.

UM_SHC5200M2_12_ET_V1.0

