

PHILIPS

Austiņas
SHC5200M2



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē
www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības norādījumi	2
	Dzirdes Drošība	2
	Vispārīga informācija	2
2	Jūsu digitālās TV austiņas	4
	Komplektā iekļautie priekšmeti	4
	Jūsu digitālo TV austiņu pārskats	5
3	Kā sākt	6
	Uzlādējiet akumulatoru	6
	Akumulatora maiņa	6
	Pievienošana audio ierīcei ar raidītāju	7
4	Tehniskie dati	8
5	Paziņojums	8
	Atbilstības deklarācija	8
	Vecā izstrādājuma un baterijas utilizācija	8
	Iebūvētās baterijas izņemšana	9
	Atbilstība EMF	9
	Vides informācija	9
	Paziņojums par atbilstību	9
6	Bieži uzdotie jautājumi	10

1 Svarīgi drošības norādījumi

Dzirdes Drošība



Bīstamība

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kad izmantojat ausiņas ar lielu skaļumu, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošais klausīšanās laiks.

Noteikti ievērojiet šīs vadlīnijas, lietojot ausiņas.

- Klausieties saprātīgā skaļuma līmenī saprātīgu laika posmu.
- Uzmanieties, lai nepielāgotu skaļumu nepārtraukti uz augšu, pielāgojot to dzirdei.
- Nepielāgojiet skaļumu tik augstu, ka jūs nevarat dzirdēt, kas notiek apkārt.
- Potenciāli bīstamās situācijās jums jārikojas piesardzīgi, vai arī uz laiku jāpārtrauc ierīces lietošana.
- Pārmērīgs spiediens ausiņās var izraisīt dzirdes zudumu.
- Nav ieteicams lietot ausiņas abām ausīm braukšanas laikā, un dažās zonās braukšanas laikā tās var būt nelikumīgas.
- Savas drošības labad izvairieties no traucējumiem, ko var izraisīt mūzika vai telefona zvani, atrodoties satiksmē vai citā potenciāli bīstamā vidē.

Vispārīga informācija

Marķējuma informācija atrodas ierīces apakšā.

Tīkla kontaktdakša tiek izmantota kā atvienošanas ierīce.

Kontaktligzda jāuzstāda tuvu aprīkojumam un tai jābūt viegli pieejamai.

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:



Uzmanību

- Nepakļaujiet ausiņas pārmērīgam karstumam.
- Pastāv sprādziena risks, ja akumulators tiek aizstāts ar nepareizu tipu.
- Neļaujiet ausiņām nokrist.
- Ausiņas nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem. (Skat. konkrētā izstrādājuma IP rādītāju)
- Neiegremdējiet ausiņas ūdenī.
- Neuzlādējiet ausiņas, ja savienotājs vai kontaktligzda ir mitra.
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus līdzekļus.
- Izmantojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu ausiņas - īpaši skaņas vadus un mikrofona atveres - un izvairītos no tādu vielu uzkrāšanās kā sviedri vai ausu vasks.
- Ja skaņas vadus, gaisa caurulēs vai mikrofona caurulēs paliek sviedru vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazināsies vai pilnībā pārtrūks. Tas nav darbības traucējums. Izmantojiet mīkstu, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu ausiņas. Var arī noņemt ausiņu uzgaļus, pagriezt skaņas vadus uz leju un aptuveni piecas reizes viegli pieskarties ausiņām ar sausu drānu vai līdzīgu drānu, lai noņemtu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.
- Pirms uzlādes un lietošanas jāpārlicinās, ka ausiņas ir pilnīgi sausas. Izvairieties no vienreizlietojamu spirta spilventiņu vai citu vielu lietošanas tīrīšanai.
- Integrēto bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules, uguns iedarbībai vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Nepareizas akumulatora nomainīšanas gadījumā var rasties sprādzienbīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu.
- Lai sasniegtu konkrēto IP klasi, uzlādes slota vākam jābūt aizvērtam.
- Izmetot bateriju ugunī vai karstā cepeškrāsnī, vai bateriju mehāniski saspiējot vai sagriežot, var tikt izraisīta eksplozija.

- Atstājot bateriju īpaši augstā temperatūrā, var tikt izraisīta eksplozija vai viegli uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
- Baterija, kas pakļauta ārkārtīgi zēam gaisa spiedienam, var izraisīt eksploziju vai viegli uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.
- Nomainot nepareiza tipa akumulatoru, pastāv risks nopietni sabojāt austiņas un akumulatoru (piemēram, dažu veidu litija akumulatoru gadījumā).
- Ja austiņas netiek lietotas ilgu laiku, uzlādējamais baterija sāks zaudēt savu uzlādi. Lai izvairītos no šiem zaudējumiem, vismaz reizi trijos mēnešos pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka riska, iekārta tiek darbināta tikai ar ārēju barošanas avotu, kura izejas parametri atbilst PS1 (izejas jauda nepārsniedz 15 W).

Darba un uzglabāšanas temperatūru un mitrumu

- Uzglabāt vietā, kur temperatūra ir no -20 °C (-4 °F) līdz 50 °C (122 °F) ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Darbiniet ierīci vietā, kur temperatūra ir no 0 °C (32 °F) līdz 45 °C (113 °F) ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Baterijas darbības laiks var būt īsāks augstos vai zēmos temperatūras apstākļos.



Brīdinājums

- Neizmetiet akumulatoru uguni vai karstā krāsnī, ne arī mehāniski nespiediet vai negrieziet akumulatoru.
- Neatstājiet akumulatoru vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru.
- Izvairieties no akumulatora pakļaušanas ārkārtīgi zēma gaisa spiediena apstākļiem.



Simbols norāda līdzstrāvas spriegumu



Simbols norāda II klases aprikojumu



Simbols norāda maiņstrāvas spriegumu



Tikai lietošanai telpās



PĀRSTRĀDE.

- Šim produktam ir selektīvās šķirošanas simbols atkritumiem no elektriskām un elektroniskām iekārtām (WEEE). Tas nozīmē, ka šis produkts jāapstrādā saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/EU, lai to pārstrādātu vai demontētu, tādējādi samazinot ietekmi uz vidi.
- Lietotājam ir iespēja nodot savu produktu kompetentai pārstrādes organizācijai vai tirgotājam, iegādājoties jaunu elektrisko vai elektronisko iekārtu.

2 Jūsu digitālās TV austiņas

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips atbalsta priekšrocības, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/support.


Ar šīm Philips digitālajām TV austiņām jūs varat:

- Baudīt ērtu bezvadu TV pārraidi;
- Baudīt un kontrolēt bezvadu mūziku.


Komplektā iekļautie priekšmeti




Digitālās TV austiņas Philips SHC5200M2

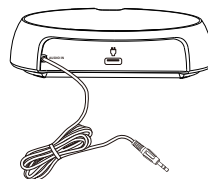

Raidītājs

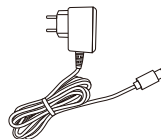

AC/DC adapteris



Īsā lietošanas pamācība





Vispārējā garantija



Drošības brošūra

Jūsu digitālo TV ausiņu pārskats

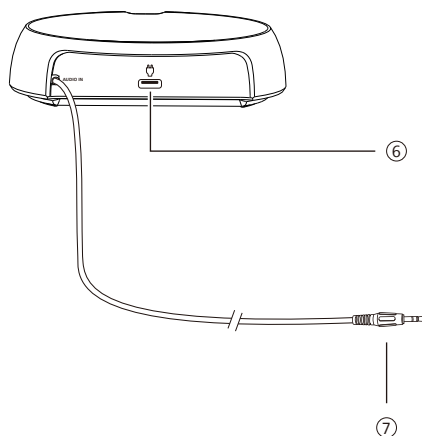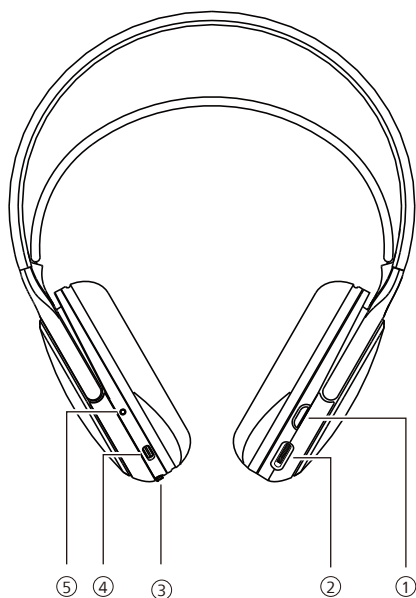

- ① Ieslēgšana/Izslēgšana
- ② Skaļuma regulēšanas ritenis
- ③ Akumulatora vāciņa slēdzis
- ④ Tips-C uzlādes pieslēgvietā (Austiņas)
- ⑤ LED indikators
- ⑥ Tips-C uzlādes pieslēgvietā (Raidītājs)
- ⑦ 3,5 mm audio ligzda

3 Kā sākt


Uzlādējiet akumulatoru

Piezīme

- Pirms austiņu lietošanas reizes uzlādējiet akumulatoru 3 stundas, lai nodrošinātu optimālu baterijas jaudu un kalpošanas laiku.
- Izmantojiet tikai oriģinālo AC/DC adapteri, lai izvairītos no bojājumiem.
- Ja austiņas netiek lietotas ilgu laiku, uzlādējamais baterija sāks zaudēt savu uzlādi. Lai izvairītos no šiem zaudējumiem, vismaz reizi trijos mēnešos pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

Pievienojiet vienu AC/DC adaptera galu austiņām un otru barošanas avotam.

- ↳ Lādēšanas laikā LED indikators iedegas zaļš un nodziest, kad austiņas ir pilnībā uzlādētas.

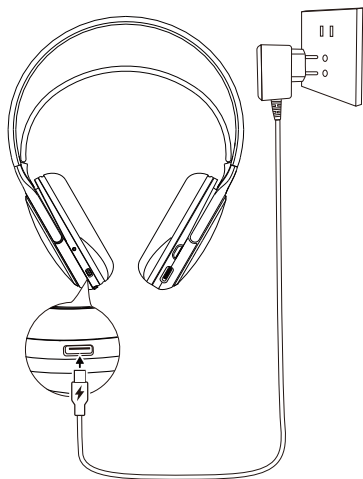


Ieteikums

- Parasti pilna uzlāde ilgst 3 stundas.


Akumulatora maiņa

- 1 Pabīdiet akumulatora vāciņa slēdzi, lai atvērtu vāciņu.
- 2 Izņemiet akumulatoru un nomainiet to ar jaunu.

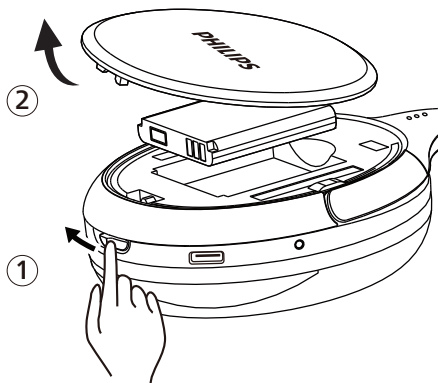

Pievienošana audio ierīci ar raidītāju

- 1 Nospiediet austiņu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz 2 sekundēm, lai tās ieslēgtu; sarkanais LED gaismas mirgos.
- 2 Pievienojiet raidītāju strāvas avotam, izmantojot AC/DC adapteri; barošanas LED indikators mirgos sarkanā krāsā.
- 3 Pievienojiet audio ierīci raidītājam, izmantojot 3,5 mm audio ligzdu; signāla LED indikators mirgos zaļā krāsā.

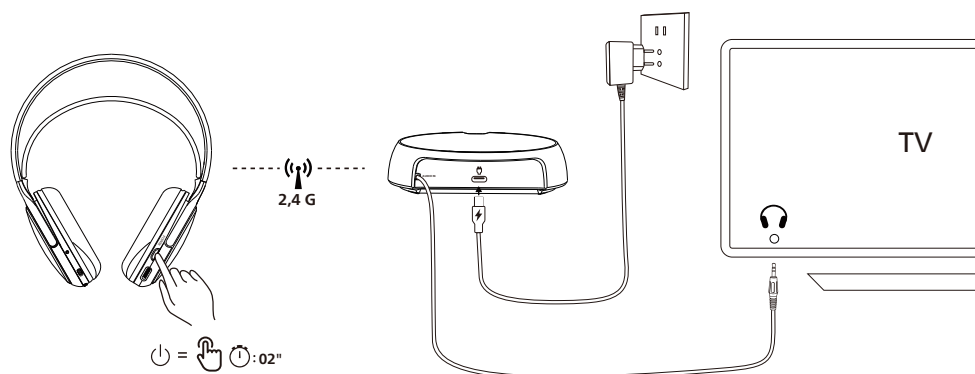

4 Tehniskie dati

- Atskaņošanas laiks: 30 stundas
- Uzlādes laiks: 3 stundas
- Akumulators: Uzlādējama litija polimēra baterija (3,7 V 600 mAh)
- Adapteris: YLJXB-E050055
Ievade: 100–240 Vac, 50/60 Hz, 0,5 A
Maks
Izvade: 5 Vdc, 0,55 A, 2,75 W
- Frekvences diapazons: 2,4–2,4835 GHz
- Raidītāja jauda: < 20 dBm
- Darbības diapazons: Līdz 30 metriem (98 pēdām)
- USB-C ports uzlādei
- 3,5 mm ievades slēdzis
- 2,4 G RF risinājums
- Ātrā uzlāde: 15 minūtes dod 4 stundu atskaņošanas laiku



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Akumulatora darbības ilgums ir aptuvens un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.

5 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/EU un Apvienotās Karalistes Radio Equipment Regulations SI 2017 Nr. 1206 būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: www.philips.com/support.

Vecā izstrādājuma un baterijas utilizācija



Jūsu izstrādājums ir izstrādāts un ražots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz to attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/EU.




Šis simbols nozīmē, ka izstrādājums satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Regula (EU) 2023/1542 un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet preci un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu preču un bateriju iznīcināšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Iebūvētās baterijas izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko produktu savākšanas/pārstrādes sistēmas, pirms austiņu utilizācijas varat aizsargāt vidi, izņemot un pārstrādājot bateriju.

- Pirms akumulatora izņemšanas pārliecinieties, vai austiņas ir atvienotas.

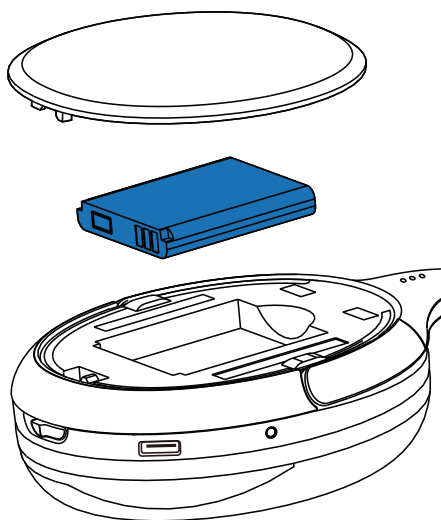

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem par pakļaušanu elektromagnētiskajiem laukiem.

Vides informācija

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts. Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus attiecībā uz iepakojuma materiālu, nolietotu bateriju un vecā aprīkojuma utilizāciju.

Paziņojums par atbilstību

Ierīce atbilst FCC noteikumiem, 15. daļa. Darbībai piemēro šādus divus nosacījumus:

1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

6 Bieži uzdotie jautājumi

Manas digitālās TV austiņas neieslēdzas.

Baterijas uzlādes līmenis ir zems.

Uzlādējiet ar AC/DC adapteri 3 stundas.

Kāpēc austiņas nepievienojas televizoram?

Austiņas izmanto 2,4 GHz bezvadu tehnoloģiju ar maksimālo darbības rādiusu 30 metri (98 pēdas). Savienojuma kļūmes rodas, ja:

- Tiek pārsniegts attālums – Pārvietojieties tuvāk raidītājam (līdz 30 m)
- Pastāv šķēršļi – Noņemiet sienas/ metāla priekšmetus starp raidītāju un austiņām
- Pastāv traucējumu avoti – Izslēdziet tuvumā esošos Wi-Fi maršrutētājus, mikroviļņu krāsnis vai Bluetooth ierīces

Skaņas kvalitāte ir slikta un var dzirdēt krakšķēšanu.

- Pārbaudiet kabeļa integritāti: Saliecti vai nodiluši vadi rada traucējumus.
- Notīriet audio ligzdu: Puteklji TV/ austiņu portā traucē savienojumam. Izmantojiet saspiestu gaisu.
- Regulējiet skaļuma riteni: Pārāk liels skaļums kropļo skaņu. Turiet riteni zem 80% maksimuma.

Skaņa nedarbojas vienā austiņas pusē.

- Pārslēdziet audio kanālus: Pārbaudiet kreisās/labās puses balansu TV iestatījumos.
- Pārbaudiet kabeļa simetriju: Daļēji ievietotas ligzdas rada mono skaņu. Pievienojiet cieši no jauna.
- Pārbaudiet austiņu ventilācijas atveres: Bloķēta gaisa plūsma slāpē skaņu. Notīriet sietu ar mīkstu suku.

Regulāri tīriet austiņas.

- Izmantojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu austiņas - īpaši skaņas vadus un mikrofona atveres - un izvairītos no tādu vielu uzkrāšanās kā sviedri vai ausu vasks.
- Ja skaņas vados, gaisa caurulēs vai mikrofona caurulēs paliek sviedru vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazināsies vai pilnībā pārtrūks. Tas nav darbības traucējums. Izmantojiet mīkstu, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu austiņas. Alternatīvi, austiņām ausī: noņemiet uzgaļus, pagrieziet skaņas kanālus uz leju un viegli piesitiet austiņām apmēram piecas reizes pret sausu drānu vai līdzīgu priekšmetu, lai noņemtu iekšā sakrājušos ūdeni.
- Pirms uzlādes un lietošanas jāpārlicinās, ka austiņas ir pilnīgi sausas. Izvairieties no vienreizlietojamu spirta spilventiņu vai citu vielu lietošanas tīrīšanai.

Regulāri uzlādējiet austiņas.

Ja austiņas netiek lietotas ilgu laiku, uzlādējamais baterija sāks zaudēt savu uzlādi. Lai izvairītos no šiem zaudējumiem, vismaz reizi trijos mēnešos pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

Lai iegūtu papildu atbalstu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības aizsargātas. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo izstrādājumu ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiāle, un MMD Hong Kong Holding Limited ir šo izstrādājumu garantētājs. Visi pārējie uzņēmumu un produktu nosaukumi var būt to attiecīgo saistīto uzņēmumu, ar kuriem tie ir saistīti, preču zīmes.

UM_SHC5200M2_12_LV_V1.0

