

PHILIPS

Ausinės
SHC3200



Naudotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios saugos instrukcijos	2
	Klausos apsauga	2
	Bendroji informacija	2
2	Jūsų skaitmeninės TV ausinės	4
	Ką rasite dėžėje	4
	Jūsų skaitmeninės TV ausinių peržiūra	5
3	Kaip pradėti	6
	Įkraukite bateriją	6
	Baterijos keitimas	6
	Prijunkite garso įrenginį prie siųstuvo	7
4	Techniniai duomenys	8
5	Pastaba	8
	Atitikties deklaracija	8
	Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas	8
	Išimkite integruotą bateriją	9
	Atitiktis elektromagnetinių laukų poveikio reikalavimams	9
	Aplinkosaugos informacija	9
	Atitikties pranešimas	9
6	Dažniausiai užduodami klausimai	10

1 Svarbios saugos instrukcijos

Klausos apsauga



Pavojus

- Kad nepakenktumėte klausai, garsiai per ausines muziką klausykite tik ribotą laiką ir pasirinkite saugų garsą. Kuo didesnis garsas, tuo trumpesnis galio klausymo laikas.

Naudodami savo ausines, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

- Rinkitės tinkamą garsą ir protingą klausymo laiką.
- Nuolat nedidinkite garso, kai jūsų klausia prie jo prisitaiko.
- Nenustatykite didelio garso, kad girdėtumėte kas vyksta aplink jus.
- Turite būti dėmesio ir kurį laiką nustoti naudoti ausines potencialiai pavojingose situacijose.
- Per didelis garso slėgis ausinėse gali pakenkti klausai.
- Nerekomenduojama abiejų ausų užkisti ausinėmis vairuojant, be to, tai kai kuriose šalyse gali būti draudžiama.
- Norėdami užtikrinti savo saugumą, vairuodami ir potencialiai pavojingose situacijose stenkitės, kad muzika ir skambučiai neblaškytų jūsų dėmesio.

Bendroji informacija

Žymėjimo informacija nurodyta aparato apačioje.

Pagrindinis jungtukas naudojamas kaip atjungimo įtaisas.

Lizdas-išėjimas turi būti sumontuotas šalia įrangos ir lengvai prieinamas.

Kaip išvengti gedimų ar sutrikimų:



Dėmesio

- Saugokite ausines nuo per didelio karščio.
- Jei baterija pakeičiama netinkamu tipu, kyla sprogimo rizika.
- Stenkitės ausinių nenumesti.
- Ant ausinių neturi lašėti ar patekti vandens pusrų. (Vadovaukitės konkretaus gaminio IP kategorija)
- Nemerkite ausinių į vandenį.
- Neįkraukite ausinių, kai jungtis ar lizdas yra drėgni.
- Nenaudokite jokių valiklių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvinių medžiagų.
- Naudokite švnią, drėgną šluostę ausinėms valyti – ypač garso laidus ir mikrofono angas – reguliariai ir venkite tokių medžiagų, kaip prakaitas ar ausų siera, susidarymo.
- Jei ant garso laidų, oro ar mikrofono angose lieka prakaito ar vandens lašelių, garso lygis laikinai sumažės ar visiškai pranyks. Tai nėra gedimas. Naudokite minkštą, drėgną šluostę ausinėms nusausti. Priešingu atveju, išimkite ausinių antgalius, pasukite garso laidus žemyn ir maždaug penkis kartus švelniai palieskite ausines sausa šluoste ar panašia medžiaga, kad pašalintumėte viduje susikaupusį vandenį.
- Įsitikinkite, kad ausinės būtų visiškai sausas, prieš įkraudami ir naudodamiesi jomis. Venkite naudoti vienkartinį alkoholiu suvilgytų servetėlių ar kitų valymo medžiagų.
- Integruota baterija turi būti saugoma nuo pernelyg stiprių saulės spindulių, ugnies ar panašių veiksnių.
- Kyla sprogimo pavojus, jei baterija pakeista neteisingai. Baterijas keiskite tik tokiomis pačiomis arba lygiavertėmis baterijomis.
- Norėdami pasiekti konkrečią IP kategoriją, įkrovimo lizdo dangtelis turi būti uždarytas.
- Nemeskite baterijos į ugnį ir nedėkite į karštą orkaitę, mechanškai jos nesmulkinkite ir nepjaustykite, nes gali įvykti sprogimas.

- Nepalikite baterijos aukštoje temperatūroje, nes dėl supančios aplinkos ji gali sprogti arba iš jos gali išsiliesti degus skystis ar pasklisti dujos.
- Nepalikite baterijos labai žemoje temperatūroje, nes ji gali sprogti arba iš jos gali išsiliesti degus skystis ar pasklisti dujos.
- Keisdami bateriją netinkama, kyla rizika smarkiai pažeisti ausines ir jos bateriją (pvz.: ličio baterijos atvejais).
- Jei ausinės ilgai nenaudojamos, pakartotinai įkraunamos baterijos gali prarasti savo įkrovą. Norėdami išvengti šių nuostolių, prašome įkrauti bateriją bent vieną kartą per tris mėnesius.
- Norėdami išvengti gaisro rizikos, įranga tiekama tik su vienu išoriniu maitinimo šaltiniu, kurio išėjimo galia atitiks P51 (išėjimo galia neviršija 15 W).

Darbinė ir saugojimo temperatūra bei drėgnumas

- Laikykite vietoje, kur temperatūra siekia -20 °C (-4 °F) bei 50 °C (122 °F), o santykinis drėgnumas - iki 90 %.
- Naudokite vietoje, kurioje temperatūra siekia 0 °C (32 °F) ir 45 °C (113 °F), o santykinis drėgnumas - 90 %.
- Baterijos gali tarnauti trumpiau aukštoje ar žemoje temperatūroje.



Įspėjimas

- Nemeskite baterijos į laužą ar karštą krosnį arba mechaniniškai jos nesmulkindite ar nepjaukite.
- Nepalikite baterijos ypač aukštos temperatūros aplinkoje.
- Venkite, kad baterija nebūtų veikiamą ypač žemo oro slėgio.



Simbolis nurodo DC įtampą



Simbolis nurodo II klasės įrangą



Simbolis nurodo AC įtampą



Skirta naudoti tik patalpose



PERDIRBIMAS

- Šis gaminys pažymėtas atrenkamojo rūšiavimo simboliu, kuris taikomas elektros ir elektroninės įrangos atliekoms (WEEE). Tai reiškia, kad šis gaminys turi būti apdorotas pagal Europos direktyvos 2012/19/EU reikalavimus, kad būtų perdirbtas ar išmontuotas, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.
- Naudotojas turi pasirinkimą perduoti šį gaminį kompetentingai perdirbimo organizacijai arba mažmenininkui, kai jis įsigyja elektroninę ar elektroninę įrangą.

2 Jūsų skaitmeninės TV ausinės

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami gauti visapusišką „Philips“ siūlomą paramą, užregistruokite savo gaminį interneto adresu: www.philips.com/support.


Naudodami „Philips“ TV ausines, galite:

- Patogiai naudotis be laido TV rodymo funkcija;
- Mėgautis muzika ir ją valdyti be laidų.


Ką rasite dėžėje




Naudotis skaitmeninės TV „Philips“ ausines SHC3200

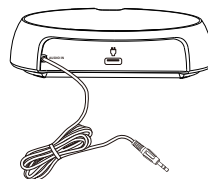

Siųstuvo

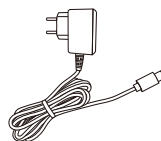

AC/DC adapteriu



Greitojo paleidimo vadovą





Pasaulinę garantiją



Saugos informacijos lapelį

Jūsų skaitmeninės TV ausinių peržiūra

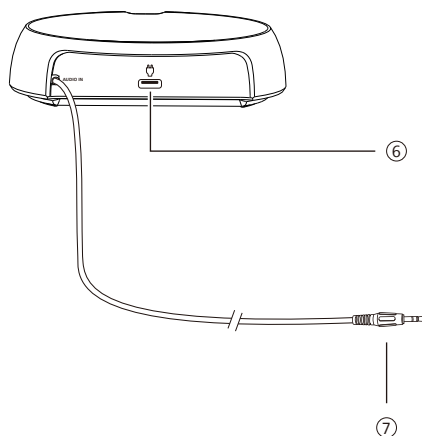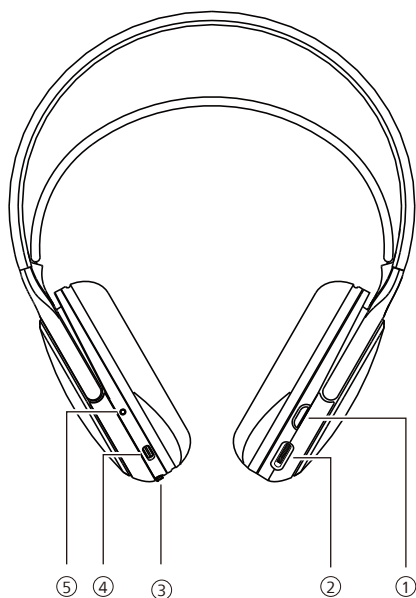

- ① Maitinimo ĮJUNGIMAS/
IŠJUNGIMAS
- ② Garsumo rinkimas
- ③ Baterijos dangtelio slydimo
jungiklis
- ④ C tipo įkrovos lizdas (ausinės)
- ⑤ LED indikatorius
- ⑥ C tipo įkrovos lizdas (siųstuvas)
- ⑦ 3,5 mm garso lizdas

3 Kaip pradėti


Įkraukite bateriją

Pastaba

- Prieš naudodami ausines, įkraukite bateriją 3 valandas, tokiu būdu užtikrindami optimalią baterijos talpą ir tarnavimo terminą.
- Naudokite tik originalų AC/DC adapterį, kad išvengtumėte bet kokios žalos.
- Jei ausinės ilgai nenaudojamos, pakartotinai įkraunamos baterijos gali prarasti savo įkrovą. Norėdami išvengti šių nuostolių, prašome įkrauti bateriją bent vieną kartą per tris mėnesius.

Prijunkite vieną AC/DC adapterio galą į ausines, o kitą galą į maitinimo šaltinį.

- Įkrovimo metu dega žalia šviesos diodų (LED) lemputė, kuri išsijungia, kai ausinės yra visiškai įkrautos.

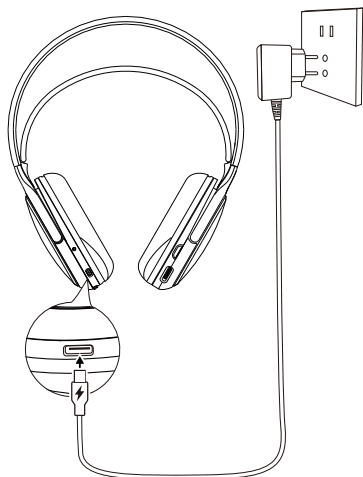


Patarimas

- Paprastai visiškas įkrovimas užtrunka 3 valandas.


Baterijos keitimas

- 1 Pastumkite baterijos dangtelio slydimo jungiklį, kad dangtelis atsidarytų.
- 2 Pašalinkite bateriją ir pakeiskite ją nauja.

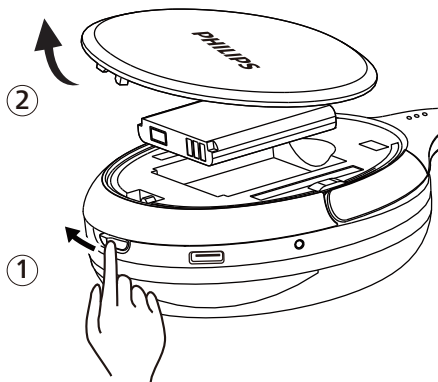

Prijunkite garso įrenginį prie siųstuvo

- 1 Spauskite maitinimo ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką ausinėse 2 sek., kad jos įsijungtų; raudona LED lemputė ims mirksėti.
- 2 Prijunkite siųstuvą prie maitinimo per AC/DC adapterį; maitinimo LED indikatorius mirksės raudonai.
- 3 Prijunkite garso įrenginį prie siųstuvo 3,5 mm garso lizdo; signalinis LED indikatorius ims mirksėti žaliai.

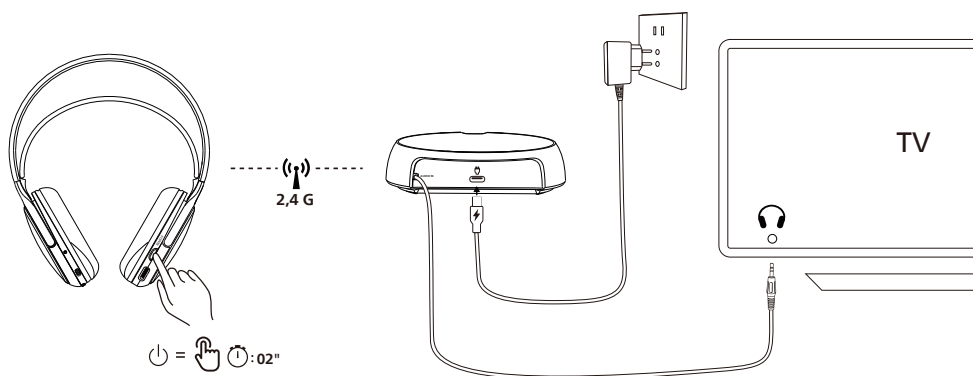

4 Techniniai duomenys

- Leidimo laikas: 30 val.
- Įkrovimo laikas: 3 valandas
- Baterija: Įkraunama ličio jonų baterija (3,7 V 600 mAh)
- Adapteris: YLJXB-E050055
Įvestis: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,5 A maks.
išvestis: 5 Vdc, 0,55 A, 2,75 W
- Dažnio amplitudė: 2,4-2,4835 GHz
- Siųstuvo galia: < 20 dBm
- Veikimo atstumas: Iki 30 metrų (98 pėdų)
- USB „C“ tipo jungtis įkrovimui
- 3,5 mm įvesties jungiklis
- 2,4 G RF sprendimas
- Greitasis įkrovimas: 15 min, įkrovimas suteikia 4 val. grojimą



Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus.
- Baterijos veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.

5 Pastaba

Atitikties deklaracija

Šiuo raštu „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius Radijos įrangos direktyvos 2014/53/EU ir JK radijo įrangos reglamentų SI 2017 Nr. 1206 reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas. Atitikties deklaracija galite rasti tinklapyje www.philips.com/support.

Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/EU.




Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikomas Europos reglamentas (EU) 2023/1542, ir jos negali būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis. Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

Išimkite integruotą bateriją

Jei jūsų šalyje nėra elektroninių gaminių atliekų surinkimo/perdirbimo sistemos, galite apsaugoti aplinką išimdami ir pakartotinai perdirbdami bateriją, prieš šalindami ausines.

- Prieš išimdami bateriją, įsitikinkite, kad ausinės būtų atjungtos.

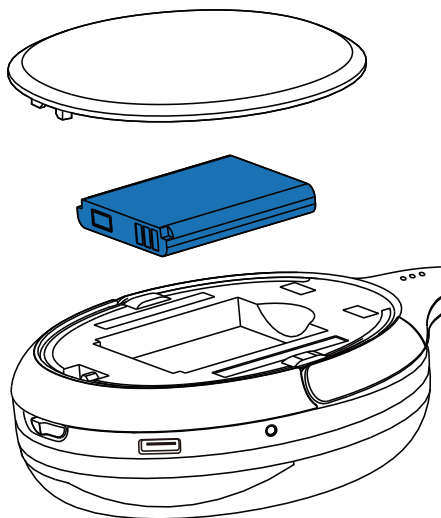

Atitiktis elektromagnetinių laukų poveikio reikalavimams

Gaminys atitinka galiojančius elektromagnetinių laukų poveikio standartus ir reikalavimus.

Aplinkosaugos informacija

Nebūtinos pakuotės medžiagos nebuvo naudojamos. Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir panaudoti, jei jas išardo specializuota įmonė. Laikykitės vietos reikalavimų dėl pakuotės, nusilpusių baterijų ir senos įrangos medžiagų utilizavimo.

Atitikties pranešimas

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Eksploatavimui taikomos šios dvi sąlygos:

1. Prietaisas neturi kelti kenksmingų trikdžių ir
2. Prietaisas turi priimti visus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą prietaiso veikimą.

6 Dažniausiai užduodami klausimai

Mano skaitmeninės TV ausinės neįsijungia.

Nusilpusi baterija. Įkraukite AC/DC adapterį 3 valandas.

Kodėl mano ausinės neprisijungia prie TV?

Ausinės naudoja 2,4 GHz belaidę technologiją, kuri veikia didžiausiu 30 m. (98 pėdų) atstumu. Ryšio triktys įvyksta, kai:

- Viršijamas atstumas – prieikite arčiau siųstuvo (30 m atstumu)
- Yra kliūčių – Pašalinkite sienas/metalinius daiktus tarp siųstuvo ir ausinių
- Trikdžių šaltiniai – išjunkite šalia esančius „Wi-Fi“ maršrutizatorius, mikrobangų krosneles ar „Bluetooth“ įrenginius

Garso kokybė bloga, girdisi traškėjimas.

- Patikrinkite kabelių vientisumą: Sulenkti ar susidėvėję laidai sukelia trukdžius.
- Išvalykite garso lizdą: Dulkės TV/ausinių lizde trukdo ryšiui. Naudokite suspaustą orą
- Reguluokite garso rinkimą: Pernelyg didelis stiprinimas iškraipo garsą. Laikykite rinkimą žemiau nei 80 % maks. reikšmės

Vienoje ausinėje nėra garso.

- Sukeiskite garso kanalus: Išbandykite kairįjį/dešinįjį TV parametrų balansą.
- Patikrinkite kabelio simetriją: Dalinai įkišti lizdai sukuria mono garsą. Vėl tvirtai prijunkite.

- Patikrinkite ausinės ventiliacines angas: Užblokuotas oro srautas slopina garsą. Išvalykite tinklę minkštu šepetėliu.

Reguliariai valykite savo ausines.

- Naudokite švarią, drėgną šluostę ausinėms valyti – ypač garso laidus ir mikrofono angas – reguliariai ir venkite tokių medžiagų, kaip prakaitas ar ausų siera, susidarymo.
- Jei ant garso laidų, oro ar mikrofono angose lieka prakaito ar vandens lašelių, garso lygis laikinai sumažės ar visiškai pranyks. Tai nėra gedimas. Naudokite minkštą, drėgną šluostę ausinėms nusausinoti. Kitu atveju, ausinėms į ausis išimkite ausinių antgalius, pasukite garso kanalus žemyn ir švelniai patapšnokite ausines maždaug penkis kartus į sausą šluostę ar panašią medžiagą, kad pašalintumėte viduje susikaupusį vandenį.
- Įsitikinkite, kad ausinės būtų visiškai sausos, prieš įkraudami ir naudodamiesi jomis. Venkite naudoti vienkartinį alkoholiu suvilgytų servetėlių ar kitų valymo medžiagų.

Reguliariai įkraukite savo ausines.

Jei ausinės ilgai nenaudojamos, pakartotinai įkraunamos baterijos gali prarasti savo įkrovą. Norėdami išvengti šių nuostolių, prašome įkrauti bateriją bent vieną kartą per tris mėnesius.

Norėdami gauti išsamią pagalbą internetu, apsilankykite www.philips.com/support.



2025 © „MMD Hong Kong Holding Limited“. Visos teisės saugomos. Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus.
„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas. Visi kiti bendrovių ir gaminių pavadinimai gali būti atitinkamų bendrovių, su kuriomis yra susiję, prekių ženklai.

UM_SHC3200_12_LT_V1.0

