

PHILIPS

Kulaklık
SHC5200M2



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Dijital TV kulaklığınız	4
	Kutu içeriği	4
	Dijital TV kulaklığınıza genel bakış	5
3	Başlarken	6
	Pili Şarj Etme	6
	Pili değiştirme	6
	Verici ile ses cihazına bağlayın	7
4	Teknik veriler	8
5	Bildirim	8
	Uygunluk beyanı	8
	Eski ürünün ve pilin atılması	8
	Entegre pilin çıkartılması	9
	EMF ile uyumluluk	9
	Çevre bilgisi	9
	Uygunluk bildirimi	9
6	Sıkça sorulan sorular	10

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme güvenliği



Tehlike

- İşitme duyusunun zarar görmemesi için, kulaklığınızı yüksek seste kullandığınız zaman ses sınırını ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses seviyesi ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısalmır.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme cihazınız adapte olurken sesi sürekli yukarı doğru ayarlamamaya dikkat edin.
- Sesi, etrafınızdakileri duyamayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel tehlikeli durumlarda dikkatli kullanmalı veya geçici olarak kullanmayı bırakmalısınız.
- Kulaklıklardan ve kulaklık setinden gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş sırasında her iki kulakta kulaklık setinin kullanılması önerilmez ve sürüş esnasında bu, bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için, trafikte veya diğer tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon görüşmelerinden dikkatinizin dağılmasını önleyin.

Genel bilgiler

İşaretleme bilgileri cihazın alt tarafında yer almaktadır.

Ana fiş, bağlantı kesme cihazı olarak kullanılmaktadır.

Soket çıkışı ekipmanın yakınına monte edilmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

Hasar veya arızadan kaçınmak için:



Dikkat

- Kulaklıkları setini aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Pil yanlış bir tür ile değiştirilirse patlama riski.
- Kulaklığınızı düşürmeyin.
- Kulaklıkları sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz bırakmayın. (Belirli bir ürünün IP derecesine bakın)
- Kulaklığınızı suya batırılmasına izin vermeyin.
- Konektör veya soket ıslakken kulaklığınızı şarj etmeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın.
- Kulaklığınızı, özellikle ses kanallarını ve mikrofon deliklerini düzenli olarak temizlemek için temiz, nemli bir bez kullanın ve ter veya kulak kiri gibi maddelerin birikmesini önleyin.
- Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon deliklerinde ter veya su damlacıkları kalırsa, ses seviyesi geçici olarak düşer veya tamamen kesilir. Bu bir arıza değildir. Kulaklıkları iyice kurutmak için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Alternatif olarak, kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını aşağı doğru çevirin ve içinde biriken suyu çıkarmak için kulaklığı kuru bir bez veya benzeri bir yere yaklaşık beş kez hafifçe vurun.
- Şarj etmeden ve kullanmadan önce kulaklıkların tamamen kuru olduğundan emin olun. Temizlik için tek kullanımlık alkollü ped veya diğer maddeleri kullanmaktan kaçının.
- Entegre pili güneş ışığına, ateşe veya benzeri aşırı sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır.
- Eğer piller yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı veya eşdeğer tiptekiler ile değiştirin.
- Belirli IP derecesini elde etmek için şarj yuvası kapağı kapatılmalıdır.
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.

- Pili çok yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Pilin yanlış türle değiştirilmesi, kulaklıklara ve pile ciddi şekilde zarar verme riskini taşır (örneğin, bazı lityum pil türlerinde).
- Kulaklık uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlar. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.
- Yangın riskini önlemek için, cihaz yalnızca çıkışı PS1 (çıkış kapasitesi 15 W'ı aşmamalıdır) ile uyumlu olan harici bir güç kaynağıyla beslenir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları ve nem

- Sıcaklığın -20 °C (-4 °F) ile 50 °C (122 °F) arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde saklayın.
- Sıcaklığın 0 °C (32 °F) ile 45 °C (113 °F) arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde çalıştırın.
- Yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü daha kısa olabilir.



Uyarı

- Pili ateşe veya sıcak fırına atmayın veya pili mekanik olarak ezmeyin ya da kesmeyin.
- Pili aşırı yüksek sıcaklıktaki ortamlarda bırakmayın.
- Pilin aşırı düşük hava basıncına maruz kalmasını önleyin.



Sembol, DC voltajı gösterir



Sembol, sınıf II cihazı gösterir



Sembol, AC voltajı gösterir



Yalnızca kapalı alanlarda kullanım içindir



GERİ DÖNÜŞÜM

- Bu ürün, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) için seçici sıralama

sembolünü taşımaktadır. Bu, ürünün çevreye olan etkisini en aza indirmek için geri dönüşüm işlemleriyle sökmeye işleminin 2012/19/EU Avrupa Direktifi uyarınca yerine getirilmesi gerektiği anlamına gelmektedir.

- Kullanıcı, yeni bir elektrikli/elektronik cihaz satın aldığı anda ürününü seçkin bir geri dönüşüm kuruluşuna veya satıcıya teslim etme seçeneğine sahiptir.

2 Dijital TV kulaklığınız

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için ürününüzü, www.philips.com/support adresinden kaydedin.


Bu Philips Dijital TV kulaklığıyla şunları yapabilirsiniz:

- Kablosuz ve rahat bir şekilde TV gösterilerinin keyfini çıkarın;
- Kablosuz müziğin keyfini çıkarabilir ve kontrol edebilir.


Kutu içeriği



Dijital TV kulaklığı Philips SHC5200M2

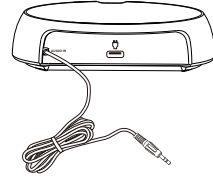

Verici

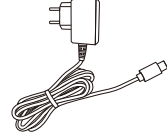

AC/DC adaptör



Hızlı başlangıç rehberi




Genel garanti kartı



Güvenlik broşürü

Dijital TV kulaklığınıza genel bakış

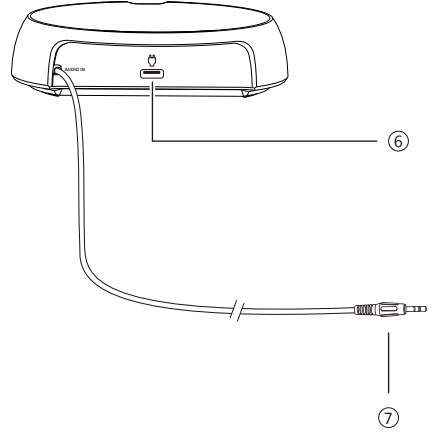

- ① Gücü AÇMA/KAPAMA
- ② Ses ayar düğmesi
- ③ Pil kapağı kaydırma anahtarı
- ④ Type-C şarj girişi (Kulaklık)
- ⑤ LED gösterge
- ⑥ Type-C şarj girişi (Verici)
- ⑦ 3,5 mm ses jakı

3 Başlarken


Pili Şarj Etme

Not

- Optimum pil kapasitesi ve kullanım ömrü için, kulaklığınızı kullanmadan önce pili 3 saat boyunca şarj edin.
- Herhangi bir zarar görmemesi için yalnızca, orijinal AC/DC adaptör kullanın.
- Kulaklık uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlar. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.

AC/DC adaptörünün bir ucunu kulaklığa, diğer bir ucunu da güç kaynağına takın.

- ↳ Şarj sırasında LED yeşil yanar ve kulaklıklar tamamen şarj olduğunda söner.

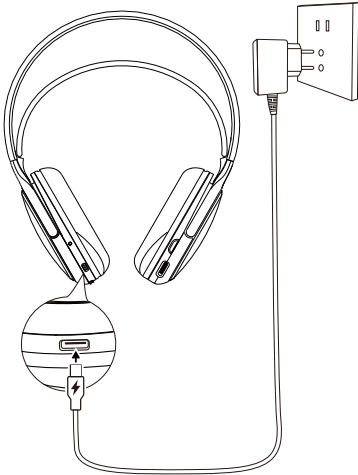


İpucu

- Normalde, tam şarj 3 saat sürer.


Pili değiştirme

- 1 Kapağı açmak için pil kapağı kaydırma anahtarını itin.
- 2 Pili çıkarın ve yeni bir pil ile değiştirin.

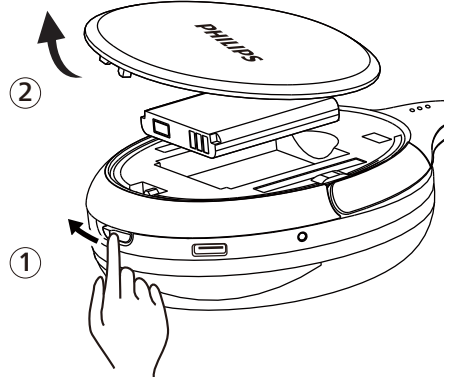

Verici ile ses cihazına bağlayın

- 1 Açmak için kulaklık üzerindeki AÇ/KAPAT düğmesine 2 saniye basın; kırmızı LED ışığı yanıp sönecektir.
- 2 Vericiyi AC/DC adaptör ile güce bağlayın; güç LED göstergesi kırmızı yanıp sönecektir.
- 3 Ses cihazını 3,5 mm'lik ses jakı ile vericiye bağlayın; sinyal LED göstergesi yeşil yanıp sönecektir.

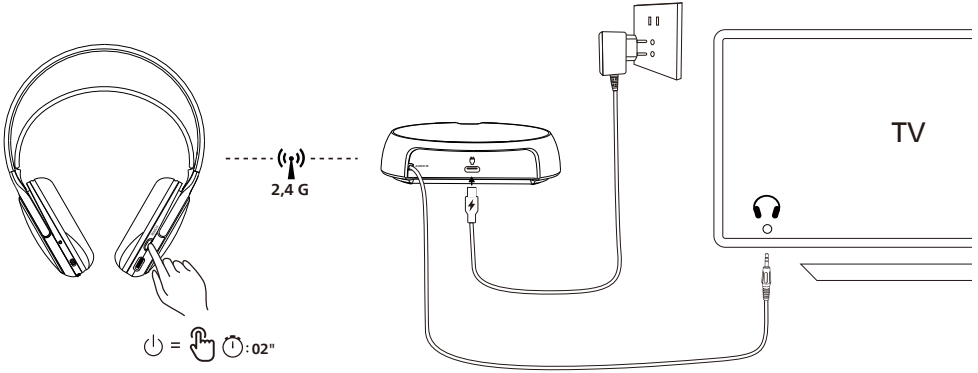

4 Teknik veriler

- Oynatma süresi: 30 saat
- Şarj süresi: 3 saat
- Pil: Şarj edilebilir lityum polimer pil (3,7 V 600 mAh)
- Adaptör: YLJXB-E050055
giriş: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,5 A Maks
çıkış: 5 Vdc, 0,55 A, 2,75 W
- Frekans aralığı: 2,4-2,4835 GHz
- Verici gücü: < 20 dBm
- Çalışma aralığı: 30 metreye kadar (98 feet)
- Şarj için USB-C portu
- 3,5 mm giriş anahtarı
- 2,4 G RF çözümü
- Hızlı şarj: 15 dakika şarj ile 4 saat oynatılabilir

Not

- Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
- Çalışma süresinin pil ömrü tahminidir ve uygulama durumuna göre değişiklik gösterebilir.

5 Bildirim

Uygunluk beyanı

İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemelerden ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan (EU) 2023/1542 sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Entegre pilin çıkartılması

Ülkenizde elektronik ürünler için toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa, kulaklığı atmadan önce pili çıkararak ve geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce kulaklık bağlantısının kesildiğinden emin olun.

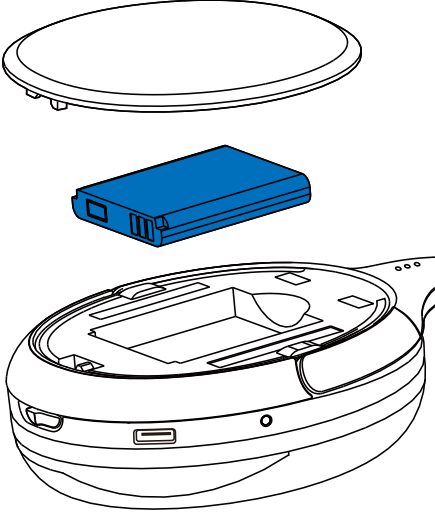

EMF ile uyumluluk

Bu ürün elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Çevre bilgisi

Tüm gereksiz ambalaj çıkarılmıştır. Sisteminiz, eğer uzman bir şirket tarafından sökülürse, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

Uygunluk bildirimi

Bu cihaz FCC Kurallarının Bölüm 15'i ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere, alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

6 Sıkça sorulan sorular

Dijital TV kulaklığı açılmıyor.

Pil seviyesi düşük. AC/DC adaptör ile 3 saat şarj edin.

Kulaklığım TV'ye neden bağlanmıyor?

Kulaklık, maksimum 30 metre (98 feet) menzile sahip 2,4 GHz kablosuz teknolojiyi kullanır. Şu durumlarda bağlantı hataları yaşanır:

- Mesafe aşıldığında - Vericiye daha fazla yaklaşın (30 m'den daha yakın)
- Engeller mevcut olduğunda - Verici ile kulaklık arasındaki duvarları/metal nesneleri kaldırın
- Parazit kaynakları bulunduğunda - Yakındaki Wi-Fi yönlendiricileri, mikrodalga fırınları veya Bluetooth cihazlarını kapatın

Ses kalitesi düşük ve çatırtı sesi duyulabiliyor.

- Kablo bütünlüğünü kontrol edin: Bükülmüş veya yıpranmış kablolar parazite neden olabilir.
- Ses yakını temizleyin: TV/kulaklık girişindeki toz bağlantıyı bozabilir. Basınçlı hava kullanın.
- Ses seviyesini ayarlayın: Aşırı ses yükseltme işlemi sesi bozar. Ses düzeyini maksimum %80'den daha az olacak seviyede tutun.

Bir kulaklıktan ses gelmiyor.

- Ses kanallarını değiştirin: TV ayarlarındaki sol/sağ dengeleme fonksiyonunu test edin.
- Kablo simetrisini inceleyin: Kısmen takılı jak mono sese yol açabilir. Sıkı bir şekilde takın.
- Kulaklık havalandırma deliklerini kontrol edin: Tıkanan hava akışı sesin boğuk çıkmasına neden olur. Yumuşak fırça ile delikleri temizleyin.

Kulaklığınızı düzenli olarak temizleyin.

- Kulaklığınızı, özellikle ses kanallarını ve mikrofon deliklerini düzenli olarak temizlemek için temiz, nemli bir bez kullanın ve ter veya kulak kiri gibi maddelerin birikmesini önleyin.
- Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon deliklerinde ter veya su damlacıkları kalırsa, ses seviyesi geçici olarak düşer veya tamamen kesilir. Bu bir arıza değildir. Kulaklıkları iyice kurutmak için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Alternatif olarak, kulak içi kulaklıktaki kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını aşağı doğru çevirin ve içinde biriken suyu çıkarmak için kulaklığı kuru bir bez veya benzeri bir yere yaklaşık beş defa hafifçe vurun.
- Şarj etmeden ve kullanmadan önce kulaklıkların tamamen kuru olduğundan emin olun. Temizlik için tek kullanımlık alkolü ped veya diğer maddeleri kullanmaktan kaçının.

Kulaklığınızı düzenli olarak şarj edin.

Kulaklık uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlar. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.

Daha fazla destek için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi. Tüm hakları saklıdır. Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Philips ve Philips Shield Emblem, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır. Diğer tüm şirket ve ürün adları, ilişkili oldukları ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.

UM_SHC5200M2_12_TR_V1.0

