

PHILIPS

Fones de ouvido

SHC5200M2



Manual do usuário

Para obter suporte ao produto, registre-o em
www.philips.com/support

Índice

1	Instruções importantes de segurança	2
	Proteção dos ouvidos	2
	Informações gerais	2
2	Seus fones de ouvido de TV Digital	4
	Conteúdo da caixa	4
	Visão geral de seus fones de ouvido de TV digital	5
3	Primeiros passos	6
	Carregamento da bateria	6
	Trocar as baterias	6
	Conecte-se ao dispositivo de áudio com o transmissor	7
4	Dados técnicos	8
5	Observações	8
	Declaração de conformidade	8
	Descarte de produtos usados e baterias	8
	Retire a bateria integrada	9
	Conformidade com EMF	9
	Informações ambientais	9
	Declarações de observância de normas	9
6	Perguntas e respostas	10

1 Instruções importantes de segurança

Proteção dos ouvidos



Perigo

- Para evitar perda auditiva, coloque o volume em um nível seguro e evite usar os Fones de ouvido por períodos prolongados com volumes elevados. Quanto maior o volume, menor o tempo que é possível usar o fone com segurança.

Certifique-se de seguir as seguintes orientações ao usar seus fones de ouvido.

- Evite volume de som excessivo por períodos prolongados.
- Evite elevar o volume continuamente à medida que seus ouvidos se adaptam aos fones.
- Mantenha o volume em níveis que não impeçam você de ouvir o ambiente ao seu redor.
- Evite usar os fones ou use-os cuidadosamente em situações que exigem atenção.
- Volumes excessivos nos fones de ouvido podem causar perda de audição.
- Ao dirigir um veículo, não é recomendado a utilização de fones de ouvido com ambas as orelhas cobertas, podendo inclusive ser ilegal em determinadas áreas durante a condução.

- Evite se distrair com música ou telefonemas enquanto dirige ou passa por outros ambientes onde possa haver risco, pois isso pode comprometer a segurança.

Informações gerais

As informações de marcação estão localizadas na parte inferior do aparelho. O plugue da rede elétrica é usado como dispositivo de desconexão. A tomada deve ser instalada próxima ao equipamento e deve ser de fácil acesso.

Para evitar danos ao fone ou funcionamento incorreto:



Cuidado

- Não exponha os fones de ouvido ao calor excessivo.
- Risco de explosão se a bateria for substituída por uma de tipo incorreto.
- Não derrube seus fones de ouvido.
- Os fones de ouvido não devem ser expostos a gotejamentos e respingos. (Consulte a classificação IP do produto específico)
- Não mergulhe os fones de ouvido na água.
- Não carregue seus fones de ouvido quando o conector ou tomada estiver molhado.
- Nunca use produtos de limpeza contendo álcool, amônia, benzeno ou abrasivos.
- Utilize um pano limpo e seco para limpar seus fones de ouvido – especialmente os conduítes de som e os buracos do microfone – regularmente para evitar o acúmulo de substâncias como suor ou cera de ouvido.
- Se houver gotas de suor ou água nos conduítes de som, os buracos de ar ou do microfone, o nível de som será temporariamente reduzido ou cortado integralmente. Isso não configure mal funcionamento. Utilize um pano macio e suave para secar completamente os fones de ouvido. Alternativamente, remova as borrachas dos earbuds, gire os conduítes de som para baixo e toque gentilmente nos fones de ouvido cerca de cinco vezes em um pano seco ou semelhante para remover qualquer água presa dentro.
- Certifique-se de que os fones de ouvido estejam completamente secos antes de carregá-los e utilizá-los. Evite utilizar panos embebidos em álcool ou outras substâncias para limpar.

- Nunca exponha a bateria interna a fatores como calor excessivo, luz solar direta, chama aberta.
- A bateria pode explodir se for trocada incorretamente. Troque-a apenas por outra do mesmo tipo ou equivalente.
- Para atingir a classificação IP específica, o slot de carregamento deve estar fechado.
- O descarte da bateria em fogo ou fogão quente, ou o esmagamento mecânico da bateria podem causar explosões.
- Deixar uma temperatura em ambientes com temperaturas extremamente altas pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Uma bateria sujeita a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode resultar em uma explosão ou no vazamento de líquido inflamável ou gás.
- A substituição da bateria por outra de um tipo incorreto corre o risco de danificar gravemente os fones de ouvido e a bateria (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio).
- Se o fone de ouvido não for utilizado durante um longo período de tempo, a bateria recarregável vai perder a carga. Para evitar essa perda, recarregue totalmente a bateria pelo menos uma vez a cada três meses.
- Para evitar o risco de incêndio, o equipamento é alimentado por uma fonte externa cuja saída deve estar em conformidade com PS1 (com capacidade de saída não excedendo 15 W).

Temperaturas e umidade de operação e armazenamento

- O armazenamento deverá ser feito em um local onde a temperatura permaneça entre -20 °C (-4 °F) e 50 °C (122 °F) com até 90% de umidade relativa.
- A operação deverá ser realizada em um local onde a temperatura permaneça entre 0 °C (32 °F) e 45 °C (113 °F) com até 90% de umidade relativa.
- A vida útil da bateria pode ser comprometida em temperaturas altas ou baixas demais.



Advertência

- Não descarte uma bateria no fogo ou em um forno quente, nem esmague ou corte mecanicamente uma bateria.
- Não deixe a bateria em um ambiente com temperatura extremamente alta.
- Para evitar que a bateria seja submetida a uma pressão de ar extremamente baixa.



O símbolo indica tensão CC



O símbolo indica equipamento de classe II



O símbolo indica tensão CA



Somente para uso interno



RECICLAGEM

- Este produto tem o símbolo de classificação seletiva para resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE). Isso significa que esse produto deve ser manuseado de acordo com a diretiva Europeia 2012/19/EU para ser reciclado ou desmontado a fim de minimizar seu impacto no meio ambiente.
- O usuário tem a opção de entregar seu produto a uma organização de reciclagem competente ou ao varejista quando compra um novo equipamento elétrico ou eletrônico.

2 Seus fones de ouvido de TV Digital

Parabéns por adquirir um produto Philips!
Para tirar o máximo de proveito da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/support.
Com esse fone de ouvido para TV Digital da Philips, você pode:

- Aproveitar o conveniente programa de TV sem fio;
- Ouvir música e controlar o sinal sem se preocupar com fiação.


Conteúdo da caixa




Fones de ouvido para TV digital Philips
SHC5200M2



Transmissor

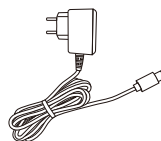

Adaptador CA/CC



Guia de início rápido





Garantia global



Brochura de segurança

Visão geral de seus fones de ouvido de TV digital

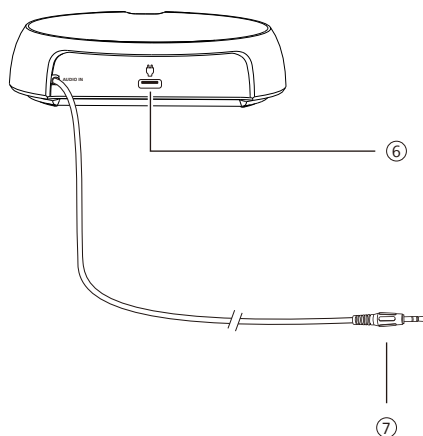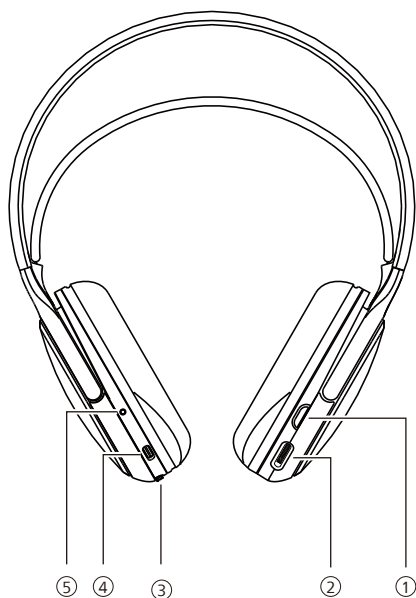

- ① LIGAR/DESLIGAR
- ② Botão de volume
- ③ Interruptor deslizante da tampa da bateria
- ④ Slot de carregamento tipo C (Fone de Ouvido)
- ⑤ Indicador LED
- ⑥ Slot de carregamento tipo C (Transmissor)
- ⑦ Conector de áudio de 3,5 mm

3 Primeiros passos


Carregamento da bateria

Observação

- Antes de usar seus fones de ouvido, carregue a bateria por 3 horas para desfrutar da capacidade e vida útil de bateria ideais.
- Use apenas o adaptador de carregamento CA/CC original para evitar danos.
- Se o fone de ouvido não for utilizado durante um longo período de tempo, a bateria recarregável vai perder a carga. Para evitar essa perda, recarregue totalmente a bateria pelo menos uma vez a cada três meses.

Conecte uma extremidade do adaptador de carregamento CA/CC ao fone de ouvido e a outra extremidade à fonte de alimentação.

- ↳ O LED fica verde durante o carregamento e desliga-se quando os fones de ouvido estiverem totalmente carregados.

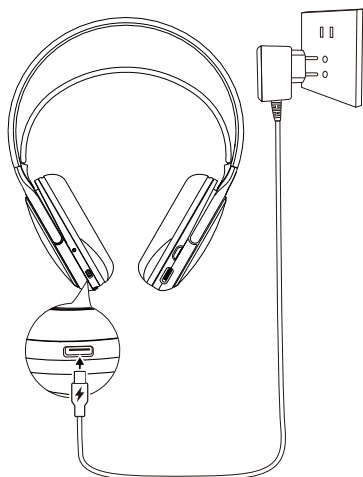


Dicas

- A bateria normalmente leva 3 horas para ser totalmente carregada.


Trocar as baterias

- 1 Empurre o interruptor deslizante da tampa da bateria para abrir a tampa.
- 2 Remova a bateria e substitua por uma nova.

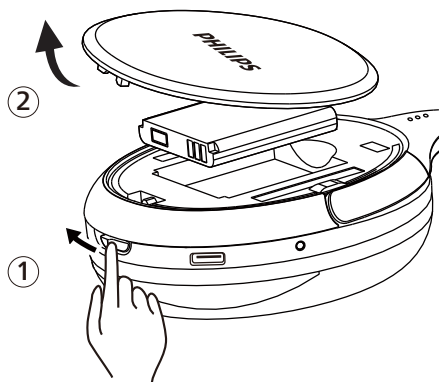

Conecte-se ao dispositivo de áudio com o transmissor

- 1 Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR do fone de ouvido por 2 segundos para ligá-lo; a luz vermelha do LED piscará.
- 2 Conecte o transmissor à alimentação por meio do adaptador AC/DC; o indicador LED de alimentação piscará em vermelho.
- 3 Conecte o dispositivo de áudio ao transmissor por meio do conector de áudio de 3,5 mm; o indicador LED de sinal piscará em verde.

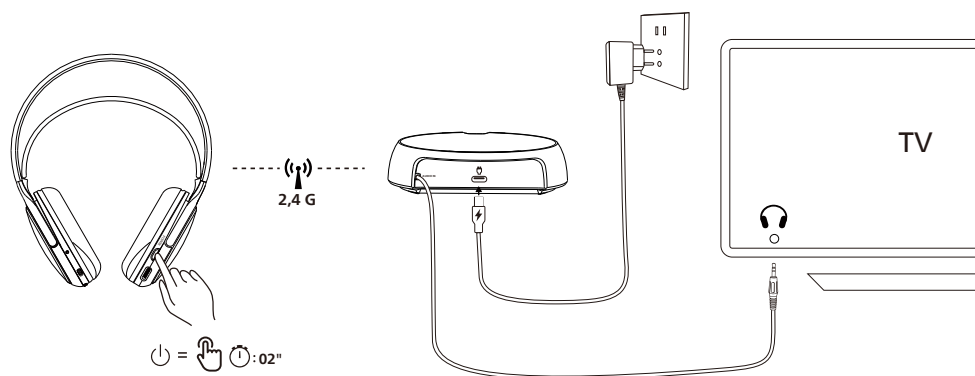

4 Dados técnicos

- Tempo de jogo: 30 horas
- Tempo de carregamento: 3 horas
- Bateria: Bateria recarregável de polímero de lítio (3,7 V 600 mAh)
- Adaptador: YLJXB-E050055
Entrada: 100-240 Vca, 50/60 Hz, 0,5 A Máx
Saída: 5 Vdc, 0,55 A, 2,75 W
- Intervalo de frequência: 2,4-2,4835 GHz
- Potência de transmissor: < 20 dBm
- Faixa de operação: Até 30 metros (98 pés)
- Porta USB-C para carregamento
- Interruptor de entrada de 3,5 mm
- Solução RF 2,4 G
- Carregamento rápido: 15 min proporciona 4 horas de jogo



Observação

- As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
- A duração da bateria para o tempo de reprodução é aproximada e pode variar de acordo com a condição do aplicativo.

5 Observações

Declaração de conformidade

Por meio deste, a TP Vision Europe B.V. declara que o produto está em conformidade com as exigências essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva RED 2014/53/EU e com as Regulamentações de Equipamentos de Rádio do RU SI 2017 No. 1206. Você pode consultar a Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.

Descarte de produtos usados e baterias



Seu produto foi projetado e fabricado com material e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo em um produto indica que o mesmo está sujeito à Diretriz Europeia 2012/19/EU.




Este símbolo indica que o produto contém baterias sujeitas à Regulamentação Europeia (EU) 2023/1542, que não pode ser descartada no lixo doméstico comum. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva disponível localmente para produtos eletroeletrônicos e baterias recarregáveis. Siga as regras em vigor no local e nunca descarte nenhum produto ou bateria recarregável no lixo doméstico

comum. O descarte apropriado de produtos usados e baterias recarregáveis ajuda a evitar prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana.

Retire a bateria integrada

Caso não exista um sistema de coleta/reciclagem para produtos eletrônicos no seu país, você pode proteger o meio ambiente removendo e reciclando a bateria antes de descartar os fones de ouvido.

- Certifique-se de que os fones de ouvido estão desligados antes de retirar a bateria.

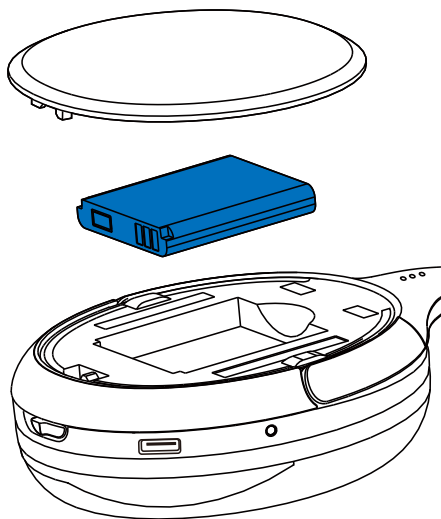

Conformidade com EMF

Este produto está em conformidade com todos os padrões e regulamentações aplicáveis referentes à exposição a campos magnéticos.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram omitidas. Seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Observe as regulamentações locais referentes ao descarte dos materiais de embalagem, baterias esgotadas e equipamentos antigos.

Declarações de observância de normas

Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Sua operação estará sujeita às duas seguintes condições:

1. o dispositivo não pode causar nenhuma interferência prejudicial; e
2. o dispositivo precisa tolerar qualquer interferência que vier a receber, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado.

6 Perguntas e respostas

Os fones de ouvido da minha TV digital não ligam.

A bateria está descarregada. Carregue via adaptador CA/CC por 3 horas.

Por que meu fone de ouvido não se conecta à TV?

Os fones de ouvido usam a tecnologia sem fio de 2,4 GHz com um alcance máximo de 30 metros (98 pés). As falhas de conexão ocorrem quando:

- Distância excessiva - Aproxime-se do transmissor (até 30 m)
- Obstruções presentes - Remova paredes/objetos metálicos entre o transmissor e os fones de ouvido
- Fontes de interferência - Desligue roteadores Wi-Fi, micro-ondas ou dispositivos Bluetooth próximos

O qualidade de som está ruim e são ouvidos estalos.

- Verifique a integridade do cabo: Fios dobrados ou desgastados causam interferência.
- Limpe o conector de áudio: A presença de poeira na porta da TV/fone de ouvido interrompe a conexão. Use ar comprimido.
- Ajuste o botão de volume: A amplificação excessiva distorce o som. Mantenha o mostrador abaixo de 80% no máximo.

Não há som em um fone de ouvido.

- Troca de canais de áudio: Teste o equilíbrio entre esquerda/direita nas configurações da TV.
- Inspeção da simetria do cabo: Os conectores parcialmente inseridos criam áudio mono. Reconecte firmemente.

- Verifique as aberturas do fone de ouvido: O fluxo de ar bloqueado abafa o som. Limpe a malha com uma escova macia.

Limpe seus fones de ouvido regularmente.

- Utilize um pano limpo e seco para limpar seus fones de ouvido – especialmente os condutores de som e os buracos do microfone – regularmente para evitar o acúmulo de substâncias como suor ou cera de ouvido.
- Se houver gotas de suor ou água nos condutores de som, os buracos de ar ou do microfone, o nível de som será temporariamente reduzido ou cortado integralmente. Isso não configura mal funcionamento. Utilize um pano macio e suave para secar completamente os fones de ouvido. Alternativamente, remova as borrachas dos fones de ouvido intra auriculares, gire os condutores de som para baixo e toque gentilmente nos fones de ouvido cerca de cinco vezes em um pano seco ou semelhante para remover qualquer água presa dentro.
- Certifique-se de que os fones de ouvido estejam completamente secos antes de carregá-los e utilizá-los. Evite utilizar panos embebidos em álcool ou outras substâncias para limpar.

Carregue seus fones de ouvido regularmente.

Se o fone de ouvido não for utilizado durante um longo período de tempo, a bateria recarregável vai perder a carga. Para evitar essa perda, recarregue totalmente a bateria pelo menos uma vez a cada três meses.

Para saber mais, acesse www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença. Este produto foi fabricado pela MMD Hong Kong Holding Limited ou uma de suas afiliadas, e é vendido sob responsabilidade desta. A MMD Hong Kong Holding Limited é responsável por todas as garantias relacionadas ao produto. Todos os outros nomes comerciais e de produto podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

UM_SHC5200M2_12_PTBR_V1.0

