

PHILIPS

Hodetelefoner
SHC3200



Brukerhåndbok

Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktige sikkerhetsanvisninger	2
	Hørselssikkerhet	2
	Generell informasjon	2

2	Dine digitale TV-hodetelefoner	4
	Innhold i esken	4
	Oversikt over dine digitale TV-hodetelefoner	5

3	Kom i gang	6
	Slik bytter du batteri	6
	Bytte batteri	6
	Koble til lydkilde med sender	7

4	Tekniske data	8
---	---------------	---

5	Merknad	8
	Samsvarserklæring	8
	Kassering av gammelt produkt og batteri	8
	Slik fjerner du det innebygde batteriet	9
	EMF-samsvar	9
	Miljøinformasjon	9
	Samsvarsmerknad	9

6	Ofte stilte spørsmål	10
---	----------------------	----

1 Viktige sikkerhetsanvisninger

Hørselssikkerhet



Fare

- For å unngå hørselsskade må du begrense hvor lenge du bruker hodetelefonene med høyt volum og sette volumet på et sikkert nivå. Jo høyere volum, desto kortere sikker lyttetid.

Følg følgende retningslinjer når du bruker hodetelefonene.

- Lytt med et fornuftig volum, i en fornuftig tidsperiode.
- Pass på å ikke justere volumet kontinuerlig oppover etter hvert som hørselen din tilpasser seg volumet.
- Unngå å skru volumet så høyt at du ikke kan høre det som foregår rundt deg.
- Utvis forsiktighet eller avstå fra å bruke hodesettet i potensielt farlige situasjoner.
- For stort lydtrykk for øretelefoner og hodetelefoner kan medføre hørselstap.
- Bruk av hodetelefoner der begge ørene er dekket mens du kjører er ikke anbefalt, og kan være ulovlig enkelte steder.
- For din egen sikkerhet må du unngå forstyrrende musikk og telefonsamtaler i trafikken og andre potensielt farlige miljøer.

Generell informasjon

Merkingsinformasjonen finnes på undersiden av apparatet. Netttilkoblingspluggen brukes som frakoblingsenhet. Stikkkontakten skal installeres nær utstyret og være lett tilgjengelig.

Slik unngår du skade og funksjonssvikt:



Forsiktig

- Ikke utsett hodetelefonene for høy varme.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med feil type.
- Ikke slipp hodetelefonene i gulvet.
- Hodetelefonene skal ikke utsettes for drypp eller søl. (Se IP-klassifiseringen for det spesifikke produktet)
- Ikke la hodetelefonene senkes i vann.
- Hvis kontakten eller kontakten på hodetelefonene er fuktig, må du ikke lade dem.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, bensin eller skuremidler.
- Rengjør hodetelefonene, spesielt lydkanalene og mikrofonhullene, regelmessig med en ren, fuktig klut for å unngå opphopning av f.eks. svette eller ørevoks.
- Hvis det blir igjen svette eller vanndråper i lydkanalene, lufthullene eller mikrofonhullene, vil lydnivået kortvarig reduseres eller stoppe helt opp. Dette er ikke en funksjonsfeil. Bruk en myk, fuktig klut til å tørke hodetelefonene grundig. Alternativt kan du ta av øreproppene, vippe lydrørene nedover og bank forsiktig på hodetelefonene ca. fem ganger med en tørr klut eller lignende for å fjerne eventuelt vann som har samlet seg i dem.
- Sørg for at hodetelefonene er helt tørre før du lader og bruker dem. Unngå å bruke engangsspritputer eller andre rengjøringsprodukter.
- Det innebygde batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, ild eller lignende.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes feil. Skift kun ut batteriet med samme eller tilsvarende type.
- For å oppnå den angitte IP-klassifiseringen må dekslet til ladesporet være lukket.
- En eksplosjon kan oppstå hvis et batteri kastes inn i et bål eller en varm ovn, eller hvis det knuses eller skjæres opp mekanisk.

- Det er mulig at et batteri eksploderer eller at brennbar væske eller gass slipper ut hvis det blir liggende i et område med svært høy temperatur.
- En eksplosjon eller utslipp av brennbar væske eller gass kan oppstå hvis batteriet utsettes for unormalt lavt lufttrykk.
- Hvis du bytter ut et batteri med feil type, er det stor fare for at både hodetelefonene og batteriet tar alvorlig skade (for eksempel med enkelte typer litiumbatterier).
- Lange perioder uten aktivitet vil føre til at det oppladbare batteriet i hodetelefonene går tomt for strøm. Lad batteriet helt opp minst én gang hver tredje måned for å unngå dette.
- For å unngå brannfare må utstyret kun forsynes med ekstern strømkilde som skal være i samsvar med PS1 (med en utgangskapasitet som ikke overstiger 15 W).

Drifts- og lagringstemperaturer og luftfuktighet

- Oppbevares på et sted der temperaturen er mellom -20 °C (-4 °F) og 50 °C (122 °F) med opptil 90 % relativ luftfuktighet.
- Brukes på et sted der temperaturen er mellom 0 °C (32 °F) og 45 °C (113 °F) med opptil 90 % relativ luftfuktighet.
- Batteriets levetid kan være kortere ved høye og lave temperaturer.



Advarsel

- Ikke kast et batteri i ild eller varm ovn, eller utsett det for mekanisk knusing eller kutting.
- Ikke la et batteri ligge i omgivelser med ekstremt høy temperatur.
- Unngå å utsette batteriet for svært lavt lufttrykk.



Symbolet indikerer likestrøm
DC-spenning



Symbolet indikerer klasse
II-utstyr



Symbolet indikerer likestrøm
AC-spenning



Kun for innendørs bruk



RESIRKULERING

- Dette produktet er merket med symbolet for separat innsamling av elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Dette betyr at produktet må håndteres i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU for å bli resirkulert eller demontert, slik at miljøpåvirkningen reduseres.
- Brukeren kan velge å levere produktet til en kompetent gjenvinningsorganisasjon eller til forhandleren når han kjøper nytt elektrisk eller elektronisk utstyr.

2 Dine digitale TV-hodetelefoner

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! For å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr registrerer du produktet ditt på www.philips.com/support.

Med disse Philips digitale TV-hodetelefonene kan du:

- Nyte praktisk, trådløs TV-underholdning;
- Lytte til og kontrollere trådløs musikk.


Innhold i esken




Digitale TV-hodetelefoner Philips
SHC3200



Sender

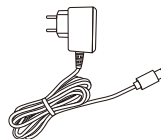

AC/DC-adapter



Hurtigstartveiledning





Global garanti



Sikkerhetsbrosjyre

Oversikt over dine digitale TV-hodetelefoner

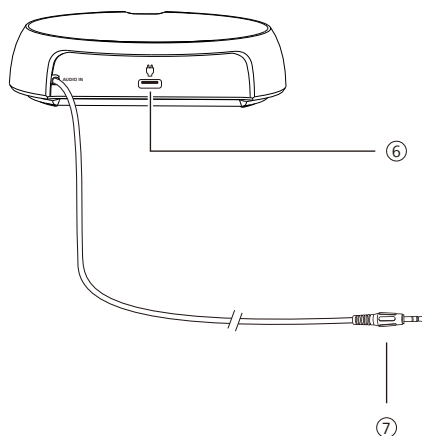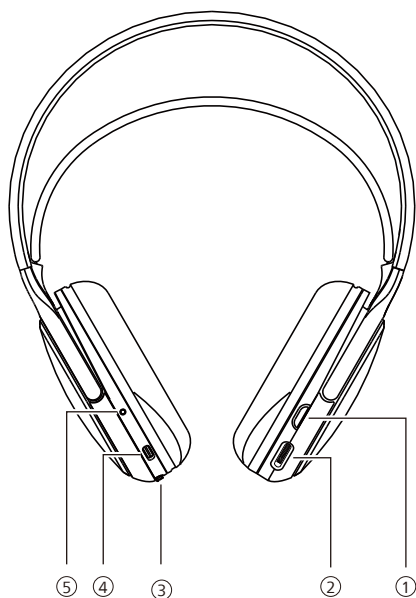

- ① Strøm AV/PÅ
- ② Volumhjul
- ③ Skyvebryter for batterideksel
- ④ Type-C ladeport (hodetelefoner)
- ⑤ LED-indikator
- ⑥ Type-C ladeport (sender)
- ⑦ 3,5 mm lydkontakt

3 Kom i gang


Slik bytter du batteri

Merk

- Før du bruker hodetelefonene, må du lade batteriet i 3 timer for å oppnå optimal batterikapasitet og levetid.
- Bruk kun den originale AC/DC-adapteren for å unngå skader.
- Lange perioder uten aktivitet vil føre til at det oppladbare batteriet i hodetelefonene går tomt for strøm. Lad batteriet helt opp minst én gang hver tredje måned for å unngå dette.

Koble den ene enden av AC/DC-adapteren til hodetelefonene og den andre enden til strømkilden.

- ↳ LED-lampen lyser grønt under lading og slår seg av når hodetelefonene er fulladet.

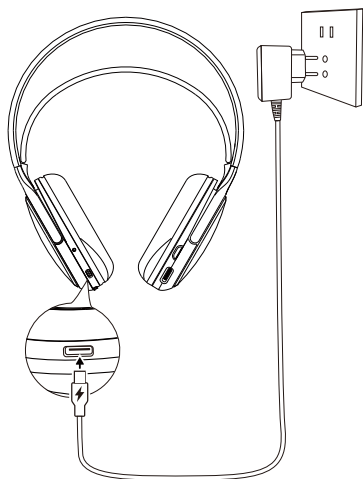


Tips

- Det tar vanligvis 3 timer å lade helt opp.


Bytte batteri

- 1 Skyv bryteren til batteridekselet for å åpne dekselet.
- 2 Ta ut batteriet og erstatt det med et nytt.

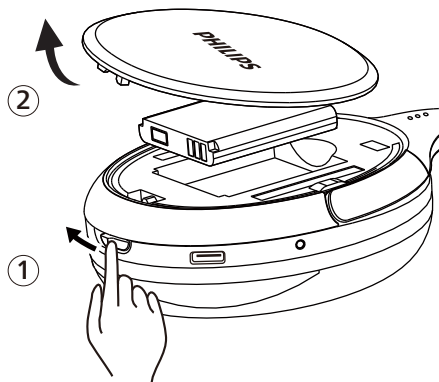

Koble til lydkilde med sender

- 1 Hold inne av/på-knappen på hodetelefonene i 2 sekunder for å slå dem på; den røde LED-lampen vil blinke.
- 2 Koble senderen til strøm via AC/DC-adapteren; strøm-LED-indikatoren vil blinke rødt.
- 3 Koble lydkilden til senderen via 3,5 mm lydkontakt; signal-LED-indikatoren vil blinke grønt.

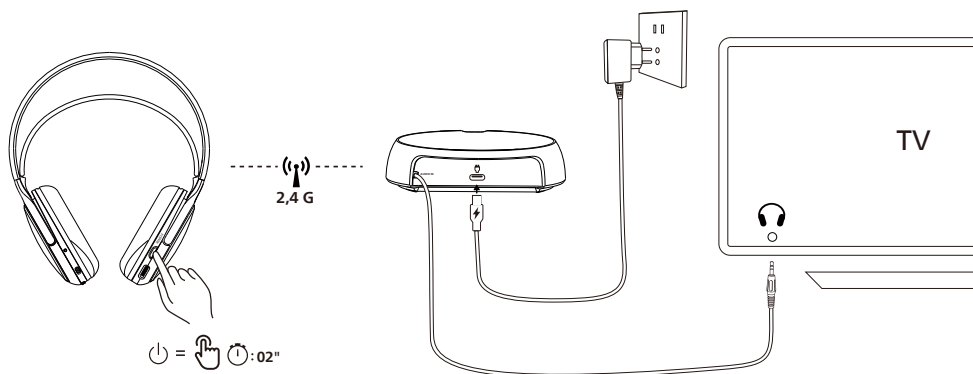

4 Tekniske data

- Spilletid: 30 timer
- Ladetid: 3 timer
- Batteriet: Oppladbart litium-polymerbatteri (3,7 V 600 mAh)
- Adapter: YLJXB-E050055
inngang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A maks
utgang: 5 V DC, 0,55 A, 2,75 W
- Frekvensområde: 2,4-2,4835 GHz
- Sendereffekt: < 20 dBm
- Driftsrekkevidde: Opptil 30 meter (98 fot)
- USB-C-port for lading
- 3,5 mm inngangsbryter
- 2,4 G RF-løsning
- Hurtiglading: 15 minutter gir 4 timer spilletid



Merk

- Spesifikasjoner kan endres uten varsel.
- Batteriets spilletid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforhold.

5 Merknad

Samsvarserklæring

TP Vision Europe B.V. erklærer herved at produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og de Britiske Forskriftene for Radioutstyr SI 2017 nr. 1206. Du kan finne samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Kassering av gammelt produkt og batteri



Produktet er utformet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er dekket av EU-direktiv 2012/19/EU.




Det aktuelle produktet inneholder batterier som er underlagt EU-forordning (EU) 2023/1542 og skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, som angitt med dette skiltet. Informer deg om det lokale separate innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker.

Slik fjerner du det innebygde batteriet

Hvis det ikke finnes et innsamlings-/resirkuleringssystem for elektroniske produkter i ditt land, kan du beskytte miljøet ved å ta ut og resirkulere batteriet før du kaster hodetelefonene.

- Sørg for at hodetelefonene er frakoblet før du tar ut batteriet.

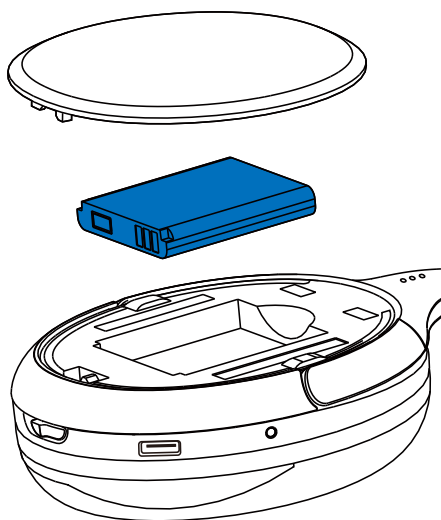

EMF-samsvar

Dette produktet overholder alle gjeldende standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje har blitt utelatt. Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis de er demontert av et spesialisert selskap. Følg lokale forskrifter om avhending av emballasjematerialer, uttappede batterier og gammelt utstyr.

Samsvarsmerknad

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-forskriftene. Driften er underlagt følgende to krav:

1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og
2. Denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

6 Ofte stilte spørsmål

Mine digitale TV-hodetelefoner slår seg ikke på.

Batterinivået er lavt. Lad via AC/DC-adapteren i 3 timer.

Hvorfor kobler ikke hodetelefonene til TV-en?

Hodetelefonene bruker 2,4 GHz trådløs teknologi med en maksimal rekkevidde på 30 meter (98 fot). Tilkoblingsfeil kan oppstå når:

- Avstand overskrides – flytt deg nærmere senderen (innenfor 30 m)
- Hindringer til stede – fjern vegger/metallgjenstander mellom sender og hodetelefoner
- Forstyrrelseskilder – slå av nærliggende Wi-Fi-rutere, mikrobølgeovner eller Bluetooth-enheter

Lydkvaliteten er dårlig, og knitring høres.

- Kontroller kabelens tilstand: Bøyde eller flisete ledninger kan forårsake forstyrrelser.
- Rengjør lydkontakten: Støv i TV-/hodetelefonporten forstyrrer tilkoblingen. Bruk trykkluft.
- Juster lydstyrken: Overforsterkning forvrenger lyden. Hold volumhjulet under 80 % av maks.

Ingen lyd fra én øreklokke.

- Bytt lydkanaler: Test venstre/høyre-balanse i TV-innstillingene.
- Kontroller kabelsymmetri: Delvis innsatte kontakter gir mono-lyd. Koble godt til igjen.
- Kontroller ventilasjonen i øreklokkene: Blokkert luftstrøm kan dempe lyden. Rengjør nettet forsiktig med en myk børste.

Rengjør hodetelefonene regelmessig.

- Rengjør hodetelefonene, spesielt lydkanalene og mikrofonhullene, regelmessig med en ren, fuktig klut for å unngå opphopning av f.eks. svette eller ørevoks.
- Hvis det blir igjen svette eller vanndråper i lydkanalene, lufthullene eller mikrofonhullene, vil lydnivået kortvarig reduseres eller stoppe helt opp. Dette er ikke en funksjonsfeil. Bruk en myk, fuktig klut til å tørke hodetelefonene grundig. Alternativt, for in-ear-hodetelefoner: fjern øreproppene, vend lydkanalene nedover og bank hodetelefonene forsiktig fem ganger mot en tørr klut eller lignende for å fjerne eventuell vannansamling inni.
- Sørg for at hodetelefonene er helt tørre før du lader og bruker dem. Unngå å bruke engangssprutputer eller andre rengjøringsprodukter.

Lad hodetelefonene regelmessig.

Lange perioder uten aktivitet vil føre til at det oppladbare batteriet i hodetelefonene går tomt for strøm. Lad batteriet helt opp minst én gang hver tredje måned for å unngå dette.

Gå til www.philips.com/support for videre brukerstøtte.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Med enerett. Spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og er under lisens. Dette produktet er produktet
er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limited eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding
Limited er garantist når det gjelder dette produktet. Alle andre selskaps- og produktnavn kan være varemerker for de respektive
selskapene de er knyttet til.

UM_SHC3200_12_NO_V1.0

