

PHILIPS

Slušalk
SHC5200M2



Priročnik za uporabnike

Vaš izdelek lahko registrirate in pomoč poiščete na
www.philips.com/support

Vsebina

1	Pomembna varnostna navodila	2
	Varovanje sluha	2
	Splošne informacije	2
2	Slušalk za digitalno televizijo	4
	Kaj je v paketu	4
	Pregled slušalk za digitalno televizijo	5
3	Prvi koraki	6
	Napolnite baterijo	6
	Zamenjava baterije	6
	Povežite se z zvočno napravo z oddajnikom	7
4	Tehnični podatki	8
5	Obvestilo	8
	Izjava o skladnosti	8
	Odlaganje starega izdelka in baterije	8
	Odstranite integrirano baterijo	9
	EMF združljivost	9
	Okoljevarstvene informacije	9
	Obvestilo o skladnosti	9
6	Pogosto zastavljena vprašanja	10

1 Pomembna varnostna navodila

Varovanje sluha



Nevarnost

- Da preprečite okvare sluha, uporabljajte Slušalk pri visoki glasnosti le za kratek čas in nastavite glasnost na varno raven. Čim glasnejši je zvok, tem krajši naj bo čas poslušanja.

Pri uporabi slušalk upoštevajte naslednje smernice.

- Napravo uporabljajte pri zmerni glasnosti in ne predolgo.
- Ne zvišujte glasnosti, ko se vaš sluh prilagodi na določeno stopnjo.
- Glasnosti ne nastavljajte tako visoko, da ne bi več slišali zvokov iz okolice.
- Če se nahajate v potencialno nevarni situaciji, bodite pozor ali začasno prenehajte uporabljati Slušalk.
- Preglasen zvok iz slušalk in zvočnikov lahko povzroči izgubo sluha.
- Uporaba slušalk, ki pokrivajo obe ušesi, med vožnjo ni priporočena in je ponekod morda celo prepovedana.
- Za vašo varnost se izogibajte odvrčanju pozornosti zaradi glasbe ali telefonskih klicev med vožnjo ali v drugih potencialno nevarnih situacijah.

Splošne informacije

Podatki o označevanju se nahajajo na dnu aparata.

Omrežni vtič se uporablja za odklop naprave.

Vtičnica mora biti nameščena v bližini opreme in mora biti lahko dostopna.

Da preprečite poškodbe ali okvare:



Pozor

- Slušalk ne izpostavljajte visokim temperaturam.
- Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z napačnim tipom.
- Pazite, da vam Slušalk ne padejo.
- Slušalk ne smejo biti izpostavljene kapljanju ali brizganju tekočin. (oglejte si stopnjo IP posameznega izdelka)
- Slušalk ne potaplajte v vodo.
- Slušalk ne polnite, če sta priključek ali vtičnica mokra.
- Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, amoniak, benzen in abrazivnih čistil.
- Za čiščenje slušalk, zlasti zvočnih kanalov in odprtinah mikrofona, uporabite čisto in vlažno krpo ter preprečite kopičenje snovi, kot sta znoj ali ušesno maslo.
- Če v zvočnih kanalih, zračnih odprtinah ali odprtinah mikrofona ostanejo kapljice znoja ali vode, se raven zvoka začasno zniža ali popolnoma prekine. To ni okvara. Slušalk temeljito osušite z mehko in vlažno krpo. Druga možnost je, da odstranite konice slušalk, zvočne kanale obrnete navzdol in s slušalkami približno petkrat nežno udarite po suhi krpi ali podobni tkanini, da odstranite vodo, ki se je nabrala v notranjosti.
- Pred polnjenjem in uporabo se prepričajte, da so Slušalk popolnoma suhe. Za čiščenje ne uporabljajte alkoholnih blazinic za enkratno uporabo ali drugih pršil.
- Integrirane baterije ne izpostavljajte virom toplote, kot so sonce, ogenj in podobno.
- Nevarnost eksplozije, če je baterija nepravilno zamenjana. Menjajte samo z baterijami iste ali podobne vrste.
- Za doseganje določene stopnje IP mora biti pokrov polnilne reže zaprt.
- Če baterijo odvržete v ogenj ali vročo pečico ali jo mehansko zdrobite ali razrežete, lahko pride do eksplozije.

- Če baterijo pustite v okolju z izjemno visoko temperaturo, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.
- Baterija, ki je izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Pri zamenjavi baterije z napačno vrsto obstaja nevarnost, da se slušalk in baterija močno poškodujeta (na primer pri nekaterih vrstah litijevih baterij).
- Če slušalk dlje časa ne uporabljate, bo polnilna baterija začela izgubljati svoj naboj. Da bi se izognili tej izgubi, baterijo v celoti napolnite vsaj enkrat na tri mesece.
- Da bi se izognili nevarnosti požara, se oprema napaja samo z zunanjim virom energije, katerega izhodna moč mora ustrezati standardu PS1 (z izhodno močjo manjšo od 15 W).

Delovne in vlažnosti pri uporabi in hrambi

- Hranite v prostoru s temperaturo med -20 °C (-4 °F) in 50 °C (122 °F) ter relativno vlažnostjo do 90%.
- Uporabljajte v prostoru s temperaturo med 0 °C (32 °F) in 45 °C (113 °F) ter relativno vlažnostjo do 90%.
- Pri visokih ali nizkih temperaturah je življenjska doba baterije nižja.



Opozorilo

- Baterije ne mečite v ogenj ali vročo pečico, je mehansko ne drobite in ne režite.
- Baterije ne puščajte v okolju z izredno visokimi temperaturami.
- Baterije ne izpostavljajte izredno nizkemu zračnemu tlaku.



Simbol označuje enosmernega toka napetost



Simbol označuje opremo razreda II



Simbol označuje izmeničnega toka napetost



Samo za notranjo uporabo



RECIKLIRANJE

- Ta izdelek ima simbol za selektivno razvrščanje odpadne električne in elektronske opreme (WEEE). To pomeni, da je treba s tem izdelkom ravnati v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU, da se ga reciklira ali razstavi in se s tem njegov vpliv na okolje čim bolj zmanjša.
- Uporabnik lahko ob nakupu nove električne ali elektronske opreme svoj izdelek preda pristojni organizaciji za recikliranje ali prodajalcu na drobno.

2 Slušalk za digitalno televizijo

Čestitamo za vaš nakup in dobrodošli pri Philips! Za vse prednosti s podpore, ki jo nudi Philips, registrirajte vaš izdelek pri www.philips.com/support.

S temi slušalkami Philips za digitalno televizijo lahko:

- Uživate v priročni brezžični televiziji;
- Brezžično poslušate in upravljate glasbo.


Kaj je v paketu




Slušalk Philips SHC5200M2 za digitalno televizijo



Oddajnik

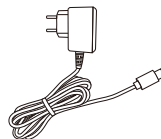

Adapter izmeničnega toka/enosmernega toka



Vodič za hiter začetek





Globalna garancija



Varnostni list

Pregled slušalk za digitalno televizijo

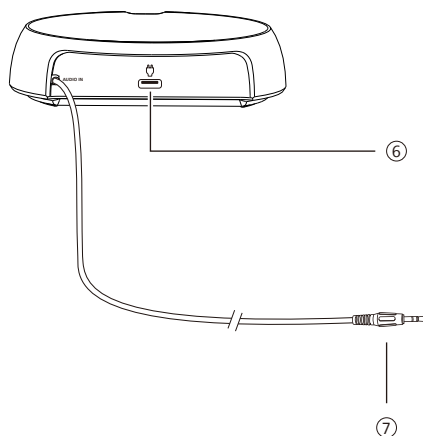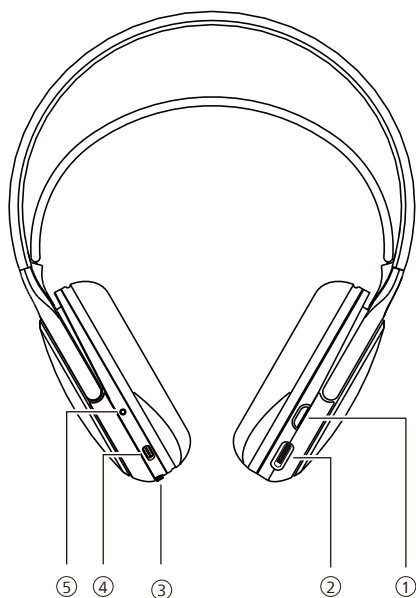

- ① VKLOP/IZKLOP
- ② Gumb za glasnost
- ③ Drsno stikalo pokrova baterije
- ④ Reža za polnjenje tipa C (Slušalk)
- ⑤ Indikator LED
- ⑥ Reža za polnjenje tipa C (oddajnik)
- ⑦ 3,5 mm zvočni priključek

3 Prvi koraki


Napolnite baterijo

Opomba

- Preden začnete uporabljati Slušalk, baterijo polnite najmanj 3 ure, da zagotovite optimalno zmogljivost in življenjsko dobo baterije.
- Uporabljajte samo originalni adapter izmenični tok/enosmerni tok, da preprečite poškodbe.
- Če slušalk dlje časa ne uporabljate, bo polnilna baterija začela izgubljati svoj naboj. Da bi se izognili tej izgubi, baterijo v celoti napolnite vsaj enkrat na tri mesece.

En konec adapterja izmenični tok/enosmerni tok priključite na Slušalk, drugi konec na vir napajanja.

- Med polnjenjem lučka LED sveti zeleno in ugasne, ko so Slušalk v celoti napolnjene.

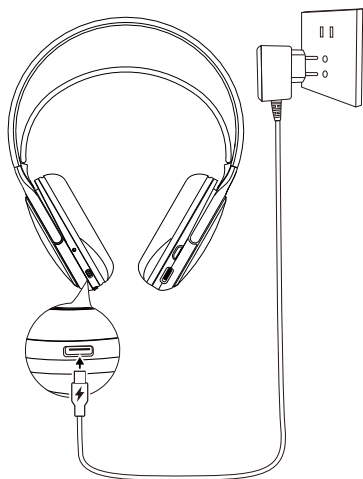


Namig

- Čas polnjenja do polne napolnjenosti baterije je običajno 3 ure.


Zamenjava baterije

- 1 Potisnite drsno stikalo pokrova baterije, da odprete pokrov.
- 2 Odstranite baterijo in jo zamenjajte z novo.

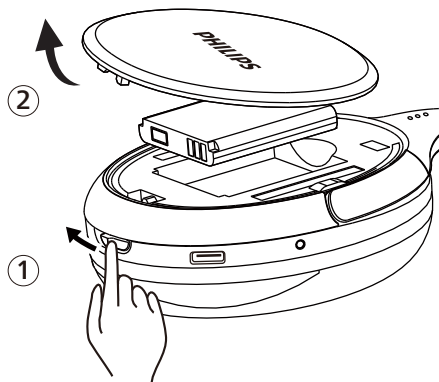

Povežite se z zvočno napravo z oddajnikom

- 1 Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP na slušalkah in ga držite 2 sekundi, da se Slušalk vklopijo; rdeča LED lučka bo utripala.
- 2 Povežite oddajnik z napajanjem prek adapterja za izmenični tok/enosmerni tok; indikator LED napajanja bo utripal rdeče.
- 3 Povežite zvočno napravo z oddajnikom prek 3,5-milimetrskega zvočnega priključka; indikator LED signala bo utripal zeleno.

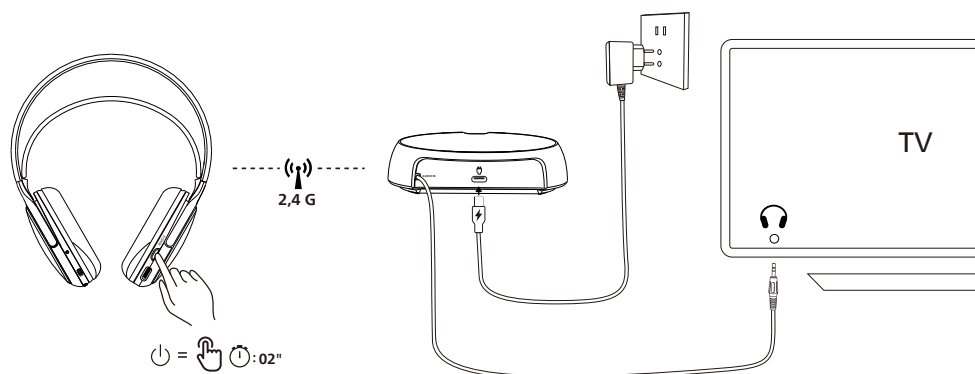

4 Tehnični podatki

- Čas predvajanja: 30 ur
- Čas polnjenja: 3 ure
- Baterija: Polnljiva litij-polimerna baterija (3,7 V 600 mAh)
- Adapter: YLJXB-E050055
vnos: 100-240 V izmenični tok, 50/60 Hz, 0,5 A maks
izhod: 5 V enosmerni tok, 0,55 A, 2,75 W
- Frekvenčno območje: 2,4-2,4835 GHz
- Oddajana moč: <20 dBm
- Doseg delovanja: Do 30 metrov (98 čevljev)
- Vrata USB-C za polnjenje
- 3,5 mm vhodno stikalo
- 2,4 G RF rešitev
- Hitro polnjenje: 15 minut polnjenja omogoča 4 ure predvajanja



Opomba

- Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Življenjska doba baterije za predvajanje je približna in se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.

5 Obvestilo

Izjava o skladnosti

TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je naprava v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi povezanimi določbami direktive RED 2014/53/EU in UK Predpisa o radijski opremi SI 2017 št. 1206. Izjavo o skladnosti najdete na on www.philips.com/support.

Odlaganje starega izdelka in baterije



Vaš izdelek je narejen iz visoko kakovostnih materialov in komponent, katere je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da je izdelek zajet v evropsko Direktivo 2012/19/EU.




Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, za katere velja Evropska uredba (EU) 2023/1542 in jih ni dovoljeno odlagati med običajne gospodinjske odpadke. Seznanite se s krajevnim sistemom ločenega zbiranja odpadkov, izrabljenih elektronskih izdelkov in baterij. Upoštevajte lokalne predpise in nikoli ne odstranjujte izdelka in baterij skupaj z gospodinjskimi odpadki. Pravilno odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.

Odstranite integrirano baterijo

Če v vaši državi sistem zbiranja/recikliranja odpadnih elektronskih izdelkov ni vzpostavljen, lahko varujete okolje tako, da preden zavržete naglavne slušalk odstranite baterijo in jo predate v recikliranje.

- Pred odstranjevanjem baterije se prepričajte, da so naglavne slušalk odklopljene.

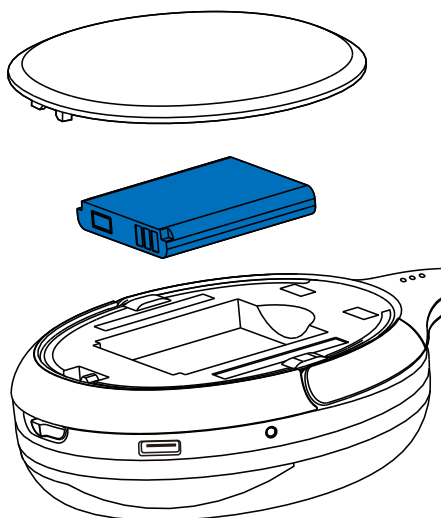

EMF združljivost

Ta izdelek je skladen z vsemi zadevnimi standardi in predpisi v zvezi z izpostavljenostjo elektromagnetnim poljem.

Okoljevarstvene informacije

Opuščena je vsa odvečna embalaža. Vaš sistem je narejen iz reciklažnih in ponovno uporabnih materialov, če ga razstavi za to specializirano podjetje. Prosimo, upoštevajte lokalna pravila glede odstranjevanja in pakiranja materialov, porabljenih baterij in starih naprav.

Obvestilo o skladnosti

Naprava je skladna s predpisi FCC, del 15. Upravljanje naprave mora izpolnjevati naslednja pogoja:

1. Ta naprava ne sme povzročati škodljivega motenja in
2. Ta naprava mora sprejemati vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko privedejo do neželenega upravljanje.

6 Pogosto zastavljena vprašanja

Moje Slušalk za digitalno televizijo se ne vklopijo.

Baterija je skoraj prazna. Polnjenje prek adapterja za izmenični tok/enosmerni tok traja 3 ure.

Zakaj se moje Slušalk ne povežejo s televizorjem?

Slušalk uporabljajo brezžično tehnologijo 2,4 GHz z največjim dosegom 30 metrov (98 čevljev). Napake pri povezavi se pojavijo, kadar:

- Razdalja je prekoračena - približajte se oddajniku (znotraj 30 m)
- Ovire so prisotne - odstranite stene/kovinske predmete med oddajnikom in slušalkami
- Viri motenj - izklopite bližnje usmerjevalnike Wi-Fi, mikrovalovne peči ali naprave Bluetooth

Kakovost zvoka je slaba in sliši se pokljanje.

- Preverite celovitost kabla: Upognjene ali obrabljene žice povzročajo motnje.
- Očistite zvočni priključek: Prah na vhodu za televizor/Slušalk moti povezavo. Uporabite stisnjen zrak.
- Prilagoditev glasnosti: Prekomerno ojačanje popači zvok. Obdržite številčnico pod 80% maks.

Iz ene Slušalk ni zvoka.

- Zamenjajte zvočne kanale: Preverite levo/desno stanje v nastavitvah televizorja.
- Preverite simetričnost kablov: Delno vstavljeni priključki ustvarjajo mono zvok. Ponovno trdno priključite.

- Preverite odprtine Slušalk: Blokirani pretok zraka duši zvok. Mrežo očistite z mehko krtačo.

Slušalk redno čistite.

- Za čiščenje slušalk, zlasti zvočnih kanalov in odprtinah mikrofona, uporabite čisto in vlažno krpo ter preprečite kopičenje snovi, kot sta znoj ali ušesno maslo.
- Če v zvočnih kanalih, zračnih odprtinah ali odprtinah mikrofona ostanejo kapljice znoja ali vode, se raven zvoka začasno zniža ali popolnoma prekine. To ni okvara. Slušalk temeljito osušite z mehko in vlažno krpo. Druga možnost je, da pri ušesnih slušalkah odstranite konice ušesnih slušalk, zvočne kanale obrnete navzdol in s slušalkami približno petkrat nežno udarite po suhi krpi ali podobni tkanini, da odstranite morebitno vodo, ki se je nabrala v notranjosti.
- Pred polnjenjem in uporabo se prepričajte, da so Slušalk popolnoma suhe. Za čiščenje ne uporabljajte alkoholnih blazinic za enkratno uporabo ali drugih snovi.

Slušalk redno polnite.

Če slušalk dlje časa ne uporabljate, bo polnilna baterija začela izgubljati svoj naboj. Da bi se izognili tej izgubi, baterijo v celoti napolnite vsaj enkrat na tri mesece.

Za nadaljnjo podporo obiščite stran www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Vse pravice pridržane. Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Philips in Philips Shield Emblem sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Ta izdelek proizvaja in prodaja družba MMD Hong Kong Holding Limited ali katera od njenih podružnic in družba MMD Hong Kong Holding Limited daje garancijo za ta izdelek. Vsa druga imena podjetij ali izdelkov so lahko zaščitene blagovne znamke zadevnih podjetij, s katerimi so povezana.

UM_SHC5200M2_12_SL_V1.0

