

PHILIPS

Slušalice
SHC3200



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i primite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna sigurnosna uputstva	2
	Sigurnost sluha	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše digitalne slušalice za TV	4
	Šta je u kutiji	4
	Pregled vaših digitalnih slušalica za TV	5
3	Započnimo	6
	Punjenje baterije	6
	Promijenite bateriju	6
	Povežite audio uređaj s odašiljačem	7
4	Tehnički podaci	8
5	Obavještenje	8
	Deklaracija o usklađenosti	8
	Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije	8
	Uklanjanje ugrađene baterije	9
	Usklađenost sa EMF	9
	Informacije o zaštiti okoline	9
	Obavještenje o usklađenosti	9
6	Često postavljena pitanja	10

1 Važna sigurnosna uputstva

Sigurnost sluha



Opasnost

- Da izbjegnute oštećenje sluha, ograničite vrijeme upotrebe slušalica sa pojačanim tonom i podesite ga na siguran nivo. Što je ton jači, to je kraće sigurno vrijeme slušanja.

Pazite da uzmete u obzir sljedeće smjernice kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte sa razumnom jačinom tona tokom razumnih vremenskih perioda.
- Budite oprezni da ne pojačavate ton kako se vaš sluh navikava.
- Ne pojačavajte ton toliko da ne možete čuti svoju okolinu.
- Trebate biti oprezni ili privremeno prestati sa upotrebom u potencijalno opasnim situacijama.
- Pojačan zvučni pritisak bubica ili slušalica može izazvati gubitak sluha.
- Upotreba slušalica preko oba uha u toku vožnje se ne preporučuje i može biti kažnjiva u nekim područjima.
- Radi vaše sigurnosti, izbjegavajte odvlačenje pažnje muzikom ili telefonskim pozivima u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim situacijama.

Opšte informacije

Informacije o obilježavanju nalaze se na dnu uređaja.

Glavna utičnica se koristi kao uređaj za odspajanje.

Priključnica se postavlja u blizini opreme i mora biti lahko dostupna.

Za izbjegavanje oštećenja ili kvara:



Oprez

- Ne izlažite slušalice pretjeranoj toploti.
- Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom..
- Pazite da vam slušalice ne ispadnu.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju vode. (Pogledajte IP rejting određenog proizvoda)
- Ne dozvolite da vam slušalice potonu u vodu.
- Ne punite slušalice kada su konektor ili utičnica vlažni.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivne materije.
- Redovno čistite slušalice čistom, vlažnom krpom - posebno zvučne kanale i rupice mikrofona - i izbjegavajte nakupljanje tvari kao što su znoj ili ušna mast.
- Ako u zvučne kanale, otvorima za vazduh ili rupama mikrofona ostanu kapljice znoja ili vode, nivo zvuka privremeno će pasti ili će se potpuno isključiti. Ovo nije kvar. Koristite meku, vlažnu krpu da temeljno osušite slušalice. Alternativno, uklonite umetke za uši, okrenite zvučne kanale prema dolje i lagano kucnite slušalicama oko pet puta o suhu krpu ili slično kako biste uklonili svu vodu koja se nakupila unutra.
- Provjerite jesu li slušalice potpuno suhe prije punjenja i korištenja. Izbjegavajte jednokratne alkoholne jastučiće ili druga sredstava za čišćenje.
- Ugrađena baterija se ne smije izlagati pretjeranoj toploti kao npr sunčevom svjetlu, vatri i sl.
- Opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zamijeni. Zamijenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Da bi se postigao specifičan IP rejting, poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.

- Odlaganje baterije po ekstremno visokoj temperaturi okoline može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Odlaganje baterije po ekstremno niskom vazдушnom pritisku okoline može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Zamjena baterije neispravnom vrstom baterije dovodi do rizika ozbiljnog oštećenja slušalica i baterije (na primjer, u slučaju nekih tipova litijumskih baterija).
- Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi gubiti elektricitet. Da biste izbjegli ovaj gubitak, u potpunosti punitite bateriju najmanje jednom u tri mjeseca.
- Kako biste izbjegli rizik od požara, oprema se napaja samo vanjskim izvorom napajanja čiji izlaz mora ispunjavati PS1 (s izlaznim kapacitetom koji ne prelazi 15 W).

Radnoj i skladišnoj temperaturi i vlažnosti

- Čuvajte na mjestima gdje je temperatura između -20 °C (-4 °F) i 50 °C (122 °F) sa do 90 % relativne vlažnosti.
- Upotrebljavajte na mjestima gdje je temperatura između 0 °C (32 °F) i 45 °C (113 °F) sa do 90% relativne vlažnosti.
- Radni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.



Upozorenje

- Nemojte bacati bateriju u vatru ili vruću pećnicu i nemojte mehanički lomiti niti rezati bateriju.
- Nemojte bateriju da ostavlja u okruženju ekstremno visokih temperatura.
- Izbjegavajte da bateriju izlažete ekstremno niskom pritisku.



Simbol naznačava DC voltažu



Simbol naznačava opremu klase II



Simbol naznačava AC voltažu



Samo za korištenje u zatvorenom



RECIKLIRANJE

- Ovaj proizvod nosi selektivni simbol za sortiranje za otpadnu električnu i elektronsku opremu (WEEE). Ovo znači da se s ovim proizvodom mora da radi u skladu s Evropskom Direktivom 2012/19/EU da bi se on reciklirao ili bacio na način da se minimizira njegov uticaj na okolinu.
- Korisnik ima izbor da svoj proizvod kompetentnoj organizaciji za recikliranje ili prodavaču kada kupi novu električnu ili elektronsku opremu.

2 Vaše digitalne slušalice za TV

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Kako biste do kraja iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.


S ovim Philips digitalnim slušalicama za TV možete:

- Uživati u praktičnim bežičnim TV programima;
- Uživati u muzici s bežičnom kontrolom.


Šta je u kutiji




Digitalne slušalice za TV Philips SHC3200

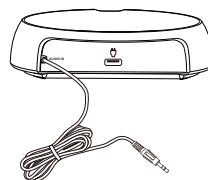

Odašiljač

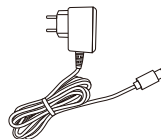

AC/DC adapter



Kratki vodič





Garancija važeća u cijelom svijetu



Sigurnosni letak

Pregled vaših digitalnih slušalica za TV

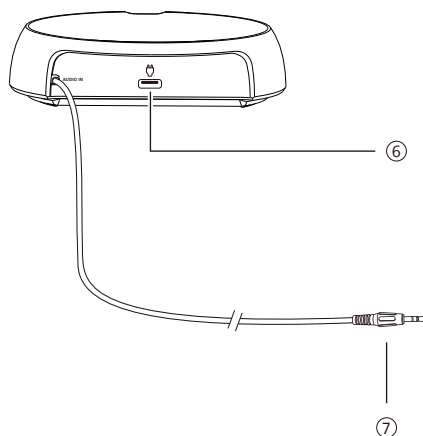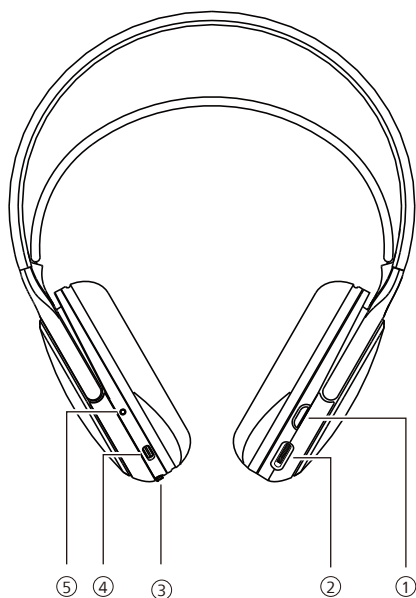

- ① Uključivanje/Isključivanje
- ② Biranje jačine tona
- ③ Klizni prekidač poklopca baterije
- ④ Utor za punjenje tipa-C (Slušalice)
- ⑤ LED indikator
- ⑥ Utor za punjenje tipa-C (Odašiljač)
- ⑦ Audio priključak od 3,5 mm

3 Započnimo


Punjenje baterije

Napomena

- Prije upotrebe slušalice po prvi put, puniti bateriju 3 sata za optimalan kapacitet i radni vijek.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni AC/DC adapter.
- Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi gubiti elektricitet. Da biste izbjegli ovaj gubitak, u potpunosti puniti bateriju najmanje jednom u tri mjeseca.

Priključite jedan kraj AC/DC adaptera na slušalice a drugi kraj na izvor napajanja.

- Za vrijeme punjenja LED lampica postaje zelena, te se gasi kad su slušalice potpuno napunjene.

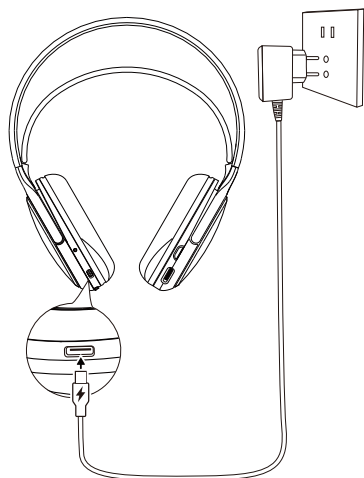


Savjet

- Potpuno punjenje obično traje 3 sata.


Promijenite bateriju

- 1 Gurnite klizni prekidač baterije za otvaranje poklopca baterije.
- 2 Uklonite bateriju i zamijenite je novom.

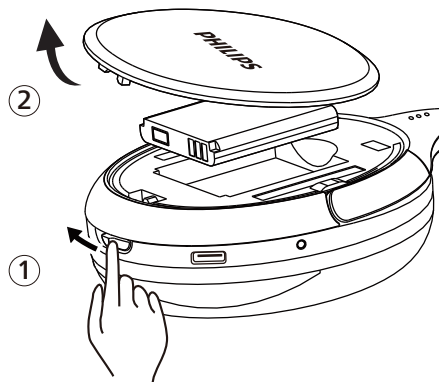

Povežite audio uređaj s odašiljačem

- 1 Pritisnite dugme za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE na slušalicama na dvije sekunde za njihovo uključivanje; LED svjetlo će treperiti.
- 2 Povežite odašiljač na napajanje putem AC/DC adaptera; LED indikator za napajanje će treperiti crveno.
- 3 Povežite audio uređaj na napajanje audio priključka od 3,5 mm; LED indikator za napajanje će treperiti zeleno.

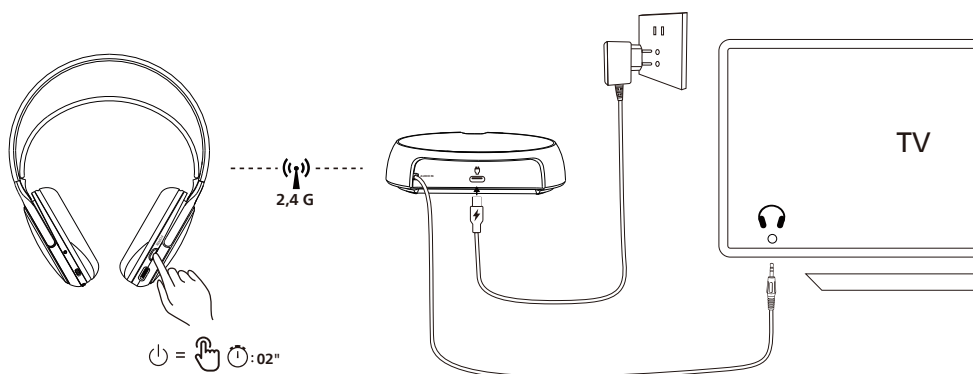

4 Tehnički podaci

- Vrijeme reprodukcije: 30 sata
- Vrijeme punjenja: 3 sata
- Baterija: Punjiva litijumska polimer baterija (3,7 V 600 mAh)
- Adapter: YLJXB-E050055
ulaz: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,5 A
Maks
izlaz: 5 Vdc, 0,55 A, 2,75 W
- Frekventni opseg: 2,4-2,4835 GHz
- Snaga odašiljača: < 20 dBm
- Radni opseg: Do 30 metara (98 stope)
- USB-C priključak za punjenje
- Ulazni prekidač od 3,5 mm
- 2,4 G RF rješenje
- Brzo punjenje: 15 min daje četiri sata reprodukcije



Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja.
- Vijek trajanja baterije tokom reprodukcije je približan i može varirati ovisno o uvjetima aplikacije.

5 Obavještenje

Deklaracija o usklađenosti

Shodno tome, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važećim odredbama RED Direktive 2014/53/EU i Uredbe o radio opremi UK SI 2017 br. 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom (EU) 2023/1542 koje se ne smeju odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje ugrađene baterije

Ako u vašoj državi ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okolinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.

- Uvjerite se da su slušalice isključene pre nego uklonite bateriju.

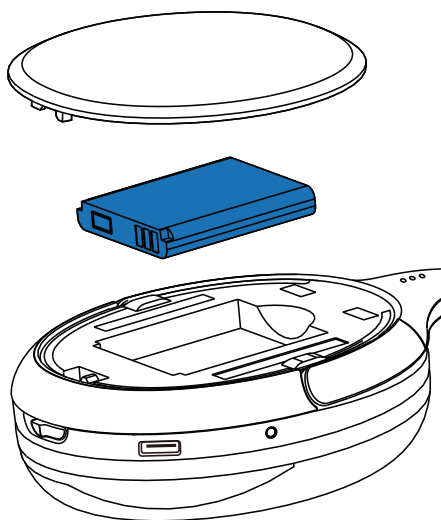

Usklađenost sa EMF

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o zaštiti okoline

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavještenje o usklađenosti

Uređaj je usklađen sa pravilnikom FCC, Dio 15. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova:

1. Uređaj ne izaziva štetnu interferenciju, i
2. Uređaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjene posljedice.

6 Često postavljena pitanja

Moje digitalne slušalice za TV se ne uključeju.

Napon baterije je nizak. Punite putem AC/DC adaptera 3 sata.

Zašto se moje slušalice ne povezuju sa TV-om?

Slušalice koriste bežičnu tehnologiju od 2,4 GHz sa maksimalnim rasponom od 30 metara (98 stopa). Kvarovi konekcije događaju se kada:

- Prekoračite razdaljinu - pridite bliže odašiljaču (u okviru 30 m)
- Prepreke su prisutne - neka ne bude zidova/metalnih predmeta između odašiljača i slušalice
- Izvori interferencija - Isključite obližnje Wi-Fi rutere, mikrotalasne pećnice ili Bluetooth uređaje

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Provjerite cjelovitost kabela: Savijene ili izlizane žice uzrokuju interferencije.
- Očistite priključak za zvukove: Prašina u utoru TV-a/slušalice ometa povezivanje. Koristite komprimirani zrak.
- Podesite birač jačine: Prejako pojačanje remeti zvuk. Održavajte biranje ispod 80% maks.

Nema zvuka iz slušalice.

- Zamijenite audio kanale: Testirajte lijevi/desni balans u postavkama TV-a.
- Pregledajte simetriju kabela: Djelomično umetnuti priključci kreiraju mono audio zvuk. Ponovo se povežite čvrsto.

- Provjerite otvore slušalice: Blokirani tok zraka prigušuje zvuk. Očistite mrežicu mekom četkom.

Redovno čistite slušalice.

- Redovno čistite slušalice čistom, vlažnom krpom - posebno zvučne kanale i rupice mikrofona - i izbjegavajte nakupljanje tvari kao što su znoj ili ušna mast.
- Ako u zvučne kanale, otvorima za vazduh ili rupama mikrofona ostanu kapljice znoja ili vode, nivo zvuka privremeno će pasti ili će se potpuno isključiti. Ovo nije kvar. Koristite meku, vlažnu krpu da temeljno osušite slušalice. Alternativno, za područje unutar uha uklonite vrhove slušalice, okrenite vodove za zvuk prema dolje i lagano dodirnite slušalice oko pet puta na suhoj krpi ili sl. da biste uklonili bilo kakvu vodu nakupljenu unutra.
- Provjerite jesu li slušalice potpuno suhe prije punjenja i korištenja. Izbjegavajte jednokratne alkoholne jastučiće ili druga sredstva za čišćenje.

Redovno punite slušalice.

Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi gubiti elektricitet. Da biste izbjegli ovaj gubitak, u potpunosti puniti bateriju najmanje jednom u tri mjeseca.

Za još podrške, posjetite www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja.
Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda. Svi drugi nazivi kompanija i proizvoda mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih kompanija s kojima su povezani.

UM_SHC3200_12_BS_V1.0

