

PHILIPS

Căști
SHC3200



Manual de utilizare

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

Cuprins

1	Instrucțiuni importante de siguranță	2
	Protecția auzului	2
	Informații generale	2

2	Căștile dvs. TV digitale	4
	Ce conține cutia	4
	Descrierea căștilor dvs. TV digitale	5

3	Introducere	6
	Încărcarea bateriei	6
	Încărcați bateria	6
	Conectați dispozitivul audio cu transmițătorul	7

4	Date tehnice	8
---	--------------	---

5	Observație	8
	Declarație de conformitate	8
	Eliminarea produsului dumneavoastră vechi și a bateriilor	8
	Scoaterea bateriei integrate	9
	Compatibilitate electromagnetică	9
	Informații despre mediu	9
	Conformitate	9

6	Întrebări frecvente	10
---	---------------------	----

1 Instrucțiuni importante de siguranță

Protecția auzului



Pericol

- Pentru a evita afectarea auzului, limitați durata în care folosiți căștile la volum mare și reglați volumul la un nivel de siguranță. Cu cât e volumul mai mare, cu atât mai mică e perioada în care puteți asculta în siguranță.

Asigurați-vă că respectați următoarele instrucțiuni când folosiți căștile.

- Ascultați la un volum rezonabil pentru perioade rezonabile de timp.
- Nu creșteți volumul continuu pe măsură ce auzul dvs. se adaptează.
- Nu dați volumul atât de tare încât să nu mai puteți auzi în jur.
- Exercițiți precauție sau încetați temporar folosirea căștilor în situații potențial periculoase.
- Presiunea sonoră excesivă cauzată de căști poate duce la pierderea auzului.
- Folosirea căștilor și acoperirea ambelor urechi în timp ce conduceți un vehicul nu e recomandată și poate fi ilegală în anumite zone.
- Pentru propria siguranță, evitați distragerile cauzate de muzică sau apeluri telefonice în timp ce conduceți sau în alte medii potențial periculoase.

Informații generale

Informațiile de marcaj localizate în partea inferioară a aparatului.

Priza principală este folosită ca și dispozitiv deconectat.

Priza trebuie să fie instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie imediat accesibilă.

Pentru a evita daunele sau defecțiunile:



Atenție

- Nu expuneți căștile la căldură excesivă.
- Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorrect.
- Nu trântiți căștile pe jos.
- Căștile trebuie expuse la surse de picurare sau stropire. (Consultați evaluarea IP a unui anumit produs)
- Nu permiteți scufundarea în apă a căștilor.
- Nu încălcați căștile dvs. atunci când conectorul sau priza sunt ude.
- Nu folosiți agenți de curățare care conțin: alcool, amoniac, benzen sau substanțe abrazive.
- Folosiți o cârpă curată, umedă pentru a vă curăța căștile – în special cablurile de sunet și orificiile microfonului – în mod regulat și evitați acumularea de substanțe cum ar fi transpirația sau ceara.
- Dacă rămân picuri de transpirație sau apă pe cablurile, orificiile de aer sau microfon, nivelul de sunet va cădea automat sau va fi oprit automat. Acesta nu este un defect. Folosiți o cârpă moale și umedă pentru a usca bine căștile. Alternativ, îndepărtați virfurile căștilor, micșorați volumul cablurilor de sunet și apăsați ușor căștile de cinci ori pe o cârpă uscată sau ceva similar pentru a îndepărta apa colectată înăuntru.
- Asigurați-vă că sunt complet uscate căștile înainte de a le încălca și utiliza. Evitați utilizarea tampoanelor de alcool de unică folosință sau alte substanțe pentru curățare.
- Bateria integrată nu trebuie expusă la căldură excesivă, precum razele solare, focul sau altele asemenea.
- Există pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorrect. Înlocuiți cu o baterie similară sau echivalentă.
- Pentru a atinge evaluarea IP specifică, capacul slotului de încărcare trebuie să fie închis.
- Eliminarea unei baterii în foc sau cuptor încins, prin zdrobire mecanică sau tăiere poate conduce la o explozie.

- Lăsarea unei baterii într-un mediu înconjurător cu o temperatură extrem de ridicată poate conduce la o explozie sau la scurgere de lichid sau gaz inflamabil.
- O baterie supusă unei presiuni a aerului extrem de scăzută poate conduce la o explozie, scurgere de lichid sau gaz inflamabil.
- Înlocuirea bateriei cu una de tip incorect reprezintă un risc sever pentru avariarea căștilor și a bateriei (spre exemplu, în cazul bateriilor de tip litiu).
- Dacă căștile nu sunt folosite pentru perioadă lungă de timp, bateria reîncărcabilă va începe să își piardă încărcarea. Pentru a evita această pierdere, vă rugăm să o încărcați complet cel puțin o dată la trei luni.
- Pentru a evita riscul de incendiu, echipamentul este alimentat doar de sursa externă de alimentare a cărei încărcare va respecta PS1 (cu capacitate de încărcare mai mică de 15 W).

Temperaturi și umiditate de depozitare și funcționare

- Utilizați căștile sau depozitați-le într-un loc în care temperatura e între -20 °C (-4 °F) și 50 °C (122 °F) cu umiditatea relativă de maxim 90%.
- Utilizați căștile sau depozitați-le într-un loc în care temperatura e între 0 °C (32 °F) și 45 °C (113 °F) cu umiditatea relativă de maxim 90%.
- Durata de viață a bateriei se poate reduce în condiții cu temperaturi reduse sau crescute.



Avertisment

- Nu aruncați bateria în foc sau cuptor încins, sau să o zdrobiți mecanic sau să o tăiați.
- Nu lăsați bateria într-un mediu înconjurător cu temperaturi extrem de ridicate.
- Pentru a evita ca bateria să fie supusă la o presiune extrem de scăzută a aerului.



Simbolul indică tensiune c.c.



Simbolul indică echipament
clasa II



Simbolul indică tensiune c.a.



Doar pentru utilizare în interior



RECICLAREA

- Acest produs are simbolul de sortare selectivă pentru Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE). Aceasta înseamnă că acest produs trebuie să fie manipulat conform directive Europene 2012/19/UE pentru a recicla sau dezmembra pentru a minimaliza impactul său asupra mediului.
- Utilizatorul are opțiunea de a preda produsul său unei organizații de reciclare competente sau comerciantului cu amănuntul atunci când cumpără un echipament electric sau electronic nou.

2 Căștile dvs. TV digitale

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/support.

Cu aceste căști Philips TV digitale, puteți:

- Să vă bucurați de programe TV wireless;
- Vă bucurați de muzică și o puteți controla wireless.


Ce conține cutia




Căștile TV digitale Philips SHC3200



Transmițător

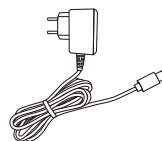

Adaptor c.a./c.c



Ghid rapid





Garanție globală



Ghid de siguranță

Descrierea căștilor dvs. TV digitale

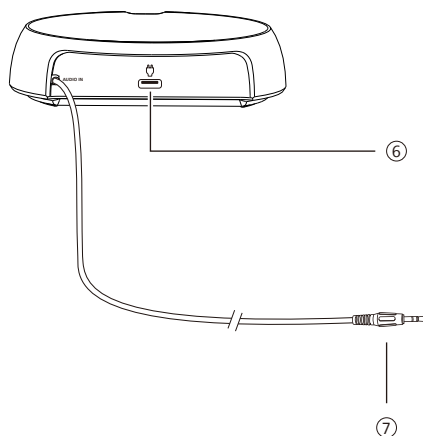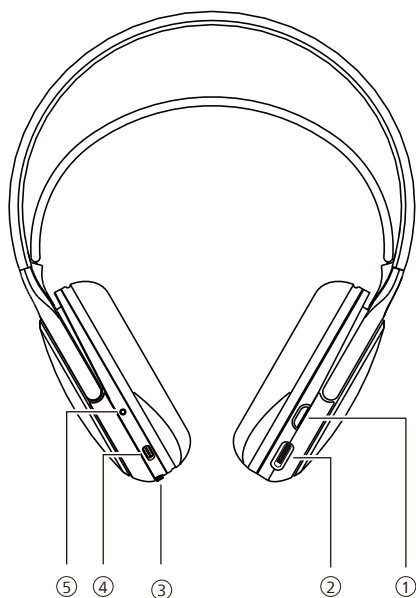

- ① PORNIRE/OPRIRE
- ② Apelare volum
- ③ Comutator glisant capac baterie
- ④ Fantă de încărcare tip C (căști)
- ⑤ Indicator LED
- ⑥ Fantă de încărcare tip C (transmițător)
- ⑦ Mufă audio 3,5 mm

3 Introducere

Încărcarea bateriei




Notă

- Înainte de prima folosire a căștilor, încărcați bateria timp de 3 ore pentru o capacitate și durată de viață optimă.
- Folosiți numai adaptorul original c.a./c.c., pentru a evita orice daune.
- Dacă căștile nu sunt folosite pentru perioadă lungă de timp, bateria reîncărcabilă va începe să își piardă încărcarea. Pentru a evita această pierdere, vă rugăm să o încărcați complet cel puțin o dată la trei luni.

Conectați un capăt al adaptorului c.a./c.c. la căști și celălalt capăt la sursa de alimentare.

- ↳ LED-ul devine verde în timpul încărcării și se stinge când căștile sunt complet încărcate.

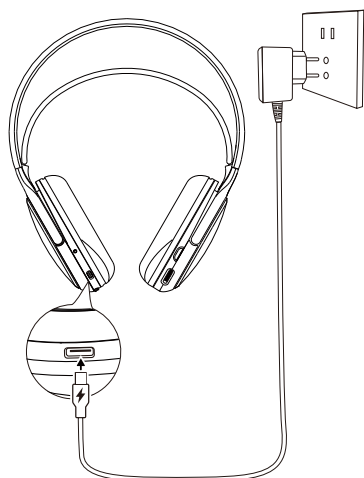


Sfat

- În mod normal o încărcare completă necesită 3 ore.


Încărcați bateria

- 1 Împingeți comutatorul glisant capac baterie pentru a deschide capacul.
- 2 Îndepărtați bateria și înlocuiți-o cu una nouă.

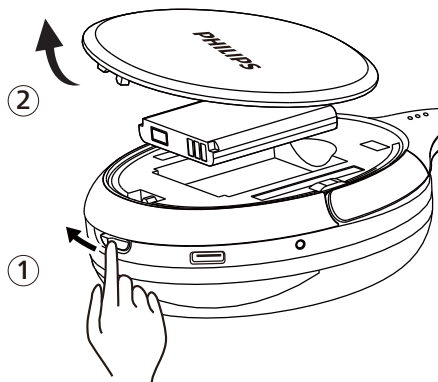

Conectați dispozitivul audio cu transmițătorul

- 1 Apăsați butonul de PORNIRE/OPRIRE de pe căști timp de 2 secunde pentru a le porni; LED-ul roșu va clipi.
- 2 Conectați transmițătorul la alimentare prin adaptorul c.a./c.c.; indicatorul LED ca clipi roșu.
- 3 Conectați dispozitivul audio la transmițător prin mufa audio 3,5 mm; indicatorul LED al semnalului va clipi verde.

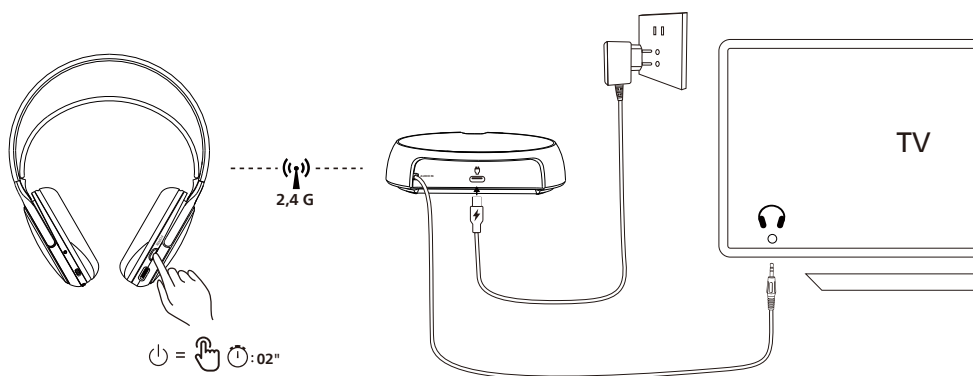

4 Date tehnice

- Timp de redare: 30 ore
- Durată încărcare: 3 ore
- Baterie: Baterie reîncărcabilă cu polimer de litiu (3,7 V 600 mAh)
- Adaptor: YLJXB-E050055
intrare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz, 0,5 A Max
ieșire: 5 V c.c., 0,55 A, 2,75 W
- Gamă de frecvență: 2,4-2,4835 GHz
- Puterea transmițătorului: < 20 dBm
- Rază de acțiune: Până la 30 metri (98 de picioare)
- Port USB-C pentru încărcare
- 3,5 mm input commutator
- Soluție 2,4 G RF
- Încărcare rapidă: 15 minute vă oferă 4 ore de redare



Notă

- Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.
- Viața bateriei sau durata de utilizare este aproximativă și poate varia în funcție de condițiile de aplicare.

5 Observație

Declarație de conformitate

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale RED Directivei 2014/53/EU și Regulamentul Echipamentului Radio din UK SI 2017 Nr. 1206. Declarație de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Eliminarea produsului dumneavoastră vechi și a bateriilor



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol aplicat pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva europeană 2012/19/EU.




Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii care intră sub incidența Directivei europene (EU) 2023/1542 și care nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Vă rugăm să vă informați despre sistemele locale de colectare separată pentru produse electronice și electrice. Respectați regulile locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeuri menajere obișnuite. Eliminarea corectă a

produselor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană.

Scoaterea bateriei integrate

Dacă în țara dvs. nu există un sistem de colectare/reciclare pentru produsele electronice, puteți proteja mediul îndepărtând și reciclând bateria înainte de a arunca căștile.

- Asigurați-vă că căștile sunt deconectate înainte de a scoate bateria.

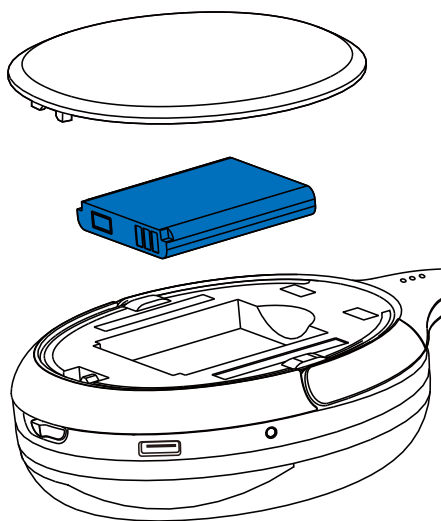

Compatibilitate electromagnetică

Acest produs respectă toate standardele și reglementările în vigoare privitoare la expunerea la câmpuri electromagnetice.

Informații despre mediu

Toate ambalajele care nu sunt necesare nu au fost utilizate. Sistemul dvs. este alcătuit din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezasamblate de o companie specializată. Respectați reglementările locale privitoare la eliminarea ambalajelor, bateriilor deteriorate și a echipamentelor vechi.

Conformitate

Dispozitivul respectă normele FCC, Partea 15. Utilizarea dispozitivului face obiectul următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențe care pot cauza reacții nedorite.

6 Întrebări frecvente

Căștile mele TV digitale nu pornesc.

Nivelul bateriei este scăzut. Încărcați prin adaptorul c.a./c.c. timp de 3 ore.

De ce nu se conectează castile mele la TV?

Căștile folosesc tehnologie wireless 2,4 GHz cu o rază maximă de 30 de metri (98 picioare). Erorile de conexiune apar când:

- Distanța depășește – Mutați-vă mai aproape de transmițător (în 30 metri)
- Obstrucție prezentă – Îndepărtați obiectele pereții/metal dintre transmițător și căști
- Surse interferență – Opriti în apropierea router-elor Wi-Fi, microundelor, sau dispozitivelor Bluetooth

Calitatea audio este slabă și pot fi auzite șocuri acustice.

- Verificați integritatea cablului: Cablurile îndoite sau uzate poate cauza interferențe.
- Curățați mufa audio: Praful din portul TV/căști întrerupe coenxiunea. Folosiți aer comprimat.
- Ajustați apelarea volumului: Supra-amplificarea distorsionează sunetul. Mențineți apelarea sub 80% max.

Nu este sunet de la o cască.

- Schimbați canalele audio: Testați echilibrul stânga/dreapta din setările TV-ului.
- Inspectați simetria cablului: Mufele introduce parțial creează audio mono. Reconectați ferm.
- Verificați ventilarea căștilor: Fluxul de aer blocat diminuează sunetul. Curățați plasa cu o perie moale.

Curățați în mod regulat căștile.

- Folosiți o cârpă curată, umedă pentru a vă curăța căștile – în special cablurile de sunet și orificiile microfonului – în mod regulat și evitați acumularea de substanțe cum ar fi transpirația sau cearea.
- Dacă rămân picuri de transpirație sau apă pe cablurile, orificiile de aer sau microfon, nivelul de sunet va cădea automat sau va fi oprit automat. Acesta nu este un defect. Folosiți o cârpă moale și umedă pentru a usca bine căștile. Alternativ, pentru căștile din ureche îndepărtați virfurile căștilor, micșorați volumul cablurilor de sunet și apăsați ușor căștile de cinci ori pe o cârpă uscată sau ceva similar pentru a îndepărta apă colectată înăuntru.
- Asigurați-vă că sunt complet uscate căștile înainte de a le încărca și utiliza. Evitați utilizarea tampoanelor de alcool de unică folosință sau alte substanțe pentru curățare.

Încărcați castile în mod regulat.

Dacă căștile nu sunt folosite pentru perioadă lungă de timp, bateria reîncărcabilă va începe să își piardă încărcarea. Pentru a evita această pierdere, vă rugăm să o încărcați complet cel puțin o dată la trei luni.

Pentru asistență, accesați www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.
Philips și Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform unei licențe.
Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau unul dintre afiliații săi, iar
MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în relație cu acest produs. Toate celelalte nume de companii și produse pot fi mărci
comerciale ale companiilor lor cu care sunt asociate.

UM_SHC3200_12_RO_V1.0

