

PHILIPS

Slúchadlá
SHC5200M2



Užívateľský návod

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité bezpečnostné pokyny	2
	Bezpečnosť sluchu	2
	Všeobecné informácie	2
2	Vaše digitálne televízne slúchadlá	4
	Čo nájdete v krabici	4
	Prehľad vašich digitálnych televíznych slúchadiel	5
3	Začíname	6
	Nabíjanie batérie	6
	Vymeňte batériu	6
	Pripojte sa k zvukovému zariadeniu pomocou vysielача	7
4	Technické údaje	8
5	Oznámenie	8
	Vyhlásenie o zhode	8
	Likvidácia starého produktu a batérie	8
	Vybratie integrovanej batérie	9
	Súlad s EMF	9
	Informácie týkajúce sa životného prostredia	9
	Oznámenie o zhode	9
6	Často kladené otázky	10

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Bezpečnosť sluchu



Nebezpečenstvo

- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, obmedzte čas používania slúchadiel pri vysokej hlasitosti a nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť vyššia, tým kratší je bezpečný čas počúvania.

Pri používaní slúchadiel sa riadte nasledujúcimi pokynmi.

- Počúvajte pri rozumnej hlasitosti po primeranú dobu.
- Dávajte pozor, aby ste hlasitosť nepretržite nezvyšovali po tom, ako sa váš sluch prispôbil.
- Nezvyšujte hlasitosť do takej miery, aby ste nepočuli, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Používanie slúchadiel s oboma ušami zakrytými počas jazdy sa neodporúča, a v niektorých krajinách môže byť počas jazdy nezákonné.
- Kvôli vlastnej svojej bezpečnosti sa vyvarujte rozptyľovaniu hudbou alebo telefónnymi hovormi pri hustej premávke alebo ak sa ocitnete v inom potenciálne nebezpečnom prostredí.

Všeobecné informácie

Informácie o označení sú umiestnené v spodnej časti prístroja.

Sieťová zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie.

Zásuvka - výstup musí byť inštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.

Aby ste zabránili poškodeniu alebo poruche:



Upozornenie

- Nevystavujte slúchadlá nadmernému teplu.
- Nebezpečenstvo výbuchu pri výmene batérie za nesprávny typ.
- Nenechajte slúchadlá spadnúť.
- Slúchadlá nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej vode. (Pozrite si hodnotenie IP konkrétneho produktu)
- Nenechajte, aby boli vaše slúchadlá ponorené do vody.
- Nenabíjajte slúchadlá v prípade, že je konektor alebo zásuvka mokrá.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, amoniak, benzén alebo abrazívne látky.
- Na čistenie slúchadiel - najmä zvukovodov a otvorov mikrofónu - pravidelne používajte čistú navlhčenú handričku a zabráňte hromadeniu látok, ako je pot alebo ušný maz.
- Ak vo zvukovodoch, vzduchových otvoroch alebo otvoroch mikrofónu zostanú nejaké kvapky potu alebo vody, hladina zvuku dočasne klesne alebo sa slúchadlá úplne vypnú. Toto nie je porucha. Na dôkladné vysušenie slúchadiel použite mäkkú vlhkú handričku. Alebo odstráňte koncovky slúchadiel, otočte zvukovody nadol a jemne poklepte slúchadlami asi päťkrát o suchú handričku alebo niečo podobné, aby ste odstránili všetku vodu, ktorá sa vo vnútri nahromadila.
- Pred nabíjaním a používaním sa uistite, že sú slúchadlá úplne suché. Na čistenie nepoužívajte jednorazové tampóny s obsahom alkoholu alebo inej látky.
- Integrovaná batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému žiareniu, jemnému žiareniu alebo podobne.
- Nebezpečenstvo výbuchu pri nesprávnej výmene batérie. Vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Aby ste dosiahli špecifické hodnotenie IP, kryt nabíjacieho slotu musí byť úplne uzatvorený.

- Likvidácia batérie v ohni alebo v horúcej rúre alebo jej mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie batérie môžu mať za následok výbuch.
- Ponechanie batérie v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou, môže mať za následok výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.
- Batéria, ktorá je vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu, môže mať za následok výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.
- Pri výmene batérie za nesprávny typ batérie hrozí vážne poškodenie slúchadiel a batérie (napríklad v prípade niektorých typov lítiových batérii).
- Ak sa slúchadlá s mikrofónom dlhší čas nepoužívajú, nabíjateľná batéria sa začne vybíjať. Aby ste predišli tomuto vybíjaniu, plne nabíjте batériu aspoň raz za tri mesiace.
- Aby sa predišlo riziku požiaru, je zariadenie napájané iba externým zdrojom energie, ktorého výstup musí zodpovedať norme PS1 (s výstupným výkonom menším ako 15 W).

Prevádzkové a skladovacie teplotách a vlhkosti

- Skladujte zariadenie na mieste, kde je teplota medzi -20°C (-4°F) a 50°C (122°F) s relatívnou vlhkosťou do 90 %.
- Prevádzkujte zariadenie na mieste, kde je teplota medzi 0°C (32°F) a 45°C (113°F) s relatívnou vlhkosťou do 90 %.
- Životnosť batérie môže byť pri vysokej alebo nízkej teplote kratšia.



Varovanie

- Batériu nevhadzujte do ohňa alebo horúcej rúry ani ju mechanicky nestláčajte ani nerozrezávajte.
- Nenechávajte batériu v prostredí s extrémne vysokou teplotou.
- Aby ste zabránili vystaveniu batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu.



Symbol označuje jednosmerné napätie DC



Symbol označuje vybavenie triedy II



Symbol označuje striedavé napätie AC



Len na vnútorné použitie



RECYKLOVANIE

- Tento výrobok nesie symbol selektívneho triedenia pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). To znamená, že s týmto výrobkom sa musí zaobchádzať v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU, aby sa dal recyklovať alebo demontovať, aby sa minimalizoval jeho vplyv na životné prostredie.
- Používateľ má pri kúpe nového elektrického alebo elektronického zariadenia možnosť odovzdať svoj výrobok príslušnej recyklačnej organizácii alebo predajcovi.

2 Vaše digitálne televízne slúchadlá

Blahoželáme vám k nákupu a vítame spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu od spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj produkt na www.philips.com/support.

S týmito digitálnymi televíznymi slúchadlami Philips môžete:

- Vychutnať si pohodlnú bezdrôtovú televíziu reláciu;
- Vychutnávať a ovládať bezdrôtovú hudbu.


Čo nájdete v krabici




Digitálne televízne slúchadlá Philips
SHC5200M2



Vysielač

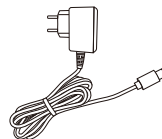

AC/DC adaptér



Stručná príručka spustenia





Globálna záruka



Bezpečnostný leták

Prehľad vašich digitálnych televíznych slúchadiel

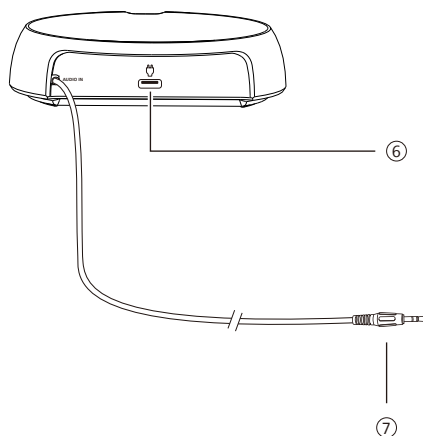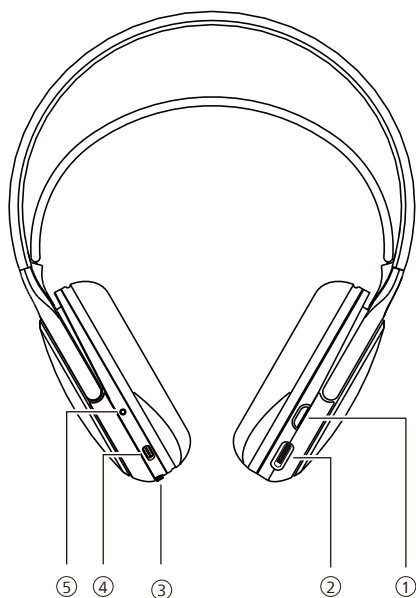

- ① ZAP/VYP
- ② Volič hlasitosti
- ③ Posuvný spínač krytu batérie
- ④ Nabíjací slot typu C (Slúchadlá)
- ⑤ LED indikátor
- ⑥ Nabíjací slot typu C (Vysielač)
- ⑦ 3,5 mm zvukový konektor

3 Začíname


Nabíjanie batérie

Poznámka

- Pre dosiahnutie optimálnej kapacity a životnosti batérie, pred prvým použitím slúchadiel, batériu 3 hodiny nabíjajte.
- Používajte iba originálny AC/DC adaptér, aby ste predišli poškodeniu.
- Ak sa slúchadlá s mikrofónom dlhší čas nepoužívajú, nabíjateľná batéria sa začne vybíjať. Aby ste predišli tomuto vybíjaniu, plne nabíjте batériu aspoň raz za tri mesiace.

Zapojte jeden koniec AC/DC adaptéra do slúchadiel a druhý koniec do zdroja napájania.

- ↳ LED sa počas nabíjania rozsvieti na zeleno a zhasne, keď sú slúchadlá úplne nabité.

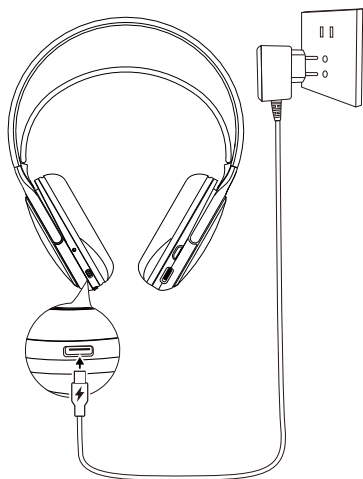


Tip

- Úplné nabitie zvyčajne trvá 3 hodiny.


Vymeňte batériu

- 1 Stlačením posuvného spínača krytu batérie otvorte kryt.
- 2 Odstráňte batériu a vymeňte ju za novú.

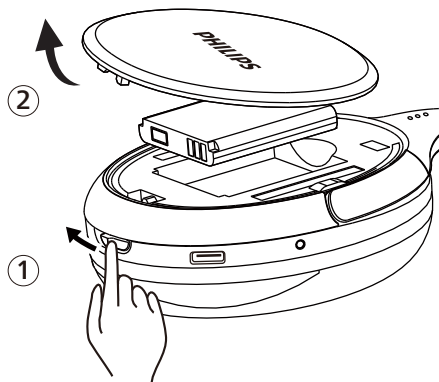

Pripojte sa k zvukovému zariadeniu pomocou vysielача

- 1 Stlačením tlačidla ZAP/VYP na slúchadlách na 2 sekundy ich zapnete; červené LED svetlo bude blikať.
- 2 Pripojte vysielач k napájaniu cez AC/DC adaptér; LED indikátor napájania bude blikať na červeno.
- 3 Pripojte zvukové zariadenie k vysielачu cez 3,5 mm zvukový jack; signálny LED indikátor bude blikať na zeleno.

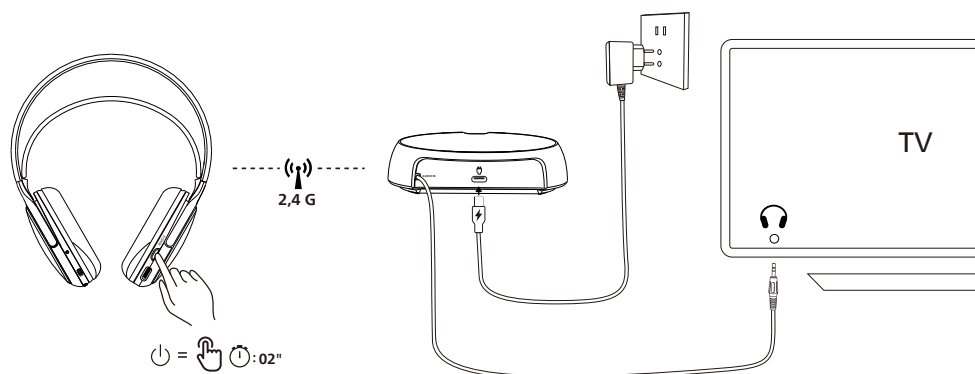

4 Technické údaje

- Hrací čas: 30 hodiny
- Doba nabíjania: 3 hodiny
- Batéria: Nabíjateľná lítium-polymérová batéria (3,7 V 600 mAh)
- Adaptér: YLJXB-E050055
vstup: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, max. 0,5 A
výstup: 5 V DC, 0,55 A, 2,75 W
- Frekvenčný rozsah: 2,4-2,4835 GHz
- Napájanie vysielača: < 20 dBm
- Prevádzkový rozsah: Do 30 metrov (98 stôp)
- USB-C port na nabíjanie
- 3,5 mm vstupný prepínač
- 2,4 G RF riešenie
- Rýchle nabíjanie: 15 minút nabíjania poskytujú 4 hodiny prehrávania



Poznámka

- Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
- Životnosť batérie počas doby prehrávania je orientačná a môže sa líšiť v závislosti od podmienok aplikácie.

5 Oznámenie

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že produkt je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a nariadeniami Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach SI 2017 č. 1206. Vyhlásenie o zhode je dostupné na www.philips.com/support.

Likvidácia starého produktu a batérie



Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica (EU) 2023/1542 podľa ktorej sa nesmú tieto batérie likvidovať spolu s bežným komunálnom odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické výrobky a batérie. Dodržujte miestne pravidlá a nikdy výrobok a batérie nelikvidujte spolu s bežným komunálnom odpadom. Správna likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie integrovanej batérie

Ak vaša krajina nemá systém zberu / recyklácie elektronických produktov, môžete chrániť životné prostredie vybratím a recykláciou batérie pred likvidáciou slúchadiel.

- Pred vybratím batérie sa uistite, že sú slúchadlá odpojené.

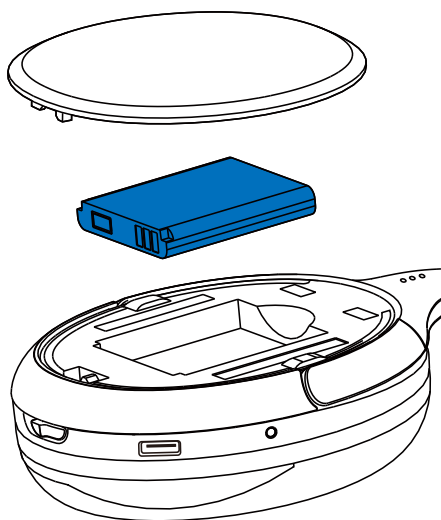

Súlad s EMF

Tento výrobok vyhovuje všetkým platným normám a predpisom týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné časti balenia sa vynechali. Váš produkt pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Oznámenie o zhode

Zariadenie vyhovuje Pravidlá FCC, časť 15. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

6 Často kladené otázky

Moje digitálne televízne slúchadlá sa nezapnú.

Úroveň nabitia batérie je nízka. Nabíjajte cez AC/DC adaptér 3 hodiny.

Prečo sa moje slúchadlá nepripoja k televízoru?

Slúchadlá využívajú bezdrôtovú technológiu 2,4 GHz s maximálnym dosahom 30 metrov (98 stôp). K zlyhaniu pripojenia dochádza, keď:

- Prekročená vzdialenosť - Presuňte sa bližšie k vysielaču (do 30 m)
- prítomné prekážky - Odstráňte steny/ kovové predmety medzi vysielačom a slúchadlami
- Zdroje rušenia - vypnite blízke Wi-Fi routery, mikrovlnné rúry alebo zariadenia Bluetooth

Kvalita zvuku je nízka a môžete počuť šum.

- Skontrolujte integritu kábla: Ohnuté alebo rozstrapkané drôty spôsobujú rušenie.
- Vyčistite zvukový konektor: Prach v porte TV/slúchadiel narúša pripojenie. Použite stlačený vzduch.
- Upravte volič hlasitosti: Nadmerné zosilnenie skresľuje zvuk. Udržujte ovládač pod 80 % max.

Žiadny zvuk z jedného slúchadla.

- Výmena zvukových kanálov: Otestujte vyváženie vľavo/vpravo v nastaveniach televízora.
- Skontrolujte symetriu kábla: Čiastočne zasunuté jackové konektory vytvárajú mono zvuk. Znova pevne pripojte.
- Skontrolujte vetracie otvory mušlí slúchadiel: Zablokované prúdenie vzduchu tlmí zvuk. Vyčistite sieťku mäkkou kefou.

Vaše si svoje slúchadlá pravidelne čistite.

- Na čistenie slúchadiel - najmä zvukovodov a otvorov mikrofónu - pravidelne používajte čistú navlhčenú handričku a zabráňte hromadeniu látok, ako je pot alebo ušný maz.
- Ak vo zvukovodoch, vzduchových otvoroch alebo otvoroch mikrofónu zostanú nejaké kvapky potu alebo vody, hladina zvuku dočasne klesne alebo sa slúchadlá úplne vypnú. Toto nie je porucha. Na dôkladné vysušenie slúchadiel použite mäkkú vlhkú handričku. Prípadne pri slúchadlách do uší odstráňte koncovky, otočte zvukové kanály nadol a jemne poklepte slúchadlami približne päťkrát o suchú handričku alebo podobný materiál, aby ste odstránili nahromadenú vodu vo vnútri.
- Pred nabíjaním a používaním sa uistite, že sú slúchadlá úplne suché. Na čistenie nepoužívajte jednorazové tampóny s obsahom alkoholu alebo inej látky.

Vaše si svoje slúchadlá pravidelne nabíjajte.

Ak sa slúchadlá s mikrofónom dlhší čas nepoužívajú, nabíjateľná batéria sa začne vybíjať. Aby ste predišli tomuto vybíjaniu, plne nabite batériu aspoň raz za tri mesiace.

Ak potrebujete ďalšiu podporu, navštívte stránku www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všetky práva vyhradené. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok sa vyrába a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje záruku na tento výrobok. Všetky ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných spoločností, s ktorými sú spojené.

UM_SHC5200M2_12_SK_V1.0

