

PHILIPS

Bežični zvučnik

TAS7000E



Upute za uporabu

Registrirajte svoj proizvod i dobijte podršku na:

www.philips.com/support

Sadržaj

1 Važno	2
Sigurnost	2
Skrb za vaš proizvod	2
2 Vaš bežični zvučnik	3
Što se nalazi u kutiji	3
Pregled zvučnika	3
3 Počnimo	4
Napunite ugrađenu bateriju	4
Zamjenjiva baterija	4
Uključiti/Isključiti	5
4 Reproducirate iz Bluetooth uređaja	5
Priključite zvučnik na Bluetooth uređaj	5
Bluetooth indikator	6
Upravljanje reprodukcijom	6
5 Auracast™	6
Izvor Auracast™ emitiranja	6
Auracast™ prijamnik	7
Uparivanje za stereo način rada	7
6 Ostale karakteristike	7
Prilagodavanje osvjetljenja	7
Slušajte vanjski uređaj	8
Povežite vanjski mikrofoni	8

7 Aplikacija Philips Entertainment	9
Preuzimanje aplikacije	9
Uparivanje aplikacije s Bluetooth zvučnikom	9
Upravljanje zvukom	10
Svjetlosni efekt	10
Upravljanje karaokama	10
Upravljanje zvukom	11
Opće postavke	11
Virtualni daljinski upravljač	12
Korisnički vodič	13
8 Informacije o proizvodu	13
9 Otklanjanje kvarova	14
Općenito	14
Bluetooth	15
10 Obavijest	15
Sukladnost	15
Skrb o okolišu	15
Obavijest o zaštićenim žigovima	16

1 Važno

Sigurnost

Važne sigurnosne upute

- Provjerite da napon napajanja odgovara naponu ispisanom na pozadini ili donjem dijelu uređaja.
- Zvučnik neće biti izložen kapanju ili prskanju.
- Nemojte postaviti izvore opasnosti na zvučnik (npr. objekti punjeni tekućinom, upaljene svijeće).
- Provjerite imate li dovoljno slobodnog prostora oko proizvoda radi ventilacije.
- Zvučnik koristiti na siguran način u okruženju na temperaturama između 0 °C i 40 °C.
- Koristite samo dodatke i pomoćni pribor naveden od strane proizvođača.
- Nemojte izlagati proizvod tekućini bez odspajanja kabela. Nemojte izlagati proizvod vodi tijekom punjenja. To može dovesti do trajnog oštećenja zvučnika ili izvora napajanja. Kemikalije, soli ili „strane čestice“ u vašem bazenu ili oceanu mogu kroz vrijeme oštetiti vodootporne brtve ili površinu priključka ako ih ne isperete nakon upotrebe. Nakon prolijevanja tekućine ili čišćenja nemojte puniti zvučnik dok se ne osuši do kraja i dok ga ne očistite. Ako puniti kad je zvučnik mokar, to može dovesti do oštećenja.

Mjere predostrožnosti za bateriju

- Opasnost od eksplozije ako je baterija neispravno postavljena. Zamijenite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterija.
- Baterija (ugrađeni baterijski komplet ili baterija) ne smije biti izložena previsokoj temperaturi poput sunčane svjetlosti, vatre ili slično.

- Baterija u iznimno visokim ili niskim temperaturama tijekom uporaba, pohrane ili transporta te niskog tlaka zraka na velikim nadmorskim visinama može predstavljati sigurnosnu opasnost.
- Nemojte zamijeniti bateriju s netočnim tipom koji može poništiti zaštitu (primjerice neke litijeve baterije).
- Bacanje baterije u vruću pećnicu, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može uzrokovati eksploziju.
- Ostavljajući bateriju u okolišu na iznimno visokim temperaturama ili u okruženju s iznimno niskim tlakom može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.

Skrb za vaš proizvod

- Upotrijebite samo krpu s mikrovlaknima za čišćenje proizvoda.
- Treba napomenuti da uređaj sadrži ugrađene litijeve baterije. Kapacitet punjenja litijevih baterija smanjit će se s vremenom zbog njihovih značajki samopražnjenja. **Kako biste osigurali dugovječnost baterije uređaja, preporučujemo da napunite ugrađenu litijevu bateriju do oko 50 % svakih 6 mjeseci kad ne koristite uređaj.**



Upozorenje

- Nikad ne uklanjajte kućište zvučnika.
- Nikad ne podmazujte bilo koji dio zvučnika.
- Postavite ovaj zvučnik na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Nikad ne postavljajte ovaj zvučnik na drugu električnu opremu.
- Zvučnike koristite samo u zatvorenim prostorima. Zvučnik držite podalje od vode, vlage i predmeta punjenih tekućinom.
- Držite aparat dalje od izravnog Sunčevog svjetla, izravnog plamena ili vrućine.
- Rizik od eksplozije ako bateriju zamijenite pogrešnim tipom.

2 Vaš bežični zvučnik


Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips! Za potpunu koristi od podrške koju Philips nudi, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj pakiranja:

- Zvučnik
- USB kabel
- Brzi vodič / sigurnosni list / jamstvo

Pregled zvučnika

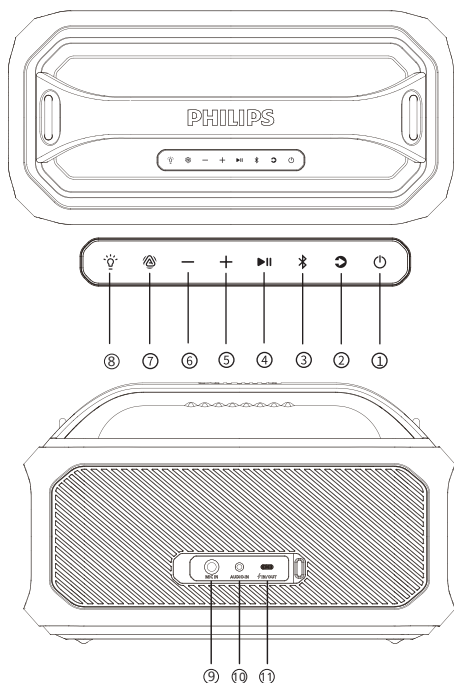

- ① Uključite ili isključite zvučnik
- ② Odaberite izvor zvuka
- ③ Pritisnite i držite za ulazak u način uparivanja ili za odspajanje povezanog Bluetooth uređaja
- ④ Reproducirajte ili pauzirajte zvuk
- ⑤ Povećajte glasnoću
- ⑥ Smanjite glasnoću
- ⑦
 - Pritisnite za ulazak/aktiviranje načina ponovnog skeniranja Auracast™ prijarnika
 - Dvaput pritisnite za ulazak u/izlaz iz „TWS” načina rada
 - Pritisnite i držite dulje od 3 sekunde za aktiviranje/deaktiviranje načina Auracast™ emitiranja
- ⑧ Prilagodite način osvjetljenja
- ⑨ **MIC IN (ULAZ MIKROFONA)**
Povežite vanjski mikrofonski uređaj
- ⑩ **AUDIO IN (ZVUČNI ULAZ)**
Priključite vanjske audio uređaje
- ⑪ **IN / OUT (ULAZ / IZLAZ)**
 - Napunite ugrađenu bateriju
 - Napunite vanjski uređaj

3 Počnimo

Upute u ovom poglavlju uvijek slijedite prema redoslijedu.

Napunite ugrađenu bateriju


Zvučnik napaja ugrađena punjiva baterija.

Napomena



- Prije uporabe napunite ugrađenu bateriju.

Priključite USB-C priključak na zvučniku na strujnu utičnicu (5 V = 3 A) korištenjem isporučenog USB kabela.

5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 2,25 A,
15 V = 2 A, 20 V = 1,8 A

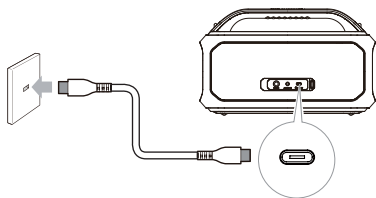

Izlaz: 5 V = 2 A

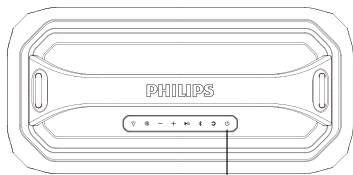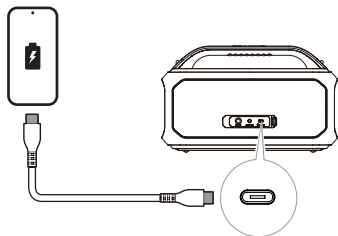

LED svjetlo napajanja

- ↳ Kada se zvučnik puni, LED indikator napajanja svijetli crveno.
- ↳ Kada je zvučnik napunjen do kraja, LED indikator napajanja će se isključiti.
- ↳ Kad je razina napunjenosti baterije manja od 20 %, začut ćete glasovnu poruku svakih 60 sekundi.
- ↳ Kad je razina napunjenosti baterije manja od 2 %, zvučnik će se isključiti.




Opres

- Rizik od oštećenja zvučnika! Provjerite da napon napajanja odgovara naponu ispisanom na pozadini ili podnožju zvučnika.
- Rizik od strujnog udara! Kada odspajate USB kabel, uvijek povlačite za utikač. Nikad ne povlačite kabel.
- Upotrebjavajte samo USB kabel kojeg je naveo proizvođač ili koji se prodaje sa zvučnikom.

Zamjenjiva baterija

Poklopac baterije nalazi se na dnu i pričvršćen je s četiri vijka. Kad uklonite vijke, bateriju se lako može zamijeniti.

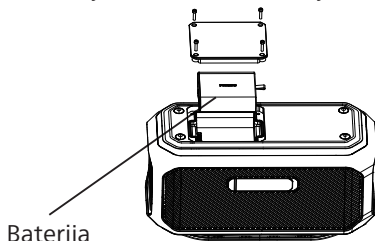

Baterija

Odnosi se samo na bateriju Philips TACR5002BA/00.

Uključi/Isključi

Pritisnite  za uključivanje zvučnika.

↳ Čut ćete zvuk glasovni upit.

Za isključivanje zvučnika ponovno pritisnite .

↳ Čut ćete zvuk glasovni upit.



Napomena

- Zvučnik će se automatski isključiti ako 15 minuta nema zvučnog signala s Bluetootha/Auracast/USB-a/Audio in ulaza.

4 Reproducirajte iz Bluetooth uređaja

Priključite zvučnik na Bluetooth uređaj

S ovim zvučnikom možete uživati u zvuku s Bluetooth uređaja.




Napomena

- Provjerite je li na vašem uređaju omogućen Bluetooth.
- Maksimalna udaljenost za uparivanje zvučnika i Bluetooth uređaja je 30 metara (99 stopa).
- Držite podalje od drugih elektroničkih uređaja koji bi mogli izazvati smetnje.

1. Pritisnite  za uključivanje zvučnika. Automatski će ući u način Bluetooth uparivanja, a plavo svjetlo će sporo treperiti. Možete i pritisnuti i držati  kako biste ušli u način Bluetooth uparivanja.
2. Omogućite Bluetooth i odaberite „**Philips S7000E**” na popisu Bluetooth uređaja na uređaju radi uparivanja.
3. Reproducirajte zvuk na Bluetooth uređaju kako biste započeli emitiranje glazbe.

Bluetooth indikator

LED indikacija	Status Bluetootha
Brzo plavo treperenje	Spreman za uparivanje
Sporo treperi plavo	Prespajanje na posljednji spojeni uređaj
Puna plava	Spojeno

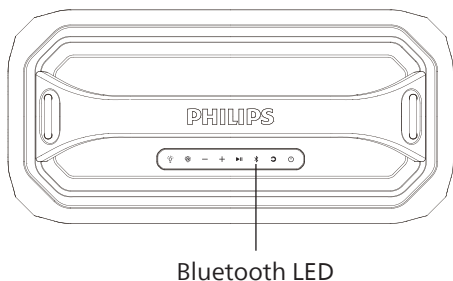

Upravljanje reprodukcijom


Tijekom reprodukcije glazbe

▶▶ Pritisnite za pauziranje ili nastavak reprodukcije
Dva puta pritisnite za reprodukciju sljedeće pjesme
Pritisnite tri puta za reprodukciju prethodne pjesme

—/+ Kratko pritisnite za smanjenje/ povećanje za jednu razinu glasnoće
Pritisnite i držite za kontinuirano smanjenje/povećanje glasnoće

5 Auracast™

Upotrijebite **Auracast™** za uparivanje s drugim S7000E zvučnikom za stereo (TWS), primajte emitiranja od drugih ili pokrenite svoje emitiranje na druge kompatibilne zvučnike.

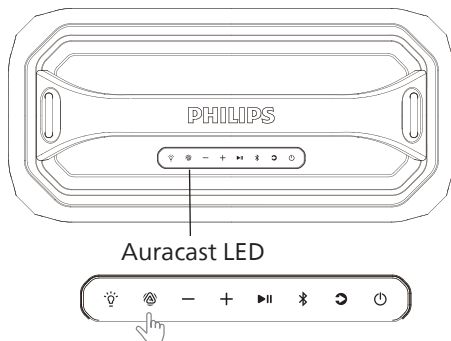

Izvor Auracast™ emitiranja

Zadana postavka Auracast™ emitiranja na proizvodu je **Public** (nešifrirano emitiranje). Možete odabrati **Personal** (šifrirano emitiranje) i postaviti lozinku u **Aplikaciji Philips Entertainment => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. Za pokretanje emitiranja pritisnite i 3 sekunde držite  ili u **aplikaciji Entertainment** odaberite **Setup PartyLink mode** u **General Settings**. Auracast™ LED na proizvodu postat će ljubičast (Public) / žut (Personal), a vi ćete čuti zvuk poruke.
2. Za zaustavljanje emitiranja pritisnite i 3 sekunde držite  ili odaberite **Unlink** u aplikaciji. Auracast™ LED se isključuje, a vi ćete začuti zvuk poruke.

Auracast™ prijamnik

1. Za pretraživanje emitiranja pritisnite  ili otvorite aplikaciju Entertainment za prebacivanje na **Auracast™ Receiver** u **Source control**. Auracast™ LED zasvijetlit će se u cijan boji i začut ćete zvuk poruke.

Zvučnik će automatski tražiti Auracast™ emitiranja u blizini i povezati se s nešifriranim emitiranjem s najjačim signalom.

2. Za izlaz iz emitiranja pritisnite i 3 sekunde držite  ili se prebacite na drugi izvor u aplikaciji.

Uparivanje za stereo način rada


Dva identična bežična zvučnika (Philips S7000E) mogu se međusobno upariti za stereo zvuk.

1. Za početak, zvučnik povezan s Bluetooth uređajem koristit će se kao primarni zvučnik. Dvaput pritisnite  na oba zvučnika. Začut ćete zvuk upozorenja, a Auracast LED treperit će bijelim svjetlom tijekom uparivanja i prijeći na ružičasto nakon povezivanja.
2. U stereo načinu rada, sve operacije usklađuju između oba zvučnika. S bilo kojeg zvučnika možete upravljati reprodukcijom, prilagođavati glasnoću i promijeniti način osvjetljenja.
3. Za izlazak dvaput pritisnite  na bilo kojem zvučniku.

6 Ostale karakteristike

Prilagođavanje osvjetljenja

Pritisnite  na zvučniku ili  u aplikaciji za upravljanje svjetlosnim efektima.

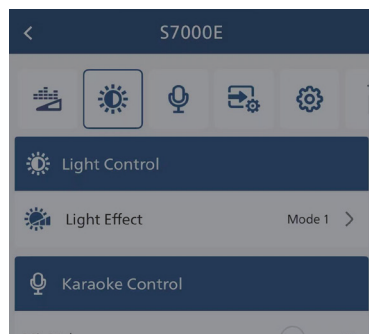

Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel


OK

Slušajte vanjski uređaj

- Upotrijebite 3,5 mm kabel (nije uključen) za povezivanje vanjskog uređaja putem AUX IN priključka zvučnika. Pritisnite  za reprodukciju zvuka s **Audio In** ulaza ili odaberite u aplikaciji.
- Ili upotrijebite USB-C na A kabel (nije uključen) za povezivanje proizvoda s prijenosnim računalom/uređajima. Odaberite Philips S7000E USB na uređaju za reprodukciju zvuka. Pritisnite  za reprodukciju zvuka s **USB-a** ili odaberite u aplikaciji.

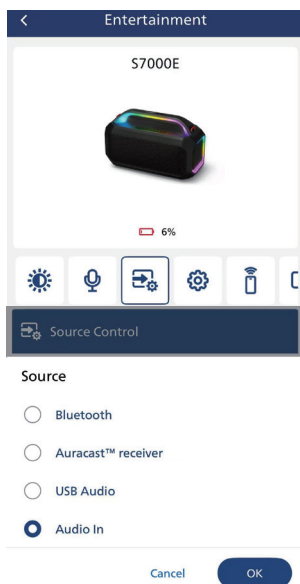

Povežite vanjski mikrofon

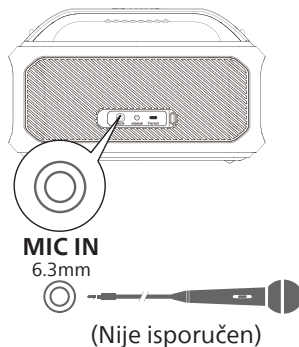

7 Aplikacija Philips Entertainment

Naša praktična prateća aplikacija omogućuje vam odabir izvora, upravljanje reprodukcijom i Bas+, prebacivanje između raznih načina rasvjete, provjeru trajanja baterije i još mnogo toga. Uz to, način PartyLink koji je dostupan unutar aplikacije pojednostavljuje povezivanje drugih zvučnika putem tehnologije Auracast™ za još bolji zvuk.


Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod/pritisnite gumb „Preuzimanje” ili pretražite „Philips Entertainment” u Apple trgovini aplikaciji ili Google Play za preuzimanje aplikacije.



philips.to/entapp


Uparivanje aplikacije s Bluetooth zvučnikom

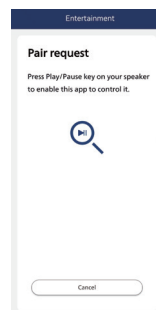

- 1 Otvorite aplikaciju Philips Entertainment na mobilnom uređaju, pritisnite „Add device +” kako biste otkrili Philips S7000E. Provjerite je li na vašem mobilnom uređaju omogućen Bluetooth.
- 2 Kada prvi puta povežete aplikaciju sa zvučnikom, od vas će se tražiti da uparite aplikaciju sa zvučnikom. Pritisnite ►► na svom zvučniku kako biste potvrdili vezu aplikacije.

Kada se zvučnik poveže s aplikacijom Entertainment, moći ćete upotrebljavati više značajki i lako postaviti željene postavke.

Upravljanje zvukom

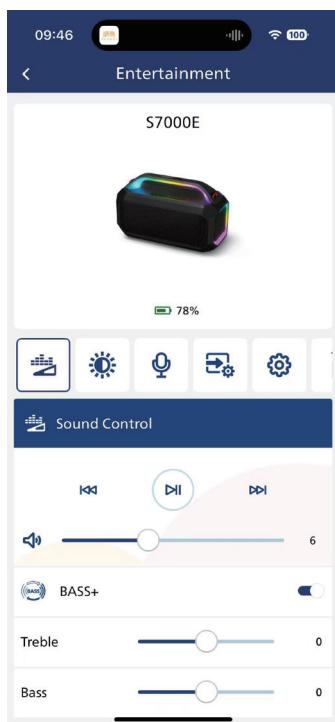

Svjetlosni efekt



Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel

OK


Upravljanje karaokama

S mikrofonom (nije uključen) ukopčanim u MIC IN, možete ga konfigurirati u aplikaciji.

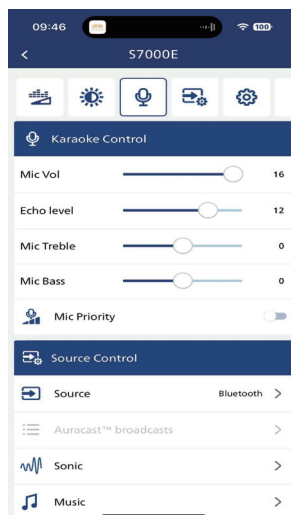


Upravljanje zvukom

Pritisnite ikonu  u aplikaciji kako biste odabrali  Bluetooth / Auracast receiver / USB  Relaxation / Concentration / Masking  Generative / Ambient / Nature

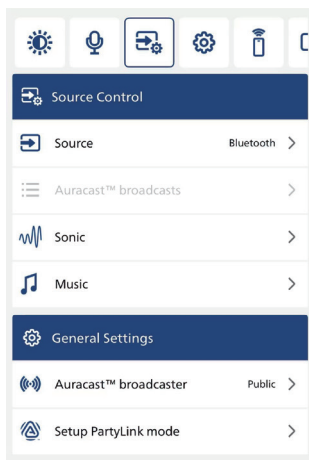


Opće postavke

S  možete vidjeti postoji li novo ažuriranje firmvera.

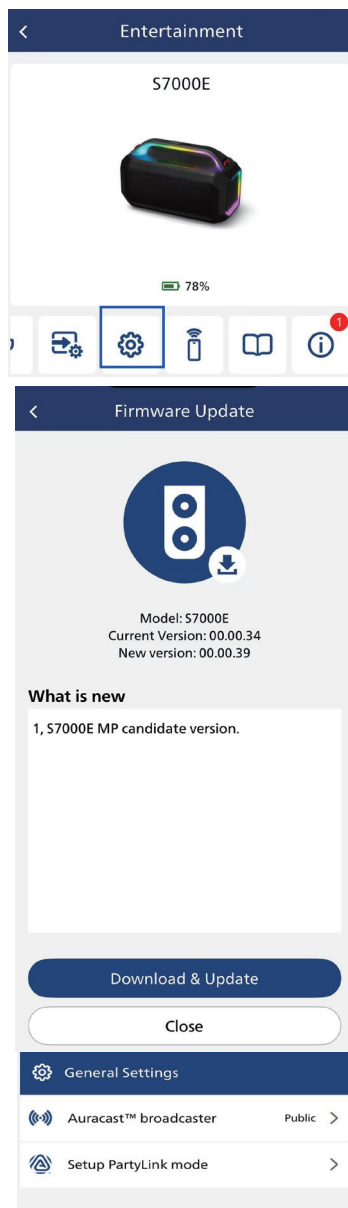


Auracast™ emitiranja

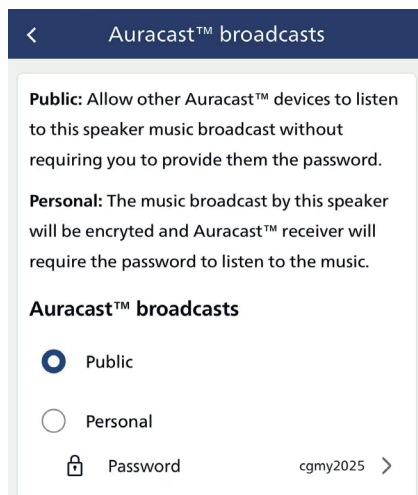


Postavite PartyLink način rada

Za kupnju više S7000E ili drugih Philips zvučnika (s podrškom za Auracast™) kako biste koristili PartyLink, slijedite korake u aplikaciji za njihovo jednostavno međusobno uparivanje.

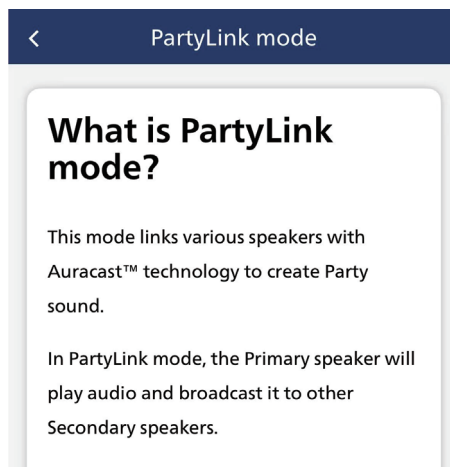


Virtualni daljinski upravljač

Prijedite prstom preko ikona izbornika ulijevo dok ne pronađete ikonu . Pritisnite za ulazak u sučelje virtualnog daljinskog upravljača. Virtualni daljinski upravljač možete koristiti za reprodukciju glazbe i prilagođavanje bilo koje postavke zvučnika.

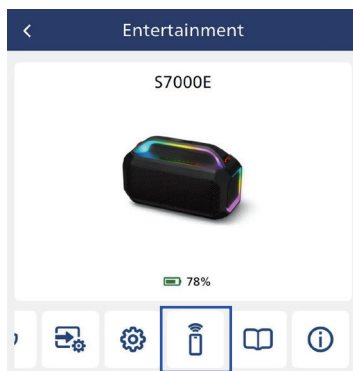

Korisnički vodič

Prijedite prstom preko ikona izbornika ulijevo dok ne pronađete ikonu . Pritisnite ih za provjeru korisničkog priručnika i kratkog vodiča gdje može te pronaći više informacija o korištenju ovog zvučnika.

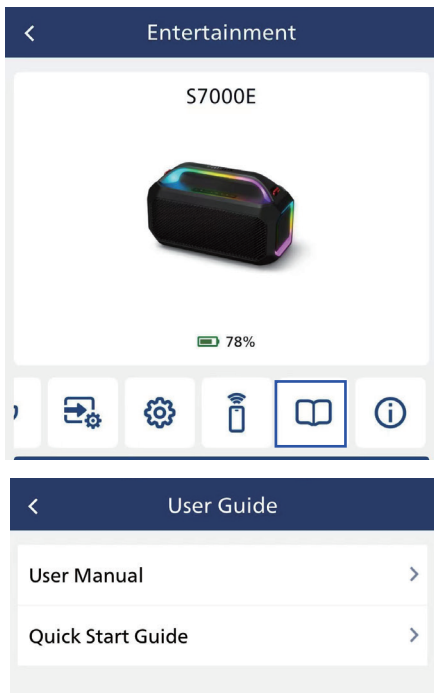

8 Informacije o proizvodu



Napomena

- Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

Opće informacije

USB-C punjenje	5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 2 A, 12 V $\equiv$ 2,25 A, 15 V $\equiv$ 2 A, 20 V $\equiv$ 1,8 A
USB-C punjenje vanjskih uređaja	5 V $\equiv$ 2 A
Ugrađena litijeva baterija	5200 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	312x188x149,5 mm
Težina (glavna jedinica)	2,844 kg
Radna temperatura	0 °C - 40 °C

Zvučnik

Izlazno napajanje (RMS)	50 W niskotonac 40 W THD 10 % visokotonac 10 W THD 1 %
Odgovor frekvencije	60 Hz – 20 kHz
Omjer signala i šuma	>82 dB
Impedancija	4 Ω
Maksimalna ulazna snaga	55 W
Pogonska jedinica	D115*Š90 mm

Visokotonski zvučnik

Impedancija	4 Ω
Maksimalna ulazna snaga	13 W
Pogonska jedinica	Promjer od 39,5 mm
Pasivni hladnjaci	2

Bluetooth

Verzija Bluetootha	5.4
Raspon frekvencije	2402 – 2480 MHz
Maksimalna prijenosna snaga	≤10dBm
Kompatibilni Bluetooth profili	Podržava A2DP/AVRCP
Domet Bluetootha	u otvorenom području Bluetooth do 30 m, TWS do 10 m

9 Otklanjanje kvarova



Upozorenje

- Nikad ne uklanjajte kućište zvučnika.

Kako bi jamstvo ostalo valjano, nikad sami ne pokušavajte popraviti zvučnik. Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog zvučnika, provjerite sljedeće prije nego zatražite servis. Ako se problem ne riješi, idite na Philipsovu web stranicu (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, pobrinite se da je zvučnik u blizini i da imate broj modela i serijski broj.

Općenito

Nema napajanja

- Provjerite je li zvučnik napunjen do kraja.
- Provjerite je li USB utičnica zvučnika pravilno povezana.
- Kao dio značajke uštede energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon izostanka primljenog zvučnog signala.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka zvučnika.
- Prilagodite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
- Provjerite je li Bluetooth uređaj unutar radnog dometa.

Nema odziva od zvučnika

- Ponovno pokrenite zvučnik.

Bluetooth

Kvaliteta zvuka je slaba nakon spajanja s uređajem koji omogućava Bluetooth

- Primanje Bluetootha je slabo.
Približite uređaj bliže ovom zvučniku ili uklonite prepreku između njih.

Nije moguće pronaći [Philips S7000E] na Bluetooth uređaju radi uparivanja.

- Pritisnite i držite  3 sekunde za ulazak u način Bluetooth uparivanja, a zatim ponovno pokušajte.

Nije moguće povezati s Bluetooth uređajem

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte u korisničkom priručniku uređaja kako omogućiti funkciju.
- Zvučnik nije u načinu uparivanja.
- Zvučnik je već priključen na drugi Bluetooth uređaj. Odspojite i ponovno pokušajte.

10 Obavijest

Sve izmjene ili modifikacije ovog uređaja koje nije izričito odobrila tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited mogu ovlaštenje korisnika za rukovanje opremom učiniti ništavnim.

Sukladnost



Ovime TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim uredbama direktive RED 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Možete naći Izjavu o sukladnosti na www.philips.com/support.

Skrb o okolišu

Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda i baterija



Vaš proizvod je osmišljen i proizveden s visoko kvalitetnim materijalima te dijelovima koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Europskim propisom (EU) 2023/1542 koje se ne mogu zbrinuti s normalnim kućnim otpadom.



Ovaj simbol označava napon istosmjerne struje

Informirajte se o lokalnom zasebnom sustavu prikupljanju električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne zbrinjavajte proizvod i baterije s normalnim kućnim otpadom. Ispravno zbrinjavanje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje ugrađene baterije.

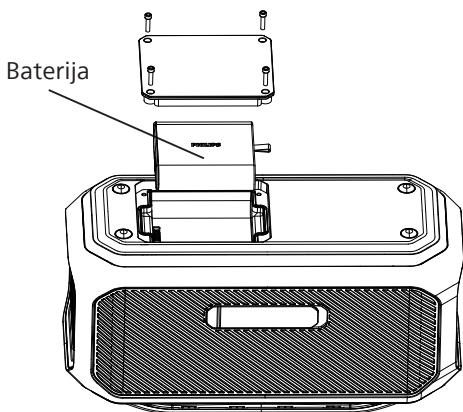

Samo u ilustrativne svrhe

Obavijest o zaštićenim žigovima



Robni žig Bluetooth® i logotipi registrirani su robni žigovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja takva marka tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited zaštićeni su licencijom. Ostali robni žigovi i trgovačke marke pripadaju svojim vlasnicima.



Riječ Auracast™ i logotip registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG Inc., a korištenje takvih znakova od strane tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali robni žigovi i trgovačke marke pripadaju svojim vlasnicima.



Be responsible
Respect copyrights

Izrada neovlaštenih kopija materijala zaštićenih autorskim pravom, uključujući računalne programe, emitiranja i snimke zvuka, može predstavljati kršenje autorskih prava i predstavlja kazneno djelo. Opremu ne bi trebalo koristiti u te svrhe.



Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti.

Philips i Philips Shield Emblem odobrene su zaštitne marke tvrtke Koninklijke Philips N.V.te se koriste pod njihovom licencijom.

Ovaj proizvod se proizvodi i prodaje pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njezinih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža jamstvo u vezi ovog proizvoda.

TAS7000E_00_UM_HR_V1.0

