

PHILIPS

Enceinte sans fil
TAS7000E



Mode d'emploi

Enregistrez votre produit pour recevoir une assistance à l'adresse :
www.philips.com/support

Tables des matières

1 Important	2	7 Application	
Sécurité	2	Philips Entertainment	10
Soin de votre produit	3	Téléchargement de l'application	10
		Appairage de l'application avec votre enceinte Bluetooth	11
2 Votre enceinte sans fil	4	Contrôle du son	11
Contenu de la boîte	4	Effet lumineux	12
Présentation de l'enceinte	4	Contrôle du karaoké	12
		Contrôle du son	12
3 Mise en route	5	Réglages généraux	13
Charge de la batterie intégrée	5	Télécommande virtuelle	14
Batterie interchangeable	5	Guide de l'utilisateur	14
Allumer/éteindre	6		
		8 Informations sur le produit	15
4 Lecture à partir d'appareils Bluetooth	6	9 Dépannage	16
Connexion de l'enceinte à votre appareil Bluetooth	6	Général	16
Témoin Bluetooth	7	Bluetooth	16
Contrôle de la lecture	7		
		10 Avis	17
5 Auracast™	7	Conformité	17
Diffuseur Auracast™	7	Protection de l'environnement	17
Récepteur Auracast™	8	Remarque sur les marques déposées	18
Appairage pour le mode stéréo	8		
6 Autres caractéristiques	9		
Réglage de l'éclairage	9		
Écoute d'un appareil externe	9		
Connexion d'un microphone externe	10		

1 Important

Sécurité

Instructions de sécurité importantes

- Vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension au dos ou au-dessous de l'appareil.
- L'enceinte ne doit pas être exposée à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures.
- Ne placez aucune source de danger sur l'enceinte (par exemple, des objets remplis de liquide, des bougies allumées).
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace dégagé autour de l'enceinte pour sa ventilation.
- Veuillez utiliser l'enceinte en toute sécurité dans un environnement où la température est comprise entre 0 et 40 °C.
- Utilisez uniquement des fixations et accessoires spécifiés par le fabricant.
- N'exposez pas le produit à des liquides sans avoir retiré le câble de connexion. N'exposez pas le produit à l'eau pendant qu'il se charge. Cela pourrait endommager de manière permanente l'enceinte ou la source d'alimentation. Les produits chimiques, le sel ou les « particules étrangères » présents dans votre piscine ou dans l'océan peuvent endommager les joints d'étanchéité ou abîmer la surface du connecteur à long terme s'ils ne sont pas rincés après utilisation. Après avoir renversé un liquide ou rincé l'enceinte, veuillez ne pas la recharger avant qu'elle ne soit complètement sèche et propre. Charger l'appareil lorsqu'il est mouillé risque d'endommager l'enceinte.

Précautions de sécurité pour la batterie

- Danger d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Remplacez-la uniquement avec le même type ou équivalent.
- Les piles (le bloc-piles ou les piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu, etc.
- Une pile exposée à des températures extrêmement élevées ou basses pendant l'utilisation, le stockage ou le transport, et à une faible pression d'air à haute altitude peut présenter des risques pour la sécurité.
- Ne remplacez pas la pile par un type incorrect qui peut contourner une protection (par exemple, certains types de piles au lithium).
- La mise d'une batterie au feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou la coupure mécanique d'une batterie peut entraîner une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée ou à pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Soin de votre produit

- Utilisez uniquement un chiffon en microfibre pour nettoyer le produit.
- Veuillez noter que votre appareil contient des batteries au lithium intégrées. La capacité de charge des batteries au lithium diminue avec le temps en raison de leurs caractéristiques d'autodécharge.

Pour garantir la longévité de la batterie de votre appareil, nous vous recommandons de charger la batterie au lithium intégrée à environ 50 % tous les 6 mois lorsque l'appareil n'est pas utilisé.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cette enceinte.
- Ne lubrifiez jamais de pièce de cette enceinte.
- Placez cette enceinte sur une surface plane, dure et stable.
- Ne placez jamais cette enceinte sur un autre équipement électrique.
- N'utilisez cette enceinte qu'en intérieur. Gardez cette enceinte loin de l'eau, de l'humidité et des objets remplis de liquide.
- Gardez cette enceinte à l'abri de la lumière directe du soleil, des flammes nues ou de la chaleur.
- Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incompatible.

2 Votre enceinte sans fil


Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit sur www.philips.com/support.

Contenu de la boîte

Vérifiez et identifiez le contenu de votre emballage :

- Enceinte
- Câble USB
- Guide de démarrage rapide / Fiche de sécurité / Garantie

Présentation de l'enceinte

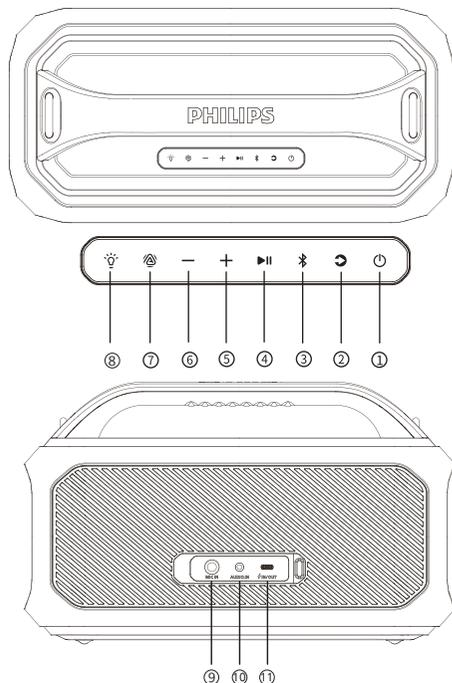

- ① Allume/éteint l'enceinte
- ② Sélection de la source audio
- ③ Maintenez la touche enfoncée pour passer en mode d'appairage ou pour déconnecter un appareil Bluetooth connecté.
- ④ Lecture ou pause de la lecture audio
- ⑤ Augmentation du volume
- ⑥ Diminution du volume
- ⑦
 - Appuyez sur cette touche pour activer/déclencher le mode de recherche du récepteur Auracast™
 - Appuyez deux fois sur cette touche pour activer/désactiver le mode « TWS »
 - Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes pour activer/désactiver le mode de diffusion Auracast™
- ⑧ Réglage du mode lumineux
- ⑨ **MIC IN (ENTRÉE MICRO)**
Connexion d'un microphone externe
- ⑩ **AUDIO IN (ENTRÉE AUDIO)**
Connexion des appareils audio externes
- ⑪ **IN / OUT (ENTRÉE / SORTIE)**
 - Charge de la batterie intégrée
 - Charge d'un appareil externe

3 Mise en route

Suivez toujours les instructions de ce chapitre dans l'ordre.

Charge de la batterie intégrée


Cette enceinte est équipée d'une batterie rechargeable intégrée.

Remarque



- Chargez complètement la batterie intégrée avant d'utiliser l'enceinte.

Connectez le port USB-C de l'enceinte à une prise de courant (5 V = 3 A) à l'aide du câble USB fourni.

5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 2,25 A,
15 V = 2 A, 20 V = 1,8 A

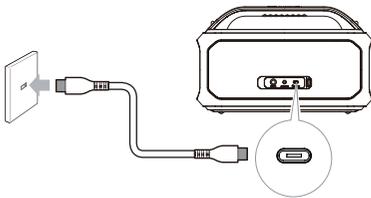

Sortie : 5 V = 2 A

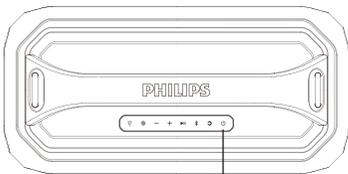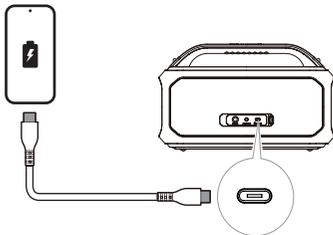

Témoin d'alimentation


- ↳ Lorsque l'enceinte se charge, le témoin d'alimentation devient rouge.
- ↳ Lorsque l'enceinte est complètement chargée, le témoin d'alimentation s'éteint.
- ↳ Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 20 %, vous entendrez un message vocal toutes les 60 secondes.
- ↳ Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 2 %, l'enceinte s'éteint.

Attention

- Risque d'endommagement de l'enceinte ! Vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension imprimée au dos ou au-dessous de l'enceinte.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez le câble USB, tirez toujours la fiche de la prise. Ne tirez jamais sur le câble.
- Utilisez uniquement un câble USB spécifié par le fabricant ou vendu avec cette enceinte.

Batterie interchangeable

Le couvercle du compartiment de la batterie est situé en bas et fixé par quatre vis. Une fois les vis retirées, la batterie peut être facilement remplacée.

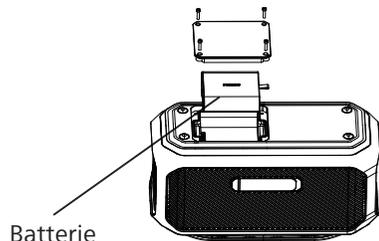

Applicable uniquement avec la batterie Philips TACR5002BA/00.

Allumer/éteindre

Appuyez sur la touche  pour allumer l'enceinte.

↳ Vous entendrez le son de l'invite.

Pour éteindre l'enceinte, appuyez à nouveau sur la touche .

↳ Vous entendrez le son de l'invite.

Remarque

- L'enceinte s'éteint automatiquement s'il n'y a pas de signal audio Bluetooth / Auracast / USB / audio in pendant 15 minutes.

4 Lecture à partir d'appareils Bluetooth

Connexion de l'enceinte à votre appareil Bluetooth

Avec cette enceinte, vous pouvez profiter du son de votre appareil Bluetooth.


Remarque

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil.
- La distance maximale pour l'appairage de l'enceinte et de votre appareil Bluetooth est de 30 mètres.
- Tenez-la à l'écart de tout autre appareil électronique qui pourrait causer des interférences.

1. Appuyez sur la touche  pour allumer l'enceinte. Elle passe automatiquement en mode d'appairage Bluetooth et le témoin bleu clignote lentement. Vous pouvez également maintenir la touche  enfoncée pour passer en mode d'appairage.
2. Activez le Bluetooth et sélectionnez « **Philips S7000E** » dans la liste Bluetooth de votre appareil pour l'appairer.
3. Lancez la lecture audio sur votre appareil Bluetooth pour commencer à écouter de la musique en continu.

Témoin Bluetooth

Indication LED	État du Bluetooth
Clignotement bleu rapide	Prêt pour l'appairage
Lent clignotement en bleu	Reconnexion du dernier appareil connecté
Bleu fixe	Connecté

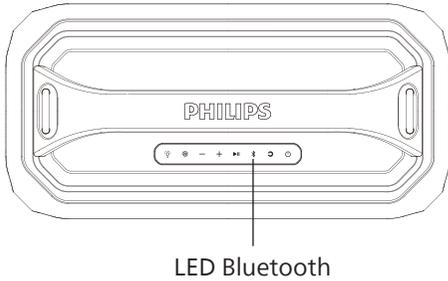

Contrôle de la lecture

Pendant la lecture de musique

Appuyez sur cette touche pour interrompre ou reprendre la lecture


- ▶▶ Appuyez deux fois sur cette touche pour lire la piste suivante
- Appuyer trois fois pour lire la piste précédente

Appuyez brièvement pour diminuer/augmenter le volume d'un niveau

- /+ Maintenez la touche enfoncée pour diminuer/augmenter le volume en continu

5 Auracast™

Utilisez **Auracast™** pour appairer une autre enceinte S7000E afin de bénéficier d'un son stéréo (TWS), recevoir des diffusions provenant d'autres appareils ou lancer votre propre diffusion vers d'autres enceintes compatibles.

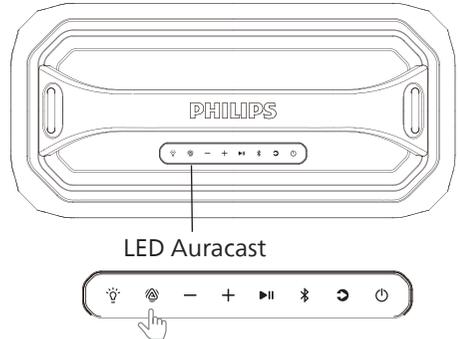

Diffuseur Auracast™

Le paramètre de diffusion Auracast™ par défaut sur le produit est **Public** (diffusion non cryptée). Vous pouvez sélectionner **Personnel** (diffusion cryptée) et définir un mot de passe dans **Application Philips Entertainment => Paramètres généraux => Diffusion Auracast™**.

1. Pour démarrer une diffusion, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes ou, dans l'**application Entertainment**, sélectionnez **Configuration le mode PartyLink** dans **Paramètres généraux**. Le témoin Auracast™ du produit devient violet (Public) / orange (Personnel), et vous entendez un signal sonore.

2. Pour arrêter la diffusion, appuyez à nouveau sur la touche  pendant 3 secondes ou sélectionnez **Dissocier** dans l'application. Le témoin Auracast™ s'éteint, et vous entendrez un signal sonore.
2. En mode stéréo, toutes les opérations sont synchronisées entre les deux enceintes. Vous pouvez contrôler la lecture, régler le volume et changer le mode lumineux depuis l'une ou l'autre des enceintes.

Récepteur Auracast™

1. Pour rechercher une diffusion, appuyez sur la touche  ou accédez à l'application Entertainment pour passer au **Récepteur Auracast™** dans **Contrôle de la source**. Le témoin Auracast™ devient cyan, et vous entendez un signal sonore.

L'enceinte recherche automatiquement les émissions Auracast™ à proximité et se connecte à l'émission non cryptée dont le signal est le plus fort.

2. Pour quitter une diffusion, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes ou passez à une autre source dans l'application.

Appairage pour le mode stéréo


Deux enceintes sans fil identiques (Philips S7000E) peuvent être appairées pour un son stéréo.

1. Pour commencer, l'enceinte connectée à votre appareil Bluetooth sera utilisée comme enceinte principale. Appuyez deux fois sur la touche  de chaque enceinte, vous entendrez un signal sonore et le témoin Auracast clignotera en blanc lors de l'appairage et deviendra rose lorsque la connexion est établie.

6 Autres caractéristiques

Réglage de l'éclairage

Appuyez sur la touche  de l'enceinte ou l'icône  de l'application pour contrôler l'effet lumineux.

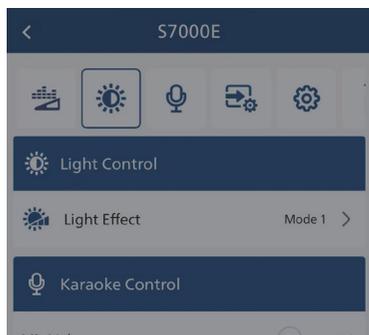

Light Effect

- Off
- Mode 1
- Mode 2
- Mode 3
- Mode 4
- Mode 5

Cancel


OK

Écoute d'un appareil externe

- Utilisez un câble de 3,5 mm (non fourni) pour connecter un appareil externe via le port AUX IN de l'enceinte. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner **Audio In** pour la lecture audio ou sélectionnez cette option dans l'application.
- Vous pouvez également utiliser un câble USB-C vers A (non fourni) pour connecter le produit à votre ordinateur portable/vos appareils, puis sélectionner Philips S7000E USB sur votre appareil pour lire le contenu audio. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner **USB** pour la lecture audio ou sélectionnez cette option dans l'application.



Connexion d'un microphone externe

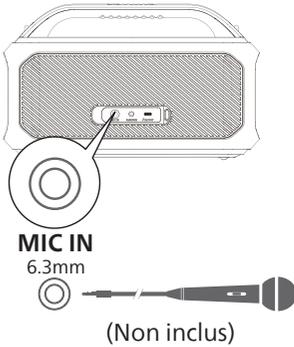


7 Application Philips Entertainment

Notre application compagnon pratique vous permet de sélectionner une source, de contrôler la lecture et Graves+, de basculer entre différents modes lumineux, de vérifier l'autonomie de la batterie, et bien plus encore. De plus, le mode PartyLink intégré à l'application facilite la connexion à d'autres enceintes via Auracast™ pour un son encore plus puissant.


Téléchargement de l'application

Scannez le code QR/appuyez sur la touche « Télécharger » ou recherchez « Philips Entertainment » sur l'Apple App Store ou Google Play pour télécharger l'application.

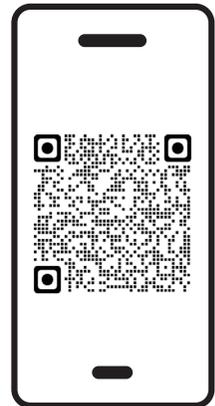


philips.to/entapp

Appairage de l'application avec votre enceinte Bluetooth

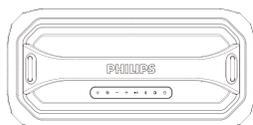


Contrôle du son

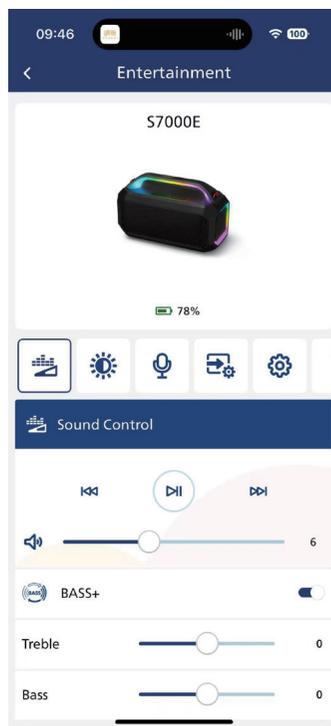

- 1 Ouvrez l'application Philips Entertainment sur votre appareil mobile, appuyez sur « Ajouter un appareil + » pour découvrir l'enceinte Philips S7000E. Vérifiez que le Bluetooth est activé sur votre appareil mobile.
- 2 Lorsque vous connectez l'application à votre enceinte pour la première fois, vous êtes invité à l'appairer avec votre enceinte. Appuyez sur la touche ►|| de votre enceinte pour confirmer la connexion à l'application.


Une fois votre enceinte connectée à l'application Entertainment, vous pouvez profiter de fonctionnalités supplémentaires et définir facilement vos préférences.

Effet lumineux

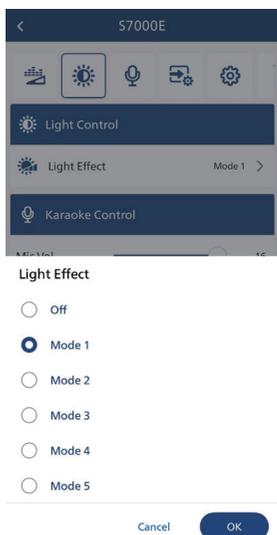

Contrôle du karaoké

Une fois votre microphone (non fourni) branché sur le port MIC IN, vous pouvez le configurer via l'application.

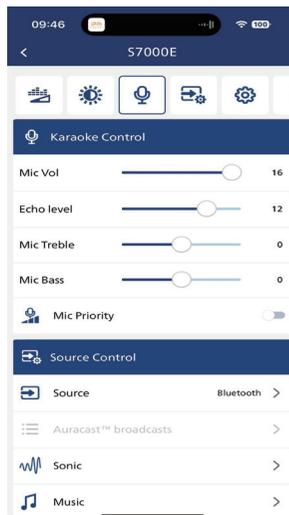


Contrôle du son

Appuyez sur l'icône  de l'application pour sélectionner  Bluetooth/ récepteur Auracast/USB  Relaxation/ Concentration/Masquage  Génératif/ Ambient/Nature




Réglages généraux

Avec l'icône , vous remarquerez peut-être qu'une nouvelle mise à jour du micrologiciel est disponible.

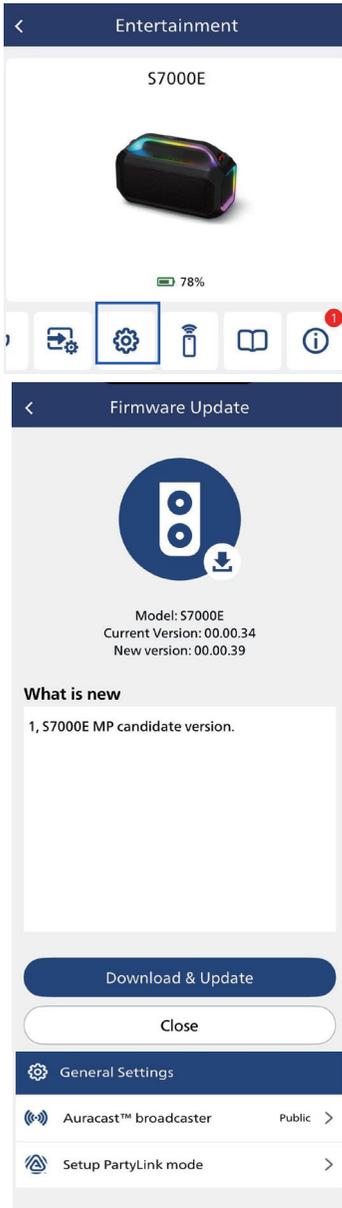


Diffusions Auracast™

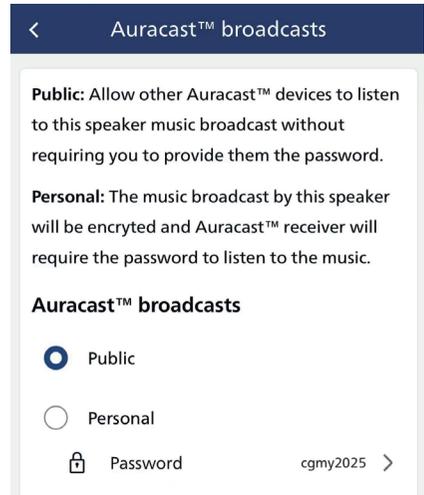

Configurer le mode PartyLink

Pour acheter d'autres enceintes S7000E ou d'autres enceintes Philips (compatibles Auracast™) afin de profiter de PartyLink, suivez les étapes indiquées dans l'application. Vous pourrez facilement les apparier.

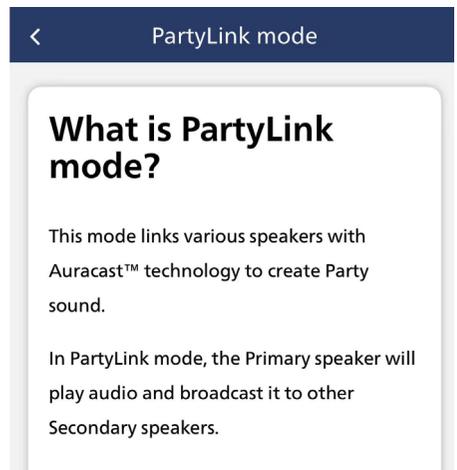


Télécommande virtuelle

Faites glisser les icônes du menu vers la gauche jusqu'à ce que vous trouviez l'icône . Appuyez sur cette touche pour accéder à l'interface de la télécommande virtuelle. Vous pouvez utiliser la télécommande virtuelle pour lire de la musique et régler les paramètres de l'enceinte.



Guide de l'utilisateur

Faites glisser les icônes du menu vers la gauche jusqu'à ce que vous trouviez l'icône . Appuyez dessus pour consulter le manuel d'utilisation et le guide de démarrage rapide afin d'obtenir plus d'informations sur l'utilisation de cette enceinte.

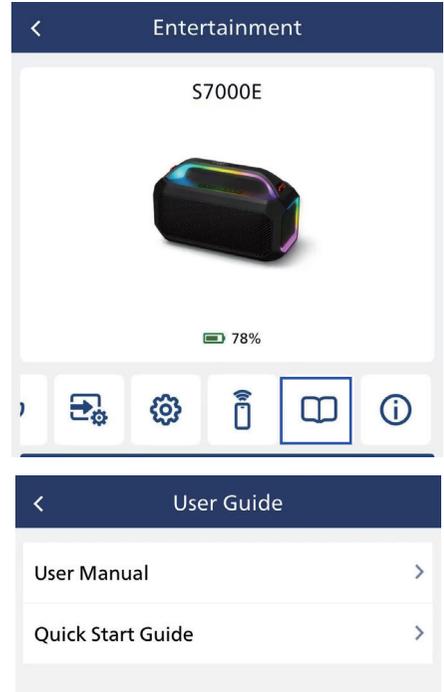

8 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations fournies sont sujettes à modification sans préavis.

Informations générales

Charge par USB-C	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 2,25 A, 15 V = 2 A, 20 V = 1,8 A
Sortie de charge par USB-C	5 V = 2 A
Batterie au lithium intégrée	5200 mAh
Dimensions (L x H x P)	312x188x149,5 mm
Poids (unité principale)	2,844 kg
Température de fonctionnement	0 à 40 °C

Enceinte

Puissance de sortie (RMS)	50 W haut-parleur des graves 40 W THD 10 % haut-parleur des aigus 10 W THD 1 %
Réponse en fréquence	60 Hz-20 kHz
Rapport signal sur bruit	>82 dB
Impédance	4 Ω
Puissance maximale en entrée	55 W
Haut-parleur	L 115 * L 90 mm

Haut-parleur des aigus

Impédance	4 Ω
Puissance maximale en entrée	13 W
Haut-parleur	Diamètre 39,5 mm
Radiateurs passifs	2

Bluetooth

Version Bluetooth	5.4
Gamme de fréquences	2 402 ~ 2 480 MHz
Puissance de transition maximale	≤10 dBm
Profils Bluetooth compatibles	Prend en charge A2DP/AVRCP
Portée Bluetooth	Bluetooth en espace ouvert jusqu'à 30 m, TWS jusqu'à 10 m

9 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cette enceinte.

Pour maintenir la validité de la garantie, n'essayez jamais de réparer l'enceinte vous-même.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce enceinte, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips

(www.philips.com/support).

Lorsque vous contactez Philips, placez l'enceinte à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Général

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que l'enceinte est complètement chargée.
- Assurez-vous que la prise USB de l'enceinte est correctement connectée.
- Pour économiser l'énergie, l'enceinte s'éteint automatiquement 15 minutes si aucun signal audio n'a été reçu.

Pas de son

- Réglez le volume sur cette enceinte.
- Réglez le volume de l'appareil connecté.
- Assurez-vous que votre appareil Bluetooth se trouve dans la portée opérationnelle.

Pas de réponse de l'enceinte

- Redémarrez l'enceinte.

Bluetooth

La qualité audio est mauvaise après la connexion à un appareil compatible Bluetooth

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez l'appareil de cette enceinte ou enlevez tout obstacle entre eux.

Impossible de trouver [Philips S7000E] sur votre appareil Bluetooth pour l'appairage

- Maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes pour passer en mode d'appairage, puis réessayez.

Impossible de se connecter à votre appareil Bluetooth

- La fonction Bluetooth de votre appareil n'est pas activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil pour savoir comment activer la fonction.
- L'enceinte n'est pas en mode appairage.
- Cette enceinte est déjà connectée à un autre appareil compatible Bluetooth. Déconnectez-le et réessayez.

10 Avis

Tout changement ou modification apporté à cet appareil qui n'est pas expressément approuvé par MMD Hong Kong Holding Limited peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser le produit.

Conformité



Par la présente, TP Vision Europe B.V. déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU et UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Vous pouvez trouver la Déclaration de conformité sur www.philips.com/support.

Protection de l'environnement

Mise au rebut de votre ancien produit et de vos piles



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2012/19/EU.




Ce symbole signifie que le produit contient des piles couvertes par le règlement européen (EU) 2023/1542 qui ne peuvent pas être jetées avec des déchets ménagers normaux.



Ce symbole indique la tension continue. Renseignez-vous sur le système local de collecte séparée des piles et des produits électriques et électroniques. Suivez les règles locales et ne jetez jamais le produit et les piles avec les ordures ménagères normales. L'élimination correcte des vieux produits et des piles permet de préserver l'environnement et de réduire les risques sur la santé humaine.

Retrait des batteries intégrées.

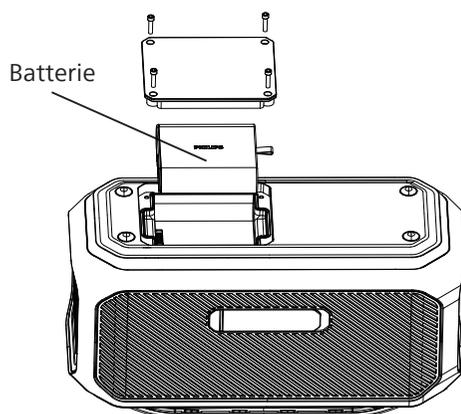

À des fins d'illustration uniquement

Remarque sur les marques déposées



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MMD Hong Kong Holding Limited est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



La marque et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MMD Hong Kong Holding Limited est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



La réalisation de copies non autorisées de matériel protégé contre la copie, y compris les programmes informatiques, les fichiers, les émissions et les enregistrements sonores, peut constituer une violation des droits d'auteur et constituer une infraction pénale. Cet équipement ne doit pas être utilisé à de telles fins.



Les spécifications peuvent changer sans notification.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips N.V. et utilisées sous licence.

Ce produit a été fabriqué par et est vendu sous la responsabilité de MMD Hong Kong Holding Limited ou de l'une de ses filiales, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit.

TAS7000E_00_UM_FR_V1.0

