

# PHILIPS

Trådløs højttaler

TAS7000E



## Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Indholdsfortegnelse

---

## 1 Vigtigt 2

- Sikkerhed 2
- Pleje af produktet 3

---

## 2 Din trådløse højttaler 4

- Kassens indhold 4
- Oversigt over højttaleren 4

---

## 3 Kom i gang 5

- Oplad det indbyggede batteri 5
- Udskifteligt batteri 5
- Tænd/sluk 6

---

## 4 Afspil fra Bluetooth-enheder 6

- Opret forbindelse mellem din højttaler og din Bluetooth-enhed 6
- Kontrollampe for Bluetooth 7
- Styr afspilningen 7

---

## 5 Auracast™ 7

- Auracast™-sender 7
- Auracast™-modtager 8
- Parring med henblik på stereotilstand 8

---

## 6 Andre funktioner 8

- Juster belysning 8
- Lyt til en ekstern enhed 9
- Tilslut en ekstern mikrofon 9

---

## 7 Appen Philips 10

- Entertainment 10**
- Download af appen 10
- Par appen med din Bluetooth-højttaler 10
- Lydstyring 11
- Lyseffekt 11
- Karaokestyring 11
- Lydstyring 12
- Generelle indstillinger 12
- Virtuel fjernbetjening 13
- Brugervejledning 14

---

## 8 Produktoplysninger 14

---

## 9 Fejlfinding 15

- Generelt 15
- Bluetooth 16

---

## 10 Meddelelse 16

- Overholdelse 16
- Miljøbeskyttelse 16
- Meddelelse om varemærke 17

# 1 Vigtigt

## Sikkerhed

### Vigtige sikkerhedsanvisninger

- Sørg for, at spændingen i strømstikket stemmer overens med den spænding, der står bag på eller under enheden.
- Højttaleren må ikke udsættes for dryp eller stænk.
- Der må ikke sættes nogen farekilde på højttaleren (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
- Sørg for, at der er nok plads til ventilation rundt om højttaleren.
- Brug højttaleren sikkert i omgivelser, hvor temperaturen ligger mellem 0 °C og 40 °C.
- Brug kun indretninger og tilbehør, der er specificeret af producenten.
- Udsæt ikke produkter for væsker uden at fjerne kabeltilslutningen. Udsæt ikke produktet for vand under opladning. Det kan resultere i permanent skade på højttaleren eller strømkilden. Kemikalier, salt eller "fremmedlegemer" i din swimmingpool eller i havet kan beskadige de vandtætte pakninger eller skade stikkets overflade med tiden, hvis det ikke skylles efter brug. Efter et væskespild eller en skylning må du ikke oplade din højttaler, før den er helt tør og ren. Hvis din højttaler oplades, når den er våd, kan den beskadiges.
- Et batteri (installeret batteripakke eller batteri) må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. sollys, ild eller lignende.
- Der kan opstå sikkerhedsfarer, hvis batteriet udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer under brug, opbevaring eller transport samt ved lavt lufttryk i stor højde.
- Udskift ikke et batteri med et af en forkert type, der kan slå en beskyttelsesforanstaltning (f.eks. ved visse typer af litiumbatterier).
- Bortskaffelse af et batteri i åben ild eller i en varm ovn eller knusning eller opskæring af et batteri kan resultere i en eksplosion.
- Hvis et batteri efterlades i omgivelser med ekstremt høje temperaturer eller i omgivelser med ekstremt lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

### Forholdsregler for batterisikkerhed

- Der er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Det må kun udskiftes med et batteri af samme eller tilsvarende type.

## Pleje af produktet

- Brug kun en mikrofiberklud til at rengøre produktet.
- Læg mærke til, at din enhed indeholder indbyggede litium-batterier. Litium-batteriers opladningskapacitet reduceres med tiden på grund af deres selvafladningsegenskaber. **Med henblik på at sikre holdbarheden af din enheds batteri anbefaler vi at oplade det indbyggede batteri til ca. 50 % hver 6. måned, når enheden ikke er i brug.**



### Advarsel

- Højttalerens hus må aldrig fjernes.
- Der må aldrig smøres nogen del af denne højttaler.
- Anbring højttaleren på en flad, hård og stabil overflade.
- Denne højttaler må aldrig anbringes på et andet elektrisk udstyr.
- Højttaleren må kun bruges indendørs. Hold højttaleren væk fra vand, fugt og væskefyldte genstande.
- Hold højttaleren væk fra direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Der er en risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes med en forkert batteritype.

## 2 Din trådløse højttaler


Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at kunne udnytte den support, der Philips tilbyder, fuldt ud skal du registrere dit produkt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Kassens indhold

Kontrollér og identificér din pakkes indhold:

- Højttaler
- USB-ledning
- Startvejledning/sikkerhedsark/garanti

### Overview over højttaleren

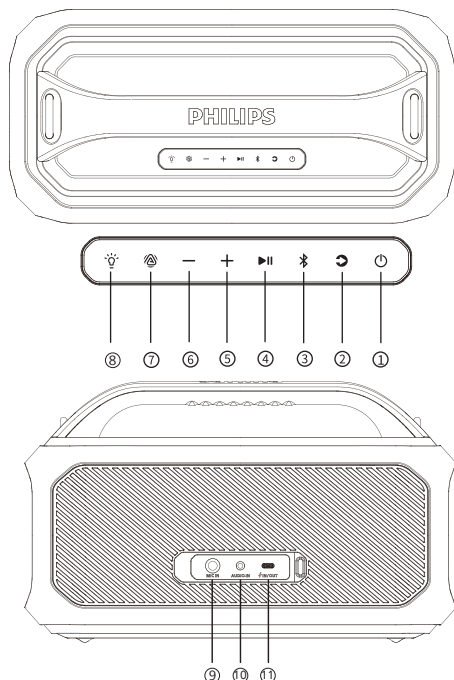

- ① Tænd eller sluk for højttaleren
- ② Vælg lydkilde
- ③ Tryk og hold for at aktivere parringstilstand eller afbryde forbindelse med en Bluetooth-enhed
- ④ Afspil, eller sæt lydafspilningen på pause
- ⑤ Skru op for lydstyrken
- ⑥ Skru ned for lydstyrken
- ⑦
  - Tryk for at aktivere/udløse genscanning i tilstanden Auracast™-modtager
  - Tryk to gange for at aktivere/afslutte tilstanden "TWS"
  - Tryk og hold i mere end 3 sekunder for at aktivere/deaktivere tilstanden Auracast™-udsendelse
- ⑧ Juster lystilstanden
- ⑨ **MIC IN (MIKROFONINDGANG)**  
Tilslut eksternt mikrofon
- ⑩ **AUDIO IN (LYDINDGANG)**  
Tilslut eksterne lydenheder
- ⑪ **IN / OUT (INDGANG / UDGANG)**
  - Oplad det indbyggede batteri
  - Oplad en eksternt enhed

# 3 Kom i gang

Følg altid instruktionerne i dette kapitel i den rækkefølge, som de er angivet.

## Oplad det indbyggede batteri


Højtaleren strømforsynes af et indbygget, genopladeligt batteri.

### Bemærk



- Oplad det indbyggede batteri fuldt ud.

Slut USB-C-porten på højtaleren til en stikkontakt (5 V = 3 A) ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 2,25 A,  
15 V = 2 A, 20 V = 1,8 A

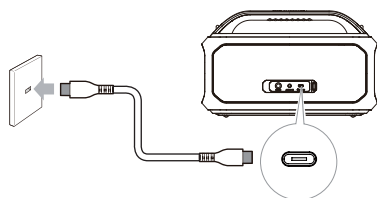

Udgang: 5 V = 2 A

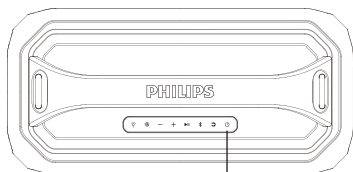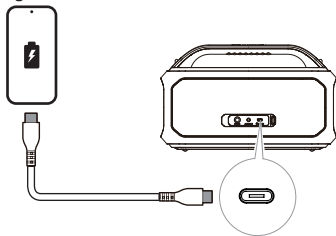

LED-kontrollampe for strøm

- ↳ Når højtaleren oplades, lyser LED-kontrollampen for strøm rødt.
- ↳ Når højtaleren er fuldt opladet, slukkes LED-kontrollampen for strøm.
- ↳ Når batteriniveauet er under 20 %, hører du en talebesked én gang hvert 60. sekund.
- ↳ Når batteriniveauet er under 2 %, slukker højtaleren.




### Forsigtig

- Risiko for skade på højtaleren! Sørg for, at spændingen i strømstikket stemmer overens med den spænding, der står bag på eller under højtaleren.
- Risiko for elektrisk stød! Når du trækker USB-kablet ud, skal du altid trække det ud af porten ved at holde i stikket. Træk aldrig i kablet.
- Brug kun et USB-kabel, der er angivet af producenten, eller som leveres sammen med denne højtaler.

## Udskifteligt batteri

Batteridækslet sidder i bunden og er fastgjort med fire skruer. Når skruerne er fjernet, kan batteriet udskiftes nemt.

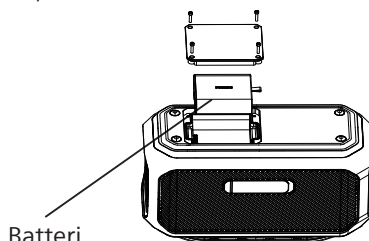

Batteri

Gælder kun for Philips TACR5002BA/00-batteriet.

## Tænd/sluk

Tryk på  for at tænde højttaleren.

↳ Du hører talebeskeden.

Tryk igen på  for at slukke højttaleren.

↳ Du hører talebeskeden.



### Bemærk

- Højttaleren slukkes automatisk, hvis der ikke er lydssignal fra Bluetooth/Auracast/USB/Lydingang i 15 minutter.

## 4 Afspil fra Bluetooth-enheder

### Opret forbindelse mellem din højttaler og din Bluetooth-enhed

Med denne højttaler kan du nyde godt af lyd fra din Bluetooth-enhed.




### Bemærk

- Sørg for, at funktionen Bluetooth er aktiveret på din enhed.
- Den maksimale afstand til parring af højttaleren og din Bluetooth-enhed er 30 meter.
- Hold den væk fra alle andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.

1. Tryk på  for at tænde højttaleren. Den går i tilstanden Bluetooth-parring automatisk, og det blå lys blinker langsomt. Du kan også trykke og holde på  for at aktivere tilstanden Bluetooth-parring.
2. Aktivér Bluetooth, og vælg **"Philips S7000E"** på Bluetooth-listen på din enhed med henblik på parring.
3. Afspil lyd på din Bluetooth-enhed for at starte musikstreamingen.

## Kontrollampe for Bluetooth

| LED-kontrollampe     | Bluetooth-status                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Blinker hurtigt blå  | Klar til parring                                        |
| Blinker langsomt blå | Genopretter forbindelse til den sidst tilsluttede enhed |
| Lyser konstant blå   | Tilsluttet                                              |

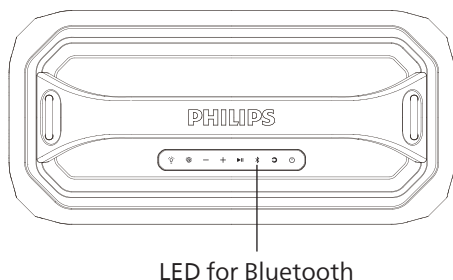

## Styr afspilningen

### Under musikafspilning


Tryk for at sætte afspilningen på pause eller genoptage afspilningen

- ▶▶ Tryk to gange for at afspille næste musikanummer  
Tryk tre gange for at afspille det forrige musikanummer

- /+ Tryk kort for at skrue op/ned for lydstyrken  
Tryk og hold for løbende at skrue ned/op på lydstyrken

## 5 Auracast™

Brug **Auracast™** til at parre med en anden S7000E-højttaler til stereo (TWS), modtage udsendelser fra andre eller starte din egen udsendelse til andre kompatible højttalere.

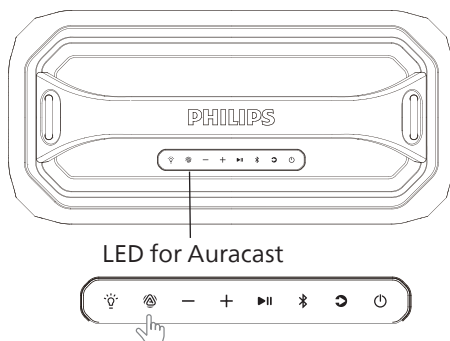

## Auracast™-sender

Standardindstillingen for Auracast™-udsendelse på produktet er **Public** (ukrypteret udsendelse). Du kan vælge **Personal** (krypteret udsendelse) og indstille en adgangskode i **appen Philips Entertainment => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. For at starte en udsendelse skal du trykke og holde på  i 3 sekunder eller i **appen Entertainment** vælge **Setup PartyLink mode** i **General Settings**. LED'en for Auracast™ på produktet skifter til lilla (Public) / gul (Personal), og du hører en talebesked.
2. For at stoppe udsendelsen skal du trykke og holde på  i 3 sekunder igen eller vælge **Unlink** i appen. LED'en for Auracast™ slukkes, og du hører en talebesked.

## Auracast™-modtager

1. For at søge efter en udsendelse skal du trykke på  eller gå til appen Entertainment for at skifte til **Auracast™ Receiver** under **Source control**. LED'en for Auracast™ lyser grønblåt, og du hører en talebesked.

Højtaleren søger automatisk efter Auracast™-udsendelser i nærheden og opretter forbindelse til den ukrypterede udsendelse med det stærkeste signal.

2. For at afslutte en udsendelse skal du trykke og holde på  i 3 sekunder eller skifte til en anden kilde i appen.

## Parring med henblik på stereotilstand


To identiske trådløse højttalere (Philips S7000E) kan parres med hinanden med henblik på stereolyd.

1. For at starte bruges den højttaler, der er forbundet til din Bluetooth-enhed, som den primære højttaler. Dobbelttryk på  på begge enheder, hvorefter du hører talebeskeden, og LED'en for Auracast blinker hvidt under parringen og lyser lyserødt, når den er forbundet.
2. I stereotilstand synkroniseres alle handlinger mellem begge højttalere. Du kan styre afspilning, indstille lydstyrken og skifte lystilstanden fra en af højttalerne.
3. For at afslutte skal du dobbelttrykke på  på en af højttalerne.

## 6 Andre funktioner

### Juster belysning

Tryk på  på højttaleren eller via  i appen for at styre lyseffekten.

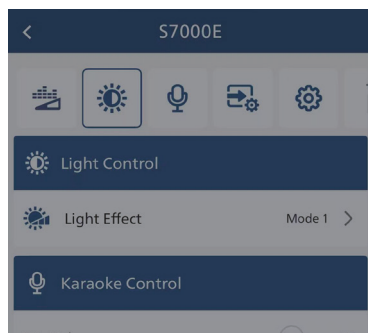

#### Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel


OK

## Lyt til en ekstern enhed

- Brug et 3,5 mm-kabel (medfølger ikke) til at tilslutte en ekstern enhed via AUX IN-porten på højttaleren. Tryk på  for at vælge **Audio In** med henblik på lydafspilning, eller vælg den i appen.
- Eller brug et USB-C-til-A-kabel (medfølger ikke) til at slutte produktet til din bærbare computer/dine enheder, og vælg Philips S7000E USB på din enhed til lydafspilning. Tryk på  for at vælge **USB** med henblik på lydafspilning, eller vælg den i appen.

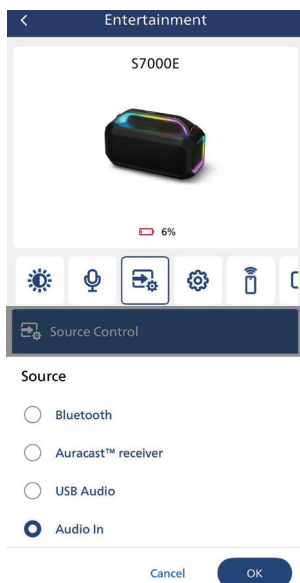

## Tilslut en ekstern mikrofon

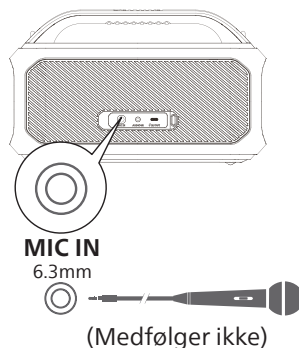

## 7 Appen Philips Entertainment

Med vores praktiske ledsagende app kan du vælge en kilde, styre afspilning og Bas+, skifte mellem forskellige lystilstande med mere. Derudover gør appens indbyggede tilstand PartyLink nemt at oprette forbindelse til andre højttalere via Auracast™ for endnu større lyd.


### Download af appen

Scan QR-koden/tryk på knappen "Hent", eller søg efter "Philips Entertainment" i Apple App Store eller Google Play for at hente appen.



[philips.to/entapp](https://philips.to/entapp)


## Par appen med din Bluetooth-højttaler

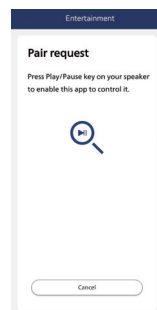


- 1 Åbn appen Philips Entertainment på din mobilenhed, og tryk på "Add device +" for at opdage Philips S7000E. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din mobilenhed.
- 2 Når du opretter forbindelse mellem appen og din højttaler første gang, bliver du bedt om at parre appen med din højttaler. Tryk på ►|| på din højttaler for at bekræfte forbindelsen til appen.

Når din højttaler er forbundet til appen Entertainment, kan du nyde godt af yderligere funktioner og nemt indstille dine præferencer.

## Lydstyring

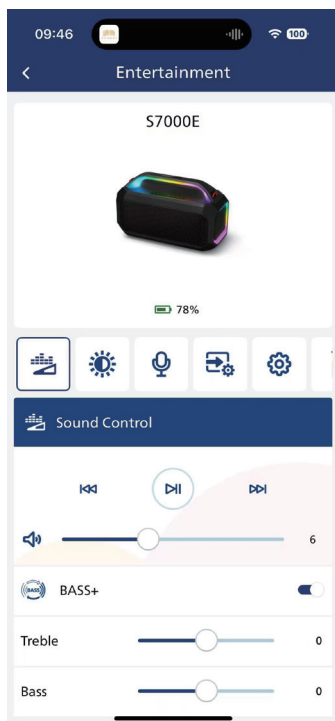

## Lyseffekt

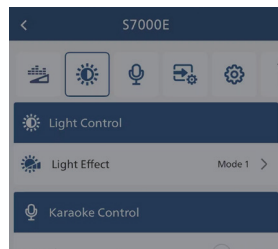

### Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel

OK


## Karaokestyring

Når din mikrofon (medfølger ikke) er sat ind i MIC IN-porten, kan du konfigurere den via appen.

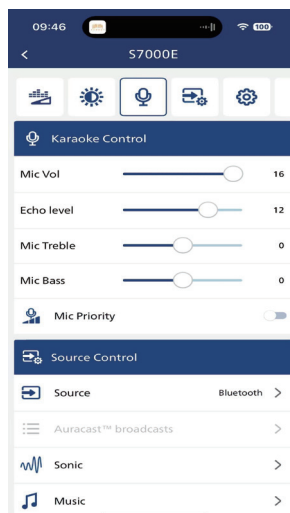


## Lydstyring

Tryk på ikonet  i appen for at vælge  
 Bluetooth / Auracast receiver / USB  
 Relaxation / Concentration / Masking  
 Generative / Ambient / Nature

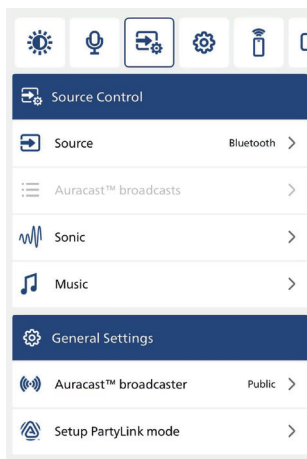


## Generelle indstillinger

Med  kan du måske fornemme, at der er en ny firmware til opgradering.

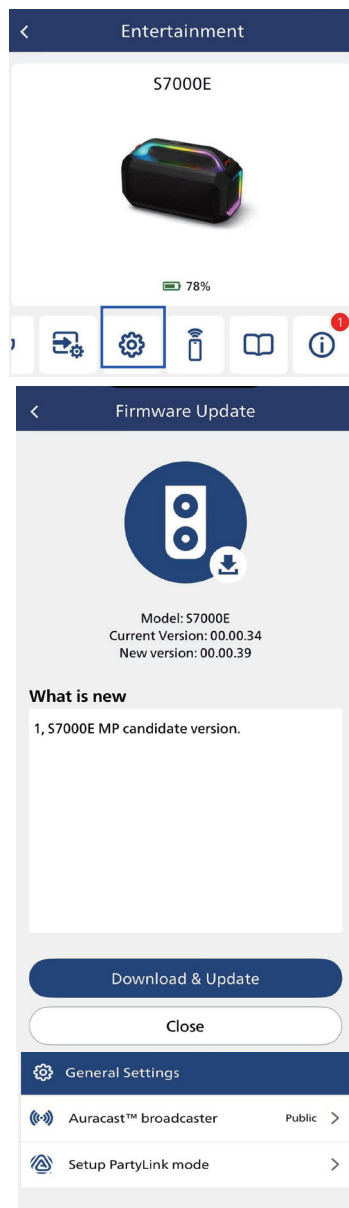

## Auracast™-udsendelser

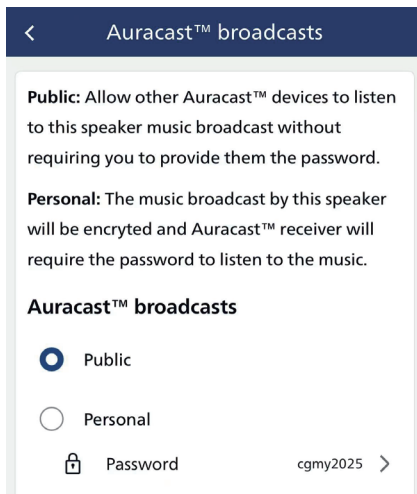


## Konfigurer tilstanden PartyLink

For at købe flere S7000E-højttalere eller andre højttalere fra Philips (understøtter Auracast™) for at nyde godt af PartyLink skal du følge trinnene i appen for nemt at parre dem tilsammen.





## Virtual fjernbetjening

Stryg til venstre på menuikonerne, indtil du finder ikonet . Tryk på det for at åbne skærmen for den virtuelle fjernbetjening. Du kan bruge den virtuelle fjernbetjening til at afspille musik og justere eventuelle indstillinger for højttaleren.

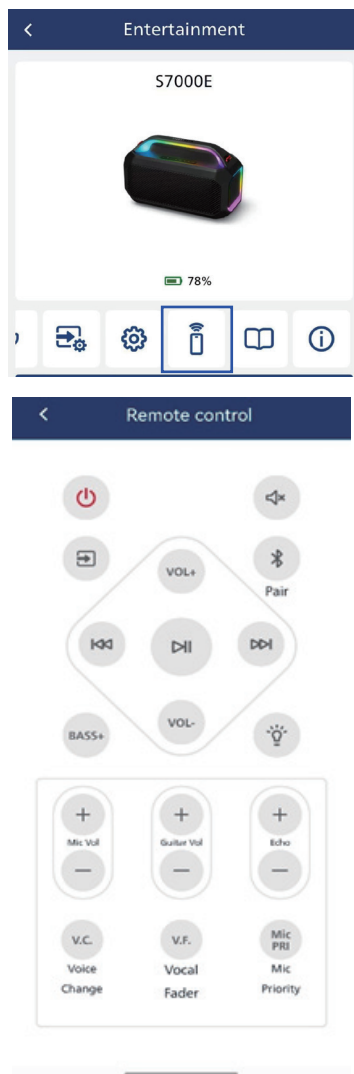

## Brugervejledning

Stryg til venstre på menuikonerne, indtil du finder ikonet . Tryk på det for at se brugervejledningen og startvejledningen og se flere oplysninger om brug af denne højttaler.

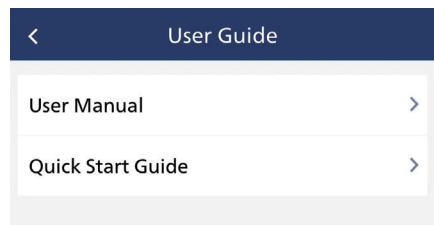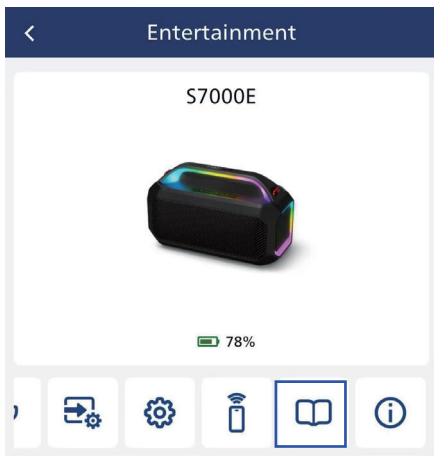

## 8 Produkt-oplysninger



### Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden forudgående varsel.

### Generelle oplysninger

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB-C-opladningsindgang | 5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 2 A, 12 V $\equiv$ 2,25 A, 15 V $\equiv$ 2 A, 20 V $\equiv$ 1,8 A |
| USB-C-opladningsudgang  | 5 V $\equiv$ 2 A                                                                                 |
| Indbygget litiumbatteri | 5200 mAh                                                                                         |
| Mål (B x H x D)         | 312 x 188 x 149,5 mm                                                                             |
| Vægt (hovedenhed)       | 2,844 kg                                                                                         |
| Driftsmiljø             | 0-40 °C                                                                                          |

### Højttaler

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Udgangseffekt (RMS)     | 50 W<br>woofer på 40 W, THD på 10 %<br>diskanthøjttaler på 10 W, THD på 1 % |
| Frekvenskarakteristik   | 60 Hz til 20 kHz                                                            |
| Signal til støj-forhold | >82 dB                                                                      |
| Impedans                | 4 $\Omega$                                                                  |
| Maksimal indgangseffekt | 55 W                                                                        |
| Driver                  | L 115 x B 90 mm                                                             |

### Diskanthøjttaler

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Impedans                | 4 $\Omega$       |
| Maksimal indgangseffekt | 13 W             |
| Driver                  | Diameter 39,5 mm |
| Passive blæsere         | 2                |

## Bluetooth

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bluetooth-version             | 5.4                                                      |
| Frekvensinterval              | 2.402-2.480 MHz                                          |
| Maksimal sendeeffekt          | ≤10 dBm                                                  |
| Kompatible Bluetooth-profiler | Understøtter A2DP/AVRCP                                  |
| Bluetooth-rækkevidde          | Bluetooth i et åbent område op til 30 m, TWS op til 10 m |

## 9 Fejlfinding



### Advarsel

- Højtalerens hus må aldrig fjernes.

For at bevare garantiens gyldighed må du aldrig selv forsøge at reparere højttaleren.

Hvis du oplever problemer, mens du bruger denne højttaler, skal du se følgende punkter, inden du anmoder om service. Hvis problemet ikke er løst, skal du gå til Philips-webstedet ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)).

Når du kontakter Philips, skal du sikre, at højttaleren er i nærheden, og at du har model- og serienummeret ved hånden.

## Generelt

### Ingen strøm

- Sørg for, at højttaleren er fuldt opladet.
- Sørg for, at USB-porten på højttaleren er tilsluttet korrekt.
- Som en strømbesparende egenskab slukkes højttaleren automatisk efter 15 minutter, hvis der ikke er modtaget et lydsignal.

### Lyden høres ikke

- Indstil lydstyrken på højttaleren.
- Indstil lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Sørg for, at din Bluetooth-enhed er inden for betjeningsrækkevidde.

### Intet svar fra højttaleren

- Genstart højttaleren.

## Bluetooth

### Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning til en Bluetooth-aktiveret enhed

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne højttaler, eller fjern evt. forhindringer mellem dem.

### [Philips S7000E] kan ikke findes på din Bluetooth-enhed til parring

- Tryk og hold på  i 3 sekunder for at aktivere tilstanden Bluetooth-parring, og prøv derefter igen.

### Det er ikke muligt at oprette forbindelse til din Bluetooth-enhed

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se brugervejledningen til din enhed for at finde ud af, hvordan du aktiverer funktionen.
- Højttaleren er ikke i parringstilstand.
- Denne højttaler er allerede forbundet til en anden enhed med Bluetooth-funktion. Afbryd forbindelse, og prøv igen.

## 10 Meddelelse

Alle ændringer eller modifikationer, der udføres på denne enhed, og som ikke udtrykkeligt er godkendt af MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggøre brugerens myndighed til at betjene produktet.

## Overholdelse



TP Vision Europe B.V. erklærer hermed, at produktet opfylder de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktivet 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Miljøbeskyttelse

### Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes og genvindes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.




Dette symbol betyder, at produkter indeholder batterier, der er omfattet af EU-forordningen (EU) 2023/1542, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



Symbolet angiver jævnstrømsspænding. Hold dig godt underrettet om det lokale særskilte indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Du skal følge lokale regler og aldrig bortskaffe produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

### Fjern det integrerede batteri.

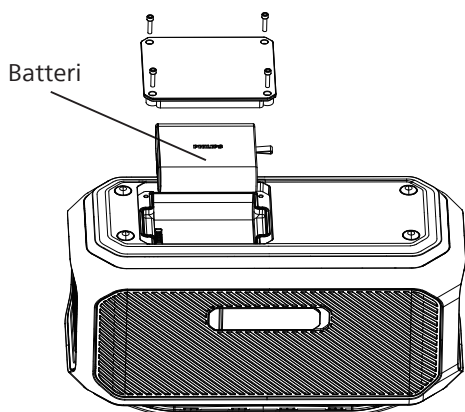

Kun vejledende

## Meddelelse om varemærke



Bluetooth®-varemærket og de tilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited foregår under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Auracast™-varemærket og -logoerne er varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited foregår under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Be responsible  
Respect copyrights

Foretagelse af uautoriserede kopier af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser, kan være en krænkelse af ophavsret og udgør en strafbar handling. Dette udstyr bør ikke anvendes til sådanne formål.



Specifikationer kan ændres uden varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V., og brugen af disse foregår under licens.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller en af dennes associerede virksomheders ansvar, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten i forhold til dette produkt.

TAS7000E\_00\_UM\_DA\_V1.0

