

PHILIPS

Juhtmevaba kõlar
TAS7000E



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja hankige abi veebilehelt:
www.philips.com/support

Sisukord

1 Tähtis	2
Ohutus	2
Toote hooldamine	2

2 Teie juhtmevaba kõlar	3
Karbi sisu	3
Kõlari ülevaade	3

3 Alustamine	4
Sisseehitatud aku laadimine	4
Vahetatav aku	4
Sisse/välja lülitamine	4

4 Esitamine Bluetooth-seadmetest	5
Kõlari ühendamine	
Bluetooth-seadmega	5
Bluetoothi näidik	5
Esitamise juhtimine	5

5 Auracast™	6
Auracast™ ülekandja	6
Auracast™ vastuvõtja	6
Stereo sidumisrežiim	6

6 Muud võimalused	7
Valgustuse reguleerimine	7
Kuulamine välisseadmest	7
Välise mikrofoni ühendamine	7

7 Rakendus Philips Entertainment	8
Rakenduse allalaadimine	8
Rakenduse sidumine	
Bluetooth kõlariga	8
Heli haldamine	9
Valgusefekt	9
Karaoke nupp	9
Heli haldamine	10
Üldsätted	10
Virtuaalne kaugjuhtimispult	11
Kasutusjuhend	12

8 Toote teave	12
----------------------	-----------

9 Tõrkeotsing	13
Üldine teave	13
Bluetooth	14

10 Teatised	14
Vastavus	14
Keskkonna eest hoolitsemine	14
Kaubamärgi teatis	15

1 Tähtis

Ohutus

Olulised ohutusjuhised

- Veenduge, et toitejuhtme pinge vastaks seadme taga või all märgitud pingele.
- Kõlar ei tohi kokku puutuda tilkumise ega pritsmetega.
- Ärge asetage kohtile ühtegi ohuallikat (nt vedelikuga täidetud esemeid, põlevaid küünlaid).
- Veenduge, et kõlar ümber on piisavalt vaba ruumi õhutamiseks.
- Kasutage kõlarit ohutult keskkonnas, mille temperatuuri vahemik on 0-40°C.
- Kasutage ainult tootja määratletud lisaseadmeid ja tarvikuid.
- Ärge laske tootel kokku puutuda vedelikega, kui kaabeldus pole lahti ühendatud. Ärge laske tootel kokku puutuda veega laadimise ajal. See võib tekitada kõlaril või toiteallikal püsiva kahjustuse. Kemikaalid, sool või võõrkehad basseinis või ookeanis võivad aja jooksul kahjustada veekindlaid tihendeid või ühenduse pinda, kui pärast kasutamist ei loputata maha. Pärast vedeliku pritsimist või loputamist ärge laadige kõlarit enne, kui see pole täiesti kuiv ja puhas. Laadimisel võib vesi kahjustada kõlarit.

Patarei ohutusabinõud

- Patarei ebaõige vahetamise korral tekib plahvatusoht. Asendage patarei vaid sama või võrdset tüüpi patareiga.
- Aku (paigaldatud, patareikogumi või patareide) puhul tuleb vältida ülemäärase kuumuse mõju (otsene päikesevalgus, lahtine leek jms).

- Äärmiselt kõrgel või madalal temperatuuril patarei kasutamisel, ladustamisel või transportimisel ning madal õhurõhk suurel kõrgusel võivad seada ohtu turvalisuse.
- Ärge asendage patareid valet tüüpi patareiga, mis võib kaitsemehhanismi kahjustada (nt mõned liitiumpatareide tüübid).
- Aku kõrvaldamine tules või kuumas ahjus või mehaanilise purustamise või löökamisega võib põhjustada plahvatusi.
- Patarei jätmine äärmiselt kõrge temperatuuriga või väga madala õhurõhuga keskkonda võib põhjustada plahvatust või tuleohtliku vedeliku või gaasi leket.

Toote hooldamine

- Puhastage toodet vaid mikrokiudlapiga.
- Pidage meeles, et seadmes on sisseehitatud liitiumakud. Liitiumakude mahtuvus väheneb aja jooksul iseenesliku tühjenemise tõttu. **Seadme aku vastupidavuse tagamiseks soovitame kasutuseta seadme sisseehitatud liitiumakut laadida iga kuu kuu tagant umbes 50%-ni.**



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage kõlari korpust.
- Ärge kunagi õlitage kõlari mistahes osa.
- Asetage kõlar tasasele, kõvale ja stabiilsele pinnasele.
- Ärge kunagi pange kõlarit teisele elektriseadmele.
- Kas kõlarit ainult siseruumides. Hoidke kõlar eemal veest, niiskusest ja vedelikuga täidetud esemetest.
- Hoidke kõlar eemal otsesest päikesevalgusest, lahtisest tulest või kuumusest.
- Valet tüüpi patarei sisestamine võib põhjustada plahvatusi.

2 Teie juhtmevaba kõlar


Aitäh, et ostsite ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi pakutavast abist viimase võtmiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/support.

Karbi sisu

Kontrollige ja leidke pakendist järgmised esemed:

- Kõlar
- USB-kaabel
- Lühijuhend, ohutusleht ja garantii

Kõlari ülevaade

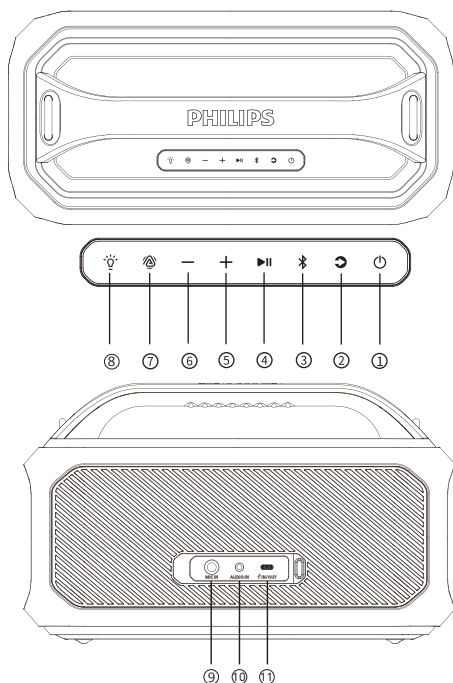

- ① Kõlari sisse või välja lülitamine
- ② Valige heliallikas
- ③ Sidumisrežiimi avamiseks või Bluetooth-seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all
- ④ Heli taasesituse käivitamine või pausimine.
- ⑤ Keerab heli vaiksemaks
- ⑥ Keerab heli valjemaks
- ⑦ - Auracast™ vastuvõtmisrežiimi lülitamiseks/uuesti skannimiseks vajutage
- TWS sidumisrežiimi käivitamiseks/katkestamiseks vajutage kaks korda.
- Auracast™ ülekanderežiimi lubamiseks/keelamiseks vajutage ja hoidke all kauem kui 3 sekundit
- ⑧ Valgusrežiimi reguleerimine
- ⑨ **MIC IN (MIKROFON SEES)**
Siia pistate välise mikrofoni.
- ⑩ **AUDIO IN (HELISEND)**
Siia pistate välise heliseadme
- ⑪ **IN / OUT (SISSE / VÄLJA)**
- Sisseehitatud aku laadimine
- Välisseadme laadimine

3 Alustamine

Alati järgida selle peatüki juhiseid samm-sammult.

Sisseehitatud aku laadimine


Kõlar saab toidet sisseehitatud taaslaetavast akust.

Märkus



- Enne kasutamist laadige sisseehitatud aku täis.

Ühendage kõlari USB-C pesa kontaktiga (5V = 3A), kasutades kaasasolevat USB-kaablit.

5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 2,25A, 15V = 2A, 20V = 1,8A

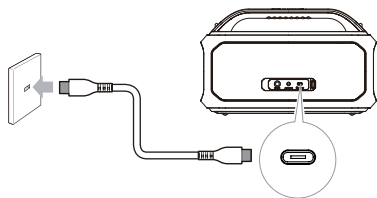

Väljund: 5 V = 2 A

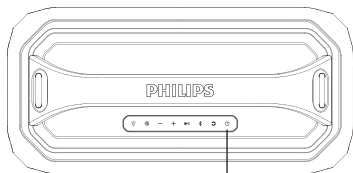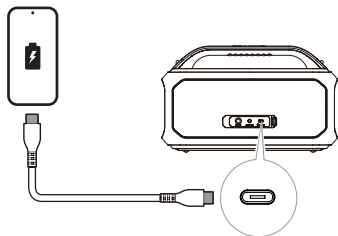

Toite LED-tuli

- ↳ Kõlari laadimisel on Toite LED-näidik punane.
- ↳ Kõlari aku täitumisel Toite LED-näidik kustub.
- ↳ Kui akutase on alla 20%, kuulete iga 60 sekundi tagant häälkäsklust.
- ↳ Kui akutase on alla 2%, lülitub kõlar välja.




Ettevaatust

- Kõlari kahjustumise oht! Veenduge, et toitejuhtme pinget vastaks kõlari taga või all märgitud pingele.
- elektrilöögi oht! USB-kaabli lahti ühendamisel tõmmake alati pistik pesast. Ärge kunagi tõmmake kaablist.
- Kasutage ainult tootja määratud või kõlariiga koos müüdavat USB-kaablit.

Vahetatav aku

Aku uks asub all ja on kinnitatud nelja kruviga. Pärast kruvide eemaldamist saab akut hõlpsalt vahetada.

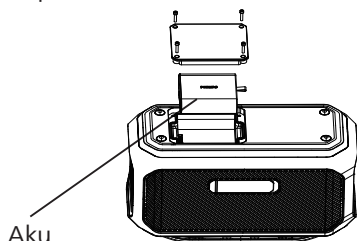

Sobib ainult Philips TACR5002BA/00 aku.

Sisse/välja lülitamine

Kõlari sisse lülitamiseks vajutage

- ↳ Kuulete teavituse heli.

Kõlari välja lülitamiseks vajutage uuesti

- ↳ Kuulete teavituse heli.



Märkus

- Kõlar lülitub ise välja, kui Bluetoothist/Auracastist/USB-st/helisendist ei tule 15 minuti jooksul helisignaali.

4 Esitamine Bluetooth-seadmetest

Kõlari ühendamine Bluetooth-seadmega

Selle kõlari ga saate nautida heli oma Bluetooth-seadmetest.


Märkus

- Veenduge, et Bluetoothi funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
- Maksimaalne kaugus kõlari ja Bluetooth-seadme ühendamiseks on 30 meetrit.
- Hoidke eemale teistest elektroonikaseadmetest, mis võivad ühendust häirida.

1. Kõlari sisse lülitamiseks vajutage . See käivitab ise Bluetoothiga sidumisrežiimi. Sinine valgus vilgub aeglaselt. Veel saate käivitada Bluetoothiga sidumisrežiimi, kui vajutate ja hoiate all .
2. Seotavas seadmes lubage Bluetooth ja valige loendist „**Philips S7000E**“.
3. Muusika esitamiseks vajutage Bluetooth-seadmes heli esitamise nuppu.

Bluetoothi näidik

LED-näidik	Bluetoothi olek
Sinine vilgub kiiresti	Sidumiseks valmis
Vilgub aeglaselt siniselt	Viimati ühendatud seadme uuesti ühendamine
Püsiv sinine	Ühendatud

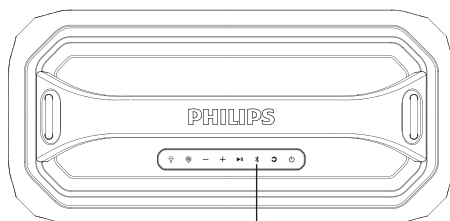

Bluetooth LED

Esitamise juhtimine


Muusika taasesitamisel

Vajutage esituse pausile panemiseks või jätkamiseks
 Vajutage kaks korda järgmise loo esitamiseks
Eelmise loo esitamiseks vajutage kolm korda

 Heli vaigistamiseks/valjenemiseks ühe taseme võrra vajutaga korra
Helitugevuse vähendamiseks/suurendamiseks vajutage ja hoidke all järjest

5 Auracast™

Auracast™-iga saate siduda veel ühe S7000E kõlari stereo (TWS) jaoks, saada teistelt ülekandeid või saata enda ülekande teise ühilduvasse kõlarisse.

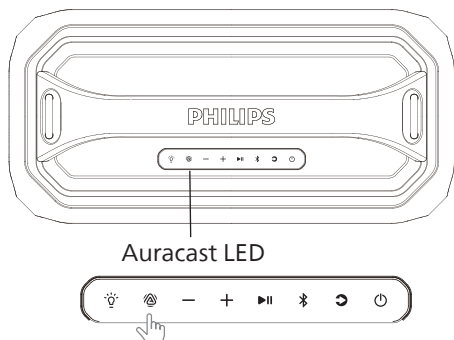

Auracast™ ülekandja

Tavaline Auracast™ ülekande seade on **Public** (krütimata ülekanne). Võite valida **Personal** (krüptitud ülekanne) ja määrata parool siit: **Rakendus Philips Entertainment => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. Ülekande alustamiseks vajutage ja hoidke all nuppu kolm sekundit või **rakenduses Entertainment** valige **Setup PartyLink mode** kohast **General Settings**. Toote Auracast™ LED muutub lilla (Public) / merevaigukollane (Personal), ja kuulete teavitust.
2. Ülekande peatamiseks vajutage ja hoidke taas all kolm sekundit või valige **Unlink** rakenduses App. Auracast™ LED lülitub välja ja kuulete teavitust.

Auracast™ vastuvõtja

1. Ülekande otsimiseks vajutage või avage rakenduses Entertainment, et lülituda **Auracast™ Receiver** kohas **Source control**. Auracast™ LED muutub siniseks ja kuulete teavitust.

Kõlar otsib ise lähedal asuvaid Auracast™-i edastusi ja ühendub kõige paremini leviva krüpteerimata ülekandega.

2. Ülekande peatamiseks vajutage ja hoidke all kolm sekundit või valige muu allikas rakenduses.

Stereo sidumisrežiim

Kaks samasugust juhtmeta kõlarit (Philips S7000E) suudavad ühildada stereoheli.

1. Esiteks, üldkõlarina kasutatakse Bluetooth seadmega ühendatud kõlarit. Mõlemal kõlaril vajutamisel kuulet teavitust. Auracast LED vilgub valgelt sidumise ajal ja muutub roosaks ühendamisel.
2. Stereo režiimis on kõik tegevused ajakohastatud mõlema kõlariga. Mõlema kõlariga saate hallata esitust, helitugevust js valgustusrežiimi.
3. Väljumiseks vajutage mõlemal kõlaril nuppu.

6 Muud võimalused

Valgustuse reguleerimine

Valgusefekti muutmiseks vajutage kõlaril  või kasutage selleks rakenduses  nuppu.



Light Effect

- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel

OK

Kuulamine välisseadmest

- 3,5 mm kaabliga (ei kuulu komplekti) ühendage väline seade AUX IN pesa kaudu kõlariga. Vajutage , et kuulata **Audio In** või valige rakendusest.
- USB-C A-ks kaabliga saate ühendada toote sülearvuti/seadmetega. Seadmes valige Philips S7000E USB. Vajutage , et kuulata **USB** või valige rakendusest.




Source

- ☐ Bluetooth
- ☐ Auracast™ receiver
- ☐ USB Audio
- ☒ Audio In

Cancel

OK

Välise mikrofoni ühendamine

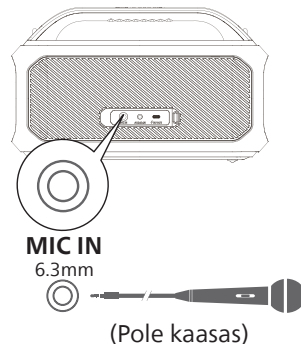


7 Rakendus Philips Entertainment

Meie mugav rakendus võimaldab valida allikat, hallata esitust ja Bass+ võimalust, vahetada valgusrežiimi, kontrollida aku olekut jpm. Lisaks on sisesehitatud PartyLinki režiimiga hõlbus ühenduda muude kõlaritega Auracast™ kaudu, et heli oleks võimsam.




Rakenduse allalaadimine

Rakenduse allalaadimiseks skannige QR-koodi, vajutage nuppu „Laadi alla“ või otsige Apple App Store'ist või Google Playst märksõna „Philips Entertainment“.

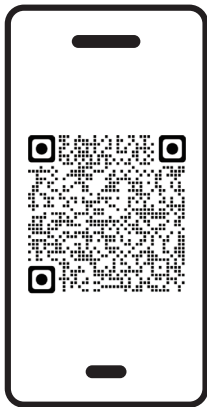



philips.to/entapp

Rakenduse sidumine Bluetooth kõlariga

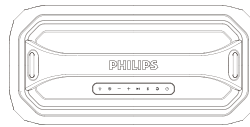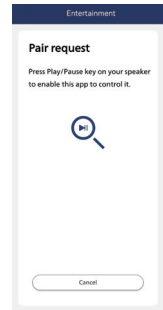


- 1 Avage mobiiltelefonis Philips Entertainment rakendus, Philips S7000E leidmiseks vajutage „Add device +“. Veenduge, et Bluetooth oleks mobiilsideseadmes lubatud.
- 2 Kui ühendate rakendust kõlariga esimest korda, palutakse rakendus siduda kõlariga. Rakenduse ühenduse kinnitamiseks vajutage kõlaril ►►.

Pärast kõlari ühendamist Entertainment rakendusega saate nautida veelgi rohkem võimalusi ja seadistada oma eelistusi hõlpsalt.

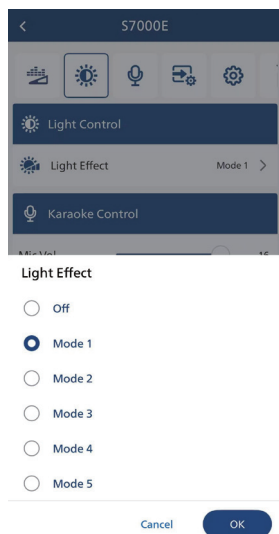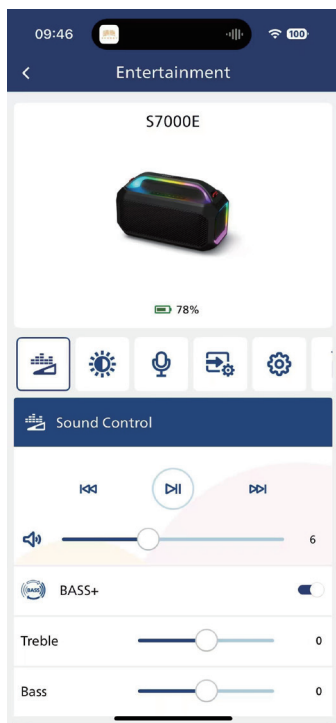

Kui mikrofoni (ei kuulu komplekti) pistetud MIC IN peale, siis saate rakenduses seda seadistada.

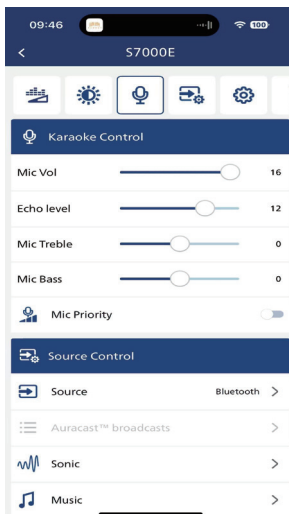


Heli haldamine

Vajutage  ikooni rakenduses, et valida

 Bluetooth / Auracast receiver / USB


 Relaxation / Concentration / Masking

 Generative / Ambient / Nature

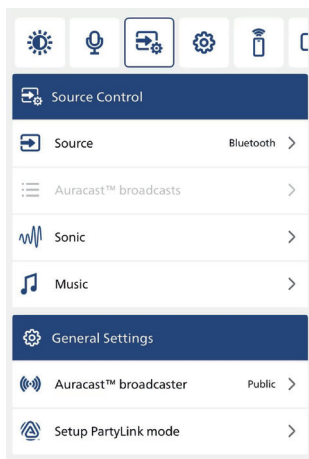


Üldsätted

 võib teada anda uuest riistvarast.

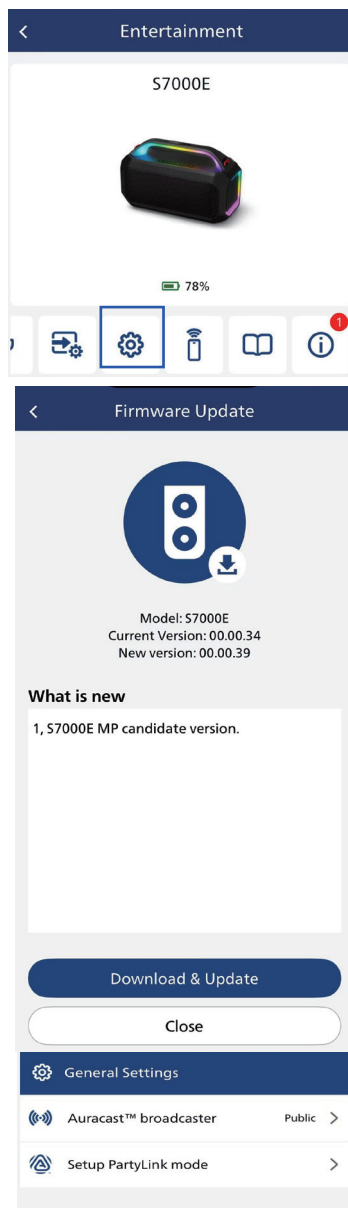


Auracast™-i ülekanded

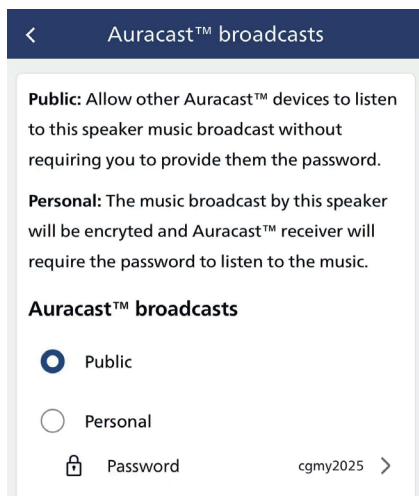


PartyLink režiimi seadistamine

Selleks, et osta juurde S7000E või teisi Philipsi kõlareid (Auracast™ toega) PartyLinki nautimiseks, siis järgige rakenduse juhiseid, et siduda need kõik koos.

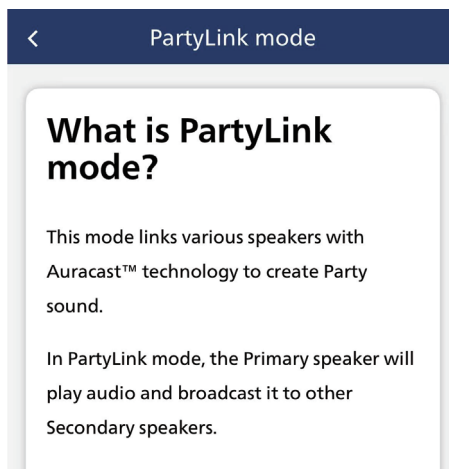


Virtuaalne kaugjuhtimispult

Sirvige menüükoone vasakule kuni näete  ikooni. Virtuaalse kaugjuhtimispuldi avamiseks vajutage seda. Virtuaalse kaugjuhtimispuldiga saate hallata muusika esitamist ja muuta kõlari kõiki seadeid.

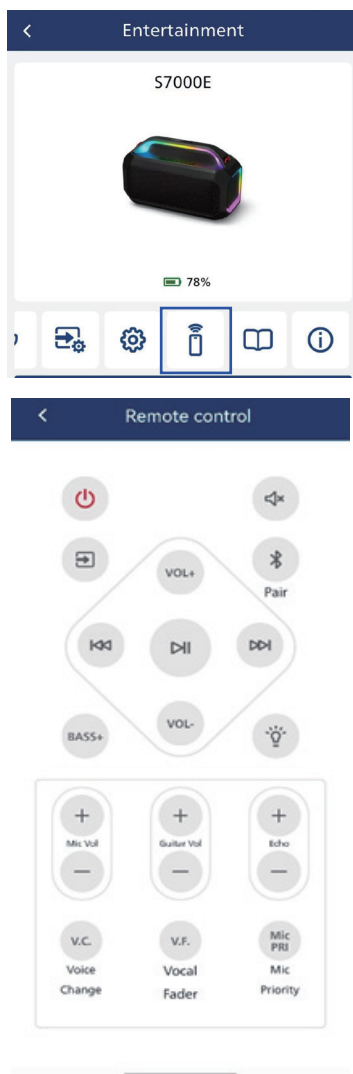

Kasutusjuhend

Sirvige menüükoone vasakule kuni näete  ikooni. Kõlari kasutamisest täpsemalt: selle vajutamisega avaneb kasutusjuhend ja kiirjuhend.

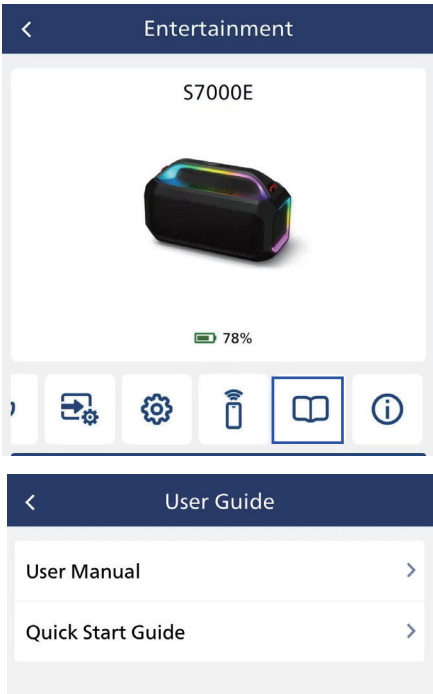

8 Toote teave

 Märkus

- Toote andmeid võidakas ette teatamata muuta.

Üldine teave

USB-C laadimissisend	5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 2,25A, 15V = 2A, 20V = 1,8A
USB-C laadimisväljund	5 V = 2 A
Sisseehitatud liitiumaku	5200 mAh
Mõõtmed (L x K x S)	312x188x149,5 mm
Kaal (põhiseade)	2,844 kg
Kasutada temperatuuril	0°C – 40°C

Kõlar

Väljundvõimsus (RMS)	50 W madalsageduskõlar 40 W THD 10% kõrgsageduskõlar 10 W THD 1%
Sageduskaja	60 Hz-20 kHz
Müra suhe	>82 dB
Takistus	4 Ω
Suurim sisendvõimsus	55 W
Juhtelement	Pikkus: 115 mm * Laius: 90 mm

Kõrgsageduskõlar

Takistus	4 Ω
Suurim sisendvõimsus	13 W
Juhtelement	Läbimõõt: 39,5 mm
Passiivsed radiaatorid	2

Bluetooth

Bluetoothi versioon	5.4
Sagedusvahemik	2402 ~ 2480 MHz
Suurim edastatav võimsus	≤10 dBm
Ühilduvad Bluetoothi profiilid	Toetab profiile A2DP/AVRCP
Bluetoothi vahemik	Takistuste puudumisel 30 m, nende olemasolul 10 m

9 Tõrkeotsing



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage kõlari korpust.

Garantii kehtib kuni parandate kõlari ise. Kõlari kasutamisel probleemide ilmnemisel kontrollige enne hoolduse taotlust järgmisi punkte. Probleemi jätkumisel minge Philipsi veebilehele (www.philips.com/support). Philipsiga suhtlemiseks veenduge, et kõlar asub läheduses ja mudeli number ning seerianumber on saadaval.

Üldine teave

Puudub vool

- Veenduge, et kõlar oleks täis laaditud.
- Veenduge, et kõlari pesa USB on õigesti ühendatud.
- Kõlari voolusäästja lülitab kõlari 15 minu pärast ise välja, kui ei laeku ühtki helisignaali.

Heli puudub

- Muutke kõlari helitugevust.
- Muutke ühendatud seadme helitugevust.
- Veenduge, et Bluetooth-seade on kasutamiseks sobival kaugusel.

Kõlar ei reageeri

- Taaskäivitage kõlar

Bluetooth

Helikvaliteet on kehv pärast ühendamist Bluetooth-seadmega

- Bluetoothi vastuvõtt on kehv. Liigutage seadet lähemalt kõlarile või eemaldage kõik nendevahelised takistused.

Sidumisel ei leia Bluetoothiga seade kõlarit [Philips S7000E]

- Bluetoothi sidumisrežiimi lubamiseks vajutage ja hoidke all  kolm sekundit ning seejärel proovige uuesti.

Ühendus Bluetooth-seadmega nurjub

- Seadme Bluetooth on keelatud. Selle lubamiseks vt seadme kasutusjuhendit.
- Kõlar pole sidumisrežiimis.
- See kõlar on juba ühendatud muu Bluetooth-seadmega. Katkesta ühendus ja proovi uuesti.

10 Teatised

Selle seadme mis tahes muudatused, mis pole saanud sõnaselget ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited heakskiitu, võivad tühistada kasutaja õiguse toote käsitlemiseks.

Vastavus



Käesolevaga deklareerib TP Vision Europe B.V., et toode vastab RED-direktiivi 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebiaadressilt www.philips.com/support.

Keskkonna eest hoolitsemine

Vana toote ja aku kõrvaldamine



Toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning osadest, mida saab taastöödelda- ja kasutada.



See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib euroopa direktiiv 2012/19/EU.




See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa määrusele (EU) 2023/1542 kooskõlastatud akusid, mida ei saa kõrvaldada tavaliste olmejäätmete hulka.



Sümbol tähistab alalispinget
Leidke enda jaoks üles kohalik elektriliste
ja elektrooniliste toodete ning akude
kogumissüsteem. Järgige kohalikke
reegleid ja ärge kunagi visake toodet
ning akusid tavaliste olmejäätmete sekka.
Vanade toodete ja akude nõuetekohane
kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada
halbu tagajärgi keskkonnale ning
inimeste tervisele.

Sisseehitatud aku eemaldamine.

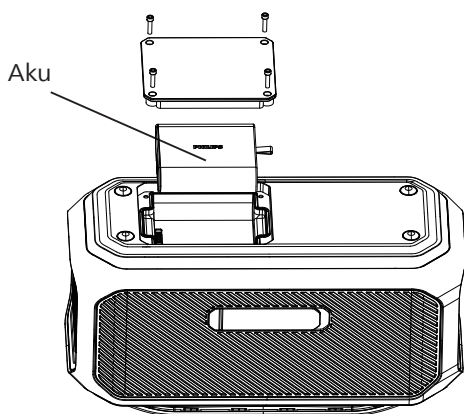

Ainult näitlikul eesmärgil

Kaubamärgi teatis



Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omad.



Auracast™ sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad kaubamärgid ning ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omad.



Be responsible
Respect copyrights

Autoriõigusega kaitstud materjalist, sh arvutiprogrammidest, failidest, edastustest ja helisalvestistest, volitamata koopiade loomine võib olla autoriõiguste rikkumine ja kuritegelik. Seda seadet ei tohi kasutada sellistel eesmärkidel.



Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ning neile kohaldub litsents.

Selle toote valmistamise ja müümise eest vastutab ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või üks selle sidusettevõtetest ja MMD Hong Kong Holding Limited on andnud sellele tootele garantii.

TAS7000E_00_UM_ET_V1.0

