

PHILIPS

Безпроводна колонка
TAS7000E



Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб і скористайтесь підтримкою на вебсайті:
www.philips.com/support

Зміст

1	Важливо	2	7	Додаток Philips Entertainment	11	
	Техніка безпеки	2		Завантаження додатку	11	
	Догляд за виробом	3		Створення пари між додатком і колонкою Bluetooth	11	
2	Ваша бездротова колонка	4		Керування звуком	12	
	Комплектація	4		Світлові ефекти	12	
	Огляд колонки	4		Керування караоке	12	
3	Початок роботи	5		Керування звуком	13	
	Заряджання вбудованого акумулятора	5		Загальні налаштування	13	
	Змінна батарея	6		Віртуальний пульт дистанційного керування	14	
	Увімкнення й вимкнення	6		Посібник користувача	15	
4	Програвання з пристроїв Bluetooth	7	8	Інформація про виріб	15	
	Підключення динамік до пристрою Bluetooth	7		9	Усунення несправностей	16
	Індикатор Bluetooth	7		Загальні	16	
	Керування відтворенням	7		Bluetooth	17	
5	Auracast™	8	10	Примітки	17	
	Передавач Auracast™	8		Відповідність нормам	17	
	Приймач Auracast™	8		Турбота про довкілля	17	
	Сполучення в режимі стерео	8		Повідомлення про торговельну марку	18	
6	Інші функції	9				
	Налаштування підсвічування	9				
	Прослуховування з зовнішнього пристрою	10				
	Під'єднання зовнішнього мікрофона	10				

1 Важливо

Техніка безпеки

Важливі інструкції з техніки безпеки

- Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, зазначеній на задній або нижній стороні головного блоку.
- Краплі та бризки не повинні потрапляти на динамік.
- Не розміщувати на динаміку джерела небезпеки (наприклад, предмети, наповнені рідиною, запалені свічки).
- Переконайтеся, що навколо динаміка достатньо вільного простору для вентиляції.
- Обережно використовуйте динамік у середовищі з температурою від 0°C до 40°C.
- Використовуйте лише зазначені виробником кріплення/аксесуари.
- Не допускайте потрапляння на виріб рідин, якщо ви не від'єднали кабелі. Не допускайте потрапляння на виріб води під час заряджання. Це може спричинити незворотне пошкодження пристрою чи джерела живлення. Якщо хімічні речовини, сіль або сторонні домішки, які містяться у воді басейну або в океанічній воді, не змити після використання, вони можуть із часом зіпсувати водонепроникні ущільнення або пошкодити поверхню роз'ємів. Після пролиття рідини на колонку або промивання колонки не заряджайте її, поки вона не стане повністю сухою й чистою. Заряджання вологої колонки може завдати їй шкоди.

Запобіжні заходи під час роботи з акумуляторами

- Неправильна заміна акумулятора може призвести до вибуху. Установлюйте елементи живлення лише такого самого або аналогічного типу.
- Не допускайте надмірного нагрівання елементів живлення (акумуляторів чи батарейок), наприклад від сонячних променів, вогню тощо.
- Експлуатація акумулятора за надзвичайно високих чи низьких температур і за умов низького тиску на великій висоті над рівнем моря може становити небезпеку.
- Не замінюйте акумулятор акумулятором неправильного типу, що може призвести до порушення захисту (наприклад, деякими типами літєвих акумуляторів).
- Не кидайте акумулятор у вогонь, гарячу піч чи духовку, не розрізайте й не ламайте його механічними засобами, оскільки це може спричинити вибух.
- Не залишайте акумулятор у місцях з надзвичайно високою температурою або з надзвичайно низьким тиском, оскільки це може спричинити вибух або витік легкозаймистої рідини чи газу.

Догляд за виробом

- Для очищення виробу використовуйте лише серветки з мікрофібри.
- Зверніть увагу, що пристрій містить вбудовані літієві акумулятори. Ємність літієвих акумуляторів із часом зменшується через їхню особливість, яка полягає в саморозряджанні. **Щоб акумулятор вашого пристрою прослужив довше, ми рекомендуємо заряджати вбудований літієвий акумулятор до рівня приблизно 50 % кожні 6 місяців, коли пристрій не використовується.**



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус цього динаміка.
- Не змашуйте жодну частину динаміка.
- Розмістіть цей динамік на рівну, тверду та стійку поверхню.
- Ніколи не ставте цей динамік на інше електричне обладнання.
- Використовуйте цей динамік лише в приміщенні. Тримайте цей динамік подалі від води, вологи та предметів, наповнених рідиною.
- Тримайте цей динамік подалі від прямих сонячних променів, відкритого вогню чи тепла.
- Існує небезпека вибуху під час заміни акумулятора на акумулятор неправильного типу.

2 Ваша бездротова колонка


Вітаємо вас із придбанням та запрошуємо приєднатися до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на сторінці www.philips.com/support.

Комплектація

Перевірте комплектацію:

- Динамік
- Кабель USB
- Короткий посібник користувача / паспорт безпеки / гарантія

Огляд колонки

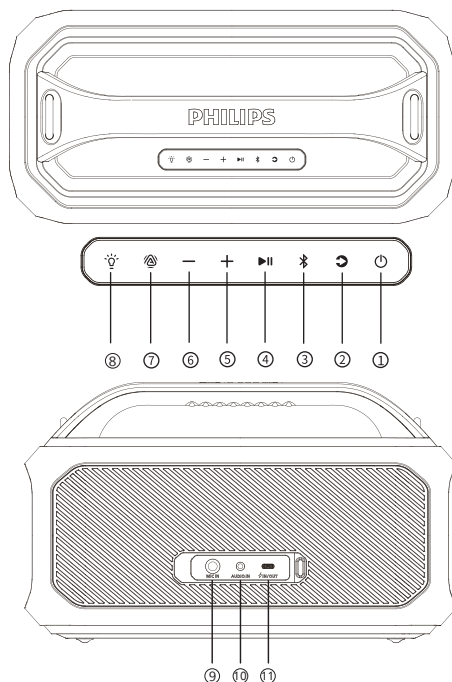

- ① Увімкнення й вимкнення колонки
- ② Вибір джерела аудіосигналу
- ③ Натисніть і утримуйте, щоб увійти в режим створення пари або від'єднати приєднаний пристрій Bluetooth
- ④ Відтворення або призупинення відтворення аудіо
- ⑤ Збільшення гучності
- ⑥ Зменшення гучності
- ⑦
 - Натисніть, щоб увійти в режим приймача Auracast™ / активувати повторне сканування
 - Натисніть двічі, щоб увійти / вийти з режиму бездротового стерео
 - Натисніть і утримуйте більше 3 секунд, щоб активувати / деактивувати режим трансляції Auracast™
- ⑧ Налаштування режиму підсвічування
- ⑨ **MIC IN (ВХІД ДЛЯ МІКРОФОНА)**
Під'єднання зовнішнього мікрофона
- ⑩ **AUDIO IN (АУДІОВХІД)**
Під'єднання зовнішніх аудіопристроїв

⑪ **⚡ IN / OUT (ВХІД / ВИХІД ЖИВЛЕННЯ)**

- Заряджання вбудованого акумулятора
- Заряджання зовнішнього пристрою

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки з цього розділу в зазначеній послідовності.

Заряджання вбудованого акумулятора

Колонка живиться від вбудованого акумулятора.




Примітка



- Перш ніж використовувати пристрій, повністю зарядіть вбудований акумулятор.

З'єднайте роз'єм USB-C на колонці з розеткою (5 В = 3 А) за допомогою кабелю USB, що йде в комплекті.

5 В = 3 А, 9 В = 2 А, 12 В = 2,25 А,
15 В = 2 А, 20 В = 1,8 А

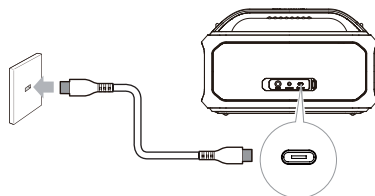

Вихід: 5В = 2А

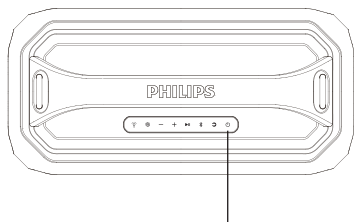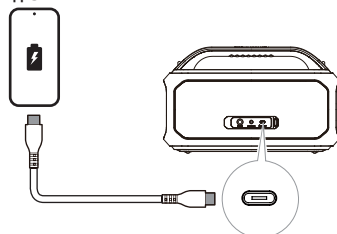

Світлодіодний індикатор живлення

- ↳ Коли колонка заряджається, світлодіодний індикатор живлення світиться червоним.
- ↳ Коли колонка повністю заряджена, світлодіодний індикатор живлення вимикається.
- ↳ Коли рівень заряду батареї менше 20%, ви чутимете відповідну голосову підказку кожні 60 секунд.
- ↳ Коли рівень заряду батареї менше 2%, колонка вимкнеться.



Увага

- Ризик пошкодження колонки! Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, зазначеній на задній або нижній стороні колонки.
- Ризик ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель USB, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть власне за кабель.
- Використовуйте тільки кабель USB, зазначений виробником, або той, який іде в комплекті з колонкою.

Увімкнення й вимкнення

Щоб увімкнути колонку, натисніть .

↳ Ви почуєте звукове підтвердження.

Щоб вимкнути колонку, натисніть  знову.

↳ Ви почуєте звукове підтвердження.




Примітка

- У разі, якщо з Bluetooth / Auracast / usb / аудіовходу протягом 15 хвилин не надходить аудіосигнал, колонка автоматично вимкнеться.

Змінна батарея

Кришка батарейного відсіку розташована на нижній панелі й зафіксована чотирма гвинтами. Батарею можна легко замінити, викрутивши ці гвинти.

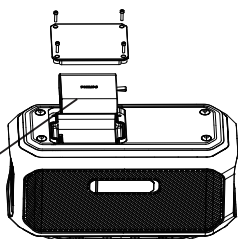

Акумулятор

Можна міняти тільки на батарею Philips TACR5002BA/00.

4 Програвання з пристроїв Bluetooth

Підключення динамік до пристрою Bluetooth

З цієї колонкою ви можете насолоджуватися аудіо з вашого пристрою Bluetooth.


Примітка

- Переконайтеся, що на вашому пристрої увімкнено функцію Bluetooth.
- Максимальна відстань для створення пари між колонкою та пристроєм Bluetooth становить 30 метрів (99 футів).
- Тримайте подалі від будь-яких інших електронних пристроїв, які можуть створювати перешкоди.

1. Щоб увімкнути колонку, натисніть . Вона автоматично увійде в режим створення пари Bluetooth, при цьому індикатор почне повільно блимати синім. Також, щоб увійти в режим сполучення Bluetooth, ви можете натиснути й утримувати кнопку .
2. Для сполучення з пристроєм увімкніть на ньому Bluetooth і виберіть «**Philips S7000E**» зі списку Bluetooth.
3. Щоб розпочати трансляцію музики, відтворіть аудіофайл на пристрої Bluetooth.

Індикатор Bluetooth

Світлодіодна індикація	Стан Bluetooth
Швидко блимає синім	Готовність до сполучення
Повільно блимає синім	Повторне підключення останнього підключеного пристрою
Немиготливий синій	Під'єднано

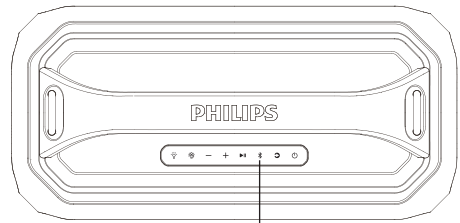

Світлодіодний індикатор Bluetooth

Керування відтворенням


Під час відтворення музики

Натисніть, щоб призупинити або відновити відтворення
 Натисніть двічі, щоб відтворити наступну композицію
Натисніть тричі, щоб відтворити попередню композицію

Коротке натискання для зменшення / збільшення гучності на одну позначку
 Натисніть і утримуйте для безперервного зменшення / збільшення гучності

5 Auracast™

Auracast™ використовується для створення пари з іншою колонкою S7000E з метою отримання стереозвуку (режим бездротового стерео), приймання трансляцій з інших пристроїв або здійснення трансляції на інші сумісні колонки.

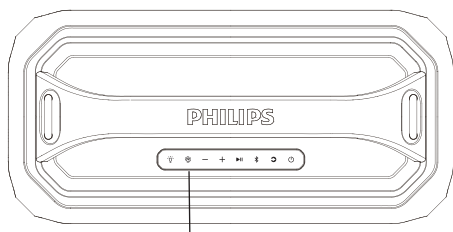

Світлодіодний індикатор Auracast



Передавач Auracast™

Стандартним налаштуванням трансляції Auracast™ на виробі є **Public** (незашифрована трансляція). У додатку **Philips Entertainment => General Settings => Auracast™ Broadcaster** ви можете вибрати опцію **Personal** (зашифрована трансляція) і встановити пароль.

1. Щоб розпочати трансляцію, натисніть і утримуйте протягом 3 секунд або в **додатку Entertainment** виберіть **Setup PartyLink mode** в розділі **General Settings**. Індикатор Auracast™ на виробі стане фіолетовим (Public) / жовтим (Personal), і буде відтворене звукове підтвердження.

2. Щоб зупинити трансляцію, ще раз натисніть і утримуйте протягом 3 секунд або виберіть **Unlink** в додатку. Індикатор Auracast™ вимкнеться, і буде відтворене звукове підтвердження.

Приймач Auracast™

1. Щоб виконати пошук трансляції, натисніть або ввійдіть у додаток **Entertainment** і виберіть у якості джерела **Auracast™ Receiver** у розділі **Source control**. Індикатор Auracast™ стане блакитно-зеленим, і буде відтворене звукове підтвердження.

Колонка автоматично здійснить пошук найближчих трансляцій Auracast™ і під'єднається до незашифрованої трансляції з найпотужнішим сигналом.

2. Щоб завершити прийом трансляції, натисніть і утримуйте протягом 3 секунд або виберіть інше джерело сигналу в додатку.

Сполучення в режимі стерео

Для отримання стереозвуку можна створити пару між двома ідентичними бездротовими колонками (Philips S7000E).


1. Спершу, у якості основної колонки використовуватиметься колонка, під'єднана до пристрою Bluetooth. Двічі натисніть на обох колонках, після чого буде відтворене звукове підтвердження, а індикатор Auracast почне блимати білим під час створення пари й стане рожевим, коли з'єднання буде встановлене.

- У стереорежимі всі операції будуть синхронізовані між двома колонками. Ви можете керування відтворенням, регулювати гучність і змінювати режим підсвічування з будь-якої колонки.
- Щоб вийти, натисніть  на будь-якій колонці.

6 Інші функції

Налаштування підсвічування

Щоб керувати світловими ефектами, натисніть  на колонці або скористайтеся кнопкою  у додатку.

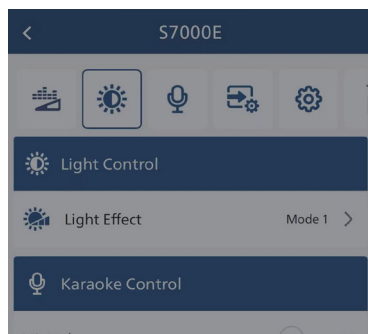

Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel


OK

Прослуховування з зовнішнього пристрою

- За допомогою кабелю 3,5 мм (не входить у комплект) під'єднайте зовнішній пристрій до гнізда AUX IN колонки. Для відтворення аудіо натискайте кнопку , щоб вибрати в якості джерела **Audio In**, або виберіть його в додатку.
- Або ж для відтворення аудіо за допомогою кабелю USB-C / A (не входить у комплект) підключіть виріб до ноутбука або іншого пристрою й виберіть на пристрої «Philips S7000E USB». Для відтворення аудіо натискайте кнопку , щоб вибрати в якості джерела **USB**, або виберіть його в додатку.

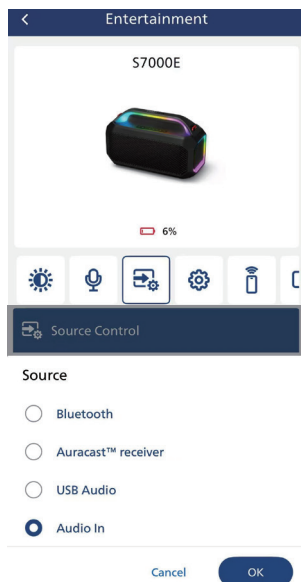

Під'єднання зовнішнього мікрофона

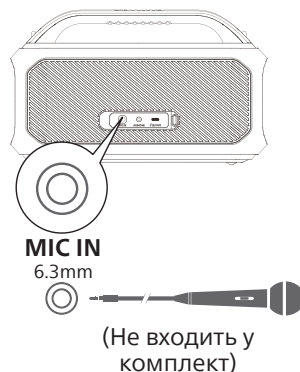


7 Додаток Philips Entertainment

Наш зручний додаток дозволяє вибирати джерело сигналу, керувати відтворенням і функцією Низькі частоти+, перемикатися між різними світловими ефектами, перевіряти рівень заряду акумулятора та користуватися іншими функціями. Крім того, режим PartyLink, убудований у додаток, дозволяє легко підключити інші колонки через Auracast™ та отримати ще гучніший звук.



Завантаження додатку

Щоб завантажити додаток, відскануйте QR-код і натисніть кнопку «Завантажити» або введіть пошуковий запит «Philips Entertainment» у магазині Apple App Store або Google Play.

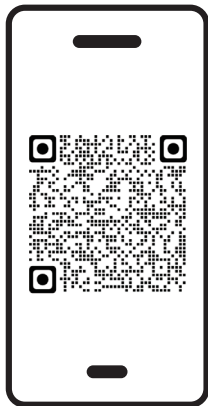

philips.to/entapp


Створення пари між додатком і колонкою Bluetooth

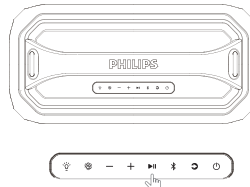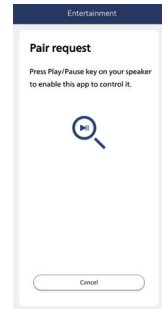

- 1 Відкрийте на мобільному пристрої додаток Philips Entertainment, натисніть «Add device +» і знайдіть «Philips S7000E». При цьому на мобільному пристрої повинен бути ввімкнений Bluetooth.
- 2 Коли ви під'єднуватимете додаток до колонки вперше, ви отримаєте запит на створення пари між додатком і колонкою. Натисніть ► на колонці, щоб підтвердити з'єднання з додатком.

Щойно колонка буде під'єднана до додатка Entertainment, ви зможете легко користуватися додатковими функціями й змінювати параметри відповідно до ваших уподобань.

Керування звуком

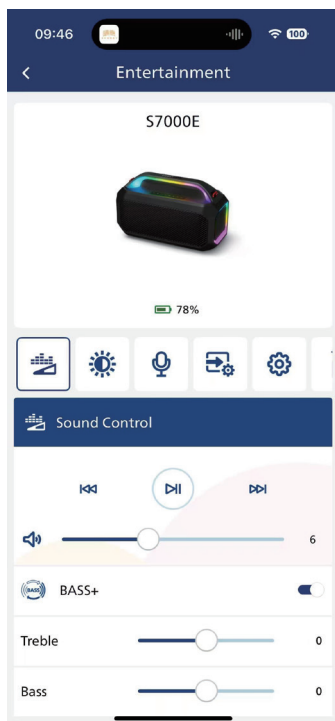

Світлові ефекти



Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel

OK


Керування караоке

Підключіть мікрофон (не входить у комплект) до гнізда MIC IN і налаштуйте караоке в додатку.

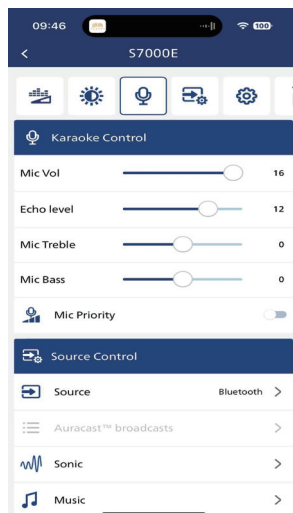


Керування звуком

У додатку натисніть піктограму  і виберіть  Bluetooth / Auracast receiver / USB  Relaxation / Concentration / Masking  Generative / Ambient / Nature

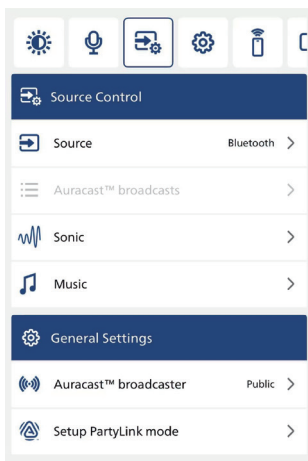


Загальні налаштування

За допомогою  ви можете дізнатися, чи є оновлення прошивки.

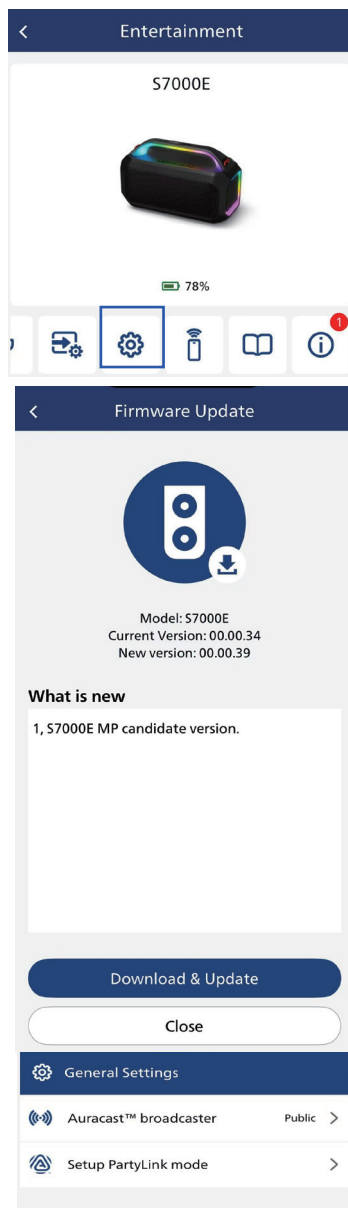

Трансляції Auracast™

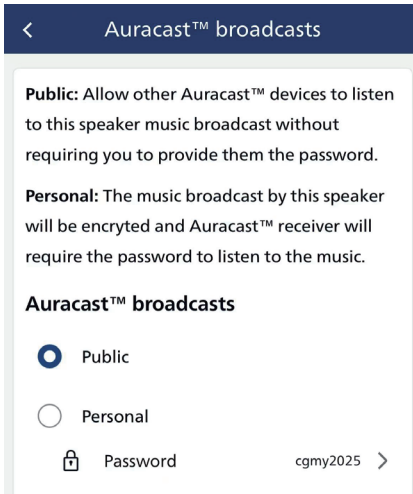


Налаштування режиму PartyLink

Придбавши додаткову колонку S7000E або іншу колонку Philips (з підтримкою Auracast™), ви зможете насолоджуватися режимом PartyLink, легко створивши між ними пару за допомогою кроків, описаних у додатку.




Віртуальний пульт дистанційного керування

Гортайте піктограми меню ліворуч і знайдіть піктограму . Натисніть її, щоб увійти в інтерфейс віртуального пульта дистанційного керування. За допомогою віртуального пульта дистанційного керування ви можете керувати відтворенням музики й налаштовувати всі параметри колонки.

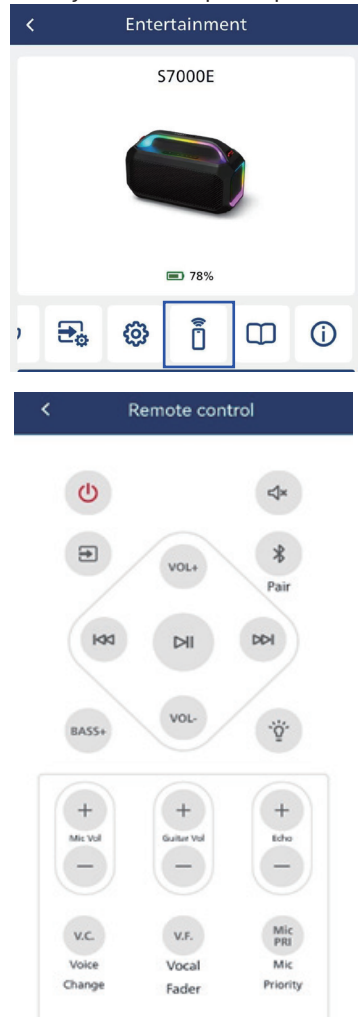

Посібник користувача

Гортайте піктограми меню ліворуч і знайдіть піктограму . Натисніть її, щоб ознайомитися з більш детальною інформацією щодо використання цієї колонки, яка міститься в посібнику користувача та короткому посібнику користувача.

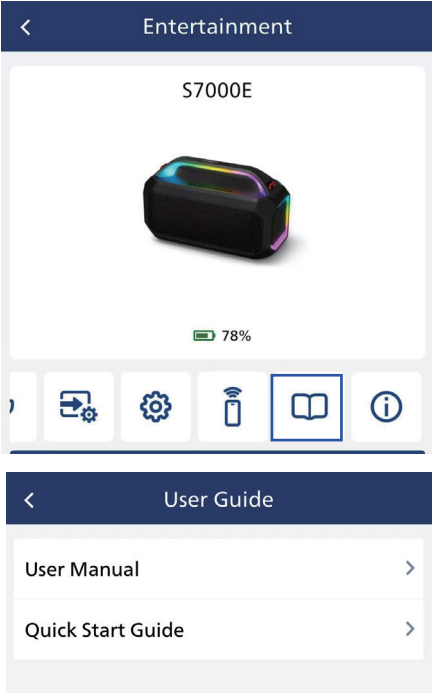

8 Інформація про виріб



Примітка

- Інформація про продукт може бути змінена без попереднього повідомлення.

Загальна інформація

Вхід USB-C для заряджання	5 В = 3 А, 9 В = 2 А, 12 В = 2,25 А, 15 В = 2 А, 20 В = 1,8 А
Вихід USB-C для заряджання	5В = 2А
Вбудований літійовий акумулятор	5200 мА·год
Розміри (Ш x В x Г)	312 x 188 x 149,5 мм
Вага (основний блок)	2,844 кг
Робоча температура	0°C - 40°C

Динамік

Вихідна потужність (середньоквадратична)	50 Вт низькочастотний динамік 40 Вт, КНС 10% високочастотна головка 10 Вт, КНС 1%
Частотна характеристика	60 Гц – 20 кГц
Співвідношення сигнал/шум	>82 дБ
Імпеданс	4 Ом
Максимальна вхідна потужність	55 Вт
Головка	Д115 x Ш90 мм

Високочастотний динамік

Імпеданс	4 Ом
Максимальна вхідна потужність	13 Вт
Головка	Діаметр 39,5 мм
Пасивні випромінювачі	2

Bluetooth

Версія Bluetooth	5.4
Діапазон частот	2402–2480 МГц
Максимальна потужність передавання	≤10 дБм
Сумісні профілі Bluetooth	Підтримує A2DP / AVRCP
Радіус дії Bluetooth	на відкритій місцевості Bluetooth до 30 м, бездротове стерео до 10 м

9 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус колонки.

Самостійний ремонт колонки призводить до втрати гарантії. Якщо ви зіткнулися з проблемами під час використання цього динаміку, перевірте усе за пунктами далі, перш ніж звертатися в сервісне обслуговування. Якщо проблема залишається невирішеною, відвідайте вебсайт Philips (www.philips.com/support). Під час звернення до Philips переконайтеся, що колонка знаходиться поблизу й ви знаєте номер моделі й серійний номер.

Загальні

Немає живлення

- Переконайтеся, що колонка повністю заряджена.
- Переконайтеся, що гніздо USB колонки підключено належним чином.
- Якщо протягом 15 хвилин на колонку не надходить аудіосигнал, вона автоматично вимикається з метою енергозбереження.

Немає звуку

- Відрегулюйте гучність на цій колонці.
- Відрегулюйте гучність на під'єднаному пристрої.
- Переконайтеся, що ваш пристрій Bluetooth знаходиться в робочому діапазоні.

Колонка не відповідає

- Перезапустіть динамік.

Bluetooth

Після підключення до пристрою з підтримкою Bluetooth погана якість звуку

- Поганий прийом сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до колонки або приберіть перешкоди, які знаходяться між ними.

Неможливо знайти [Philips S7000E] на пристрої Bluetooth під час сполучення

- Натисніть й утримуйте кнопку  протягом 3 секунд, щоб увійти в режим сполучення Bluetooth, після чого спробуйте знову.

Неможливо встановити з'єднання з пристроєм Bluetooth

- Функція Bluetooth пристрою не увімкнена. Див. посібник користувача пристрою, щоб дізнатися, як увімкнути функцію.
- Динамік не в режимі створення пари.
- Ця колонка вже під'єднана до іншого пристрою з підтримкою Bluetooth. Від'єднайте та повторіть спробу.

10 Примітки

Будь-які зміни або модифікації, внесені до цього пристрою, які прямо не схвалені компанією MMD Hong Kong Holding Limited, можуть призвести до втрати права користувача на використання виробу.

Відповідність нормам



Ця компанія TP Vision Europe B.V. заявляє, що цей виріб відповідає усім основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви RED 2014/53/EU та UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Сертифікат відповідності можна переглянути на вебсайті www.philips.com/support.

Турбота про довкілля

Утилізація старого пристрою та елементів живлення



Цей виріб розроблено й виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, придатних для переробки й повторного використання.



Цей символ на виробі означає, що на нього поширюється дія Директиви ЄС 2012/19/EU.




Цей символ означає, що виріб містить батарейки, на які поширюється дія європейського Регламенту (EU) 2023/1542, згідно з якою батарейки не можна утилізувати разом із побутовими відходами.



Цей символ означає напругу постійного струму. Ознайомтеся з місцевою системою роздільної утилізації електротехнічних і електронних виробів та батарейок. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не утилізуйте старі вироби й батарейки разом із побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів і батарейок дозволяє запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Видалення вбудованого акумулятора.

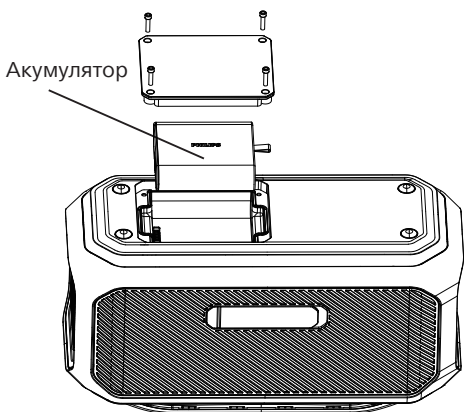

Подано виключно для наочності

Повідомлення про торговельну марку



Словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать корпорації Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією MMD Hong Kong Holding Limited здійснюється тільки за ліцензією. Інші товарні знаки і торгові марки належать їх відповідним власникам.



Словесний товарний знак і логотипи Auracast™ є товарними знаками, що належать корпорації Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією MMD Hong Kong Holding Limited здійснюється тільки за ліцензією. Інші товарні знаки і торгові марки належать їх відповідним власникам.



Be responsible
Respect copyrights

Створення неавторизованих примірників захищених від копіювання матеріалів, зокрема комп'ютерних програм, файлів, трансляцій і звукозаписів, може бути порушенням авторських прав і являти собою кримінальний злочин. Це обладнання не повинне використовуватися з такою метою.



Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками компанії Koninklijke Philips N.V., що використовуються за ліцензією.

Цей виріб виготовлено і реалізовано під контролем компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій. Гарантію на цей виріб надає компанія MMD Hong Kong Holding Limited.

TAS7000E_00_UM_UK_V1.0

