

PHILIPS

Trådløs høyttaler

TAS7000E



Bruksanvisning

Registrer produktet og få støtte på:

www.philips.com/support

Innhold

1 Viktig	2
Sikkerhet	2
Rengjøring av produktet	2
2 Din trådløse høyttaler	3
Hva er i esken	3
Oversikt over høyttaleren	3
3 Kom i gang	4
Lad det innebygde batteriet	4
Utskiftbart batteri	4
Slå på/av	5
4 Spill fra Bluetooth-enheter	5
Koble høyttaleren til Bluetooth-enheten	5
Bluetooth-indikator	6
Kontroller avspilling	6
5 Auracast™	6
Auracast™-kringkaster	6
Auracast™-mottaker	7
Sammenkobling for stereomodus	7
6 Andre funksjoner	7
Justere belysning	7
Lytte til en ekstern enhet	8
Koble til en ekstern mikrofon	8

7 Philips Entertainment-appen	9
Laste ned appen	9
Koble appen til Bluetooth-høyttaleren din	9
Lydkontroll	10
Lyseffekt	10
Karaokekontroll	10
Lydkontroll	11
Generelle innstillinger	11
Virtuell fjernkontroll	12
Bruerveiledning	13
8 Produktinformasjon	13
9 Feilsøking	14
Generelt	14
Bluetooth	15
10 Merknad	15
Samsvar	15
Miljøbeskyttelse	15
Varemerkemerknad	16

1 Viktig

Sikkerhet

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Sørg for at strømforsyningsspenningen tilsvarende spenningen på baksiden eller undersiden av enheten.
- Høytaleren må ikke utsettes for vann eller sprut.
- Ikke plasser noe som kan utsette enheten for fare oppå høyttaleren (f.eks. væskefylte gjenstander, tente lys).
- Forsikre deg om at det er nok åpen plass rundt høyttaleren for ventilasjon.
- Bruk høyttaleren i trygge omgivelser med temperaturer mellom 0 °C og 40 °C.
- Bruk kun vedlegg og tilbehør som er spesifisert av produsenten.
- Ikke utsett produktet for væsker før du fjerner kabelkoblingen. Ikke utsett produktet for vann under lading. Det kan føre til permanent skade på høyttaleren eller strømkilden. Kjemikalier, salt eller «fremmedpartikler» i bassenget eller havet kan skade de vanntette tetningene eller skade kontaktoverflaten over tid hvis de ikke skylles av etter bruk. Etter væskesøl eller skylling må du ikke lade høyttaleren før den er helt tørr og ren. Lading når den er våt kan skade høyttaleren.

Forholdsregler for batterisikkerhet

- Det er fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Batteri (batteripakken eller installerte batterier) må ikke utsettes for høy varme, som solskinn, brann eller lignende.

- Batteri i ekstremt høye eller lave temperaturer under bruk, lagring eller transport, og lavt lufttrykk i stor høyde kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- Ikke bytt ut batteriet med en feil type som kan ødelegge en vernesikring (for eksempel enkelte typer litiumbatterier).
- Avhending av batteri i ild eller en varm ovn, eller å mekanisk knuse eller kutte et batteri, kan føre til eksplosjon.
- Å legge igjen et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur eller ekstremt lavt trykk kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Rengjøring av produktet

- Bruk bare mikrofiberklut til å rengjøre produktet.
- Vær oppmerksom på at enheten din inneholder innebygde litiumbatterier. Ladekapasiteten til litiumbatterier vil reduseres over tid på grunn av deres selvutladningsegenskaper.
For å sikre levetiden til enhetens batteri, anbefaler vi at du lader det innebygde litiumbatteriet til rundt 50 % hver 6. måned når enheten ikke er i bruk.



Advarsel

- Fjern aldri yttersidene til høyttaleren.
- Bruk aldri smøring på noen del av høyttaleren.
- Plasser høyttaleren på en flat, hard og stabil overflate.
- Plasser aldri høyttaleren på annet elektronisk utstyr.
- Bruk høyttaleren kun innendørs. Hold høyttaleren unna vann, fukt og væskefylte gjenstander.
- Holdt høyttaleren unna direkte sollys, åpne flammer eller varme.
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med feil type.

2 Din trådløse høyttaler


Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! Registrer produktet på www.philips.com/support for å få full nytte av støtten som Philips tilbyr.

Hva er i esken

Sjekk og identifiser innholdet i pakken din:

- Høyttaler
- USB-kabel
- Hurtigstartguide / sikkerhetsblad / garanti

Oversikt over høyttaleren

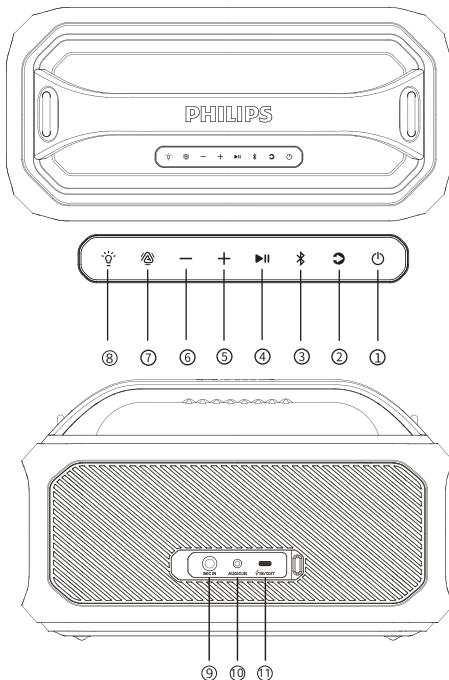

- ① Slå høyttaleren på eller av
- ② Velg lydkilde
- ③ Trykk og hold inne for å gå inn i paringsmodus eller for å koble fra en tilkoblet Bluetooth-enhet
- ④ Spill av eller sett lydavspillingen på pause
- ⑤ Juster volumet opp
- ⑥ Juster volumet ned
- ⑦
 - Trykk for å gå inn i / utløse ny skanning av Auracast™-mottakermodus
 - Trykk to ganger for å gå inn/ut av «TWS»-modus
 - Trykk og hold inne i mer enn tre sekunder for å aktivere/deaktivere Auracast™-sendingsmodus
- ⑧ Juster lysmodusen
- ⑨ **MIC IN (MIK INN)**
Koble til ekstern mikrofon
- ⑩ **AUDIO IN (LYDINNGANG)**
Koble til eksterne lydenheter
- ⑪ **IN / OUT (INN / UT)**
 - Lad det innebygde batteriet
 - Lad en ekstern enhet

3 Kom i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.

Lad det innebygde batteriet


Høytaleren drives av et innebygd oppladbart batteri.

Merk



- Lad det innebygde batteriet helt opp før bruk.

Koble USB-C-kontakten på høyttaleren til en stikkontakt (5V = 3A) ved å bruke den medfølgende USB-kabelen.

5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 2,25A, 15V = 2A, 20V = 1,8A

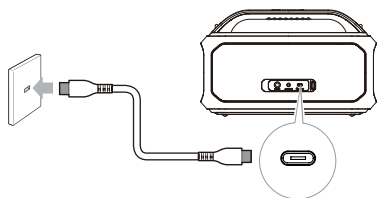

Utgang: 5 V = 2 A

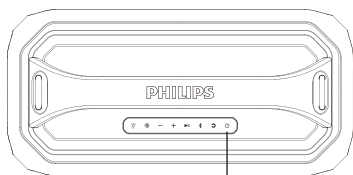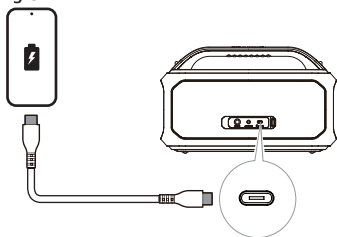

Strøm-LED

- ↳ Når høyttaleren lades, blir Strøm-LED-indikatoren rød.
- ↳ Når høyttaleren er fulladet, slukkes Strøm-LED-indikatoren.
- ↳ Når batterinivået er mindre enn 20 %, vil du høre talemelding én gang hvert 60. sekund.
- ↳ Når batterinivået er mindre enn 2 %, slås høyttaleren av.




Forsiktighet

- Fare for skade på høyttaleren! Sørg for at strømforsyningsspenningen tilsvarer spenningen som er trykt på baksiden eller undersiden av høyttaleren.
- Fare for elektrisk støt! Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når du kobler fra USB-kabelen. Trekk aldri i kabelen.
- Bruk kun en USB-kabel spesifisert av produsenten eller som selges med denne høyttaleren.

Utskiftbart batteri

Batteridøren er plassert nederst og festet med fire skruer. Når skruene er fjernet, kan batteriet enkelt byttes ut.

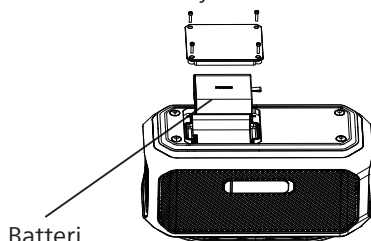

Gjelder kun med Philips TACR5002BA/00-batteri.

Slå på/av

Trykk på  for å slå på høyttaleren.

↳ Du vil høre ledeteksten.

For å slå av høyttaleren, trykk  igjen.

↳ Du vil høre ledeteksten.



Merk

- Høyttaleren slår seg av automatisk hvis det ikke er noe lydsignal fra Bluetooth/Auracast/USB/lydinngang på 15 minutter.

4 Spill fra Bluetooth-enheter

Koble høyttaleren til Bluetooth-enheten

Med denne høyttaleren kan du nyte lyd fra Bluetooth-enheten din.




Merk

- Sørg for at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Maksimal avstand for sammenkobling av høyttaleren og Bluetooth-enheten din er 30 meter (99 fot).
- Hold deg unna andre elektroniske enheter som kan forårsake interferens.

1. Trykk på  for å slå på høyttaleren. Den vil automatisk gå inn i Bluetooth-paringsmodus med et sakte blinkende blått lys. Du kan også trykke og holde  for å gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
2. Aktiver Bluetooth og velg «**Philips S7000E**» i Bluetooth-listen på enheten for sammenkobling.
3. Spill lyd på Bluetooth-enheten din for å starte musikkstrømming.

Bluetooth-indikator

LED-indikator	Bluetooth-status
Blinker raskt blått	Klar for sammenkobling
Blinker sakte blått	Kobler til siste tilkoblede enhet på nytt
Konstant blå	Tilkoblet

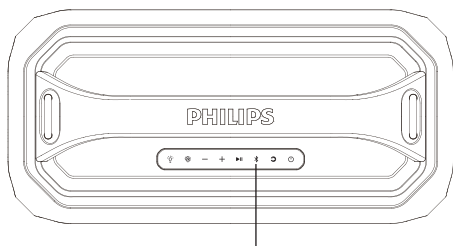

Bluetooth-LED

Kontroller avspilling

Under musikkavspilling

Trykk for å pause eller gjenoppta avspillingen



Trykk to ganger for å spille neste spor

Trykk tre ganger for å spille av forrige spor


Kort trykk for å redusere/øke ett volumnivå



Trykk og hold inne for å øke/ redusere volumet kontinuerlig

5 Auracast™

Bruk **Auracast™** for å pare med en annen S7000E-høyttaler for stereo (TWS), motta sendinger fra andre eller starte din egen sending til andre kompatible høyttalere.

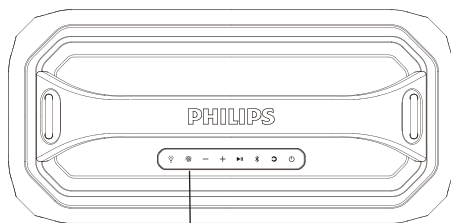

Auracast-LED



Auracast™-kringkaster

Standardinnstillingen for Auracast™-sending på produktet er **Public** (ukryptert sending). Du kan velge **Personal** (kryptert sending) og angi et passord under **Philips Entertainment-appen => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. For å starte en sending, trykk og hold inne  i 3 sekunder, eller velg **Setup PartyLink mode** i **General Settings** i **Entertainment-appen**. Auracast™-LED-en på produktet blir lilla (Public) / gul (Personal), og du vil høre en lyd.
2. For å stoppe sendingen, trykk og hold inne  i 3 sekunder igjen, eller velg **Unlink** i appen. Auracast™-LED-en på produktet slås av, og du vil høre en lyd.

Auracast™-mottaker

1. For å søke etter en sending, trykk på  eller gå til Entertainment-appen for å bytte til **Auracast™ Receiver** under **Source control**. Auracast™-LED-en på produktet blir cyan, og du vil høre en lyd.

Høytaleren vil automatisk søke etter Auracast™-sendinger i nærheten og koble til den ukrypterte sendingen med det sterkeste signalet.

2. For å avslutte en sending, trykk og hold inne  i 3 sekunder eller bytt til en annen kilde i appen.

Sammenkobling for stereomodus


To identiske trådløse høyttalere (Philips S7000E) kan sammenkobles med hverandre for stereolyd.

1. For å starte, høyttaleren som er koblet til Bluetooth-enheten din, vil bli brukt som den primære høyttaleren. Dobbeltrykk på  på begge høyttalerne. Du vil høre en rask lyd, og Auracast-LED-en blinker hvitt ved paring og blir rosa når den er tilkoblet.
2. I stereomodus synkroniseres all drift mellom begge høyttalerne. Du kan kontrollere avspilling, justere volumet og endre lysmodus fra begge høyttalerne.
3. For å avslutte, dobbeltrykk på  på en av høyttalerne.

6 Andre funksjoner

Justere belysning

Trykk på  på høyttaleren eller via  på appen for å kontrollere lyseffekten.

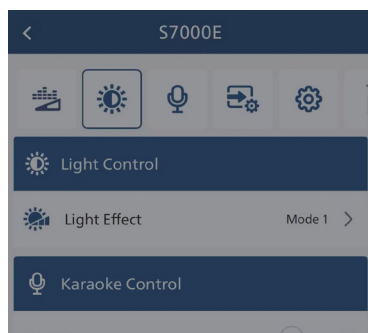

Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel


OK

Lytte til en ekstern enhet

- Bruk en 3,5 mm-kabel (ikke inkludert) for å koble til en ekstern enhet via AUX IN-porten på høyttaleren. Trykk ➡ til **Audio In** for lydavspilling eller velg i appen.
- Eller bruk en USB-C til A-kabel (ikke inkludert) for å koble produktet til den bærbare datamaskinen/enhetene dine, og velg Philips S7000E USB på enheten din for lydavspilling. Trykk ➡ til **USB** for lydavspilling eller velg i appen.

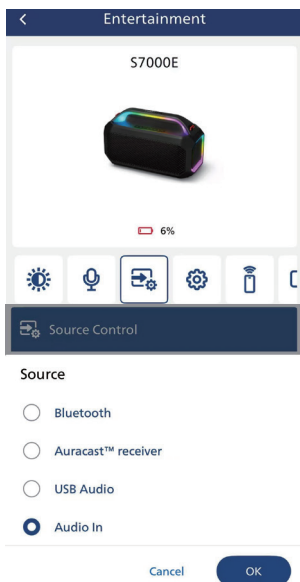

Koble til en ekstern mikrofon

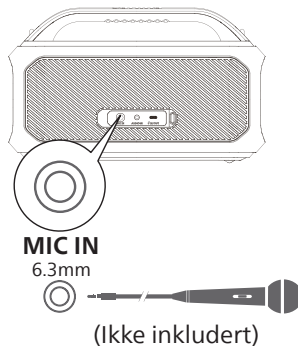

7 Philips Entertainment-appen

Med vår praktiske tilhørende app kan du velge en kilde, kontrollere avspilling og Bass+, bytte mellom forskjellige lysmoduser, sjekke batterilevetiden og mer. I tillegg gjør en PartyLink-modus i appen det enkelt å koble til andre høyttalere via Auracast™ for enda mer lyd.




Laste ned appen

Skann QR-koden og trykk på «Last ned»-knappen, eller søk etter «Philips Entertainment» i Apple App Store eller Google Play for å laste ned appen.



philips.to/entapp


Koble appen til Bluetooth-høyttaleren din

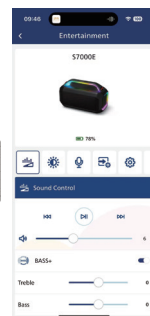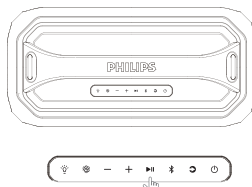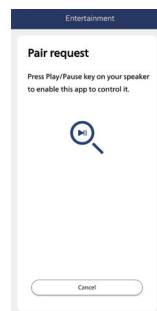


- 1 Åpne Philips Entertainment-appen på mobilenheten din, trykk på «Add device +» for å oppdage Philips S7000E. Sørg for at Bluetooth er aktivert på mobilenheten din.
- 2 Når du kobler appen til høyttaleren for første gang, blir du bedt om å koble appen til høyttaleren. Trykk på ►|| på høyttaleren for å bekrefte apptilkoblingen.

Når høyttaleren er koblet til Entertainment-appen, kan du enkelt bruke flere funksjoner og angi preferansene dine.

Lydkontroll

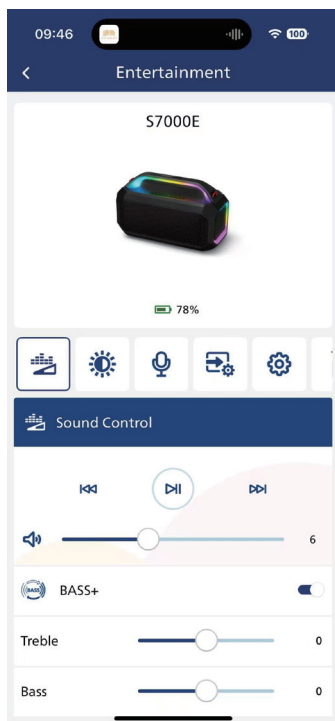


Lyseffekt

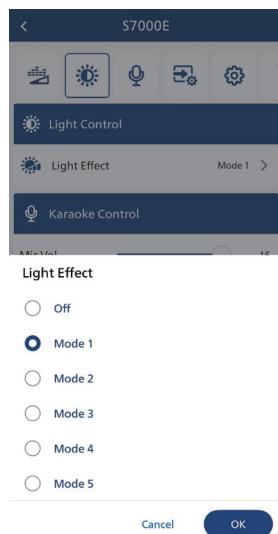

Karaokekontroll

Med mikrofonen (ikke inkludert) koblet til MIC IN-porten, kan du konfigurere den via appen.

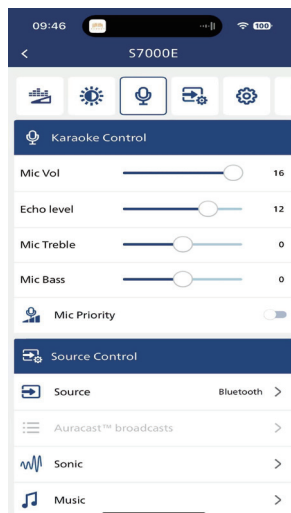


Lydkontroll

Trykk på ikonet  i appen for å velge

 Bluetooth / Auracast receiver / USB


 Relaxation / Concentration / Masking

 Generative / Ambient / Nature

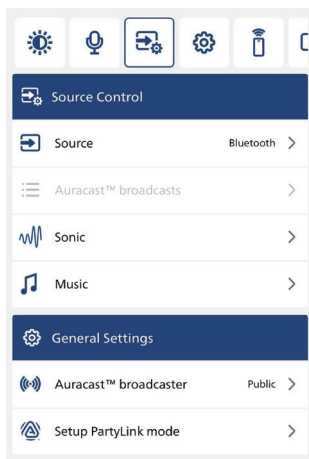


Generelle innstillinger

Med  kan det hende du legger merke til at det har ny fastvare for oppgradering.

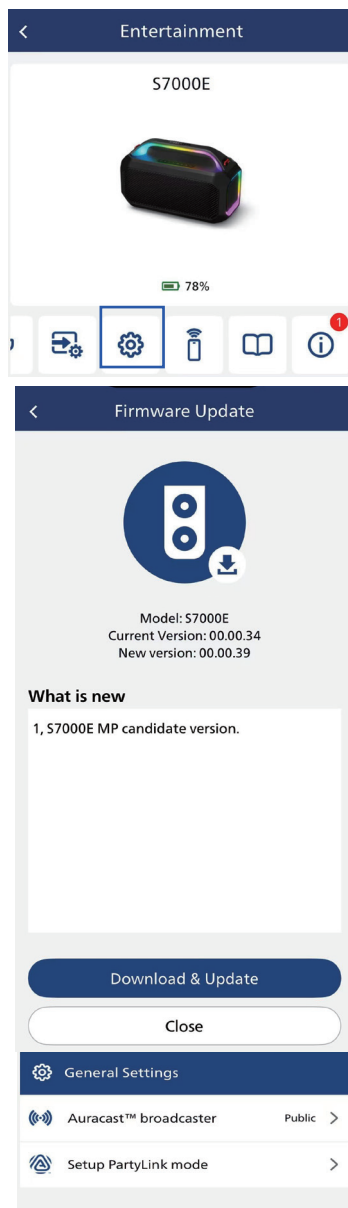


Auracast™-sendering

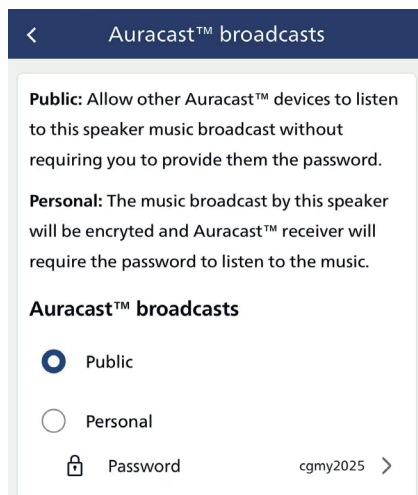


Konfigurer PartyLink- modus

For å kjøpe flere S7000E- eller andre Philips-høytalere (støtter Auracast™) for å bruke PartyLink, følg trinnene i appen, slik at du enkelt kan pare dem.

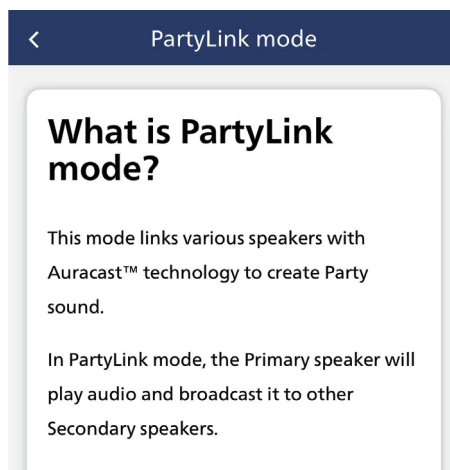


Virtuell fjernkontroll

Sveip menyikonene til venstre til du finner -ikonet. Trykk på den for å gå inn i det virtuelle fjernkontrollgrensesnittet. Du kan bruke den virtuelle fjernkontrollen til musikkavspilling og justere innstillinger for høyttaleren.

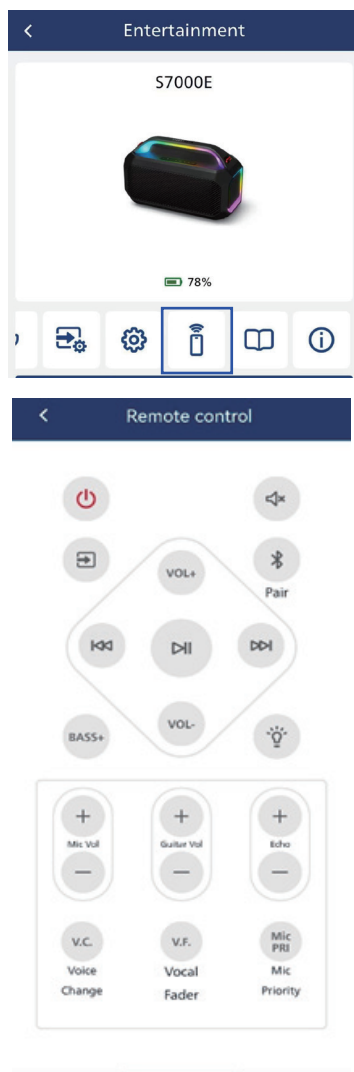

Brukerveiledning

Sveip menyikonene til venstre til du finner -ikonet. Trykk på den for å se brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen for mer informasjon om bruk av denne høyttaleren.

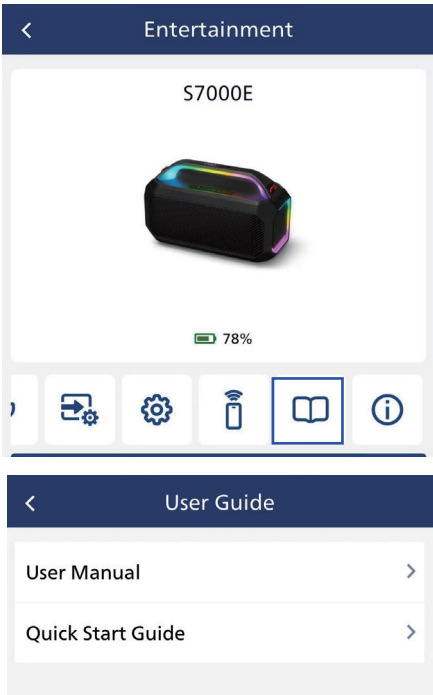

8 Produkt-informasjon

 Merk

- Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Generell informasjon

USB-C-lading	5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 2,25A, 15V = 2A, 20V = 1,8A
USB-C-utlading	5 V = 2 A
Innebygd litiumbatteri	5200 mAh
Dimensjoner (B x H x D)	312x188x149,5 mm
Vekt (hovedenhet)	2,844 kg
Ambient drift	0 °C – 40 °C

Høyttaler

Utgangsstrøm (RMS)	50 W woofer 40 W THD 10 % tweeter 10 W THD 1 %
Frekvensrespons	60 Hz-20 kHz
Signal til støy-forhold	>82 dB
Impedans	4 Ω
Maksimal inngangstrøm	55 W
Driver	L 115*B 90 mm

Tweeter-høyttaler

Impedans	4 Ω
Maksimal inngangstrøm	13 W
Driver	Diameter 39,5 mm
Passive radiatorer	2

Bluetooth

Bluetooth-versjon	5.4
Frekvensområde	2402~2480 MHz
Maksimal overføringseffekt	≤ 10 dBm
Kompatible Bluetooth-profiler	Støtter A2DP/AVRCP
Bluetooth-rekkevidde	åpent område Bluetooth inntil 30m, TWS inntil 10m

9 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri yttersidene til høyttaleren.

For å holde garantien gyldig, prøv aldri å reparere høyttaleren selv.

Kontroller følgende punkter dersom du får problemer med høyttaleren, før du ber om service. Gå til Philips nettside (www.philips.com/support) hvis du ikke klarer å løse problemet.

Når du kontakter Philips, sørg for at høyttaleren er i nærheten og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Generelt

Ingen strøm

- Sørg for at høyttaleren er fulladet.
- Kontroller at USB-kontakten på høyttaleren er riktig tilkoblet.
- Som en strømsparende funksjon slår høyttaleren seg av automatisk 15 minutter etter at det ikke mottas noe lydsignal.

Ingen lyd

- Juster volumet på denne høyttaleren.
- Juster volumet på den tilkoblede enheten.
- Sørg for at Bluetooth-enheten din er innenfor driftsrekkevidden.

Ingen respons fra høyttaleren

- Start høyttaleren på nytt.

Bluetooth

Lydkvaliteten er dårlig etter sammenkobling med en Bluetooth-aktivert enhet

- Bluetooth-mottaket er svakt. Flytt enheten nærmere denne høyttaleren eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

Finner ikke [Philips S7000E] på Bluetooth-enheten for sammenkobling

- Trykk og hold  i 3 sekunder for å gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus, og prøv på nytt.

Kan ikke koble til Bluetooth-enheten din

- Enhetens Bluetooth-funksjon er ikke aktivert. Se bruksanvisningen til enheten din for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Høyttaleren er ikke i sammenkoblingsmodus.
- Denne høyttaleren er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra og prøv igjen.

10 Merknad

Eventuelle endringer eller modifikasjoner gjort på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke produktet.

Samsvar



TP Vision Europe B.V. erklærer herved at dette produktet oppfyller alle avgjørende krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Miljøbeskyttelse

Avhending av gammelt produkt og batteri



Produktet ditt er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.




Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av EU-forordning (EU) 2023/1542 og som ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall.



Symbolet angir likestrømsspenningen. Skaff deg informasjon om det lokale systemet for avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter samt batterier. Følg lokale regler og ikke kast produktet og batteriene sammen med normalt husholdningsavfall. Riktig avfallshåndtering av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Ta ut det innebygde batteriet.

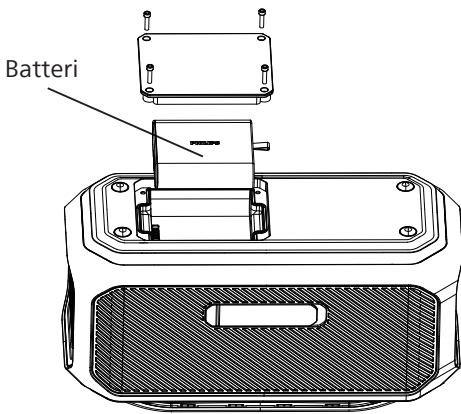

Kun for illustrasjonsformål

Varemerkemerknad



Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av disse fra MMD Hong Kong Holding Limiteds side er på lisens. Andre varemerker og varemerker tilhører sine respektive eiere.



Navnet Auracast™ og tilknyttede logoer er varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av disse fra MMD Hong Kong Holding Limiteds side er på lisens. Andre varemerker og varemerker tilhører sine respektive eiere.



Be responsible
Respect copyrights

Å lage uautoriserte kopier av kopibeskyttet materiale, inkludert dataprogrammer, filer, sendinger og lydopptak, kan være et brudd på opphavsretten og utgjøre en straffbar handling. Dette utstyret skal ikke brukes til slike formål.



Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes på lisens.

Dette produktet er produsert av og solgt under ansvar for MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dets datterselskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist for dette produktet.

TAS7000E_00_UM_NO_V1.0

