

PHILIPS

Głośnik bezprzewodowy
TAS7000E



Instrukcja obsługi

Zarejestruj produkt, aby uzyskać wsparcie:
www.philips.com/support

Spis treści

1 Ważne!	2
Bezpieczeństwo	2
Pielęgnacja urządzenia	3

2 Głośnik bezprzewodowy	4
Zawartość opakowania	4
Ogólne informacje o głośniku	4

3 Pierwsze kroki	5
Ładowanie wbudowanego akumulatora	5
Wymienny akumulator	5
Włączanie/wyłączanie	6

4 Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth	6
Łączenie głośnika z urządzeniem Bluetooth	6
Wskaźnik Bluetooth	7
Sterowanie odtwarzaniem	7

5 Auracast™	7
Nadawanie przez Auracast™	7
Odbiornik Auracast™	8
Parowanie w trybie stereo	8

6 Inne funkcje	9
Regulacja światła	9
Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego	9
Podłączanie zewnętrznego mikrofonu	10

7 Aplikacja Philips Entertainment	10
Pobranie aplikacji	10
Parowanie aplikacji z głośnikiem Bluetooth	11
Sterowanie dźwiękiem	11
Efekty świetlne	12
Sterowanie karaoke	12
Sterowanie dźwiękiem	12
Ustawienia ogólne	13
Wirtualny pilot zdalnego sterowania	14
Instrukcja obsługi	14

8 Informacje o produkcie	15
---------------------------------	-----------

9 Rozwiązywanie problemów	16
Ogólna	16
Bluetooth	16

10 Uwaga	17
Zgodność	17
Ochrona środowiska	17
Informacja o znakach handlowych	18

1 Ważne!

Bezpieczeństwo

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnić się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z napięciem z tyłu lub na spodzie urządzenia.
- Głośnik należy chronić przed kapiącą wodą i zachlapaniem.
- Nie umieszczać na głośniku przedmiotów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie (np. pojemników z cieczami, palących się świec).
- Upewnić się, że wokół głośnika jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni umożliwiająca wentylację.
- Bezpieczna temperatura otoczenia w momencie użytkowania głośnika mieści się w zakresie do 0°C do 40°C.
- Stosować wyłącznie przystawki i akcesoria wskazane przez producenta.
- Chronić produkt przed działaniem płynów bez odłączenia przewodu. Chronić produkt przed działaniem wody podczas ładowania. W przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia głośnika lub źródła zasilania. Środki chemiczne, sól lub „obce ciała” w basenie lub oceanie mogą z czasem uszkodzić uszczelki wodoodporne lub uszkodzić powierzchnię złącza, jeśli nie zostaną spłukane. Po zalaniu płynem lub płukaniu nie ładować głośnika, dopóki nie będzie całkowicie suchy i czysty. Ładowanie w stanie mokrym może uszkodzić głośnik.

Środki ostrożności związane z bateriami

- Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora. Wymieniać tylko na akumulator tego samego typu lub równoważny.
- Baterie (baterie akumulatorowe lub zainstalowane) należy chronić przed wysoką temperaturą, np.: nasłonecznieniem, ogniem itp.
- Skrajnie wysoka lub niska temperatura podczas użytkowania urządzenia, przechowywania lub transportu oraz niskie ciśnienie powietrza na dużej wysokości to warunki, w których baterie stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Użycie baterii niewłaściwego typu może spowodować pominięcie zabezpieczeń (na przykład niektóre rodzaje baterii litowych).
- Utylizacja akumulatorów w ogniu lub gorącym piekarniku, ich zmiażdżenie lub mechaniczne przecięcie, może spowodować wybuch.
- Pozostawienie baterii w miejscu, w którym panuje bardzo wysoka temperatura lub bardzo niskie ciśnienie powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

Pielęgnacja urządzenia

- Urządzenie czyścić wyłącznie szmatką z mikrofibry.
- Urządzenie zawiera wbudowane akumulatory litowe. Pojemność akumulatorów litowych z czasem spada ze względu na ich podatność na samorozładowanie. **Aby zapewnić długą żywotność akumulatorów urządzenia, zalecamy ładowanie wbudowanego akumulatora do około 50% co 6 miesięcy, gdy urządzenie nie jest używane.**



Ostrzeżenie

- Pod żadnym pozorem nie zdejmować obudowy głośnika.
- Nie nanosić smarów na żadne części głośnika.
- Umieścić głośnik na twardej, równej i stabilnej powierzchni.
- Nie umieszczać głośnika na innych urządzeniach elektrycznych.
- Głośnik może być użytkowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Głośnik powinien być umieszczany z dala od wody, wilgoci oraz pojemników napęcznionych płynami.
- Chronić głośnik przed bezpośrednim nasłonecznieniem, odsłoniętymi płomieniami i gorącem.
- Istnieje ryzyko wybuchu w razie wymiany baterii na baterie niewłaściwego rodzaju.

2 Głośnik bezprzewodowy


Gratulujemy zakupu i witamy w Philips!
Aby w pełni korzystać ze wsparcia oferowanego przez Philips, należy zarejestrować produkt pod adresem: www.philips.com/support.

Zawartość opakowania

Sprawdź zawartość opakowania i zapoznaj się z podzespołami:

- Głośnik
- Przewód USB
- Skrócona instrukcja obsługi / ostrzeżenia / gwarancja

Ogólne informacje o głośniku

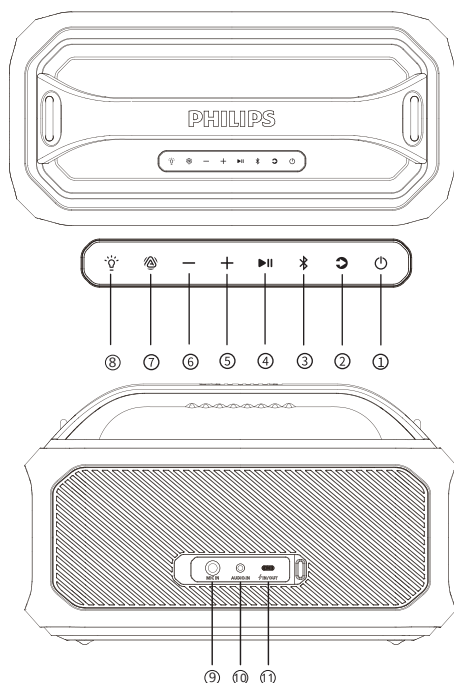

- ① Włączanie lub wyłączanie głośnika
- ② Wybór źródła dźwięku
- ③ Przytrzymać, aby przejść do trybu parowania lub rozłączyć podłączone urządzenie Bluetooth
- ④ Uruchamianie lub wstrzymanie odtwarzania
- ⑤ Zwiększanie głośności
- ⑥ Zmniejszanie głośności
- ⑦
 - Nacisnąć, aby uruchomić tryb odbiornika/ponowne skanowanie Auracast™
 - Nacisnąć dwukrotnie, aby wejść/ wyjść z trybu „TWS”
 - Nacisnąć i przytrzymać przez ponad 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć tryb transmisji Auracast™
- ⑧ Regulacja trybu świecenia
- ⑨ **MIC IN (WEJŚCIE MIKROFONU)**
Podłączanie zewnętrznego mikrofonu
- ⑩ **AUDIO IN (WEJŚCIE DŹWIĘKU)**
Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio
- ⑪ **IN / OUT (WEJŚCIE / WYJŚCIE)**
 - Ładowanie wbudowanego akumulatora
 - Ładowanie urządzenia zewnętrznego

3 Pierwsze kroki

Zawsze wykonywać czynności opisane w tym rozdziale we wskazanej kolejności.

Ładowanie wbudowanego akumulatora


Głośnik zasilany jest z wbudowanego akumulatora.

Uwaga



- Przed użyciem urządzenia w pełni naładować akumulator.

Podłącz dołączony przewód USB do gniazda USB-C na głośniku i gniazda zasilającego (5 V = 3 A).

5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 2,25 A,
15 V = 2 A, 20 V = 1,8 A

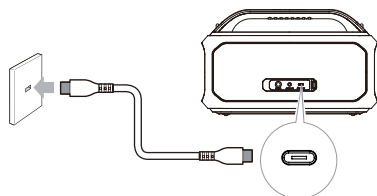

Wyjście: 5 V = 2 A

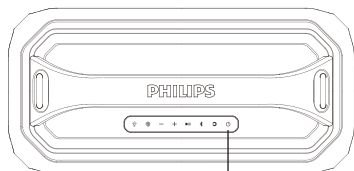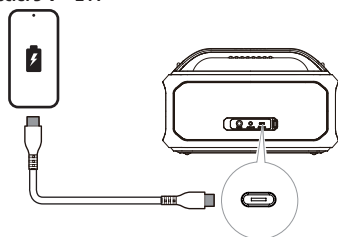

Dioda zasilania

- ↳ Gdy głośnik jest ładowany, dioda zasilania świeci w kolorze czerwonym.
- ↳ Po naładowaniu głośnika, dioda zasilania gaśnie.
- ↳ Gdy akumulator rozładowuje się poniżej 20%, co 60 sekund emitowany będzie komunikat głosowy.
- ↳ Gdy akumulator rozładowuje się poniżej 2%, głośnik wyłączy się.




Ostrzeżenie

- Ryzyko uszkodzenia głośnika! Upewnić się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z napięciem wydrukowanym z tyłu lub na spodzie głośnika.
- Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Odłączając przewód USB, ciągnąć za wtyczkę, Nie ciągnąć za przewód.
- Używać wyłącznie przewodu USB określonego przez producenta lub sprzedawanego z urządzeniem.

Wymienny akumulator

Pokrywa baterii znajduje się na spodzie i jest zabezpieczona czterema wkrętami. Po wykręceniu wkrętów można łatwo wymienić akumulator.

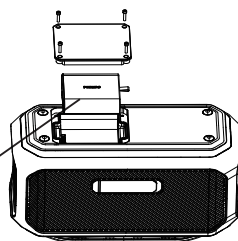

Akumulator

Dotyczy tylko akumulatora Philips TACR5002BA/00.

Włączanie/wyłączanie

Nacisnąć , aby włączyć głośnik.

↳ Wyemitowany zostanie dźwięk powiadomienia.

Aby wyłączyć głośnik, ponownie nacisnąć .

↳ Wyemitowany zostanie dźwięk powiadomienia.

Uwaga

- Głośnik wyłączy się automatycznie, jeśli przez 15 minut nie zostanie odebrany żaden sygnał dźwiękowy z Bluetooth/Auracast/USB/audio in.

4 Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth

Łączenie głośnika z urządzeniem Bluetooth

Przez głośnik można słuchać materiałów dźwiękowych z urządzenia Bluetooth.


Uwaga

- Upewnić się, że w urządzeniu zewnętrznym włączona jest funkcja Bluetooth.
- Zasięg połączenia Bluetooth pomiędzy głośnikiem a urządzeniem wynosi 30 metrów (99 stóp).
- Zapewnić odpowiedni odstęp od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.

1. Nacisnąć , aby włączyć głośnik. Urządzenie automatycznie przejdzie do trybu parowania Bluetooth, a niebieskie światło będzie powoli migać. Można również nacisnąć i przytrzymać , aby przejść do trybu parowania Bluetooth.
2. Włączyć Bluetooth i z listy Bluetooth na urządzeniu wybrać „**Philips S7000E**”, aby sparować z głośnikiem.
3. Uruchomić odtwarzanie dźwięku na urządzeniu Bluetooth, aby rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki do głośnika.

Wskaźnik Bluetooth

Stan wskaźnika	Stan Bluetooth
Niebieski miga szybko	Gotowy do parowania
Niebieski miga wolno	Ponowne łączenie z ostatnio połączonym urządzeniem
Włączony (niebieski)	Połączono

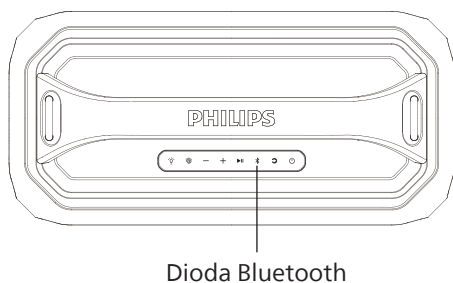

Sterowanie odtwarzaniem


W trakcie odtwarzania muzyki

- ▶|| Naciśnięcie, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie
▶|| Naciśnięcie dwa razy, aby odtworzyć następny utwór
▶|| Naciśnięcie trzy razy, aby odtworzyć poprzedni utwór

- /+ Krótkie naciśnięcie powoduje zmniejszenie/zwiększenie głośności o jeden poziom
–/+ Przytrzymanie, aby płynnie zmniejszać/zwiększać głośność

5 Auracast™

Użyć **Auracast™**, aby sparować z innym głośnikiem S7000E w celu odbioru materiałów w stereo (TWS), odbierania transmisji z innych źródeł lub uruchomienia własnej transmisji na innych kompatybilnych głośnikach.

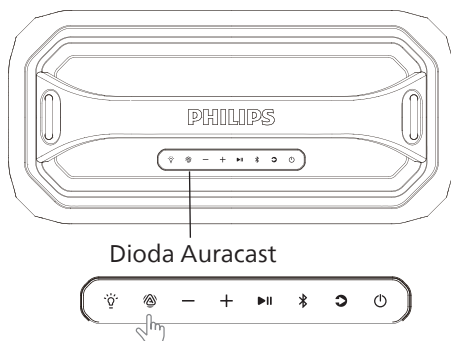

Nadawanie przez Auracast™

Domyślne ustawienie nadawania Auracast™ urządzenia to **Public** (transmisja nieszyfrowana). Można wybrać opcję **Personal** (transmisja szyfrowana) i ustawić hasło w **aplikacji Philips Entertainment => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. Aby rozpocząć nadawanie, przytrzymać  przez 3 sekundy lub wybrać w **aplikacji Entertainment** opcję **Setup PartyLink mode** w **General Settings**. Dioda Auracast™ na urządzeniu zmieni kolor na fioletowy (Public) / pomarańczowy (Personal) i wyemitowany zostanie dźwięk.

2. Aby zatrzymać transmisję, ponownie przytrzymać  przez 3 sekundy lub wybrać **Unlink** w aplikacji. Dioda Auracast™ zgaśnie i wyemitowany zostanie dźwięk ostrzegawczy.

Odbiornik Auracast™

1. Aby wyszukać transmisję, nacisnąć  lub przejść do aplikacji Entertainment, aby przełączyć na **Auracast™ Receiver** w sekcji **Source control**. Dioda Auracast™ zmieni kolor na cyjanowy i wyemitowany zostanie dźwięk ostrzegawczy.

Głośnik automatycznie wyszuka transmisję Auracast™ w pobliżu i połączy się z nieszyfrowaną transmisją o najsilniejszym sygnale.

2. Aby zamknąć transmisję, przytrzymać  przez 3 sekundy lub wybrać inne źródło w aplikacji.

Parowanie w trybie stereo

Aby uzyskać dźwięk stereo, należy sparować ze sobą dwa identyczne bezprzewodowe głośniki (Philips S7000E).


1. Na początek głośnik połączony z urządzeniem Bluetooth będzie używany jako głośnik główny. Dwukrotnie nacisnąć  na obu głośnikach. Wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy, a dioda Auracast zacznie migać w kolorze białym podczas parowania i zmieni kolor na różowy po połączeniu.

2. W trybie stereo wszystkie funkcje są zsynchronizowane między oboma głośnikami. Z poziomu dowolnego głośnika można sterować odtwarzaniem, regulować głośność i zmieniać tryb świateł.
3. Aby wyjść, dwukrotnie nacisnąć  na dowolnym głośniku.

6 Inne funkcje

Regulacja światła

Nacisnąć przycisk  na głośniku lub  w aplikacji, aby sterować efektami świetlnymi.

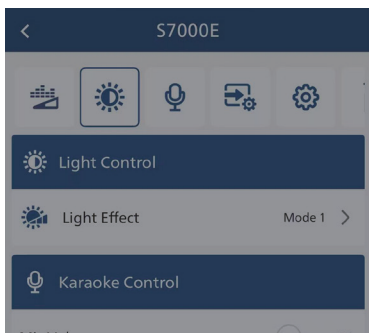

Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel


OK

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego

- Podłączyć urządzenie zewnętrzne przez port AUX IN w głośniku za pomocą kabla 3,5 mm (brak w zestawie). Za pomocą  wybrać **Audio In**, aby odtwarzać dźwięk lub wybrać tę opcję w aplikacji.
- Można też użyć przewodu USB-C do A (brak w zestawie), aby podłączyć produkt do laptopa/urządzeń. Aby odtwarzać dźwięk, wybrać w urządzeniu Philips S7000E USB. Za pomocą  wybrać **USB**, aby odtwarzać dźwięk lub wybrać tę opcję w aplikacji.

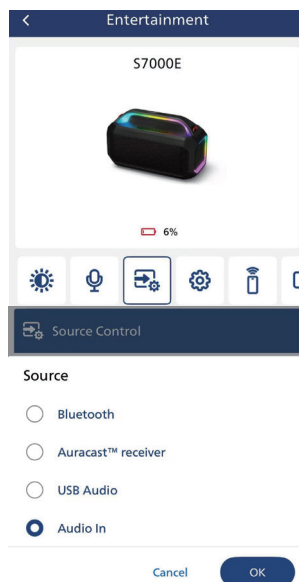

Podłączanie zewnętrznego mikrofonu

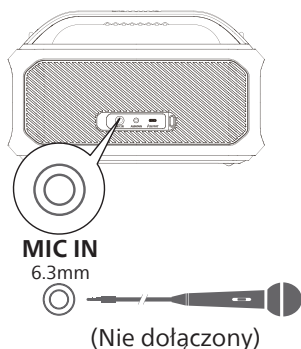


7 Aplikacja Philips Enter- tainment

Nasza aplikacja pozwala wybrać źródło, sterować odtwarzaniem i funkcją Bass+, przełączać się między różnymi trybami oświetlenia, sprawdzać stan baterii i nie tylko. Dodatkowo, tryb PartyLink w aplikacji ułatwia łączenie się z innymi głośnikami przez Auracast™, zapewniając jeszcze bardziej spektakularny dźwięk.



Pobranie aplikacji

Zeskanować kod QR/nacisnąć przycisk „Pobierz” lub wyszukać „Philips Entertainment” w Apple App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.

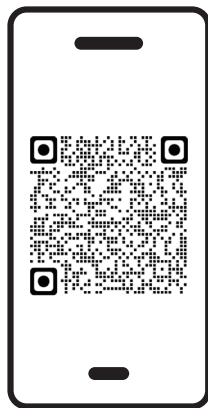

philips.to/entapp


Parowanie aplikacji z głośnikiem Bluetooth

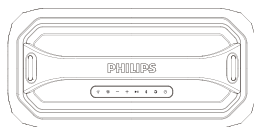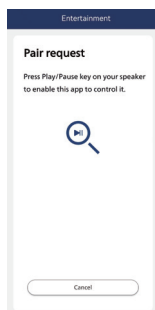


- 1 Uruchomić aplikację Philips Entertainment na urządzeniu przenośnym, nacisnąć „Add device +”, aby wykryć Philips S7000E. Upewnić się, że Bluetooth jest włączony w urządzeniu mobilnym.
- 2 Podczas pierwszego łączenia aplikacji z głośnikiem pojawi się monit o sparowanie aplikacji z głośnikiem. Nacisnąć przycisk ►|| na głośniku, aby potwierdzić połączenie z aplikacją.

Po połączeniu głośnika z aplikacją Entertainment można korzystać z dodatkowych funkcji i łatwo ustawiać preferencje.

Sterowanie dźwiękiem

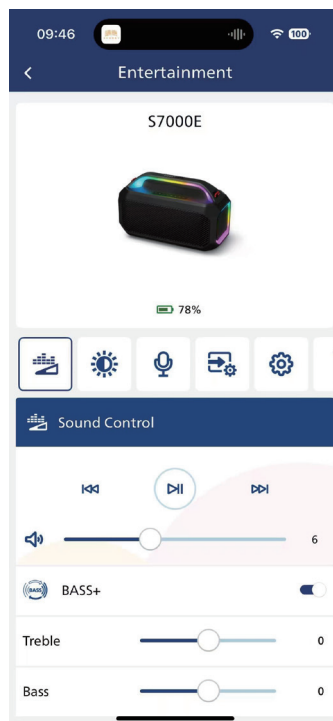


Efekty świetlne

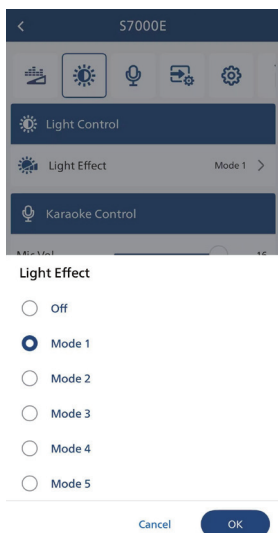


Sterowanie karaoke

Po podłączeniu mikrofonu (nie ma go w zestawie) do portu MIC IN można go skonfigurować za pomocą aplikacji.

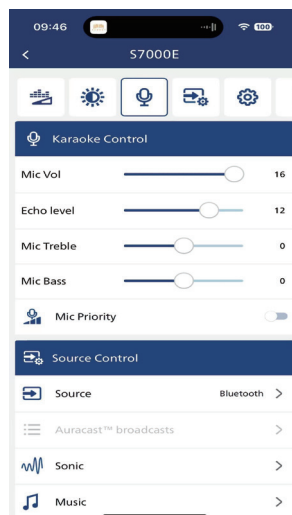


Sterowanie dźwiękiem

Nacisnąć ikonę  w aplikacji, aby wybrać:  Bluetooth / Auracast receiver / USB  Relaxation / Concentration / Masking  Generative / Ambient / Nature

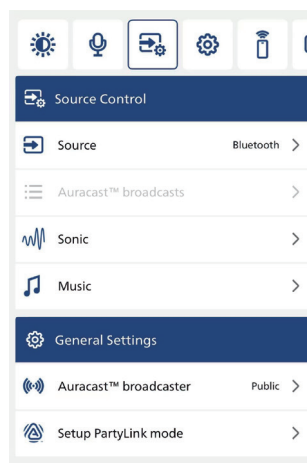


Ustawienia ogólne

Ikona  informuje, że dostępna jest nowa aktualizacja.

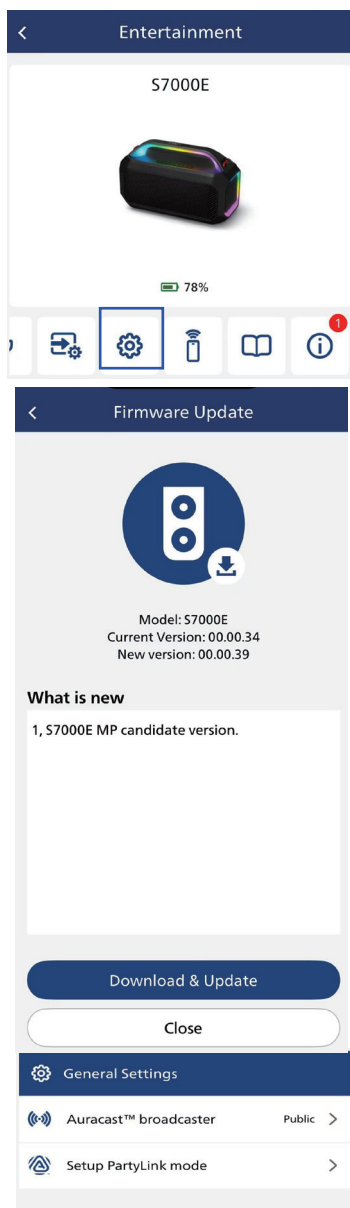


Transmisje Auracast™

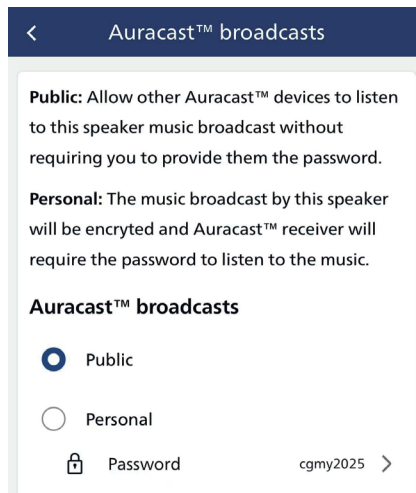


Konfiguracja trybu PartyLink

Aby zakupić więcej głośników S7000E lub innych głośników Philips (obsługujących technologię Auracast™) i korzystać z funkcji PartyLink, wykonać czynności w aplikacji. Dzięki temu można łatwo sparować urządzenia ze sobą.

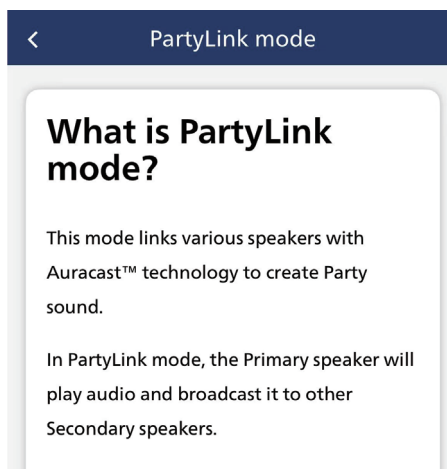


Wirtualny pilot zdalnego sterowania

Przewinąć ikony menu w lewo, aby odszukać ikonę . Nacisnąć ją, aby przejść do interfejsu wirtualnego pilota. Za pomocą wirtualnego pilota można odtwarzać muzykę i regulować dowolne ustawienia głośnika.

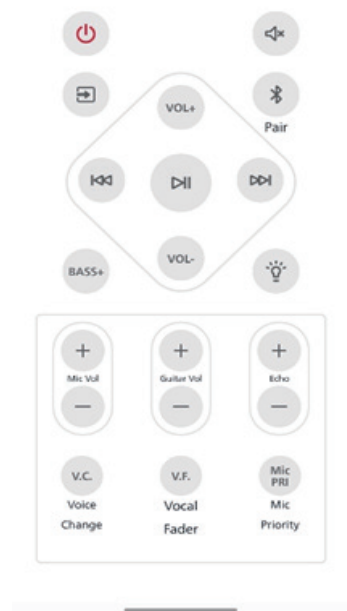

Instrukcja obsługi

Przewinąć ikony menu w lewo, aby odszukać ikonę . Nacisnąć ją, aby zapoznać się z instrukcją obsługi i skróconą instrukcją obsługi, w których znajduje się więcej informacji na temat korzystania z głośnika.

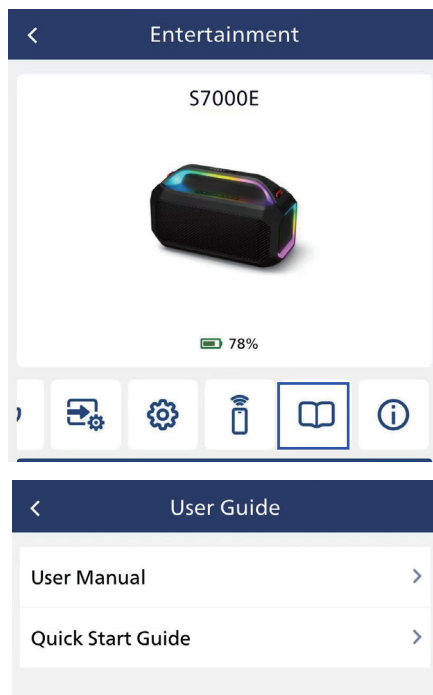

8 Informacje o produkcie

 Uwaga

- Specyfikacja urządzenia może ulec zmianie bez powiadomienia.

Informacje ogólne

Wejście ładowarki USB-C	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 2,25 A, 15 V = 2 A, 20 V = 1,8 A
Wyjście ładowania USB-C	5 V = 2 A
Wbudowany akumulator litowy	5200 mAh
Rozmiary (szer. x wys. x głęb.)	312x188x149,5 mm
Masa (urządzenie główne)	2,844 kg
Warunki podczas pracy	0°C - 40°C

Głośnik

Moc wyjściowa (RMS)	50 W niskotonowy 40 W THD 10% wysokotonowy 10 W THD 1%
Częstotliwość	60 Hz-20 kHz
Stosunek sygnału do szumu	>82dB
Impedancja	4 Ω
Maksymalna moc wejściowa	55 W
Głośnik	Di.115*szer.90 mm

Głośnik wysokotonowy

Impedancja	4 Ω
Maksymalna moc wejściowa	13 W
Głośnik	Średnica: 39,5 mm
Radiatory pasywne	2

Bluetooth	
Wersja Bluetooth	5.4
Zakres częstotliwości	2402 ~ 2480 MHz
Maksymalna moc transmisji	≤10 dBm
Kompatybilne profile Bluetooth	Obsługa A2DP/AVRCP
Zasięg Bluetooth	w otwartej przestrzeni Bluetooth do 30 m, TWS do 10 m

9 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Pod żadnym pozorem nie zdejmować obudowy głośnika.

Aby zachować prawa gwarancyjne, nie podejmować samodzielnych prób naprawy głośnika.

W razie wystąpienia problemów podczas użytkowania głośnika przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić poniższy wykaz rozwiązań. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przejść do witryny Philips (www.philips.com/support). Podczas kontaktu z firmą Philips należy znajdować się w pobliżu urządzenia i posiadać przygotowany model i numer seryjny.

Ogólna

Brak zasilania

- Upewnić się, że głośnik jest w pełni naładowany.
- Upewnić się, że poprawnie podłączono przewód do gniazda USB.
- Aby oszczędzać energię, głośnik wyłącza się automatycznie po 15 minutach, jeśli nie odbierze sygnału dźwiękowego.

Brak dźwięku.

- Dostosować głośność głośnika.
- Wyregulować głośność podłączonego urządzenia zewnętrznego.
- Upewnić się, że urządzenie Bluetooth znajduje się w zasięgu niniejszego urządzenia.

Brak reakcji głośnika.

- Uruchomić głośnik ponownie.

Bluetooth

Niska jakość dźwięku po połączeniu z urządzeniem z włączoną funkcją Bluetooth

- Słaby odbiór sygnału Bluetooth. Umieścić urządzenie bliżej niniejszego głośnika lub usunąć przeszkody pomiędzy nimi.

Nie można znaleźć [Philips S7000E] w urządzeniu Bluetooth podczas parowania

- Przytrzymać  przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania Bluetooth i spróbować ponownie.

Nie można połączyć się z urządzeniem Bluetooth

- Funkcja Bluetooth urządzenia nie została włączona. Sprawdzić w instrukcji obsługi urządzenia, w jaki sposób włącza się tę funkcję.
- Głośnik nie działa w trybie parowania.
- Głośnik jest już połączony z innym urządzeniem Bluetooth. Rozłączyć i spróbować ponownie.

10 Uwaga

Zmiany lub modyfikacje urządzenia, które nie zostały jednoznacznie zatwierdzone przez MMD Hong Kong Holding Limited mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Zgodność



Firma TP Vision Europe B.V. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami dyrektywy RED 2014/53/EU i innymi obowiązującymi zapisami tej dyrektywy oraz UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem: www.philips.com/support.

Ochrona środowiska

Utylizacja zużytego urządzenia i baterii



Niniejszy produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z użyciem wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.



Symbol ten oznacza, że dany produkt podlega unijnej dyrektywie 2012/19/EU.




Symbol ten oznacza, że urządzenie zawiera baterie objęte unijnym rozporządzeniem (EU) 2023/1542, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego.



Symbol oznacza napięcie DC
Użytkownik winien zapoznać się z obowiązującymi na danym terenie zasadami selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Należy przestrzegać obowiązujących zasad i pod żadnym pozorem nie wyrzucać baterii łącznie ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Poprawna utylizacja zużytego sprzętu i baterii pomaga ograniczyć negatywny wpływ odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

Wyjmowanie wbudowanego akumulatora.

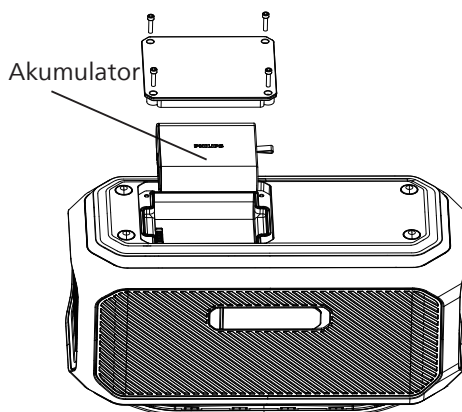

Do celów ilustracyjnych

Informacja o znakach handlowych



Słowny znak i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Ich wykorzystanie przez MMD Hong Kong Holding Limited podlega licencji. Pozostałe znaki i nazwy handlowe stanowią własność swoich właścicieli.



Słowny znak i logo Auracast™ są znakami handlowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Ich wykorzystanie przez MMD Hong Kong Holding Limited podlega licencji. Pozostałe znaki i nazwy handlowe stanowią własność swoich właścicieli.



Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów chronionych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich i przestępstwo. Urządzenia nie należy używać do powyższych celów.



Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.

Philips i logo tarczy firmy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Koninklijke Philips N.V. wykorzystywanymi w ramach licencji.

Urządzenie zostało wyprodukowane i jest sprzedawane przez MMD Hong Kong Holding Limited lub spółki jej podległe, ponadto firma MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do produktu.

TAS7000E_00_UM_PL_V1.0

