

PHILIPS

Belaidis garsiakalbis
TAS7000E



Vartotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu:
www.philips.com/support

Turinys

1 Svarbu	2
Sauga	2
Gaminio priežiūra	2

2 Jūsų belaidis garsiakalbis	3
Kas yra dėžutėje	3
Garsiakalbio apžvalga	3

3 Pradėti	4
Integruotos baterijos įkrovimas	4
Keičiamas akumuliatorius	4
Ijungimas / išjungimas	5

4 Leidimas iš „Bluetooth“ įrenginių	5
Garsiakalbio prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio	5
„Bluetooth“ indikatorius	6
Atkūrimo valdymas	6

5 Auracast™	6
„Auracast™“ transliuotojas	6
„Auracast™“ imtuvas	7
Stereofoninio režimo siejimas	7

6 Kitos funkcijos	8
Apšvietimo reguliavimas	8
Išorinio įrenginio klausymasis	8
Išorinio mikrofono prijungimas	9

7 Programėlė „Philips Entertainment“	9
Programos atsisiuntimas	9
Programėlės siejimas su „Bluetooth“ garsiakalbiu	10
Garso valdymas	10
Šviesos efektas	11
Karaokės valdymas	11
Garso valdymas	11
Bendrieji nustatymai	12
Virtualus nuotolinis valdymas	13
Naudotojo vadovas	13

8 Gaminio informacija	14
------------------------------	-----------

9 Trikčių šalinimas	15
Bendra	15
„Bluetooth“	15

10 Pranešimas	16
Atitiktis	16
Aplinkos tausojimas	16
Pranešimas dėl prekių ženklo	17

1 Svarbu

Sauga

Svarbios saugos instrukcijos

- Įsitinkinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant galinės arba apatinės įtaiso pusės.
- Apsaugokite garsiakalbį nuo vandens lašų ir pusrų.
- Nedėkite ant garsiakalbio jokių pavojų keliančių objektų (pvz., objektų su skysčiu, uždegtų žvakių).
- Pasirūpinkite, kad aplink garsiakalbį būtų pakankamai erdvės ventilacijai užtikrinti.
- Saugiai naudokite garsiakalbį nuo 0 iki 40 °C temperatūros aplinkoje.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus įtaisus ir priedus.
- Nelaikykite gaminio prie skysčių, nenuėmę kabelio jungties. Įkrovimo metu nelaikykite gaminio vandenyje. Priešingu atveju galite visam laikui sugadinti garsiakalbį arba maitinimo šaltinį. Cheminės medžiagos, druska ar „svetimkūniai“ jūsų baseine ar vandenyne gali ilgai sugadinti vandeniui nepralaidžius sandariklius arba sugadinti jungties paviršių, jei po naudojimo nebus nuplauti. Užpylę skysčio arba nuskalavę, nekraukite garsiakalbio, kol jis nebus visiškai sausas ir švarus. Šlapio įrenginio įkrovimas gali sugadinti garsiakalbį.

Baterijų saugos priemonės

- Netinkamai pakeitus bateriją, kyla sprogimo pavojus. Pakeiskite tik to paties arba lygiavertčio tipo akumuliatorių.
- Baterija (baterijų blokas ar įmontuotos baterijos) turi būti saugoma nuo didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ir pan.

- Bateriją naudojant, laikant ar transportuojant itin aukštos arba žemos temperatūros ir žemo oro slėgio dideliame aukštyje virš jūros lygio sąlygomis, gali kilti pavojus saugai.
- Nekeiskite baterijos netinkamo tipo baterija, kuri gali pažeisti apsaugos priemonės (pavyzdžiui, kai kurių tipų ličio baterijos).
- Įmetus bateriją į ugnį ar karštą krosnį, arba ją mechaniškai suspaudžiant ar pjaustant, gali įvykti sprogdimas.
- Bateriją palikus itin aukštos temperatūros arba itin žemo oro slėgio aplinkoje, gali įvykti sprogdimas arba degių skysčių ar dujų nuotėkis.

Gaminio priežiūra

- Gaminį valykite tik mikroplošto šluoste.
- Atkreipkite dėmesį, kad jūsų įrenginyje įmontuoti ličio akumuliatoriai. Ličio akumuliatorių įkrovimo talpa laikui bėgant mažės dėl jų savaiminio išsikrovimo savybių. **Kad būtų užtikrintas prietaiso akumuliatoriaus ilgaamžiškumas, rekomenduojame įkrauti įmontuotą ličio akumuliatorių maždaug 50 % kas 6 mėnesius, kai prietaisas nenaudojamas.**



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite šio garsiakalbio korpuso.
- Niekada netepkite jokių šio garsiakalbio dalių.
- Statykite šį garsiakalbį ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Niekada nedėkite šio garsiakalbio ant kitų elektros įrenginių.
- Šį garsiakalbį naudokite tik patalpose. Saugokite šį garsiakalbį nuo vandens, drėgmės ir objektų su skysčiu.
- Saugokite šį garsiakalbį nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio šaltinių.
- Bateriją pakeitus netinkamo tipo gaminiu, kyla sprogimo pavojus.

2 Jūsų belaidis garsiakalbis


Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/support.

Kas yra dėžutėje

Patikrinkite ir identifikuokite pakuotės turinį:

- Garsiakalbis
- USB kabelis
- Greito pasirengimo darbui vadovas / saugos lapas / garantija

Garsiakalbio apžvalga

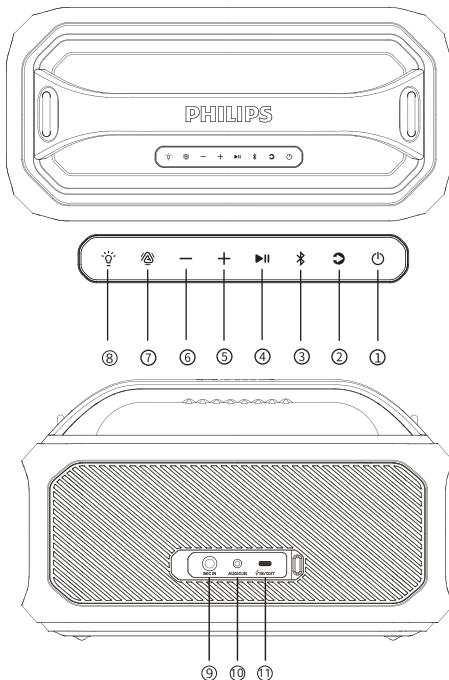

- ① Įjungti arba išjungti garsiakalbį
- ② Pasirinkite garso šaltinį
- ③ Paspauskite ir palaikykite norėdami įjungti susiejimo režimą arba atjungti prijungtą „Bluetooth“ įrenginį
- ④ Leiskite arba pristabdykite garso atkūrimą
- ⑤ Nustatyti garsumą aukšty
- ⑥ Nustatyti garsumą žemyn
- ⑦ - Paspauskite, kad įjungtumėte / suaktyvintumėte „Auracast™“ imtuvo režimo pakartotinį nuskaitymą
- Paspauskite du kartus, kad įjungtumėte ar išjungtumėte „TWS“ režimą
- Paspauskite ir palaikykite ilgiau nei 3 sekundes, kad suaktyvintumėte / išjungtumėte „Auracast™“ transliavimo režimą
- ⑧ Sureguliuokite apšvietimo režimą
- ⑨ **MIC IN (MIKROFONO ĮVESTIS)**
Prijunkite išorinį mikrofoną
- ⑩ **AUDIO IN (GARSO ĮVESTIS)**
Prijunkite išorinius garso įrenginius
- ⑪ **IN / OUT (ĮVESTIS / IŠVESTIS)**
- Integruotos baterijos įkrovimas
- Išorinio įrenginio įkrovimas

3 Pradėti

Visada nuosekliai vykdykite šiame skyriuje pateiktas instrukcijas.

Integruotos baterijos įkrovimas


Garsiakalbis maitinamas iš įmontuoto įkraunamo akumuliatoriaus.

Pastaba



- Prieš naudodami visiškai įkraukite integruotą akumuliatorių.

Prijunkite garsiakalbio USB-C lizdą prie lizdo (5 V = 3 A) naudodami pridėtą USB kabelį.

5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 2,25 A,
15 V = 2 A, 20 V = 1,8 A

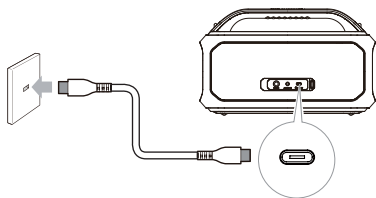

Išvestis: 5 V = 2 A

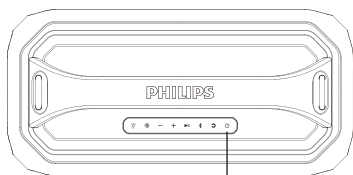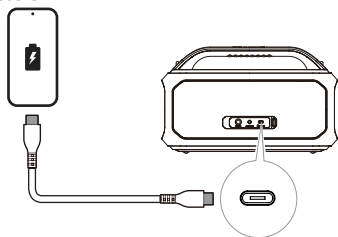

Maitinimo LED

- ↳ Įkraunant garsiakalbį, maitinimo LED indikatorius šviečia raudonai.
- ↳ Kai garsiakalbis visiškai įkrautas, maitinimo LED indikatorius užgesa.
- ↳ Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis yra mažesnis nei 20 %, kas 60 sekundžių išgirsite balso pranešimą.
- ↳ Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis yra mažesnis nei 2 %, garsiakalbis išsijungs.




Atsargiai!

- Pavojus sugadinti garsiakalbį! Įsitikinkite, maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant galinės arba apatinės garsiakalbio pusės.
- Elektros smūgio pavojus! Atjungdami USB kabelį, visada traukite kištuką iš lizdo. Niekada netraukite už kabelio.
- Naudokite tik gamintojo nurodytą arba su šiuo garsiakalbiu parduodamą USB kabelį.

Keičiamas akumuliatorius

Akumuliatoriaus durelės yra apačioje ir pritvirtintos keturiais varžtais. Išsukus varžtus, akumuliatorių galima lengvai pakeisti.

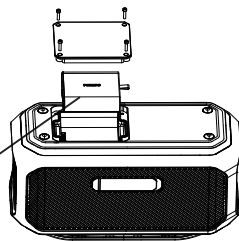

Baterija

Taikoma tik su „Philips TACR5002BA/00“ akumuliatoriumi.

Ijungimas / išjungimas

Paspauskite , kad įjungtumėte garsiakalbį.

↳ Išgirsite garsinį raginimą.

Norėdami garsiakalbį išjungti, dar kartą paspauskite .

↳ Išgirsite garsinį raginimą.



Pastaba

- Garsiakalbis automatiškai išsijungs, jei 15 minučių nebus garso signalo iš „Bluetooth“, „Auracast“, USB ar garso įvesties.

4 Leidimas iš „Bluetooth“ įrenginių

Garsiakalbio prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio

Naudodami šį garsiakalbį galite mėgautis garsu iš „Bluetooth“ įrenginio.




Pastaba

- Įsitinkinkite, kad „Bluetooth“ funkcija įrenginyje yra įjungta.
- Maksimalus garsiakalbio ir „Bluetooth“ įrenginio susiejimo atstumas yra 30 metrų (99 pėdos).
- Laikykitės atokiai nuo bet kokių kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trukdžius.

1. Paspauskite , kad įjungtumėte garsiakalbį, bus automatiškai įjungtas „Bluetooth“ susiejimo režimas, lėtai mirksint mėlynai lemputei. Taip pat galite paspausti ir palaikyti , kad įjungtumėte „Bluetooth“ siejimo režimą.
2. Įjunkite „Bluetooth“ ir įrenginio „Bluetooth“ sąrašę pasirinkite „**Philips S7000E**“, kad susietumėte.
3. Paleiskite garsą savo „Bluetooth“ įrenginyje, kad pradėtumėte muzikos srautinį perdavimą.


„Bluetooth“ indikatorius

LED indikacija	„Bluetooth“ būseną
Greitai mirksinti mėlyna	Paruošta siejimui
Lėtai mirksinti mėlyna	Iš naujo prijungiamas paskutinis prijungtas įrenginys
Šviečianti mėlyna	Prijungta

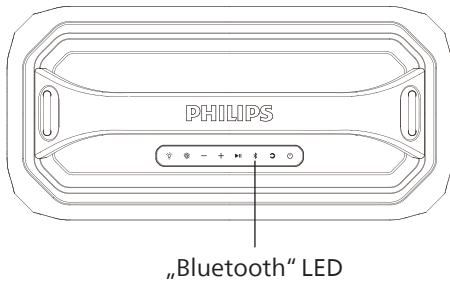

5 Auracast™

Naudokite „Auracast™“ norėdami susieti su kitu stereofoniniu garsikalbiumi „S7000E“ (TWS), priimti transliacijas iš kitų arba paleisti savo transliaciją kitiems suderinamiems garsikalbiams.

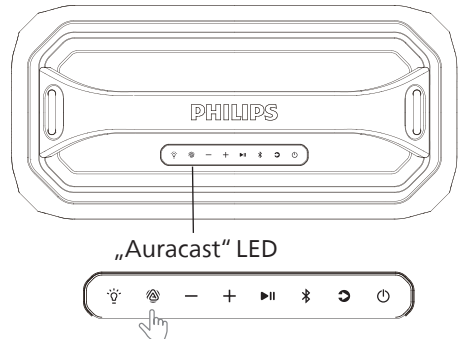

„Auracast™“ transliuotojas

Numatytasis „Auracast™“ transliacijos nustatymas gaminyje yra **„Public“** (nešifruota transliacija). Galite pasirinkti **„Personal“** (šifruota transliacija) ir nustatyti slaptažodį dalyje **Programėlė „Philips Entertainment“ => „General Settings“ => „Auracast™ Broadcaster“**.

1. Norėdami pradėti transliaciją, paspauskite ir palaikykite  3 sekundes arba **programėlėje „Entertainment“** pasirinkite **„Setup PartyLink mode“** dalyje **„General Settings“**. Ant gaminio esantis „Auracast™“ šviesos diodas įsižiebia violetine („Public“) / geltona („Personal“) spalva ir išgirsite raginimo garsą.

Atkūrimo valdymas

Atkuriant muziką



Spustelėkite, norėdami pristabdyti ar tęsti atkūrimą. Paspauskite du kartus, kad paleistumėte paskesnę takelį. Paspauskite tris kartus, kad paleistumėte ankstesnį įrašą.



Norėdami sumažinti / padidinti vieną garsumo lygį, trumpai spustelėkite. Paspauskite ir palaikykite, kad nuolat mažintumėte ar didintumėte garsumą.

2. Norėdami sustabdyti transliavimą, dar kartą paspauskite ir palaikykite  3 sekundes arba programėlėje pasirinkite „Unlink“. „Auracast™“ LED įsijungs ir išgirsite raginimo garsą.

„Auracast™“ imtuvas

1. Norėdami ieškoti transliacijos, paspauskite  arba eikite į programėlę „Entertainment“, kad įjungtumėte „Auracast™ Receiver“ dalyje „Source control“. „Auracast™“ LED tampa žalsvai mėlynas ir išgirsite raginimo garsą.

Garsiakalbis automatiškai ieškos netoliese esančių „Auracast™“ srautų ir prisijungs prie nešifruoto srauto su stipriausiu signalu.

2. Norėdami išeiti iš transliacijos, paspauskite ir palaikykite  3 sekundes arba perjunkite į kitą šaltinį programėlėje.

Stereofoninio režimo siejimas

Du vienodi belaidžiai garsiakalbiai (Philips S7000E) gali būti sujungti vienas su kitu norint leisti stereofoninį garsą.

1. Pradžioje, prie „Bluetooth“ įrenginio prijungtas garsiakalbis bus naudojamas kaip pagrindinis garsiakalbis. Dukart paspauskite  abiejuose garsiakalbiuose, išgirsite raginimo garsą, ir „Auracast“ LED mirksės balta spalva susiejant ir taps rausva, kai prisijungsite.

2. Stereofoniniu režimu visos operacijos sinchronizuojamos tarp abiejų garsiakalbių. Galite valdyti atkūrimą, sureguliuoti garsumą ir pakeisti apšvietimo režimą bet kuriame garsiakalbyje.
3. Norėdami išeiti, du kartus paspauskite bet kuriame  garsiakalbyje.

6 Kitos funkcijos

Apšvietimo reguliavimas

Paspauskite  garsiakalbyje arba naudodami  programėlėje, kad galėtumėte valdyti apšvietimą.



Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel


OK

Išorinio įrenginio klausymasis

- Naudokite 3,5 mm kabelį (nepridedamas), kad prijungtumėte išorinį įrenginį per garsiakalbio prievadą AUX IN. Paspauskite  prie **Audio In** norėdami atkurti garsą arba pasirinkite programėlėje.
- Arba naudokite USB-C į A kabelį (nepridedamas), kad prijungtumėte gaminį prie nešiojamojo kompiuterio ar įrenginių; pasirinkite „Philips S7000E“ USB savo įrenginyje garso atkūrimui. Paspauskite  prie **USB** norėdami atkurti garsą arba pasirinkite programėlėje.

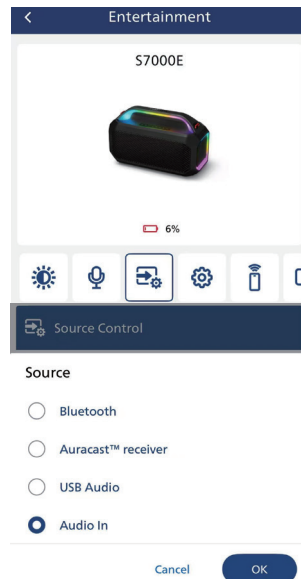

Išorinio mikrofono prijungimas

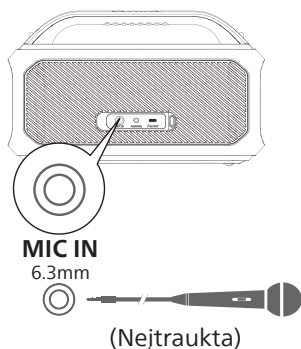


7 Programėlė „Philips Entertainment“

Mūsų patogi pagalbinė programėlė leidžia pasirinkti šaltinį, valdyti atkūrimą ir „Bass+“, perjungti skirtingus apšvietimo režimus, patikrinti akumuliatoriaus veikimo laiką ir dar daugiau. Be to, „PartyLink“ režimas programėlėje leidžia lengvai prisijungti prie kitų garsiakalbių per „Auracast™“, kad garsas būtų dar didesnis.




Programos atsisiuntimas

Nuskaitykite QR kodą / paspauskite mygtuką „Atsisiųsti“ arba ieškokite „Philips Entertainment“ parduotuvėje „Apple App Store“ arba „Google Play“, kad atsisiųstumėte programą.

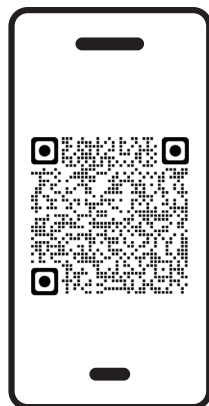


philips.to/entapp

Programėlės siejimas su „Bluetooth“ garsiakalbiu

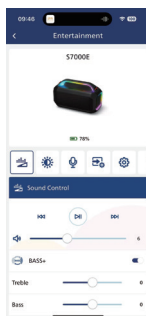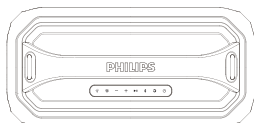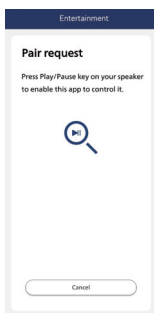


Garso valdymas

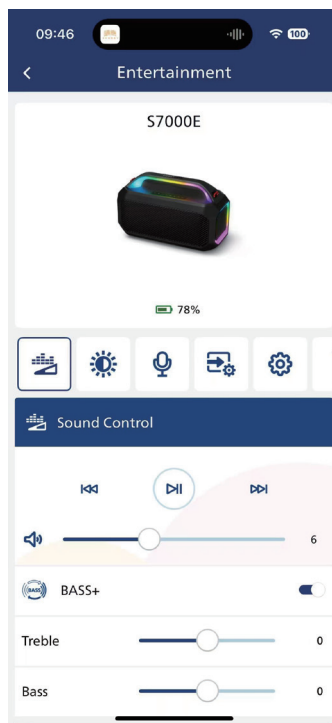

- 1 Atidarykite programėlę „Philips Entertainment“ mobiliajame įrenginyje ir paspauskite „Add device +“, kad aptiktumėte „Philips S7000E“. Įsitikinkite, kad mobiliajame įrenginyje įjungtas „Bluetooth“.
- 2 Kai programėlę prijungsite prie garsiakalbio pirmą kartą, būsite paraginti susieti programėlę su garsiakalbiu. Paspauskite garsiakalbio mygtuką ►||, kad patvirtintumėte programėlės ryšį.


Kai garsiakalbis bus prijungtas prie programėlės „Entertainment“, galėsite mėgautis kitomis funkcijomis ir lengvai nustatyti savo pageidavimus.

Šviesos efektas

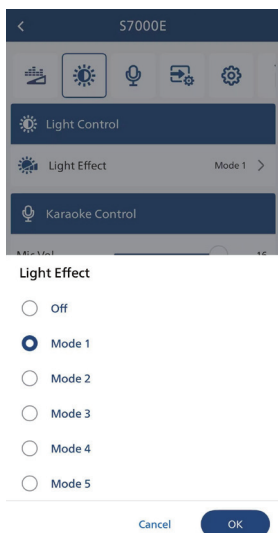


Karaokės valdymas

Kai mikrofonas (nepriedamas) prijungtas prie MIC IN prievado, galite jį sukonfigūruoti programėlėje.

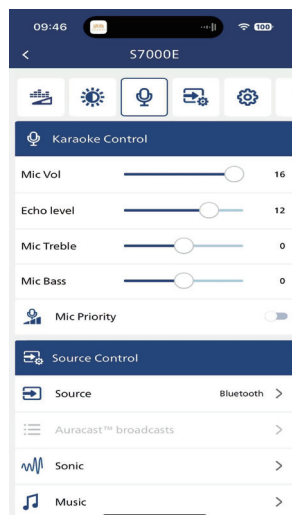


Garso valdymas

Paspauskite programėlės piktogramą , kad pasirinktumėte  Bluetooth / Auracast receiver / USB  Relaxation / Concentration / Masking  Generative / Ambient / Nature

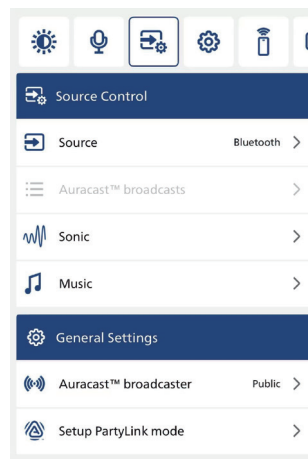


Bendrieji nustatymai

Su  galite pastebėti, kad yra nauja programinė aparatinė įranga, kurią reikia atnaujinti.

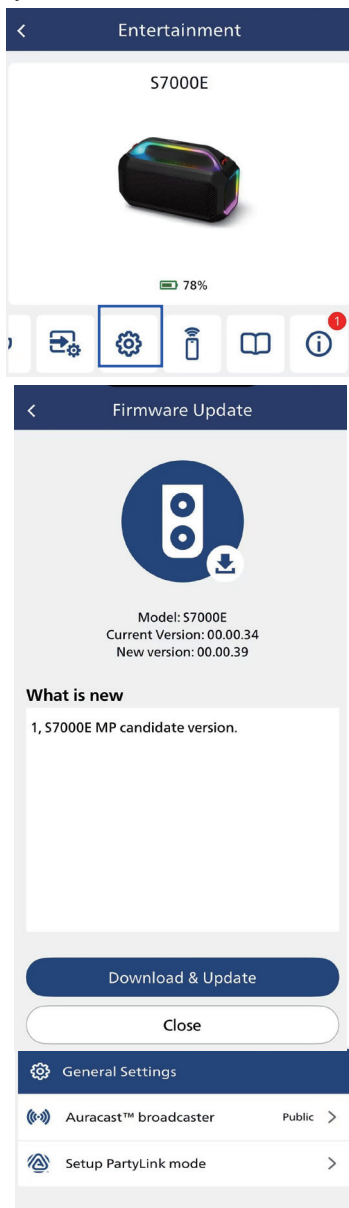


„Auracast™” transliacijos

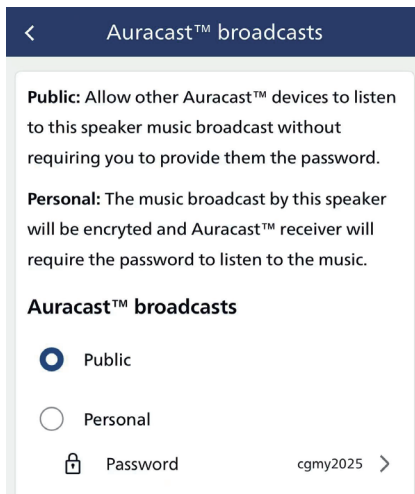

„PartyLink” režimo sąranka

Norėdami įsijyti daugiau S7000E ar kitų „Philips” garsiakalbių („Auracast™” palaikymas), kad galėtumėte mėgautis „PartyLink”, atlikite programėlėje nurodytus veiksmus, ir juos galėsite lengvai susieti.

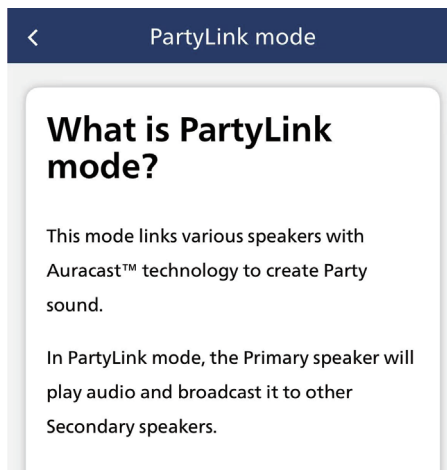



Virtualus nuotolinis valdymas

Braukite meniu piktogramas į kairę, kol rasite piktogramą . Paspauskite jį, kad patektumėte į virtualaus nuotolinio valdymo pulto sąsają. Galite naudoti virtualų nuotolinio valdymo pultą muzikos atkūrimui ir reguliuoti bet kokius garsiakalbio nustatymus.



Naudotojo vadovas

Braukite meniu piktogramas į kairę, kol rasite piktogramą . Paspauskite jį, kad peržiūrėtumėte naudotojo vadovą ir trumpąjį vadovą, kad gautumėte daugiau informacijos apie šio garsiakalbio naudojimą.

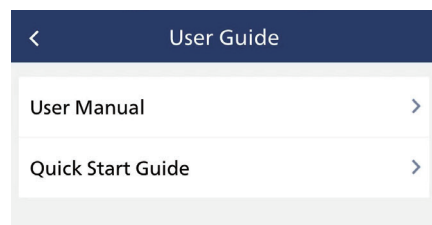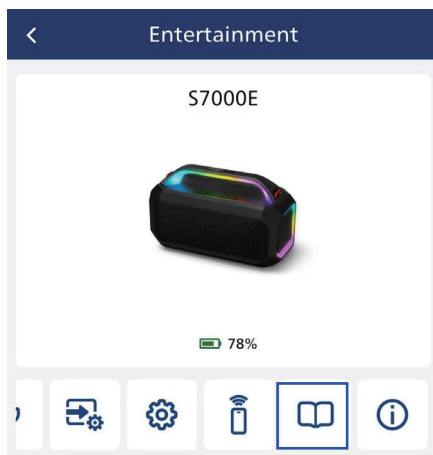

8 Gaminio informacija

Pastaba

- Informacija apie gaminį gali būti keičiama be iškankstinio įspėjimo.

Bendroji informacija

USB-C įkrovimas	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 2,25 A, 15 V = 2 A, 20 V = 1,8 A
USB-C įkrovimo išėjimas	5 V = 2 A
Integruotas ličio akumuliatorius	5200 mAh
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	312x188x149,5 mm
Svoris (pagrindinio įrenginio)	2,844 kg
Darbinė aplinka	0–40 °C

Garsiakalbis

Išėjimo galia (RMS)	50 W žemųjų dažnių garsiakalbis 40 W THD 10 % aukštųjų dažnių garsiakalbis 10 W THD 1 %
Dažninė charakteristika	60 Hz-20 kHz
Signalų ir triukšmo santykis	>82 dB
Pilnutinė varža	4 Ω
Maksimali įėjimo galia	55 W
Vairuotojas	115 * P 90 mm

Aukštųjų dažnių garsiakalbis

Pilnutinė varža	4 Ω
Maksimali įėjimo galia	13 W
Vairuotojas	Skersmuo 39,5 mm
Pasyvieji radiatoriai	2

„Bluetooth“

„Bluetooth“ versija	5.4
Dažnių diapazonas	2402 ~ 2480 MHz
Maksimali perdavimo galia	≤10 dBm
Suderinami „Bluetooth“ profiliai	Palaiko A2DP/AVRCP
„Bluetooth“ diapazonas	Bluetooth atviroje vietoje iki 30 m, TWS iki 10 m

9 Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite garsiakalbio korpuso.

Kad garantija galiotų, niekada nebandykite taisyti garsiakalbio patys. Jei naudodamiesi šiuo garsiakalbiu susiduriate su problemomis, prieš kreipdamiesi į techninę priežiūrą patikrinkite šiuos dalykus. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į „Philips“ svetainę (www.philips.com/support). Susisiekę su Philips, įsitikinkite, kad garsiakalbis yra netoliese ir yra modelio numeris bei serijos numeris.

Bendra

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad garsiakalbis visiškai įkrautas.
- Įsitikinkite, kad garsiakalbio USB lizdas būtų tinkamai prijungtas.
- Energijos taupymo funkcija – garsiakalbis automatiškai išjungiamas praėjus 15 minučių po to, kai negaunamas garso signalas.

Nėra garso

- Sureguliuokite šio garsiakalbio garsumą.
- Sureguliuokite prijungto įrenginio garsumą.
- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ įrenginys yra veikimo diapazone.

Nėra atsako iš garsiakalbio

- Paleiskite garsiakalbį iš naujo.

„Bluetooth“

Po ryšio su „Bluetooth“ palaikančiais įrenginiais garso kokybė yra prasta

- „Bluetooth“ priėmimas yra prastas. Perkelkite įrenginį arčiau šio garsiakalbio arba pašalinkite kliūtis tarp jų.

Nepavyko surasti [Philips S7000E] „Bluetooth“ įrenginyje susiejimui

- Norėdami įjungti „Bluetooth“ siejimo režimą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite , tada bandykite dar kartą.

Nepavyksta prisijungti prie „Bluetooth“ įrenginio

- Neįjungta įrenginio „Bluetooth“ funkcija. Kaip įjungti funkciją žr. prietaiso naudotojo vadovą.
- Garsiakalbis nenustatytas į siejimo režimą.
- Šis garsiakalbis jau prijungtas prie kito „Bluetooth“ palaikančio įrenginio. Atjunkite ir bandykite dar kartą.

10 Pranešimas

Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtin „MMD Hong Kong Holding Limited“, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti gaminį.

Atitiktis



„TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad gaminyje atitinka esminius RED direktyvos 2014/53/EU reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas ir UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu www.philips.com/support.

Aplinkos tausojimas

Seno gaminio ir baterijų išmetimas



Šis gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti pakartotinai.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos direktyva 2012/19/EU.




Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikoma Europos reglamentas (EU) 2023/1542 ir kurių negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.



Simbolis nurodo nuolatinės srovės įtampą. Susipažinkite su vietine atskiro elektros ir elektroninių gaminių bei baterijų atliekų surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio bei baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų gaminių ir baterijų šalinimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Išimkite integruotą bateriją.

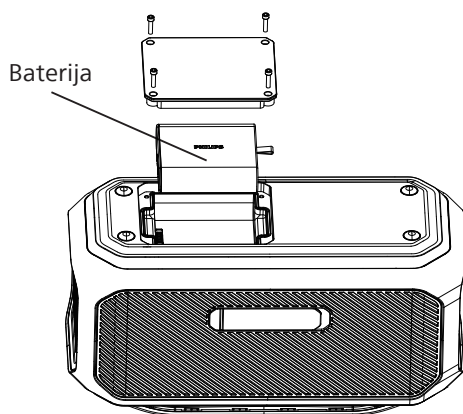

Tik iliustracijos tikslais

Pranešimas dėl prekių ženklų



„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



„Auracast™“ žodinis ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai, kuriuos „MMD Hong Kong Holding Limited“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



Neteisėtas nuo kopijavimo apsaugotos medžiagos, įskaitant kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, kopijavimas gali būti laikomas autorių teisių pažeidimu ir nusikalstama veika. Ši įranga negali būti naudojama tokiems tikslams.



Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

Šis gaminys pagamintas ir parduotas atsakant „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienam iš jo filialų, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio garantas.

TAS7000E_00_UM_LT_V1.0

