

PHILIPS

Trådlös högtalare
TAS7000E



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på:
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktigt	2
Säkerhet	2
Vårda produkten	2

2 Din trådlösa högtalare	3
Detta medföljer produkten	3
Översikt över högtalaren	3

3 Komma igång	4
Ladda det inbyggda batteriet	4
Utbytbart batteri	4
Slå på/stäng av	5

4 Spela upp från Bluetooth-enheter	5
Ansluta högtalaren till en Bluetooth-enhet	5
Bluetooth-indikator	6
Kontrollera uppspelning	6

5 Auracast™	6
Auracast™-sändare	6
Auracast™-mottagare	7
Parkoppla för stereoläget	7

6 Andra funktioner	7
Justera belysningen	7
Lyssna på en extern enhet	8
Anslut en extern mikrofon	8

7 Philips Entertainment-appen	9
Ladda ned appen	9
Parkoppla appen med Bluetooth-högtalaren	9
Ljudkontroll	10
Belysningseffekter	10
Karaoke-kontroll	10
Ljudkontroll	11
Allmänna inställningar	11
Virtuell fjärrkontroll	12
Bruksanvisning	13

8 Produktinformation	13
-----------------------------	-----------

9 Felsökning	14
Allmänt	14
Bluetooth	15

10 Meddelande	15
Efterlevnad	15
Ta hand om miljön	15
Varumärkesmeddelande	16

1 Viktigt

Säkerhet

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Se till att spänningen i nätaggregatet motsvarar den spänning som finns på bak- eller undersidan av enheten.
- Högtalaren får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera inget på högtalaren som kan skada den (såsom vätskefyllda föremål eller tända ljus).
- Se till att det finns nog med ledigt utrymme runt högtalaren för korrekt ventilation.
- Använd högtalaren på ett säkert sätt i en omgivning med temperaturer mellan 0 och 40 °C.
- Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.
- Koppla bort strömkabeln innan produkten utsätts för vätskor. Utsätt inte produkten för vatten medan den laddas. Om du gör detta kan det leda till permanenta skador på högtalaren eller strömkällan. Kemikalier, salt eller "främmande partiklar" i poolvatten eller havsvatten kan över tid skada de vattentäta packningarna eller kontaktytan om de inte sköljs av efter varje användning. Vänta till högtalaren är helt torr och ren efter att den har utsatts för vätska eller sköljts av innan den laddas. Om högtalaren laddas medan den är våt kan den skadas.

Säkerhetsåtgärder för batterier

- Risk för explosion om batteriet är felplacerat. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ.
- Batterier (batteripack eller batterier installerade) ska inte exponeras för överdriven värme, såsom direkt solljus, eld eller liknande.

- Ett batteri som används, lagras eller transporteras i extremt höga eller låga temperaturer eller lågt lufttryck på hög höjd kan utgöra säkerhetsrisker.
- Ersätt inte ett batteriet med felaktig typ kan orsaka problem för skyddsåtgärder (exempelvis vissa typer av litiumbatterier).
- Om du kastar ett batteri i eld eller en varm ugn, eller krossar eller skär i ett batteri kan det resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i en omgivning med extremt hög temperatur eller extremt lågt lufttryck kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Vårda produkten

- Använd endast en mikrofibertrasa för att rengöra produkten.
- Var uppmärksam på att din enhet innehåller inbyggda litiumbatterier. Litiumbatteriers laddningskapacitet minskar med tiden på grund av deras egenskaper för självurladdning. **För att säkerställa livslängden på enhetens batteri, rekommenderar vi det inbyggda batteriet laddas till cirka 50 % var 6:e månad när enheten inte används.**



Varning

- Ta aldrig bort höljet från högtalaren.
- Smörj aldrig någon del av högtalaren.
- Placera högtalaren på en plan, hård och stabil yta.
- Placera aldrig högtalaren på en annan elektrisk utrustning.
- Den här högtalaren är endast avsedd för inomhusbruk. Håll högtalaren borta från vatten, fukt och vätskefyllda föremål.
- Håll högtalaren borta från direkt solljus, öppen låga eller värme.
- Explosionsrisk om batteriet byts ut mot en felaktig typ.

2 Din trådlösa högtalare


Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! Registrera din produkt på www.philips.com/support för att helt dra nytta av den support som Philips erbjuder.

Detta medföljer produkten

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Högtalare
- USB-kabel
- Snabbstartguide/säkerhetsblad/garanti

Översikt över högtalaren

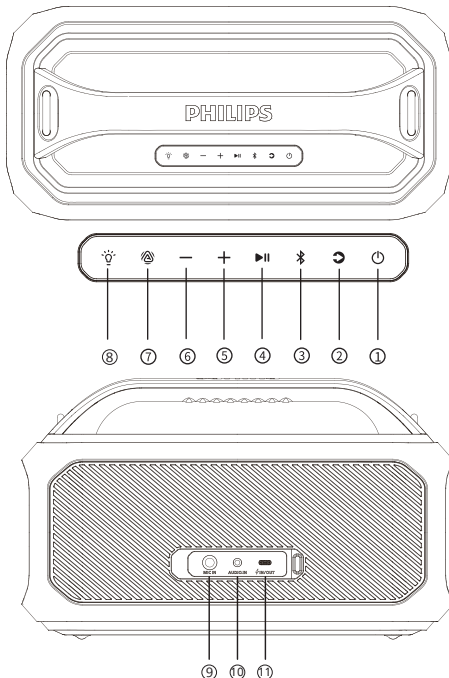

- ① Slå på eller stäng av högtalaren
- ② Välj en ljudkälla
- ③ Tryck på och håll nedtryckt för att aktivera parkopplingsläget eller för att koppla bort en redan ansluten Bluetooth-enhet
- ④ Spela upp eller pausa ljuduppspelningen
- ⑤ Sänk volymen
- ⑥ Høj volymen
- ⑦
 - Tryck för att öppna/utlösa en ny skanning i Auracast™-mottagarläget
 - Tryck två gånger för att öppna/avsluta läget "TWS"
 - Tryck på och håll nedtryckt i mer än 3 sekunder för att aktivera/inaktivera Auracast™-sändningsläget
- ⑧ Justera belysningsläget
- ⑨ **MIC IN (MIKROFON IN)**
Anslut en extern mikrofon
- ⑩ **AUDIO IN (LJUD-INGÅNG)**
Anslut externa ljudenheter
- ⑪ **IN / OUT (IN / UT)**
 - Ladda det inbyggda batteriet
 - Ladda en extern enhet

3 Komma igång

Följ alltid instruktionerna i det här kapitlet i korrekt sekvens.

Ladda det inbyggda batteriet


Högtalaren drivs av ett inbyggt och uppladdningsbart batteri.

Obs!

- Ladda det inbyggda batteriet helt innan enheten används.

Anslut USB-C-uttaget på högtalaren till ett eluttag (5 V = 3 A) med den medföljande USB-kabeln.

5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 2,25 A,
15 V = 2 A, 20 V = 1,8 A

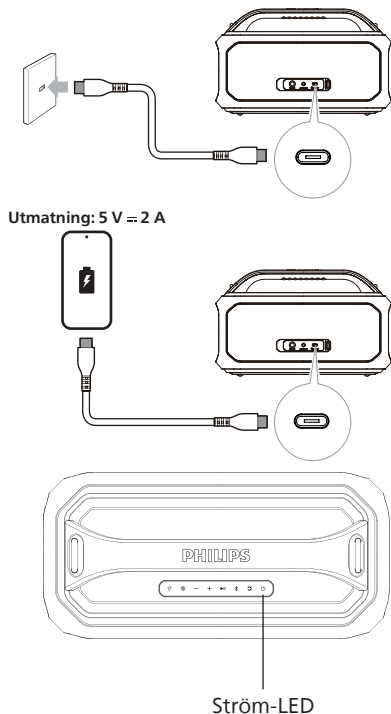

- ↳ Medan högtalaren laddas lyser Ström-LED-indikatorn rött.
- ↳ När högtalaren är fulladdad släcks Ström-LED-indikatorn.
- ↳ När batterinivån är lägre än 20 % ljuder ett röstmeddelanden en gång varje 60:e sekund.
- ↳ När batterinivån är lägre än 2 % stängs högtalaren av.




Var försiktig

- Risk för skada på högtalaren! Se till att spänningen i nätaggregatet motsvarar den spänning som finns på bak- eller undersidan av högtalaren.
- Risk för elektrisk stöt! Håll alltid i kontakten när du kopplar bort USB-kabeln. Dra aldrig i kabeln.
- Använd endast en USB-kabel som har godkänts av tillverkaren eller som säljs med den här högtalaren.

Utbytbart batteri

Batteriluckan kan hittas längst ned och är säkrad med fyra skruvar. När skruvarna har skruvats bort kan batteriet enkelt bytas ut.

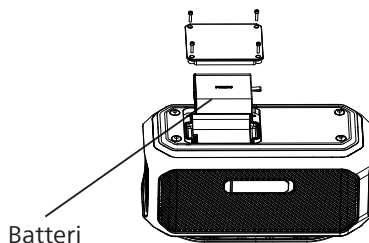

Endast kompatibel med Philips TACR5002BA/00-batterier.

Slå på/stäng av

Tryck på  för att slå på högtalaren.

↳ Ett meddelandeljud hörs.

Tryck på  igen för att stänga av högtalaren.

↳ Ett meddelandeljud hörs.

Obs!

- Högtalaren stängs av automatiskt om ingen ljudsignal skickas via Bluetooth/Auracast/USB/Audio-uttaget under 15 minuter.

4 Spela upp från Bluetooth-enheter

Ansluta högtalaren till en Bluetooth-enhet

Den här högtalaren låter dig njuta av ljud från en Bluetooth-enhet.


Obs!

- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Det maximala avståndet för att parkoppla högtalaren och en Bluetooth-enhet är 30 meter (99 fot).
- Håll borta från andra elektroniska enheter som kan orsaka störningar.

1. Tryck på  för att slå på högtalaren. Den aktiverar parkopplingsläget för Bluetooth automatiskt och en blå lampa blinkar långsamt. Du kan även trycka på och hålla  nedtryckt för att aktivera parkopplingsläget för Bluetooth.
2. Aktivera Bluetooth och välj **"Philips S7000E"** i listan med Bluetooth-enheter på enheten som används för parkoppling.
3. Spela upp ljud på Bluetooth-enheten för att påbörja musikströmningen.

Bluetooth-indikator

LED-indikator	Bluetooth-status
Blinkar snabbt blått	Redo för parkoppling
Blinkar långsamt blått	Återansluter till senast anslutna enheten
Fast blått sken	Ansluten

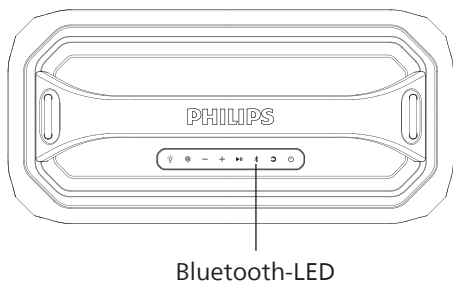


Kontrollera uppspelning

Under musikuppspelning

- Tryck för att pausa eller återuppta uppspelningen
- ▶|| Tryck två gånger för att spela upp nästa spår
- Tryck tre gånger för att spela upp föregående spår
- Tryck kort för att sänka/höja volymen
- /+ Tryck på och håll nedtryckt för att kontinuerligt sänka/höja volymen

5 Auracast™

Använd **Auracast™** och parkoppla med en annan S7000E-högtalare för att möjliggöra stereo (TWS), ta emot sändningar från andra enheter eller starta en egen sändning till andra kompatibla högtalare.

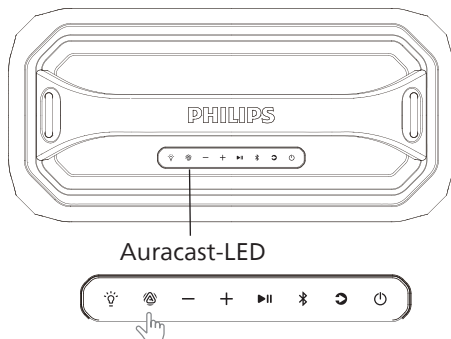

Auracast™-sändare

Förinställningen för Auracast™-sändningen på produkten är **Public** (okrypterad sändning). Du kan välja **Personal** (krypterad sändning) och ange ett lösenord i **Philips Entertainment-appen => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. För att starta en sändning ska du trycka på och hålla  nedtryckt i 3 sekunder eller välja läget **Setup PartyLink mode** under **General Settings** i **Entertainment-appen**. Auracast™-lysdioden på produkten lyser lila (Public)/gult (Personal) och ett snabbt ljudmeddelande hörs.
2. För att stoppa sändningen ska du trycka på och hålla  nedtryckt i 3 sekunder igen eller välja **Unlink** i appen. Auracast™-lysdioden släcks och ett ljudmeddelande hörs.

Auracast™-mottagare

1. För att söka efter en sändning ska du trycka på  eller öppna Entertainment-appen för att växla till **Auracast™ Receiver** under **Source control**. Auracast™-lysdioden lyser cyan och ett ljudmeddelande hörs.

Högtalaren söker automatiskt efter närliggande Auracast™-sändningar och ansluter till den okrypterade sändningen med den starkaste signalen som hittas.

2. För att avsluta en sändning ska du trycka på och hålla  nedtryckt i 3 sekunder eller växla till en annan källa i appen.

Parkoppla för stereoläget


Två identiska trådlösa högtalare (Philips S7000E) kan parkopplas med varandra för stereoljud.

1. Till att börja med, högtalaren som är ansluten till Bluetooth-enheten används som huvudhögtalaren. Tryck två gånger på  på båda högtalarna – ett snabbt ljudmeddelande hörs och Auracast-lysdioden blinkar vitt vid parkoppling och rosa när anslutningen är upprättad.
2. Medan stereoläget är aktivt synkroniseras alla funktioner mellan båda högtalare. Du kan kontrollera uppspelningen, justera volymen och ändra belysningsläget från endera högtalare.
3. Tryck två gånger på  på endera högtalare för att avsluta.

6 Andra funktioner

Justera belysningen

Tryck på  på högtalaren eller  i appen för att kontrollera belysningseffekterna.

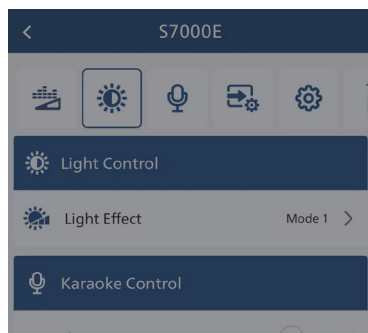

Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel


OK

Lyssna på en extern enhet

- Använd en 3,5 mm kabel (medföljer ej) för att ansluta en extern enhet till porten AUX IN på högtalaren. Ställ ➡ till **Audio In** för ljuduppspelning eller välj i appen.
- Alternativt kan du använda en USB-C till A-kabel (medföljer ej) för att ansluta produkten till en bärbar dator/enhet. Välj sedan Philips S7000E USB på enheten för ljuduppspelning. Ställ ➡ till **USB** för ljuduppspelning eller välj i appen.

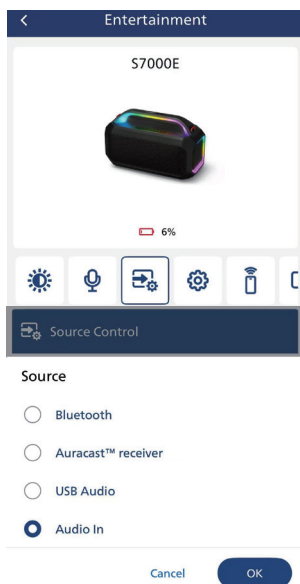

Anslut en extern mikrofon

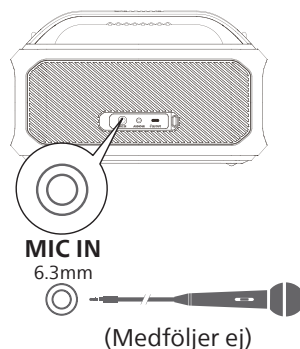


7 Philips Entertainment-appen

Vår praktiska app låter dig enkelt välja en källa, kontrollera uppspelningen och Bas+, växla mellan olika belysningslägen, kontrollera batteritiden och mycket mer. Ett inbyggt PartyLink-läge gör det dessutom enkelt att ansluta till andra högtalare via Auracast™ för ännu fylligare ljud.



Ladda ned appen

Skanna QR-koden och tryck på knappen "Ladda ned" eller sök efter "Philips Entertainment" i Apple App Store eller Google Play för att ladda ned appen.

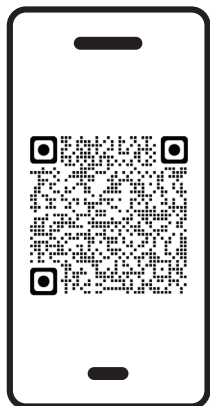

philips.to/entapp


Parkoppla appen med Bluetooth-högtalaren

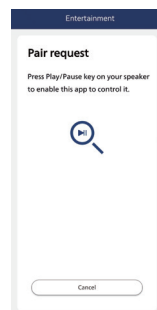


- 1 Öppna Philips Entertainment-appen på den mobila enheten och tryck sedan på "Add device +" för att detektera Philips S7000E. Säkerställ att Bluetooth är aktiverat på den mobila enheten.
- 2 När appen ansluts till högtalaren för första gången ombeds du att parkoppla den med högtalaren. Tryck på ►► på högtalaren för att bekräfta anslutningen till appen.

Medan högtalaren är ansluten till Entertainment-appen kan du njuta av ytterligare funktioner och konfigurera allt efter dina önskemål.

Ljudkontroll

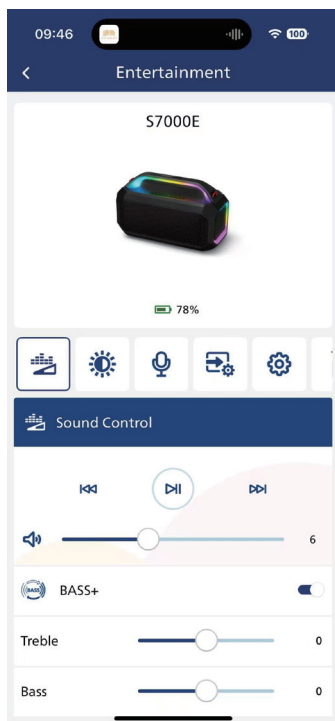

Belysningseffekter

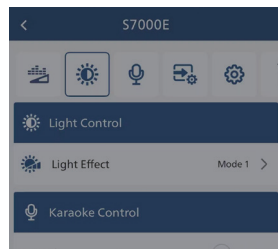

Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel

OK

Karaoke-kontroll

Med mikrofonen (medföljer ej) ansluten till porten MIC IN kan du konfigurera den via appen.

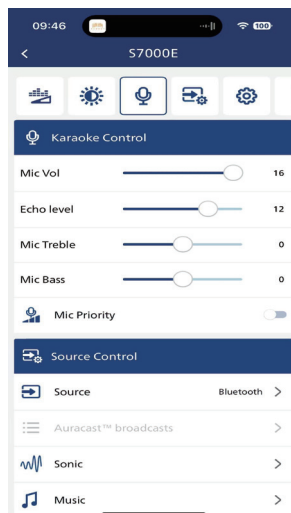


Ljudkontroll

Tryck på ikonen  i appen för att välja

 Bluetooth / Auracast receiver / USB


 Relaxation / Concentration / Masking

 Generative / Ambient / Nature

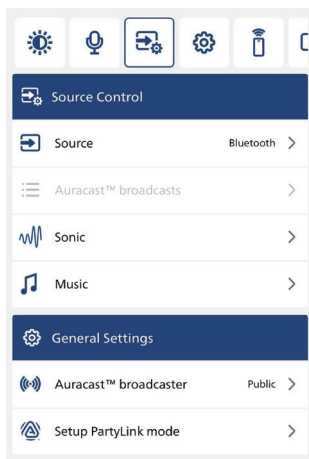


Allmänna inställningar

För  kan det finnas en ny firmware-uppgradering.

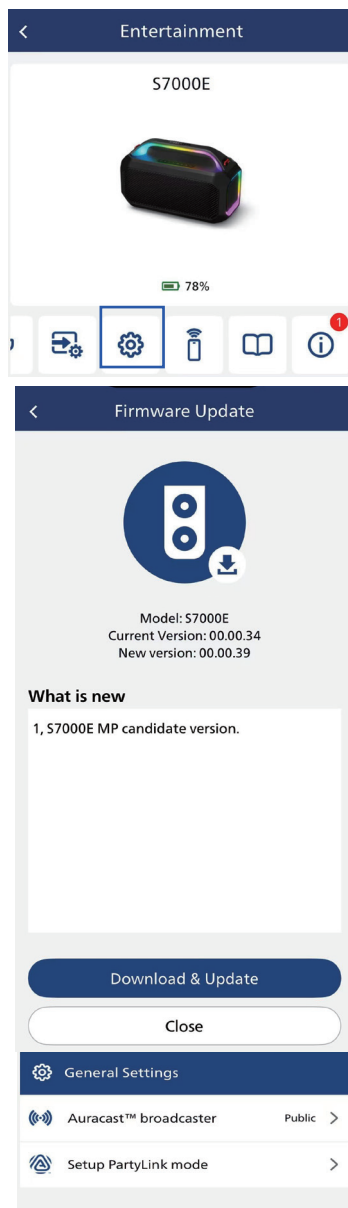


Auracast™-sändningar

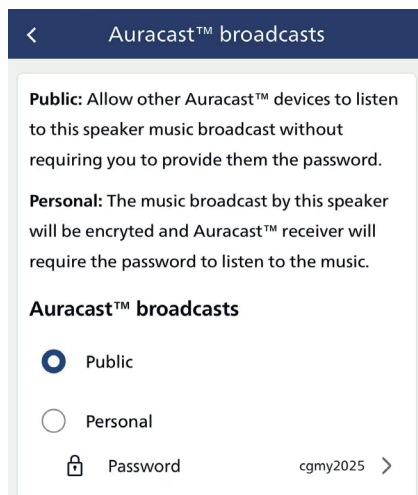


Konfigurera PartyLink-läget

Om du köper fler S7000E- eller andra Philips-högtalare (med stöd för Auracast™) kan du använda PartyLink genom att följa stegen i appen för att enkelt parkoppla dem.

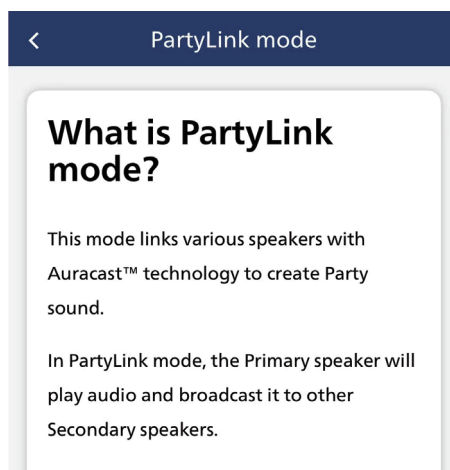


Virtuell fjärrkontroll

Svep menyikonerna åt vänster till ikonen  visas. Tryck på den för att öppna den virtuella fjärrkontrollens gränssnitt. Den virtuella fjärrkontrollen kan användas för musikuppspelning och för att justera högtalarinställningar.

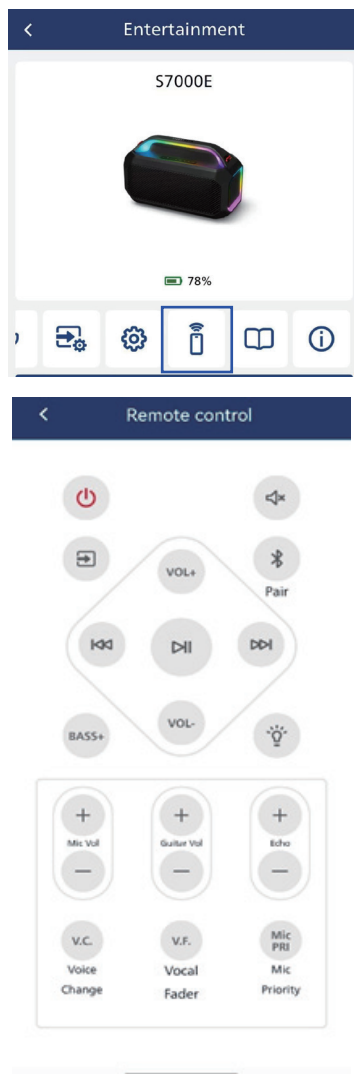

Bruksanvisning

Svep menyikonerna åt vänster till ikonen  visas. Tryck på den för att läsa bruksanvisningen och snabbstartsguiden för mer information om hur högtalaren används.

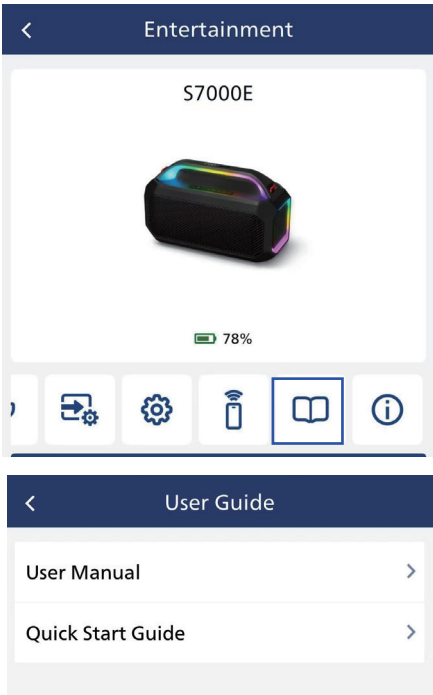

8 Produkt-information

 **Obs!**

- Produktinformationen kan ändras utan föregående meddelande.

Allmän information

USB-C-laddningsingång	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 2,25 A, 15 V = 2 A, 20 V = 1,8 A
USB-C-laddning ut	5 V = 2 A
Inbyggt litiumjonbatteri	5200 mAh
Mått (B x H x D)	312x188x149,5 mm
Vikt (huvudenhet)	2,844 kg
Driftomgivning	0–40 °C

Högtalare

Uteffekt (RMS)	50 W subwoofer 40 W THD 10 % diskant 10 W THD 1 %
Frekvenssvar	60 Hz-20 kHz
Signal till brus-förhållande	>82 dB
Impedans	4 Ω
Maximal inmatningseffekt	55 W
Högtalarelement	115 x 90 mm (LxB)

Diskanter

Impedans	4 Ω
Maximal inmatningseffekt	13 W
Högtalarelement	Diameter 39,5 mm
Passiva radiatorer	2

Bluetooth

Bluetooth-version	5.4
Frekvensintervall	2402-2480 MHz
Maximal transmissionseffekt	≤10 dBm
Kompatibla Bluetooth-profiler	Har stöd för A2DP/AVRCP
Bluetooth-räckvidd	Bluetooth i öppet utrymme har en räckvidd på upp till 30 m och TWS upp till 10 m

9 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från högtalaren.

Garantin blir ogiltig om du försöker reparera högtalaren själv.

Om du stöter på problem när du använder högtalaren ska du kontrollera följande punkter innan du beställer tjänsten. Om problemet förblir olöst kan du gå till webbplatsen för Philips (www.philips.com/support).

När du kontaktar Philips ska du se till att högtalaren finns tillgänglig och att modell- och serienumret är tillgängliga.

Allmänt

Ingen ström

- Se till att högtalaren är fulladdad.
- Se till att uttaget USB på högtalaren är korrekt anslutet.
- Som energibesparing stängs högtalaren av automatiskt efter 15 minuter om ingen ljudsignal har tagits emot.

Inget ljud

- Justera volymen på den här högtalaren.
- Justera volymen på den anslutna enheten.
- Se till att Bluetooth-enheten är inom räckhåll.

Inget svar från högtalaren

- Starta om högtalaren.

Bluetooth

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet

- Bluetooth-mottagningen är svag. Flytta enheten närmare den här högtalaren eller ta bort eventuella hinder som finns i vägen.

Det gick inte att hitta [Philips S7000E] på Bluetooth-enhet som används för parkoppling

- Tryck på och håll  nedtryckt i tre sekunder för att aktivera parkopplingsläget för Bluetooth och försök sedan igen.

Det går inte att ansluta till Bluetooth-enheten

- Bluetooth-funktionen för enheten är inte aktiverad. Se bruksanvisningen för enheten för hur du aktiverar funktionen.
- Högtalaren är inte i parkopplingsläge.
- Den här högtalaren är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort och försök igen.

10 Meddelande

Alla ändringar eller modifieringar som görs på den här enheten och som inte uttryckligen har godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Efterlevnad



Härmed deklarerar TP Vision Europe B.V. att den här produkten efterlever grundläggande krav och andra relevanta föreskrifter i RED-direktiv 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan hitta deklarationen om överensstämmelse på sidan www.philips.com/support.

Ta hand om miljön

Kassera din gamla produkt och batteriet



Din produkt är utformad och tillverkad i enlighet med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten täcks av Europa-direktiv 2012/19/EU.




Denna symbol innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-förordningen (EU) 2023/1542 som inte kan kasseras med det vanliga hushållsavfallet.



Symbolen indikerar likspänning
Skaffa information om ditt lokala
återvinningssystem för elektriska och
elektroniska produkter och batterier.
Följ lokala regler och kassera aldrig
produkten och batterier med det
normala hushållsavfallet. Korrekt
kassering av gamla produkter och
batterier hjälper dig att förhindra
negativa konsekvenser på miljön och den
mänskliga hälsan.

Ta bort det inbyggda batteriet.

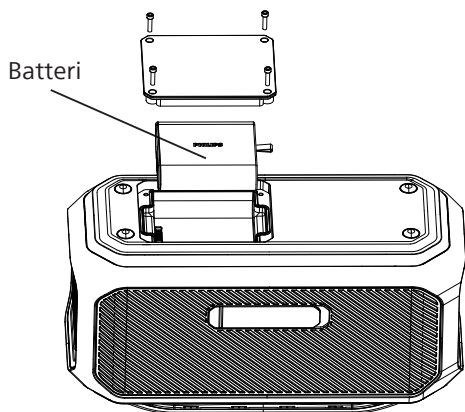

Endast i illustrationssyfte

Varumärkesmeddelande



Ordmärket och logotyperna för
Bluetooth® är registrerade varumärken
som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och
användning av sådana märken av
MMD Hong Kong Holding Limited
sker på licens. Andra varumärken och
varumärkesnamn tillhör respektive ägare.



Ordmärket och logotyperna för
Auracast™ är varumärken som tillhör
Bluetooth SIG, Inc. och användning av
sådana märken av MMD Hong Kong
Holding Limited sker på licens. Andra
varumärken och varumärkesnamn tillhör
respektive ägare.



Be responsible
Respect copyrights

Att göra obehöriga kopior av
upphovsrättskyddat material inklusive
datorprogram, filer, sändningar och
ljudinspelningar kan vara ett intrång i
upphovsrätten och utgöra ett brott. Den
här utrustningen får inte användas för
sådana ändamål.



Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens.

Den här produkten har tillverkats av och säljs på ansvar för MMD Hong Kong Holding Limited eller någon av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är garanten kopplad till denna produkt.

TAS7000E_00_UM_SV_V1.0

