

PHILIPS

Kablosuz Hoparlör
TAS7000E



Kullanıcı el kitabı

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın:

www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	2
	Emniyet	2
	Ürününüzün bakımı	2
2	Kablosuz hoparlörünüz	3
	Kutuda ne var?	3
	Hoparlöre genel bakış	3
3	Başlarken	4
	Dahili pili şarj etme	4
	Değiştirilebilir pil	4
	Açma / kapatma	5
4	Bluetooth cihazlarından oynatma	5
	Hoparlörü Bluetooth cihazınıza bağlama	5
	Bluetooth göstergesi	6
	Oynatmayı kontrol etme	6
5	Auracast™	6
	Auracast™ yayıncısı	6
	Auracast™ alıcısı	7
	Stereo modu için eşleştirme	7
6	Diğer özellikler	7
	Aydınlatmayı ayarlama	7
	Harici bir cihazı dinleme	8
	Harici bir mikrofon bağlama	8

7	Philips Entertainment Uygulaması	9
	Uygulamayı indirme	9
	Uygulamayı Bluetooth hoparlörünüzle eşleştirme	9
	Ses Kontrolü	10
	Işık efekti	10
	Karaokenin Kontrolü	10
	Ses Kontrolü	11
	Genel ayarlar	11
	Sanal uzaktan kumanda	12
	Kullanıcı kılavuzu	13
8	Ürün bilgisi	13
9	Sorun giderme	14
	Genel	14
	Bluetooth	14
10	Dikkat	15
	Uygunluk	15
	Çevrenin bakımı	15
	Ticari marka bildirimi	16

1 Önemli

Emniyet

Önemli güvenlik talimatları

- Güç kaynağı voltajının, ünitenin arkasındaki veya altındaki voltajla aynı olduğundan emin olun.
- Hoparlör sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Hoparlörün üzerine herhangi bir tehlike kaynağı koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- Havalandırma için hoparlörün etrafında yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Lütfen hoparlörü 0°C ile 40°C arasındaki sıcaklıklarda güvenli bir şekilde kullanın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.
- Kablo bağlantısını kesmeden ürünü sıvı maddelere maruz bırakmayın. Şarj esnasında ürünü sıvı maddelere maruz bırakmayın. Hoparlörde veya güç kaynağında kalıcı hasara yol açabilir. Havuzunuzdaki veya denizdeki kimyasallar, tuz veya "yabancı parçacıklar", kullanımdan sonra durulanmazsa su geçirmez contalara veya zamanla bağlantı yüzeyine zarar verebilir. Sıvı dökülmesi veya durulama sonrasında hoparlörünüzü tamamen kuruyana ve temizlenene kadar şarj etmeyin. Islakken şarj etmek hoparlörünüze zarar verebilir.

Pil güvenlik önlemleri

- Pil yanlış değiştirilirse patlama tehlikesi. Yalnızca aynı veya eşdeğer türle değiştirin.
- Pil (pil takımı veya takılı piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

- Pilin aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda ve yüksek irtifada düşük hava basıncı varken kullanımı, depolanması veya nakliyesi güvenlik tehlikeleri oluşturabilir.
- Bir pili, herhangi bir garantiye devre dışı bırakabilecek yanlış türde bir pil (örneğin, bazı lityum pil türleri) ile değiştirmeyin.
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pili aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda veya aşırı düşük hava basınçlı bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.

Ürününüzün bakımı

- Ürünü temizlemek için yalnızca mikrofiber bez kullanın.
- Lütfen cihazınızın yerleşik lityum piller içerdiğini unutmayın. Lityum pillerin şarj kapasitesi, kendiliğinden deşarj olma özelliklerinden dolayı zamanla azalacaktır. **Cihazınızın pilinin uzun ömürlü olmasını sağlamak için, cihaz kullanılmadığında her 6 ayda bir dahili lityum pili yaklaşık %50 oranında şarj etmenizi öneririz.**



Uyarı

- Bu hoparlörün muhafazasını asla çıkarmayın.
- Bu hoparlörün herhangi bir parçasını asla yağlamayın.
- Bu hoparlörü düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Bu hoparlörü asla diğer elektrikli ekipmanların üzerine yerleştirmeyin.
- Bu hoparlörü yalnızca iç mekanlarda kullanın. Bu hoparlörü su, nem ve sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevden veya ısıdan uzak tutun.
- Pil yanlış türde bir pille değiştirilirse patlama riski olur.

2 Kablosuz hoparlörünüz


Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/support adresine kaydedin.

Kutuda ne var?

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanıyın:

- Hoparlör
- USB kablo
- Hızlı başlangıç kılavuzu / güvenlik formu / garanti

Hoparlöre genel bakış

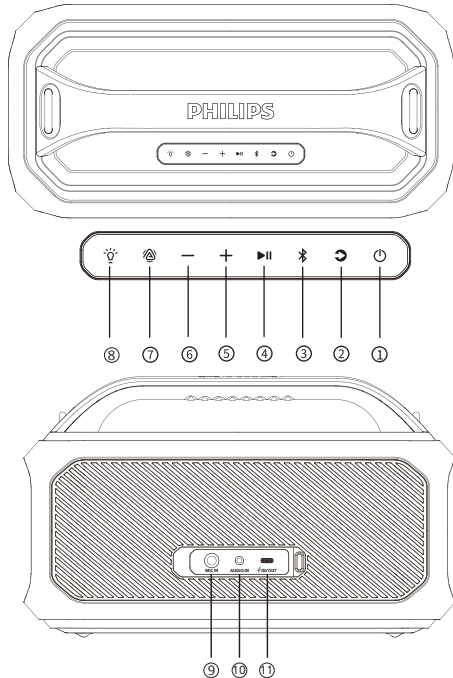

- ① Hoparlörü açma/kapatma
- ② Ses kaynağını seçme
- ③ Eşleştirme moduna girmek veya bağlı bir Bluetooth cihazını bağlantısını kesmek için basılı tutun
- ④ Ses oynatmayı oynatma veya duraklatma
- ⑤ Sesi yükseltir
- ⑥ Sesi kısar
- ⑦ - Auracast™ alıcı moduna girmek/ yeniden taramayı tetiklemek için basın
- "TWS" moduna girmek/çıkarmak için iki kez basın
- Auracast™ yayın modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için 3 saniyeden uzun süre basılı tutun
- ⑧ Işık modunu ayarlar
- ⑨ **MIC IN (MİKROFON GİRİŞİ)**
Harici mikrofonu bağlayın
- ⑩ **AUDIO IN (SES GİRİŞİ)**
Harici ses aygıtlarını bağlayın
- ⑪ **IN / OUT (GİRİŞ / ÇIKIŞ)**
- Dahili pili şarj etme
- Harici bir cihazı şarj edin

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırayla uygulayın.

Dahili pili şarj etme


Hoparlör, dahili şarj edilebilir pille çalışır.

Not

- Kullanmadan önce dahili pili tamamen şarj edin.

Verilen USB kablosunu kullanarak hoparlördeki USB-C soketini prize (5V = 3A) takın.

5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 2,25A, 15V = 2A, 20V = 1,8A

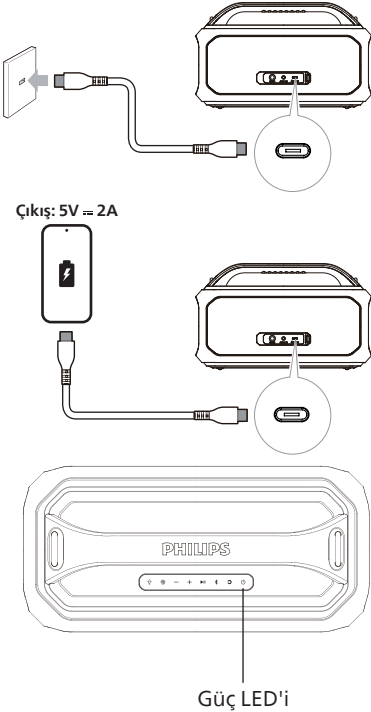

- ↳ Hoparlör şarj olurken güç LED göstergesi kırmızıya döner.
- ↳ Hoparlör tamamen şarj olduğunda güç LED göstergesi söner.
- ↳ Pil seviyesi %20'un altına düştüğünde her 60 saniyede bir sesli uyarı duyarsınız.
- ↳ Pil seviyesi %2'nin altına düştüğünde hoparlör kapanır.




Dikkat

- Hoparlör hasar riski! Güç kaynağı voltajının, hoparlörün arkasında veya altında yazılı voltajla aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! USB kablosunu çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Asla kabloyu çekmeyin.
- Sadece üretici tarafından belirtilen veya bu hoparlörle birlikte satılan bir USB kablosu kullanın.

Değiştirilebilir pil

Pil kapağı alt kısımda yer alır ve dört vidayla sabitlenir. Vidalar çıkarıldıktan sonra pil kolayca değiştirilebilir.

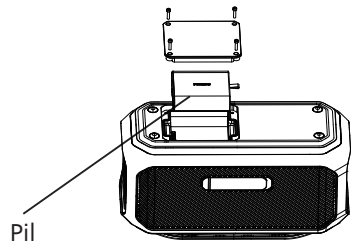

Sadece Philips TACR5002BA/00 pilde geçerlidir.

Açma / kapatma

Hoparlörü açmak için  tuşuna basın.
↳ Uyarı sesi duyacaksınız.

Hoparlörü kapatmak için  düğmesine tekrar basın.
↳ Uyarı sesi duyacaksınız.

Not

- Bluetooth/Auracast/usb/audio in'den 15 dakika boyunca ses sinyali gelmezse hoparlör otomatik olarak kapanır.

4 Bluetooth cihazlarından oynatma

Hoparlörü Bluetooth cihazınıza bağlama

Bu hoparlör ile Bluetooth cihazınızdan gelen sesin keyfini çıkarabilirsiniz.


Not

- Cihazınızda Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Hoparlörü ve Bluetooth cihazınızı eşleştirmek için maksimum mesafe 30 metredir (99 fit).
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.

- Hoparlörü açmak için  tuşuna basın. Mavi ışık yavaşça yanıp sönerken otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girecektir. Bluetooth eşleştirme moduna girmek için  düğmesine basılı da tutabilirsiniz.
- Bluetooth'u etkinleştirin ve eşleştirme için cihazınızdaki Bluetooth listesinden "**Philips S7000E**"yi seçin.
- Müzik yayını başlatmak için Bluetooth cihazınızda ses oynatın.

Bluetooth göstergesi

LED göstergesi	Bluetooth durumu
Hızlıca mavi yanıp sönüyor	Eşleştirme için hazır
Yavaşça mavi yanıp sönüyor	Son bağlanan cihazı yeniden bağlanma
Sabit mavi	Bağlandı

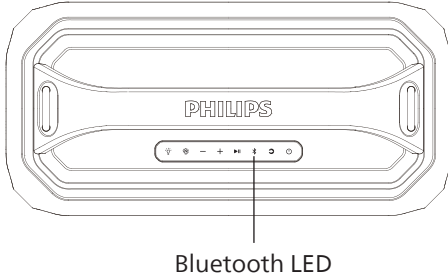

Oynatmayı kontrol etme


Müzik çalarken

Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için basın
▶ Sonraki parçayı oynatmak için iki kez basın
◀ Önceki parçayı oynatmak için üç kez basın

—/+ Sesi bir seviye azaltmak/artırmak için kısa basın
—/+ Ses seviyesini sürekli olarak azaltmak/artırmak için basılı tutun

5 Auracast™

Auracast™ kullanarak stereo (TWS) için başka bir S7000E hoparlörle eşleştirin, başkalarından yayın alın veya diğer uyumlu hoparlörlere kendi yayınızı başlatın.

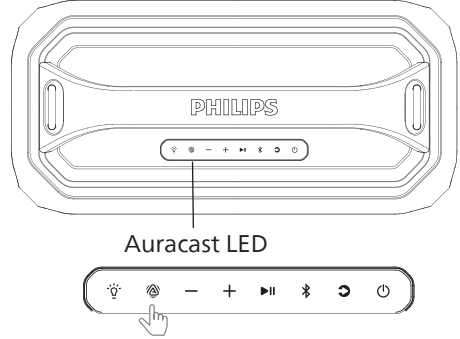

Auracast™ yayıncısı

Üründeki varsayılan Auracast™ yayın ayarı **Public** 'dir (şifrelenmemiş yayın). **Philips Entertainment Uygulaması => General Settings => Auracast™ Broadcaster** altında **Personal** (şifreli yayın) seçeneğini belirleyebilir ve bir parola ayarlayabilirsiniz.

1. Yayın başlatmak için tuşuna 3 saniye basılı tutun veya **Entertainment Uygulaması** kullanarak **General Settings** 'da **Setup PartyLink mode** ögesini seçin. Ürün üzerindeki Auracast™ LED'i mor (Public) / kehribar (Personal) renge döner ve bir uyarı sesi duyarsınız.
2. Yayını durdurmak için tuşuna tekrar 3 saniye basılı tutun veya Uygulama içinde **Unlink** ögesini seçin. Auracast™ LED'i kapanır ve bir uyarı sesi duyarsınız.

Auracast™ alıcısı

1. Bir yayını aramak için  düğmesine basın veya **Source control** altındaki **Auracast™ Receiver** geçmek için Entertainment Uygulamasına gidin. Auracast™ LED'i cam göbeği renge döner ve bir uyarı sesi duyarsınız.

Hoparlör yakınlardaki Auracast™ yayınlarını otomatik olarak arar ve en güçlü sinyale sahip şifresiz yayına bağlanır.

2. Yayından çıkmak için  tuşuna 3 saniye basılı tutun veya Uygulamada başka bir kaynağa geçin.

Stereo modu için eşleştirme


İki aynı kablosuz hoparlör (Philips S7000E) stereo ses için birbiriyle eşleşebilir.

1. Başlangıçta, Bluetooth cihazınıza bağlı hoparlör birincil hoparlör olarak kullanılır. Her iki hoparlördeki  tuşuna iki kez basın, uyarı sesi duyacaksınız. Eşleştirme sırasında Auracast LED'i beyaz renkte yanıp sönecek ve bağlandığında pembe renge dönecektir.
2. Stereo modunda tüm işlemler iki hoparlör arasında senkronize edilir. Her iki hoparlörden de oynatmayı kontrol edebilir, ses seviyesini ayarlayabilir ve ışık modunu değiştirebilirsiniz.
3. Çıkmak için hoparlörlerden herhangi birinde  tuşuna iki kez basın.

6 Diğer özellikler

Aydınlatmayı ayarlama

Işık efektini kontrol etmek için hoparlördeki  veya uygulamadaki  düğmesine basın.

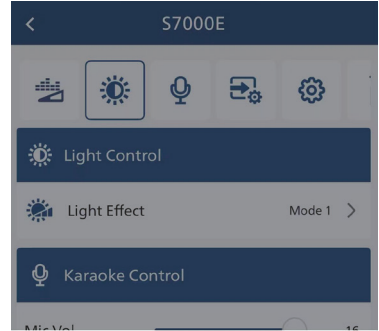

Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel


OK

Harici bir cihazı dinleme

- Hoparlördeki AUX IN portu üzerinden harici bir cihazı bağlamak için 3,5 mm'lik bir kablo kullanın (dahil değildir). Ses oynatma için  tuşuna basın **Audio In** seçin veya Uygulamada seçin.
- Veya ürünü dizüstü bilgisayarınıza/ cihazlarınıza bağlamak için bir USB-C - A kablosu (dahil değildir) kullanın, ses çalma için cihazınızda Philips S7000E USB'yi seçin. Ses oynatmak için **USB**'de  tuşuna basın veya Uygulamada seçin.

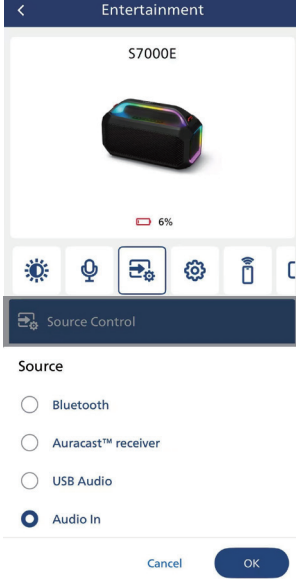

Harici bir mikrofon bağlama

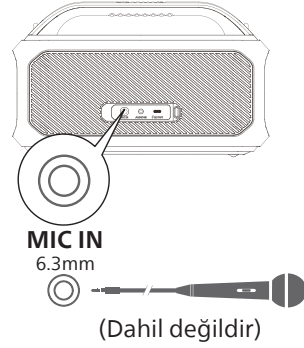

7 Philips Entertainment Uygulaması

Kullanışlı yardımcı uygulamamız bir kaynak seçmenize, oynatmayı ve Bas+'ı kontrol etmenize, farklı ışık modları arasında geçiş yapmanıza, pil ömrünü kontrol etmenize ve daha fazlasına imkan sağlar. Ayrıca, uygulama içi PartyLink modu, daha büyük ses için Auracast™ aracılığıyla diğer hoparlörlere bağlanmayı kolaylaştırır.



Uygulamayı indirme

Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın ve "İndir" düğmesine basın veya Apple App Store veya Google Play'de "Philips Entertainment" araması yapın.



philips.to/entapp

Uygulamayı Bluetooth hoparlörünüzle eşleştirme

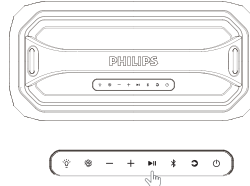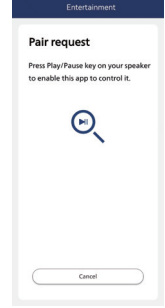


- 1 Mobil cihazınızda Philips Entertainment Uygulamasını açın, Philips S7000E'i keşfetmek için 'Add device +' tuşuna basın. Mobil cihazınızda Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.
- 2 Uygulamayı hoparlörünüze ilk kez bağladığınızda, uygulamayı hoparlörünüzle eşleştirmeniz istenecektir. Uygulama bağlantısını onaylamak için hoparlörünüzdeki ►► tuşuna basın.


Hoparlörünüz Eğlence Uygulaması ile bağlandığında, daha fazla özelliğin keyfini çıkarılabilir ve tercihlerinizi kolayca ayarlayabilirsiniz.



Ses Kontrolü

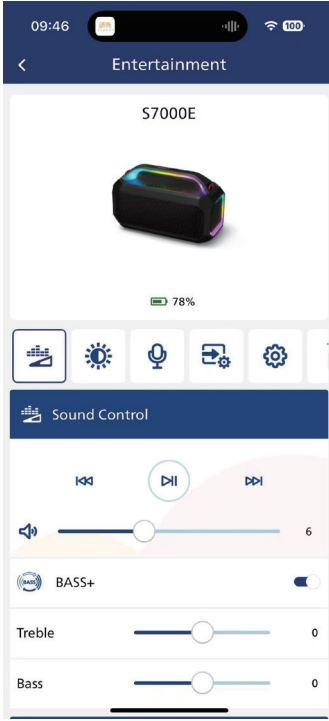

Işık efekti

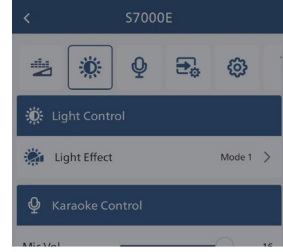

Light Effect

- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5


Cancel

OK



Karaokenin Kontrolü

Mikrofonunuz (dahil değildir) MIC IN portuna takılıyken, Uygulama üzerinden yapılandırabilirsiniz.

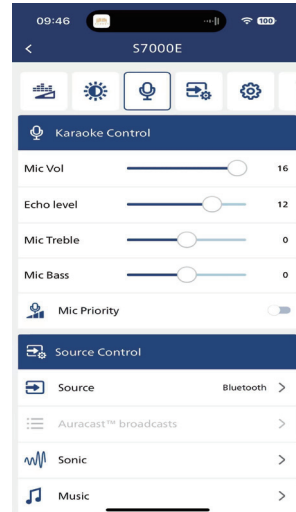



Ses Kontrolü



Bluetooth / Auracast receiver / USB




Relaxation / Concentration / Masking



Generative / Ambient / Nature


seçmek için Uygulamadaki  simgesine basın

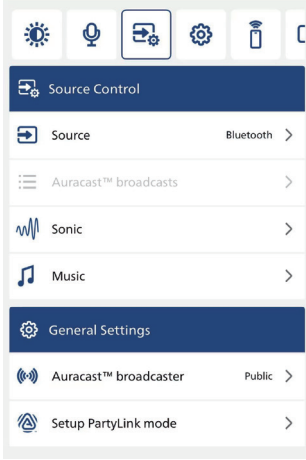


Genel ayarlar



ile yükseltme için yeni bir yazılım olduğunu fark edebilirsiniz.

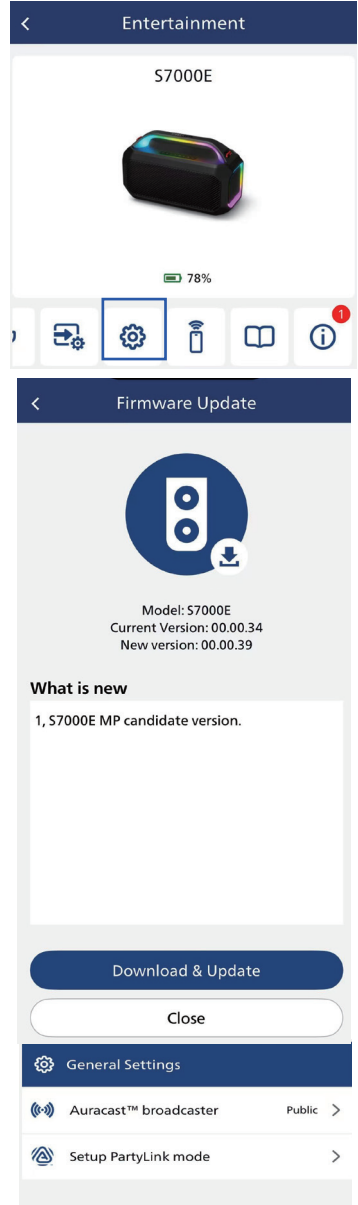

Auracast™ yayınları

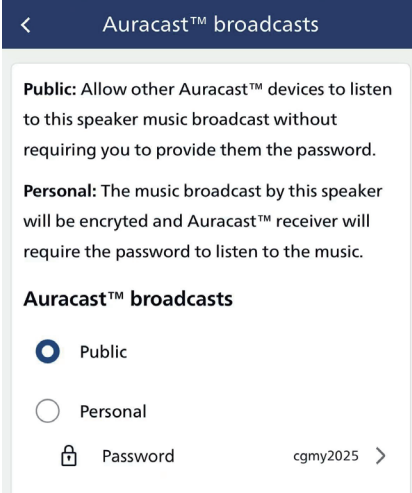


PartyLink modunu ayarlama

PartyLink'in keyfini çıkarmak için daha fazla S7000E veya başka bir Philips hoparlör (Auracast™ destekli) satın almak için, uygulamadaki adımları izleyerek kolayca eşleştirebilirsiniz.




Sanal uzaktan kumanda

📶 simgesini bulana kadar menü simgelerini sola kaydırın. Sanal uzaktan kumanda arayüzüne girmek için basın. Sanal uzaktan kumandayı kullanarak müzik dinleyebilir ve hoparlörün tüm ayarlarını yapabilirsiniz.

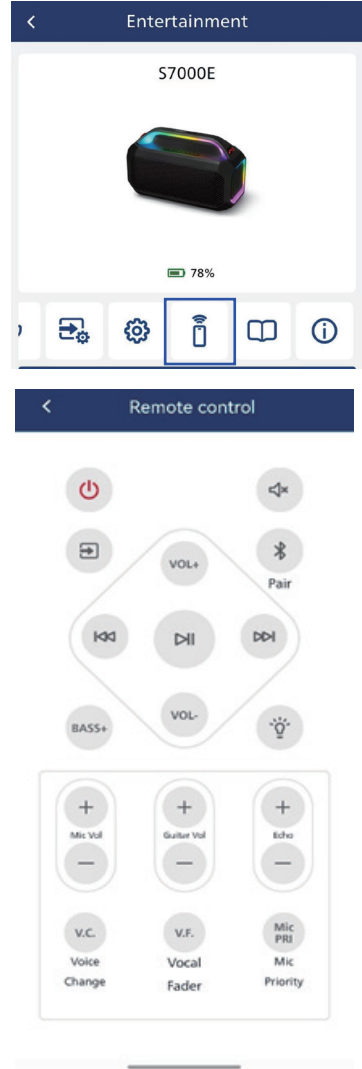

Kullanıcı kılavuzu

 simgesini bulana kadar menü simgelerini sola kaydırın. Bu hoparlörün kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kullanıcı kılavuzuna ve hızlı başlangıç kılavuzuna bakmak için basın.

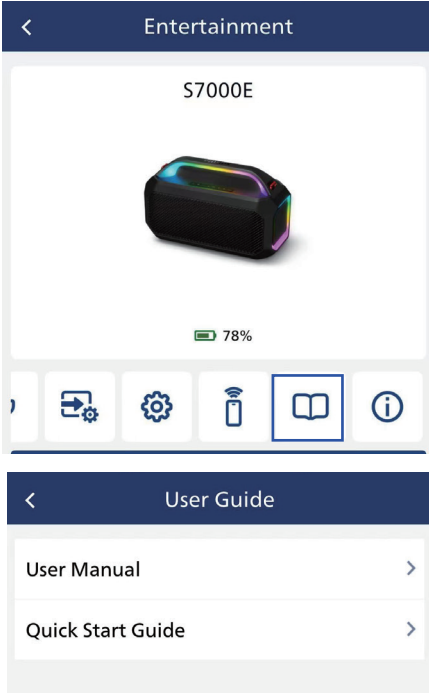

8 Ürün bilgisi

Not

- Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Genel bilgiler

USB-C Şarj Girişi	5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 2,25A, 15V = 2A, 20V = 1,8A
USB-C Şarj çıkışı	5V = 2A
Dahili lityum pil	5200 mAh
Boyutlar (G x Y x D)	312x188x149,5 mm
Ağırlık (ana ünite)	2,844 kg
Çalışma ortamı	0°C~40°C

Hoparlör

Çıkış gücü (RMS)	50W woofer 40W THD %10 tweeter 10W THD %1
Frekans tepkisi	60 Hz-20 kHz
Sinyal gürültü oranı	>82dB
Empedans	4Ω
Maksimum giriş gücü	55W
Sürücü	U115*G90mm

Tweeter Hoparlör

Empedans	4Ω
Maksimum giriş gücü	13W
Sürücü	Çap 39,5mm
Pasif radyatörler	2

Bluetooth

Bluetooth sürümü	5.4
Frekans aralığı	2402 - 2480 MHz
Maksimum iletim gücü	≤10dBm
Uyumlu Bluetooth profilleri	A2DP/AVRCP'yi destekler
Bluetooth aralığı	açık alanda Bluetooth 30m'ye kadar, TWS 10m'ye kadar

9 Sorun giderme



Uyarı

- Bu hoparlörün muhafazasını asla çıkarmayın.

Garanti geçerliliğinin korunması için hoparlörü asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Bu hoparlörü kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmediyse, Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçtiğinizde, hoparlörün yakında olduğundan ve model numarası ile seri numarasının var olduğundan emin olun.

Genel

Güç yok

- Hoparlörün tamamen şarj olduğundan emin olun.
- Hoparlörün USB soketinin doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği olarak, ses sinyali alınmadığında 15 dakika sonra hoparlör otomatik olarak kapanır.

Ses yok

- Bu hoparlörün ses seviyesini ayarlayın.
- Bağlı cihazın ses seviyesini ayarlayın.
- Bluetooth cihazınızın çalışma mesafesinde olduğundan emin olun.

Hoparlör yanıt vermiyor

- Hoparlörü yeniden başlatın.

Bluetooth

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi düşük

- Bluetooth alımı zayıf.
Cihazı bu hoparlöre yaklaştırmak veya aralarında engel olmamasını sağlayın.

Eşleştirme için Bluetooth cihazınızda [Philips S7000E] bulunamadı

- Bluetooth eşleştirme moduna girmek için  düğmesine 3 saniye basılı tutun ve ardından tekrar deneyin.

Bluetooth cihazınızla bağlantı kurulamıyor

- Cihazın Bluetooth işlevi etkin değil. İşlevi nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- Hoparlör eşleştirme modunda değil.
- Bu hoparlör zaten başka bir Bluetooth özellikli cihaza bağlı. Bağlantıyı kesin ve tekrar deneyin.

10 Dikkat

Bu cihazda MMD Hong Kong Holding Limited tarafından açıkça onaylanmadan yapılan herhangi bir deęiřiklik veya modifikasyon, kullanıcının ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uygunluk



İřbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206 temel gereksinimlerine ve dięer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevrenin bakımı

Eski ürününüzün ve pilinizin atılması



Ürününüz, geri dönüřtürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileřenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, ürünün, (EU) 2023/1542 sayılı Avrupa Düzenlemesi kapsamındaki ve normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdii anlamına gelir.



Sembol DC voltajını gösterir Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan saęlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Entegre pili çıkarma.

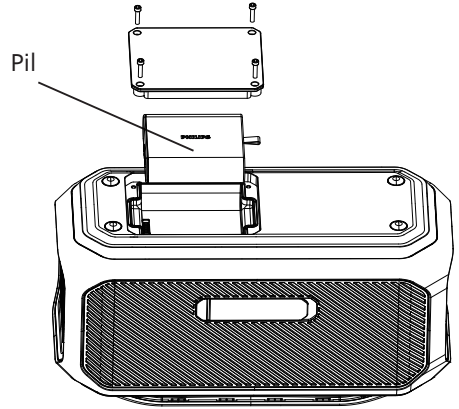

Sadece gösterim amaçlıdır

Ticari marka bildirimi



Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.



Auracast™ işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in ticari markalarıdır ve bu tür işaretlerin MMD Hong Kong Holding Limited tarafından herhangi bir şekilde kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.



Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalanmaya karşı korunan materyallerin izinsiz kopyalarının oluşturulması, telif haklarının ihlali olabilir ve bir suç teşkil edebilir. Bu ekipman bu amaçlar için kullanılmamalıdır.



Özellikler haber verilmeksizin değıştirilebilir.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağıli kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluğı altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir.

TAS7000E_00_UM_TR_V1.0

