

PHILIPS

Bežični zvučnik

TAS7000E



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:

www.philips.com/support

Sadržaj

1 Važno	2
Bezbednost	2
Održavanje proizvoda	3

2 Vaš bežični zvučnik	4
Šta je u kutiji	4
Pregled zvučnika	4

3 Započnite	5
Punjenje ugrađene baterije	5
Zamenjiva baterija	5
Uključivanje/isključivanje	6

4 Reprodukcijsa Bluetooth uređaja	6
Povezivanje zvučnika sa Bluetooth uređajem	6
Bluetooth indikator	7
Kontrola reprodukcije	7

5 Auracast™	7
Auracast™ emiter	7
Auracast™ prijemnik	8
Uparivanje za stereo režim	8

6 Ostale funkcije	8
Podesite osvetljenje	8
Slušanje sa spoljnog uređaja	9
Povežite spoljni mikrofons	9

7 Philips Entertainment aplikacija	10
Preuzimanje aplikacije	10
Uparite aplikaciju sa svojim Bluetooth zvučnikom	10
Kontrola zvuka	11
Svetlosni efekat	11
Karaoke kontrola	11
Kontrola zvuka	12
Opšta podešavanja	12
Virtuelni daljinski upravljač	13
Vodič za korisnike	14

8 Informacije o proizvodu	14
----------------------------------	-----------

9 Rešavanje problema	15
Opšte	15
Bluetooth	16

10 Obaveštenje	16
Usaglašenost	16
Briga za životnu sredinu	16
Napomena o trgovačkoj oznaci	17

1 Važno

Bezbednost

Važna bezbednosna uputstva

- Uverite se da napon napajanja odgovara naponu navedenom na poledini ili donjoj strani proizvoda.
- Zvučnik se ne sme izlagati kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
- Uverite se da oko zvučnika ima dovoljno prostora za ventilaciju.
- Koristite zvučnik na bezbedan način u okruženju temperature između 0 °C i 40 °C.
- Koristite samo priključke i dodatnu opremu koju je naveo proizvođač.
- Ne izlažite proizvod tečnostima bez uklanjanja kablovske veze. Ne izlažite proizvod vodi tokom punjenja. To može dovesti do trajnog oštećenja zvučnika ili izvora napajanja. Hemikalije, so ili „strane čestice“ u bazenu ili okeanu mogu vremenom oštetiti vodootporne zaptivke ili površinu konektora ako se ne isperu nakon upotrebe. Nakon prosipanja tečnosti ili ispiranja, ne punite zvučnik dok se potpuno ne osuši i ne očisti. Punjenje zvučnika kada je mokar ga može oštetiti.

Mere predostrožnosti za bezbednost baterije

- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zameni. Zamenite samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Bateriju (pakovanje baterija ili ugrađenu bateriju) ne treba izlagati prekomernoj toploti poput sunčeve svetlosti, vatre ili sličnog.

- Baterije na ekstremno visokim ili niskim temperaturama tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i na niskom vazдушnom pritisku na velikoj visini mogu predstavljati opasnost po bezbednost.
- Ne zamenjujte bateriju neispravnim tipom koji može da ošteti zaštitni mehanizam (na primer, neki tipovi litijumskih baterija).
- Odlaganje baterije u vatru ili vrelu rernu, mehaničko lomljenje ili sečenje baterije mogu prouzrokovati eksploziju.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa izuzetno visokom temperaturom ili na ekstremno niskom vazдушnom pritisku može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.

Održavanje proizvoda

- Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu od mikrofibera.
- Imajte na umu da vaš uređaj sadrži ugrađene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumskih baterija će se smanjiti tokom vremena usled njihovih karakteristika samopražnjenja. **Da biste osigurali dugovečnost baterije uređaja, preporučujemo punjenje ugrađene litijumske baterije do 50% na svakih 6 meseci kada se uređaj ne koristi.**



Upozorenje

- Nikada ne skidajte kućište sa ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte nijedan deo ovog zvučnika.
- Postavite ovaj zvučnik na ravnu, tvrdu i stabilnu površinu.
- Nikada ne stavljajte ovaj zvučnik na druge elektronske uređaje.
- Koristite ovaj zvučnik samo u zatvorenom prostoru. Držite ovaj zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta ispunjenih tečnošću.
- Držite ovaj zvučnik dalje od direktne sunčeve svetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni pogrešnim tipom.

2 Vaš bežični zvučnik


Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste iskoristili sve prednosti Philips podrške, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte sadržaj svog pakovanja:

- Zvučnik
- USB kabl
- Vodič za brzi početak / bezbednosni list / garancija

Pregled zvučnika

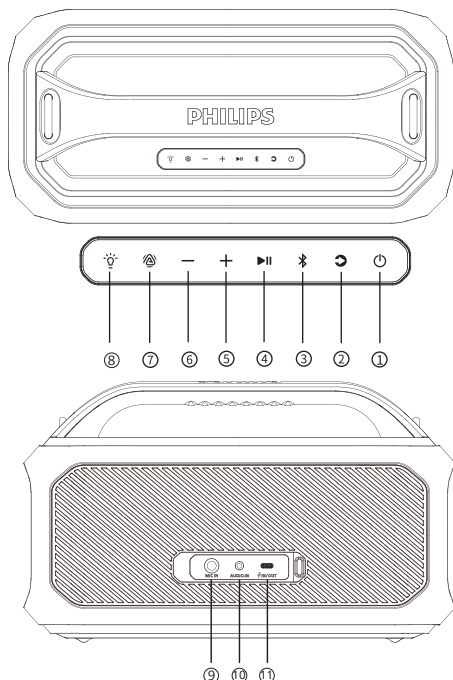

- ① Uključivanje ili isključivanje zvučnika
- ② Izaberite izvor zvuka
- ③ Pritisnite i držite za ulazak u režim uparivanja ili da biste raskinuli vezu sa povezanim Bluetooth uređajem
- ④ Pustite ili pauzirajte reprodukciju zvuka
- ⑤ Povećajte jačinu zvuka
- ⑥ Smanjite jačinu zvuka
- ⑦
 - Pritisnite za ulazak / pokretanje ponovnog skeniranja Auracast™ režima prijemnika
 - Pritisnite dvaput za ulazak/izlazak iz „TWS” režima
 - Pritisnite i držite duže od 3 sekunde da aktivirate/deaktivirate režim Auracast™ prijemnika
- ⑧ Podesite režim osvetljenja
- ⑨ **MIC IN (MIKROFONSKI ULAZ)**
Povežite spoljni mikrofon
- ⑩ **AUDIO IN (AUDIO ULAZ)**
Povežite spoljne audio uređaje
- ⑪ **IN / OUT (ULAZ / IZLAZ)**
 - Punjenje ugrađene baterije
 - Punjenje spoljnog uređaja

3 Započnite

Uvek pratite po redosledu instrukcije iz ovog poglavlja u uputstvu za upotrebu.

Punjenje ugrađene baterije


Zvučnik se napaja preko ugrađene punjive baterije.

Napomena



- Potpuno napunite ugrađenu bateriju pre upotrebe.

Povežite USB-C priključak na zvučniku na utičnicu (5V = 3A) pomoću dostavljenog USB kabl.

5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 2,25A, 15V = 2A, 20V = 1,8A

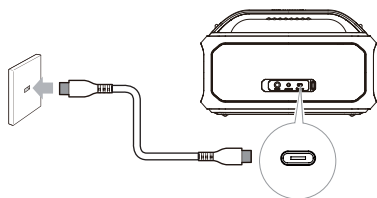

Izlaz: 5V = 2A

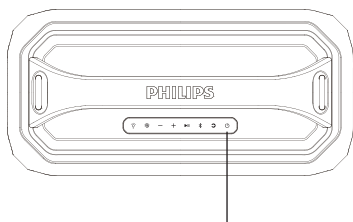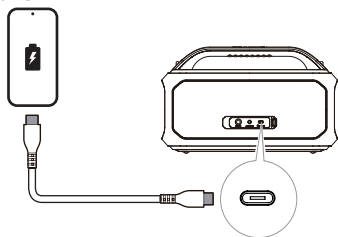

LED indikator napajanja

- ↳ Kada se zvučnik puni, LED indikator za Napajanje postaje crven.
- ↳ Kada se zvučnik potpuno napuni, LED indikator za Napajanje se gasi.
- ↳ Kada je nivo baterije manji od 20%, čućete glasovno obaveštenje na svakih 60 sekundi.
- ↳ Kada je nivo baterije manji od 2%, zvučnik će se isključiti.




Oprez

- Opasnost od oštećenja zvučnika! Uverite se da napon napajanja odgovara naponu odštampanom na poledini ili donjoj strani zvučnika.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključite USB kabl, uvek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite kabl.
- Koristite samo USB kabl koji je naveo proizvođač ili koji se prodaje uz ovaj zvučnik.

Zamenjiva baterija

Vrata baterije se nalaze na dnu i obezbeđena su sa četiri šrafova. Kada se šrafovi skinu, baterija se može lako zameniti.

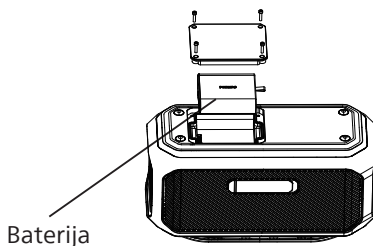

Primenjivo samo na Philips TACR5002BA/00 bateriju.

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite  da biste uključili zvučnik.

↳ Čućete zvučni signal.

Da biste isključili zvučnik, pritisnite  ponovo.

↳ Čućete zvučni signal.



Napomena

- Zvučnik će se automatski isključiti ako 15 minuta nema audio signala sa Bluetooth-a/Auracast-a/USB-a/Audio in.

4 Reprodukcijsa sa Bluetooth uređaja

Povezivanje zvučnika sa Bluetooth uređajem

Na ovom zvučniku možete uživati u zvuku sa Bluetooth uređaja.




Napomena

- Uverite se da je Bluetooth funkcija na uređaju omogućena.
- Maksimalna udaljenost za uparivanje zvučnika i Bluetooth uređaja je 30 metara (99 stopa).
- Držite dalje od drugih elektronskih uređaja koji mogu da izazovu smetnje.

1. Pritisnite  da biste uključili zvučnik. Automatski će ući u Bluetooth režim uparivanja sa sporim treptanjem plavog svetla. Takođe možete da pritisnete i držite  za ulazak u režim Bluetooth uparivanja.
2. Omogućite Bluetooth i izaberite „**Philips S7000E**“ na Bluetooth spisku svog uređaja za uparivanje.
3. Reprodukcijsa zvuka na vašem Bluetooth uređaju za početak strimovanja muzike.


Bluetooth indikator

LED indikacija	Bluetooth status
Brzo treperi plavo	Spreman za uparivanje
Polako treperi plavo	Ponovo povezuje poslednje povezani uređaj
Svetli plavo	Povezan

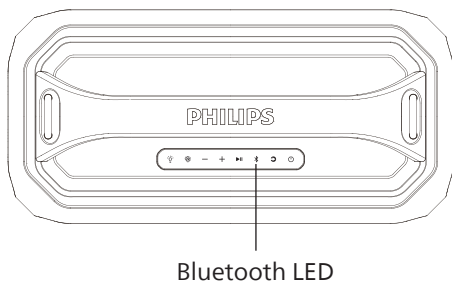

5 Auracast™

Koristite **Auracast™** za uparivanje sa drugim S7000E zvučnikom za stereo (TWS), prijem emitovanja od drugih, ili pokretanje sopstvenog emitovanja na druge kompatibilne zvučnike.

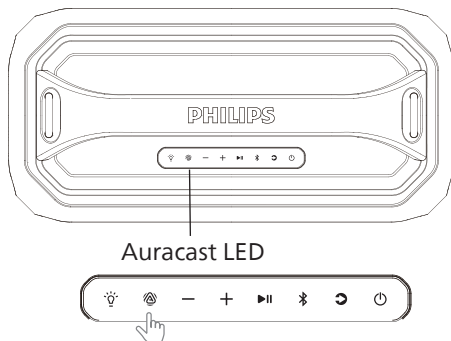

Kontrola reprodukcije

Tokom reprodukcije muzike

Pritisnite za pauzu ili nastavak reprodukcije



Pritisnite dvaput za reprodukciju sledeće numere
Pritisnite tri puta da biste pustili prethodnu numeru



Kratak pritisak da smanjite/
povećate jačinu zvuka za jedan nivo
Pritisnite i držite za kontinualno smanjenje/povećanje jačine zvuka

Auracast™ emiter

Podrazumevana postavka Auracast™ emitovanja na proizvodu je **Public** (nešifrovano emitovanje). Možete izabrati **Personal** (šifrovano emitovanje) i postaviti lozinku u **Philips Entertainment aplikacija => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. Za početak emitovanja, pritisnite i držite  3 sekunde ili u **Entertainment aplikacija** izaberite **Setup PartyLink mode** u stavci **General Settings**. Auracast™ LED na proizvodu postaje ljubičast (Public) / tamnožut (Personal) i čućete zvučni signal.
2. Za zaustavljanje emitovanja, ponovo pritisnite i držite  3 sekunde ili izaberite **Unlink** u aplikaciji. Auracast™ LED se gasi i čućete zvučni signal.

Auracast™ prijemnik

1. Za pretragu emitovanja, pritisnite  ili idite u Entertainment aplikacija da biste prešli na **Auracast™ Receiver** pod **Source control**. Auracast™ LED postaje plavo-zelena i čućete zvučni signal.

Zvučnik će automatski tražiti obližnja Auracast™ emitovanja i povezati se sa nešifrovanim emitovanjem sa najjačim signalom.

2. Za izlazak iz emitovanja, pritisnite i držite  3 sekunde ili prebacite na drugi izvor u aplikaciji.

Uparivanje za stereo režim

Dva identična bežična zvučnika (Philips S7000E) se mogu upariti međusobno za stereo zvuk.

1. Za početak, zvučnik povezan sa Bluetooth uređajem će se koristiti kao primarni zvučnik. Dvaput pritisnite  na oba zvučnika, čućete zvučni signal i Auracast LED će treptati belo tokom uparivanja i postati ružičast kada je povezan.
2. U stereo režimu, sve operacije su sinhronizovane između oba zvučnika. Možete kontrolisati reprodukciju, podesiti jačinu zvuka i promeniti režim svetla sa bilo kog zvučnika.
3. Za izlazak, dvaput pritisnite  na bilo kom zvučniku.

6 Ostale funkcije

Podesite osvetljenje

Pritisnite  na zvučniku ili putem  u aplikaciji za kontrolu svetlosnog efekta.



Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel


OK

Slušanje sa spoljnog uređaja

- Koristite 3,5 mm kabl (nije dostavljen) da povežete spoljni uređaj preko AUX IN priključka na zvučniku. Pritisnite ➡ na **Audio In** za reprodukciju zvuka ili izaberite u aplikaciji.
- Ili koristite USB-C na A kabl (nije dostavljen) za povezivanje proizvoda sa vašim laptopom/uređajima, izaberite Philips S7000E USB na vašem uređaju za audio reprodukciju. Pritisnite ➡ na **USB** za reprodukciju zvuka ili izaberite u aplikaciji.

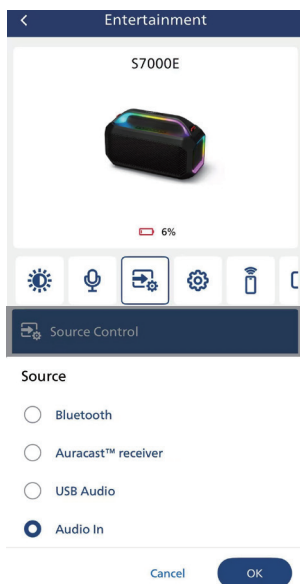

Povežite spoljni mikrofon

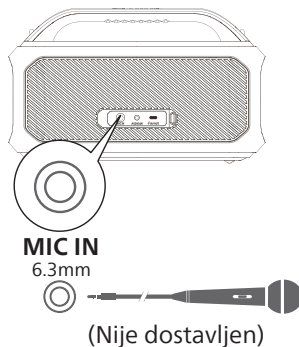

7 Philips Entertainment aplikacija

Naša praktična prateća aplikacija omogućava vam da odaberete izvor, kontrolirate reprodukciju i Bass+, prebacujete se između različitih režima osvetljenja, proveravate trajanje baterije i još mnogo toga. Osim toga, režim PartyLink unutar aplikacije omogućava jednostavno povezivanje sa drugim zvučnicima putem Auracast™ za još jači zvuk.




Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kôd/pritisnite dugme „Preuzmi“ ili potražite „Philips Entertainment“ na Apple App Store ili Google Play prodavnici da biste preuzeli aplikaciju.



philips.to/entapp


Uparite aplikaciju sa svojim Bluetooth zvučnikom

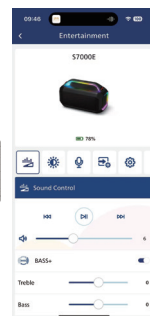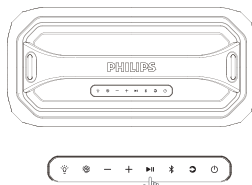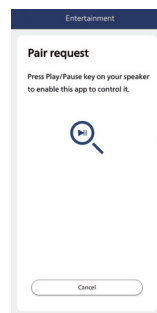

- 1 Otvorite aplikaciju Philips Entertainment na svom mobilnom uređaju, pritisnite „Add device +“ da biste otkrili Philips S7000E. Uverite se da je Bluetooth omogućen na vašem mobilnom uređaju.
- 2 Kada prvi put povežete aplikaciju sa zvučnikom, biće vam zatraženo da uparite aplikaciju sa svojim zvučnikom. Pritisnite ►► na zvučniku da potvrdite vezu sa aplikacijom.

Nakon što se zvučnik poveže sa aplikacijom Entertainment, možete uživati u dodatnim funkcijama i lako obaviti željena podešavanja.

Kontrola zvuka

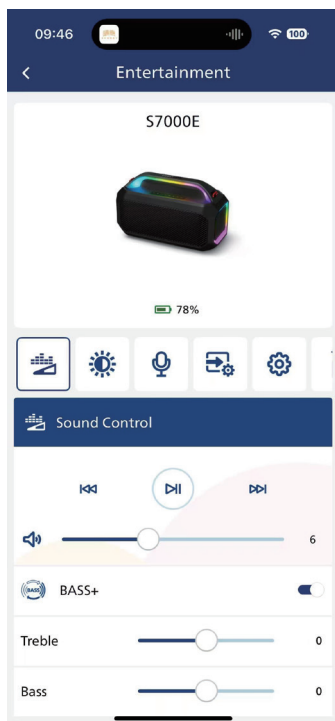

Svetlosni efekat



Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel

OK

Karaoke kontrola

Nakon što priključite mikrofonski uređaj (nije dostavljen) u MIC IN priključak, možete ga konfigurirati putem aplikacije.

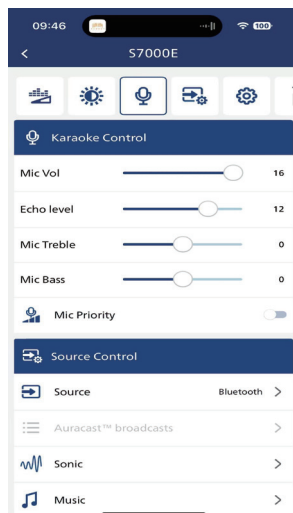


Kontrola zvuka

Pritisnite ikonu  u aplikaciji za izbor

 Bluetooth / Auracast receiver / USB


 Relaxation / Concentration / Masking

 Generative / Ambient / Nature

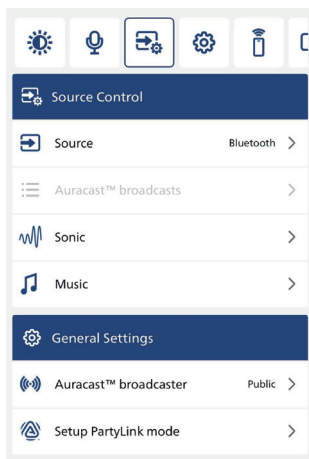


Opšta podešavanja

Sa  možda ćete primetiti da je dostupan novi firmver za nadogradnju.

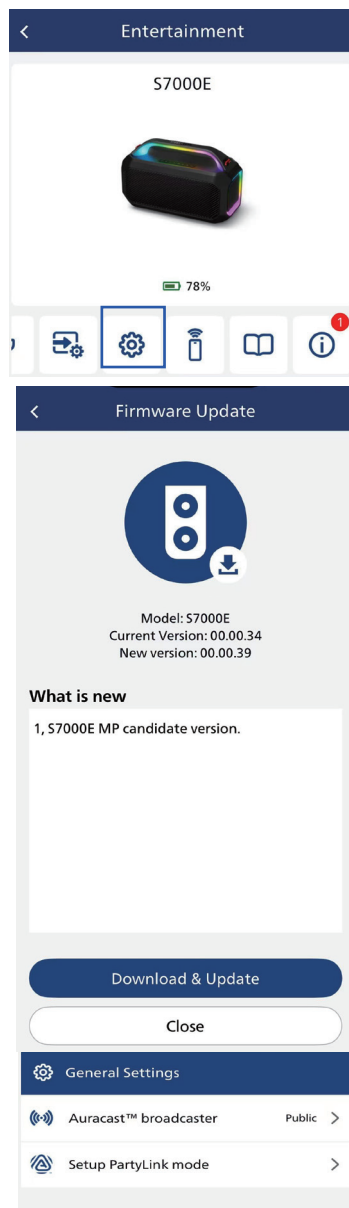


Auracast™ emitovanja

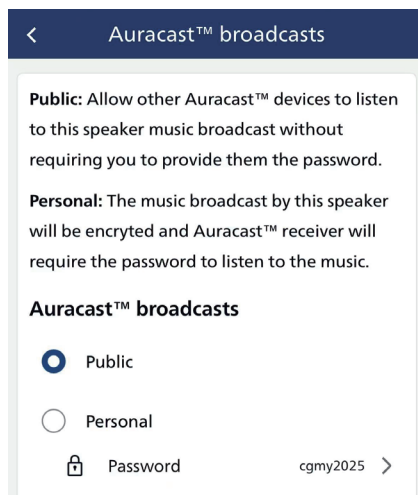


Podešavanje PartyLink režima

Za kupovinu više S7000E ili drugih Philips zvučnika (podržavaju Auracast™) da biste uživali u PartyLink režimu, pratite korake u aplikaciji i možete ih lako upariti.

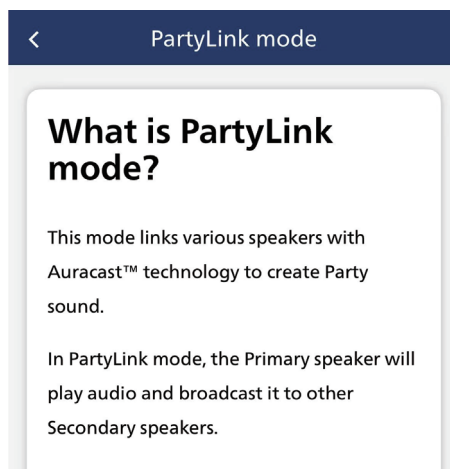


Virtuelni daljinski upravljač

Prevucite ikone menija ulevo dok ne pronađete ikonu . Pritisnite je za ulazak u interfejs virtuelnog daljinskog upravljača. Možete koristiti virtuelni daljinski upravljač za reprodukciju muzike i podešavanje svih postavki zvučnika.

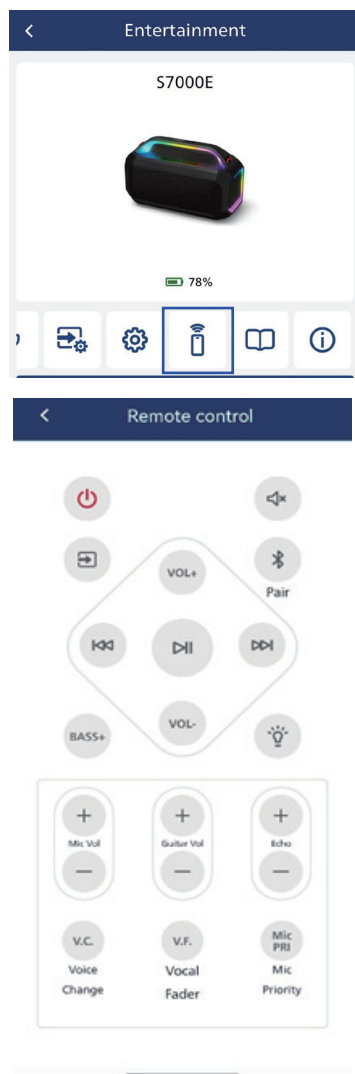

Vodič za korisnike

Prevucite ikone menija ulevo dok ne pronađete ikonu . Pritisnite je da proverite uputstvo za upotrebu i vodič za brzi početak za više informacija o korišćenju ovog zvučnika.

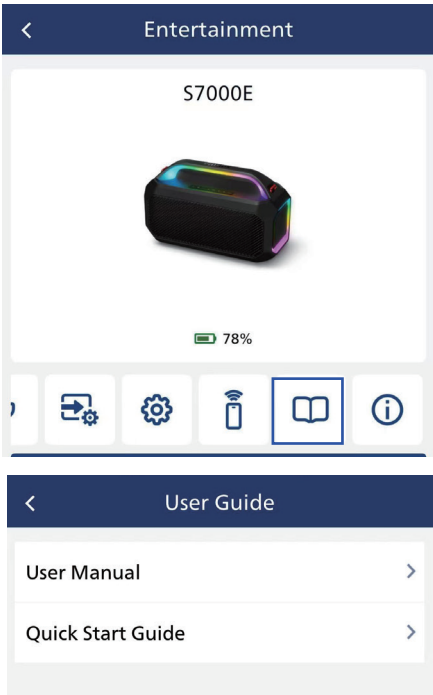

8 Informacije o proizvodu



Napomena

- Informacije o proizvodu su podložne promenama bez prethodne najave.

Opšte informacije

USB-C punjenje	5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 2,25A, 15V = 2A, 20V = 1,8A
USB-C izlaz za punjenje	5V = 2A
Ugrađena litijumska baterija	5200 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	312 x 188 x 149,5 mm
Težina (uređaj)	2,844 kg
Radno okruženje	0 °C - 40 °C

Zvučnik

Izlazna snaga (RMS)	50W vufer 40W THD 10% visokotonac 10W THD 1%
Frekventni odziv	60Hz–20kHz
Odnos signal/šum	>82dB
Impedansa	4Ω
Maksimalna ulazna snaga	55W
Drajver	D 115 x Š 90 mm

Zvučnik visokotonac

Impedansa	4Ω
Maksimalna ulazna snaga	13W
Drajver	Prečnik 39,5 mm
Pasivni radijatori	2

Bluetooth

Bluetooth verzija	5.4
Frekventni opseg	2402 ~ 2480 MHz
Maksimalna snaga transmisije	≤10dBm
Kompatibilni Bluetooth profili	Podržava A2DP/AVRCP
Bluetooth domet	Bluetooth na otvorenom prostoru do 30m, TWS do 10m

9 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne skidajte kućište sa ovog zvučnika.

Da bi garancija bila važeća, nikada ne pokušavajte sami da popravite zvučnik. Ako imate problema prilikom korišćenja ovog zvučnika, proverite sledeće stavke pre nego što zatražite servis. Ako problem ostane nerešen, posetite Philips veb sajt (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, postarajte se da je zvučnik u blizini i da su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Opšte

Nema napajanja

- Uverite se da je zvučnik potpuno napunjen.
- Uverite se da je USB utičnica zvučnika ispravno povezana.
- Zbog uštede energije, zvučnik se automatski gasi 15 minuta nakon prestanka prijema zvučnog signala.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka na ovom zvučniku.
- Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
- Uverite se da je Bluetooth uređaj unutar radnog dometa.

Zvučnik ne reaguje

- Restartujte zvučnik.

Bluetooth

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem.

- Bluetooth prijem je loš.
Približite uređaj ovom zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.

Nije uspjelo nalaženje [Philips S7000E] za uparivanje sa vašim Bluetooth uređajem

- Pritisnite i držite  3 sekunde za ulazak u režim Bluetooth uparivanja, a onda pokušajte ponovo.

Ne može da se poveže sa vašim Bluetooth uređajem

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte kako da omogućite funkciju u uputstvu za upotrebu uređaja.
- Zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem. Raskinite vezu i pokušajte ponovo.

10 Obaveštenje

Sve izmene ili modifikacije obavljene na ovom uređaju koje nije izričito odobrio MMD Hong Kong Holding Limited mogu da ponište punomoćje korisnika za korišćenje proizvoda.

Usaglašenost



Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama propisa RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Briga za životnu sredinu

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je projektovan i proizveden sa visokokvalitetnim materijalima i komponentama koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.



Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod pokriva evropska direktiva 2012/19/EU.




Ovaj simbol označava da proizvod sadrži baterije koje pokriva evropski propis (EU) 2023/1542 koje ne mogu da se odlože sa običnim kućnim otpadom.



Simbol označava jednosmerni napon
Informišite se o lokalnom sistemu
odvojenog prikupljanja električnih
i elektronskih proizvoda i baterija.
Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada
ne odlažite proizvod i baterije sa običnim
kućnim otpadom. Pravilno odlaganje
starih proizvoda i baterija sprečava
negativne posledice po životnu sredinu i
zdravlje ljudi.

Uklonite integrisanu bateriju.

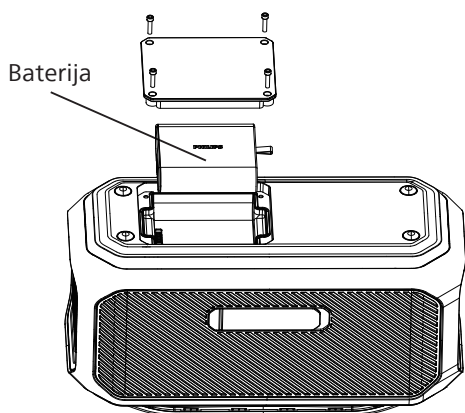

Samo za ilustraciju

Napomena o trgovačkoj oznaci



Bluetooth® oznaka i logoi su registrovani
žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth
SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova
od strane MMD Hong Kong Holding
Limited je pod licencom. Ostali žigovi i
trgovačke oznake pripadaju njihovim
odgovarajućim vlasnicima.



Auracast™ oznaka i logoi su registrovani
žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth
SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova
od strane MMD Hong Kong Holding
Limited je pod licencom. Ostali žigovi i
trgovačke oznake pripadaju njihovim
odgovarajućim vlasnicima.



Be responsible
Respect copyrights

Pravljenje neovlašćenih kopija
materijala zaštićenog od kopiranja,
uključujući kompjuterske programe,
datoteke, emisije i zvučne snimke, može
predstavljati kršenje autorskih prava
i krivično delo. Ovu opremu ne treba
koristiti u takve svrhe.



Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.

Philips i Philips grb štita su registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi sa ovim proizvodom.

TAS7000E_00_UM_SR_V1.0

