

# PHILIPS

Bezvadu skaļrunis  
TAS7000E



## Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Saturs

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>1 Svarīgi</b>                          | <b>2</b> |
| Drošība                                   | 2        |
| Produkta apkope                           | 2        |
| <b>2 Jūsu bezvadu skaļrunis</b>           | <b>3</b> |
| Komplektā iekļauts                        | 3        |
| Skaļruņa pārskats                         | 3        |
| <b>3 Lietošana</b>                        | <b>4</b> |
| Iebūvētā akumulatora uzlāde               | 4        |
| Nomaināms akumulators                     | 4        |
| Ieslēgšana/izslēgšana                     | 5        |
| <b>4 Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm</b> | <b>5</b> |
| Skaļruņa savienošana ar Bluetooth ierīci  | 5        |
| Bluetooth indikators                      | 6        |
| Atskaņošanas vadība                       | 6        |
| <b>5 Auracast™</b>                        | <b>6</b> |
| Auracast™ apraidītājs                     | 6        |
| Auracast™ uztvērējs                       | 7        |
| Savienošana pārī stereo režīmam           | 7        |
| <b>6 Citas funkcijas</b>                  | <b>7</b> |
| Gaismas regulēšana                        | 7        |
| Ārējas ierīces klausīšanās                | 8        |
| Ārēja mikrofona savienošana               | 8        |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>7 Philips Entertainment lietotne</b>          | <b>9</b>  |
| Lietotnes lejupielāde                            | 9         |
| Lietotnes savienošana pārī ar Bluetooth skaļruni | 9         |
| Skaņas vadība                                    | 10        |
| Gaismas efekts                                   | 10        |
| Karaoke vadība                                   | 10        |
| Skaņas vadība                                    | 11        |
| Vispārīgi iestatījumi                            | 11        |
| Virtuālā tālvadības pults                        | 12        |
| Lietošanas pamācība                              | 13        |
| <b>8 Produkta informācija</b>                    | <b>13</b> |
| <b>9 Problēmu novēršana</b>                      | <b>14</b> |
| Vispārīgi                                        | 14        |
| Bluetooth                                        | 15        |
| <b>10 Paziņojums</b>                             | <b>15</b> |
| Atbilstība                                       | 15        |
| Rūpes par vidi                                   | 15        |
| Paziņojums par prečzīmi                          | 16        |

# 1 Svarīgi

## Drošība

### Svarīgi drošības norādījumi

- Pārliecinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Skajruni nedrīkst pakļaut pilēšanai vai šļakstiem.
- Nenovietojiet uz skajruņa nekādas bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegas sveces).
- Pārliecinieties, ka ap skajruni ir pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
- Lūdzu, lietojiet skajruni drošā veidā vidē ar temperatūru no 0°C līdz 40°C.
- Izmantojiet tikai pierīces un piederumus, ko norādījis ražotājs.
- Nepakļaujiet produktu šķidrumiem, neatvienojot kabeli. Uzlādes laikā nepakļaujiet produktu ūdens iedarbībai. Tas var radīt neatgriezeniskus bojājumus skajrunim vai barošanas avotam. Ķīmiskas vielas, sāls vai svešķermeņi jūsu baseinā vai okeānā laikā gaitā var bojāt ūdensdrošās blīves vai savienotāja virsmu, ja pēc lietošanas netiek veikta skalošana. Pēc šķidruma izšķīstīšanās vai skalošanas nelādējiet skajruni, kamēr tas nav pilnīgi sauss un tīrs. Veicot mitra skajruņa uzlādi, varat to sabojāt.

### Piesardzība attiecībā uz akumulatoriem

- Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādziena bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Akumulatoru (ievietoto akumulatoru komplektu vai akumulatoru) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij un tamlīdzīgi.

- Akumulatora atrašanās ekstremāli augstā vai zemā temperatūrā lietošanas, glabāšanas vai transportēšanas laikā, kā arī zems gaisa spiediens lielā augstumā var radīt drošības apdraudējumu.
- Nenomainiet akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru (piemēram, dažu tipu litija akumulatori), kas var bojāt aizsardzību.
- Atbrīvojoties no akumulatora, to sadedzinot ugunī vai karstā krāsnī, mehāniski saspiežot vai sagriežot, iespējams sprādziens.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ekstremāli augstu temperatūru vai ekstremāli zemu gaisa spiedienu, iespējams sprādziens vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.

## Produkta apkope

- Produkta tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras drānu.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu ierīce satur iebūvētus litija akumulatorus. Laika gaitā pašizlādes dēļ litija akumulatoru uzlādes jauda mazinās. **Lai nodrošinātu ierīces akumulatora ilgmūžību, mēs iesakām uzlādēt iebūvēto litija akumulatoru līdz aptuveni 50% reizi 6 mēnešos, kad ierīce netiek lietota.**



### Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet skajruņa korpusu.
- Nekad neeļļojiet skajruņa daļas.
- Novietojiet skajruni uz līdzenas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad novietojiet skajruni uz cita elektroaprīkojuma.
- Lietojiet skajruni tikai telpās. Sargiet skajruni no ūdens, mitruma un priekšmetiem, kas pildīti ar ūdeni.
- Sargiet skajruni no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas un karstuma.
- Ja akumulators tiek nomainīts ar nepareiza tipa akumulatoru, pastāv sprādziena risks.

## 2 Jūsu bezvadu skaļrunis


Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Komplektā iekļauts

Pārbaudiet un nosakiet iepakojuma saturu:

- Skaļrunis
- USB kabelis
- Īsā lietošanas pamācība / drošības lapa / garantija

### Skaļruņa pārskats

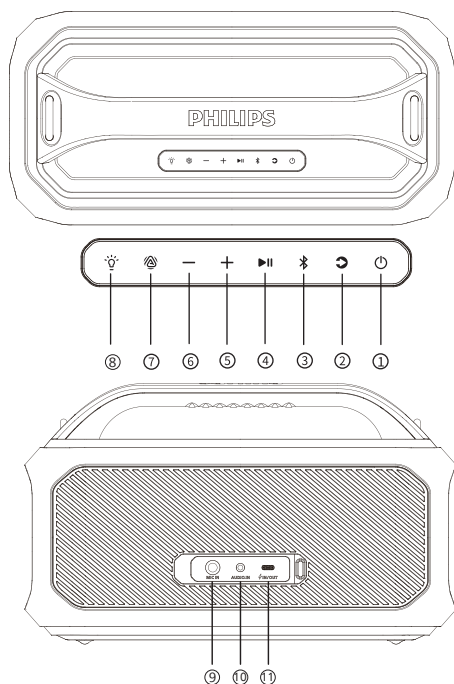

- 1 Ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni
- 2 Atlasiet audio avotu
- 3 Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu savienošanas pāri režīmu vai atvienotu savienotu Bluetooth ierīci
- 4 Atskaņojiet vai pauzējiet audio atskaņošanu
- 5 Regulējiet lielāku skaļumu
- 6 Regulējiet mazāku skaļumu
- 7 - Nospiediet, lai ieslēgtu Auracast™ uztvērēja režīmu vai aktivizējiet ierīci, lai no jauna meklētu Auracast uztvērējus  
- Nospiediet divas reizes, lai ieslēgtu / izslēgtu "TWS" režīmu  
- Nospiediet un turiet vairāk kā 3 sekundes, lai aktivizētu / deaktivizētu Auracast™ apraides režīmu
- 8 Regulējiet gaismas režīmu
- 9 **MIC IN (MIKROFONA IEEJA)**  
Savienojiet ārēju mikrofonu
- 10 **AUDIO IN (AUDIO IEEJA)**  
Izveidojiet savienojumu ar ārēju audio ierīci
- 11 **IN / OUT (IEEJA / IZEJA)**  
- Iebūvētā akumulatora uzlāde  
- Uzlādējiet ārēju ierīci

# 3 Lietošana

Vienmēr ievērojiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus un to secību.

## Iebūvētā akumulatora uzlāde


Šo skaļruni darbina iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators.

### Piezīme



- Pirms lietošanas pilnīgi uzlādējiet iebūvēto akumulatoru.

Savienojiet USB-C ligzdu uz skaļruņa ar kontaktligzdu (5 V = 3 A), izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli.

5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 2,25 A,  
15 V = 2 A, 20 V = 1,8 A

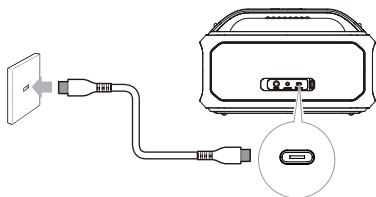

Izeja: 5 V = 2 A

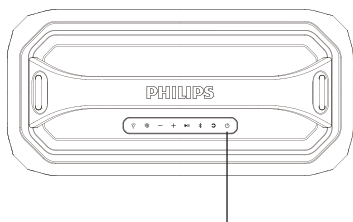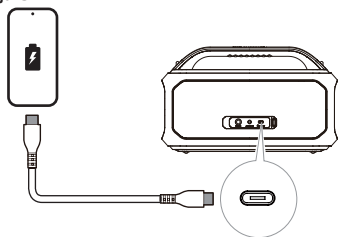

Barošanas gaismas diode

- ↳ Kad notiek skaļruņa uzlāde, barošanas gaismas diode deg sarkanā krāsā.
- ↳ Kad skaļrunis ir pilnīgi uzlādēts, barošanas gaismas diodes indikators izslēdzas.
- ↳ Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zem 20%, ik pēc 60 sekundēm atskan balss uzvedne.
- ↳ Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zem 2%, skaļrunis izslēdzas.




### Uzmanību

- Skaļruņa bojājuma risks! Pārliecinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts skaļruņa aizmugurē vai apakšā.
- Elektrotrieciena risks! Atvienojot USB kabeli, vienmēr raujiet spraudni no ligzdas. Nekad neraujiet kabeli.
- Izmantojiet tikai USB kabeli, ko norādījis ražotājs vai kas iegādāts kopā ar šo skaļruni.

## Nomaināms akumulators

Akumulatora nodalījuma pārsegs atrodas apakšā un ir nostiprināts ar četrām skrūvēm. Noņemot skrūves, akumulatoru var ērti nomainīt.

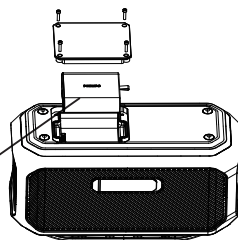

Akumulators

Attiecas tikai uz Philips TACR5002BA/00 akumulatoru.

## Ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet , lai ieslēgtu skaļruni.

↳ Jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.

Lai izslēgtu skaļruni, nospiediet  vēlreiz.

↳ Jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.



### Piezīme

- Skaļrunis izslēdzas automātiski, ja 15 minūtes netiek saņemts audio signāls no Bluetooth/Auracast / USB / audio in.

## 4 Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm

### Skaļruņa savienošana ar Bluetooth ierīci

Ar šo skaļruni varat baudīt audio no Bluetooth ierīces.




### Piezīme

- Pārliecinieties, ka ierīcē ir iespējot Bluetooth funkcija.
- Maksimālais attālums skaļruņa un Bluetooth ierīces savienošanai pāri ir 30 metri (99 pēdas).
- Turiet prom no jebkādam citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt traucējumus.

1. Nospiediet , lai ieslēgtu skaļruni. Automātiski tiks ieslēgts Bluetooth savienošanas pāri režīms, un zila lampiņa lēni mirgos. Jūs varat arī nospiegt un turēt , lai ieslēgtu Bluetooth savienošanas pāri režīmu.
2. Iespējojiet Bluetooth un ierīces Bluetooth sarakstā atlasiet **"Philips S7000E"** savienošanai pāri.
3. Atskaņojiet audio savā Bluetooth ierīcē, lai sāktu mūzikas straumēšanu.

## Bluetooth indikators


| Gaismas diodes rādījums | Bluetooth statuss                      |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ātri mirgo zilā krāsā   | Gatavs savienošanai pārī               |
| Lēni mirgo zilā krāsā   | Pēdējās savienotās ierīces atvienošana |
| Deg zilā krāsā          | Savienots                              |

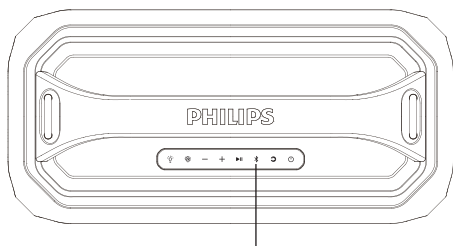

Bluetooth gaismas diode

## 5 Auracast™

Izmantojiet **Auracast™**, lai savienotu pārī citu S7000E skaļruni un iegūtu stereo (TWS), uztvertu apraides no citiem vai sāktu savu apraidi uz citiem saderīgiem skaļruņiem.

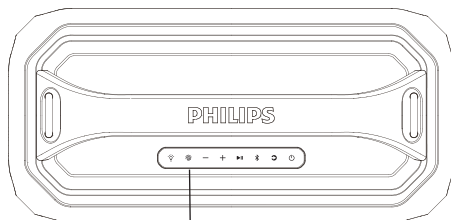

Auracast gaismas diode



## Atskaņošanas vadība

### Mūzikas atskaņošanas laikā

►|| Nospiediet, lai pauzētu vai atsāktu atskaņošanu  
Nospiediet divas reizes, lai atskaņotu nākamo ierakstu  
Nospiediet trīs reizes, lai atskaņotu iepriekšējo ierakstu

—/+ Nospiediet uz īsu brīdi, lai samazinātu/palielinātu skaļumu par vienu līmeni  
Nospiediet un turiet, lai pastāvīgi samazinātu/palielinātu skaļumu

## Auracast™ apraidītājs

Noklusējuma Auracast™ apraides iestatījums produktā ir **Public** (nešifrēta apraide). Jūs varat atlasīt **Personal** (šifrēta apraide) un iestatīt paroli, izmantojot **Philips Entertainment lietotne => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. Lai sāktu apraidi, nospiediet un 3 sekundes turiet  vai **Entertainment lietotne** atlasiet **Setup PartyLink mode** sadaļā **General Settings**. Auracast™ gaismas diode uz produkta kļūs violeta (Public) / dzintara (Personal), un jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.
2. Lai apturētu apraidi, vēlreiz nospiediet un 3 sekundes turiet  vai atlasiet **Unlink**, izmantojot lietotni. Auracast™ gaismas diode izdzīsīs, un jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.

## Auracast™ uztvērējs

1. Lai meklētu apraidi, nospiediet  vai dodieties uz Entertainment lietotne, lai pārslēgtu **Auracast™ Receiver**, izmantojot **Source control**. Auracast™ gaismas diode iedegsies ciānkrāsā, un jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.

Skaļrunis automātiski meklēs tuvumā esošas Auracast™ apraides un izveidos savienojumu ar nešifrētu apraidi, kurai ir spēcīgākais signāls.

2. Lai izietu no apraides, nospiediet  3 sekundes turiet  vai pārslēdziet citu avotu, izmantojot lietotni.

## Savienošana pāri stereo režīmam


Divus identiskus bezvadu skaļruņus (Philips S7000E) var savstarpēji savienot pāri, iegūstot stereo skaņu.

1. Lai sāktu, ar Bluetooth ierīci savienotais skaļrunis tiks izmantots kā primārais skaļrunis. Divas reizes nospiežot  uz abiem skaļruņiem, jūs dzirdēsiet uzvednes signālu un Auracast gaismas diode mirgos baltā krāsā, veicot savienošanu pāri, un degs rozā krāsā, kad savienojums būs izveidots.
2. Stereo režīmā visas darbības starp abiem skaļruņiem tiek sinhronizētas. Jūs varat vadīt atskaņošanu, regulēt skaļumu un mainīt gaismas režīmu no jebkura skaļruņa.
3. Lai izietu, divas reizes nospiediet  uz jebkura no skaļruņiem.

## 6 Citas funkcijas

### Gaismas regulēšana

Nospiediet  uz skaļruņa vai izmantojot  lietotnē, lai kontrolētu gaismas efektu.

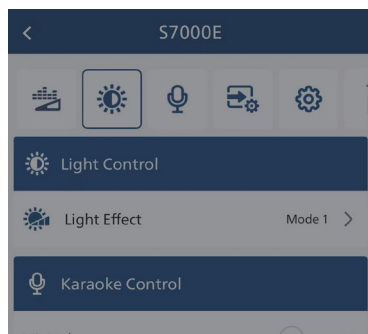

#### Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel


OK

## Ārējas ierīces klausīšanās

- Izmantojiet 3,5 mm kabeli (nav iekļauts komplektā), lai savienotu ārēju ierīci, izmantojot AUX IN portu uz skaļruņa. Nospiediet ➡, izvēloties **Audio In**, lai atskaņotu audio, vai atlasiet lietotnē.
- Vai izmantojiet USB-C uz A kabeli (nav iekļauts komplektā), lai savienotu produktu ar klēpj datoru/ierīcēm, atlasiet Philips S7000E USB savā ierīcē, lai atskaņotu audio. Nospiediet ➡, izvēloties **USB**, lai atskaņotu audio, vai atlasiet lietotnē.

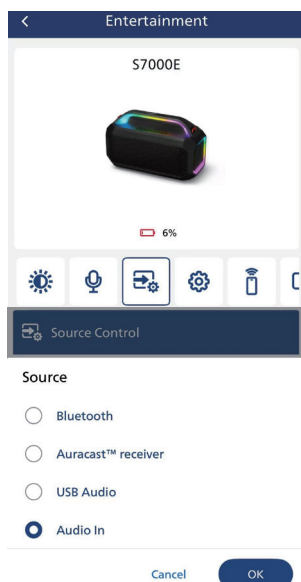

## Ārēja mikrofona savienošana

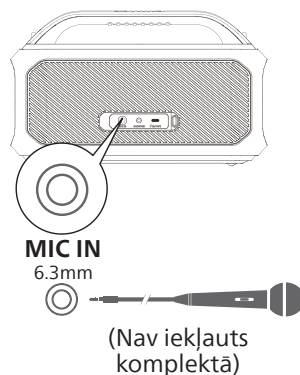

## 7 Philips Entertainment lietotne

Mūsu ērtā pavadošā lietotne ļauj jums atlasīt avotu, vadīt atskaņošanu un Bass+, pārslēgt dažādus gaismas režīmus, pārbaudīt akumulatora darbības laiku un veikt citas darbības. Turklāt PartyLink režīms lietotnē ļauj ērti izveidot savienojumu ar citiem skaļruņiem, izmantojot Auracast™, lai iegūtu vēl labāku skaņu.



### Lietotnes lejupielāde

Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet QR kodu/nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Entertainment" Apple App Store vai Google Play.



[philips.to/entapp](https://philips.to/entapp)


## Lietotnes savienošana pāri ar Bluetooth skaļruņi

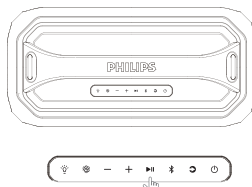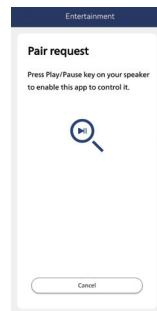

- 1 Atveriet Philips Entertainment App savā mobilajā ierīcē, nospiediet "Add device +", lai atrastu Philips S7000E. Pārliecinieties, ka Bluetooth ir iespējots jūsu mobilajā ierīcē.
- 2 Savienojot lietotni ar skaļruņi pirmo reizi, jums tiek lūgts savienot pāri lietotni ar skaļruņi. Nospiediet ►► uz skaļruņa, lai apstiprinātu lietotnes savienošana.

Kad skaļrunis ir savienots ar Entertainment lietotni, jūs varat ērti izmantot papildu funkcijas un iestatīt savas izvēles.

## Skaņas vadība

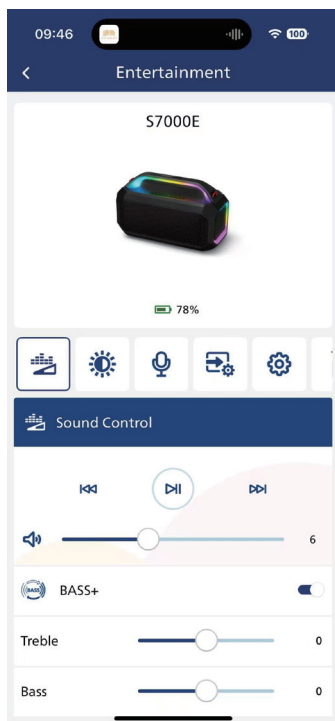

## Gaismas efekts



### Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel

OK

## Karaoke vadība

Iespaužot mikrofonu (nav iekļauts komplektā) MIC IN portā, varat to konfigurēt lietotnē.

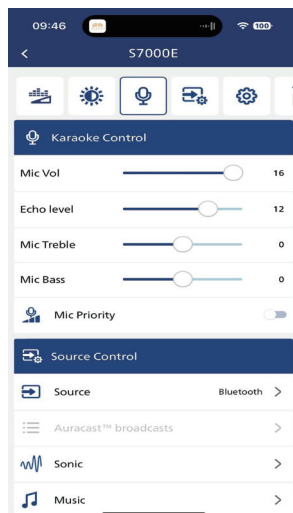


## Skaņas vadība

Nospiediet  ikonu lietotnē, lai atlasītu

 Bluetooth / Auracast receiver / USB


 Relaxation / Concentration / Masking

 Generative / Ambient / Nature

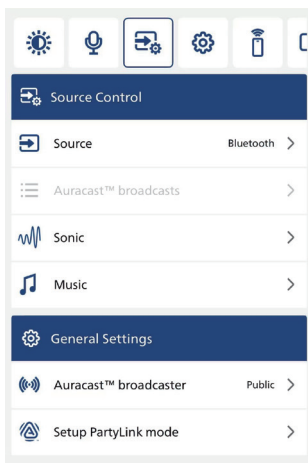


## Vispārīgi iestatījumi

Izmantojot , jūs pamanīsiet, kad būs pieejams programmaparatūras jauninājums.

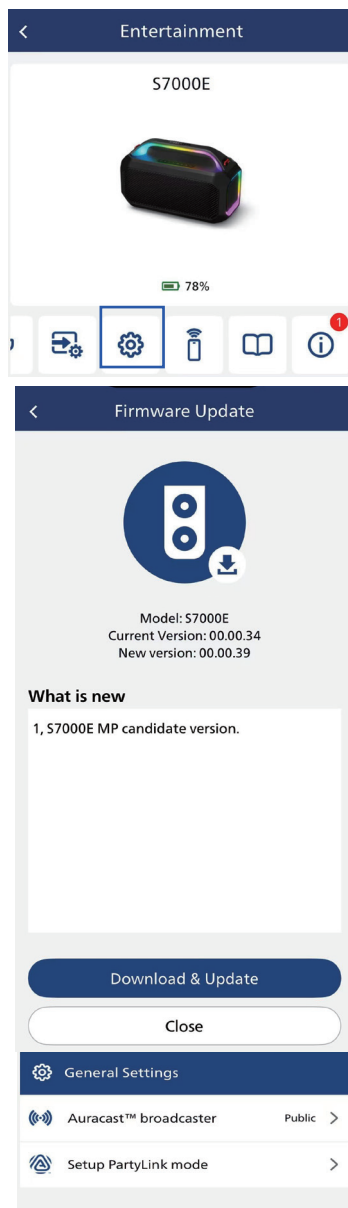

## Auracast™ apraides

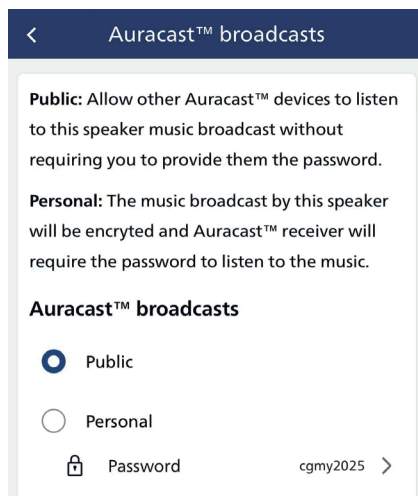


## PartyLink režīma iestatīšana

Lai iegādātos vairāk S7000E vai citu Philips skaļruni (atbalsta Auracast™) un izbaudītu PartyLink, izpildiet lietotnē norādītās darbības un ērti savienojiet pāri visas ierīces.




## Virtuālā tālvadības pults

Velciet izvēlnes ikonas pa kreisi, līdz atrodat  ikonu. Nospiediet, lai atvērtu virtuālās tālvadības pults interfeisu. Jūs varat izmantot virtuālo tālvadības pulti mūzikas atskaņošanai un skaļruņa iestatījumu pielāgošanai.

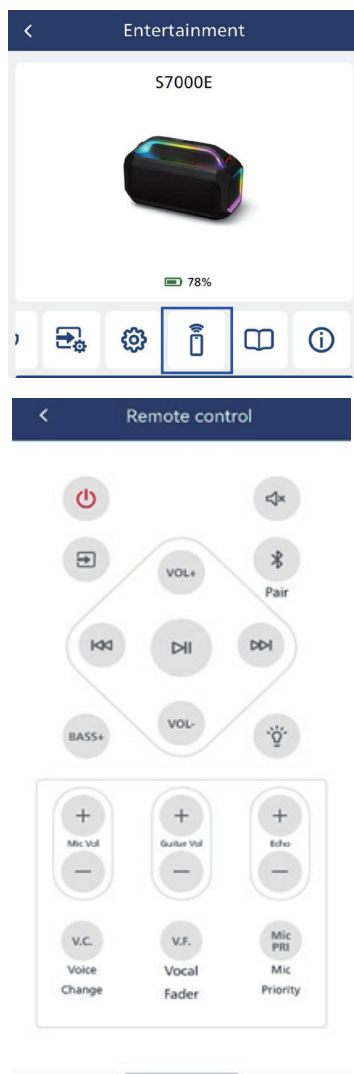

# Lietošanas pamācība

Velciet izvēlnes ikonas pa kreisi, līdz atrodat  ikonu. Nospiediet to, lai skatītu lietotāja rokasgrāmatu un īso pamācību, lai uzzinātu vairāk par skaļruņa lietošanu.

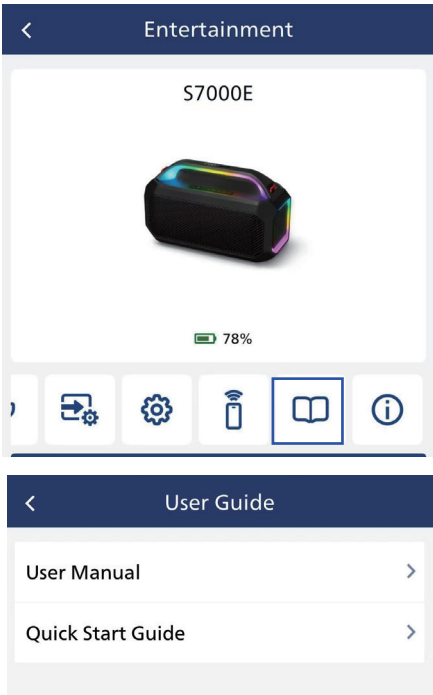

# 8 Produkta informācija



## Piezīme

- Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

## Vispārīga informācija

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| USB-C uzlādes ieeja         | 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 2,25 A, 15 V = 2 A, 20 V = 1,8 A |
| USB-C uzlādes izeja         | 5 V = 2 A                                                     |
| Iebūvēts litija akumulators | 5200 mAh                                                      |
| Izmēri (P x A x Dz)         | 312x188x149,5 mm                                              |
| Svars (galvenā ierīce)      | 2,844 kg                                                      |
| Apkārtējā temperatūra       | 0°C - 40°C                                                    |

## Skaļrunis

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Izejas jauda (RMS)           | 50 W<br>zemfrekvences skaļrunis<br>40 W THD 10%<br>tvīteris 10 W THD 1% |
| Frekvenču raksturliktne      | 60 Hz-20 kHz                                                            |
| Signāla un trokšņa attiecība | >82 dB                                                                  |
| Pretestība                   | 4 Ω                                                                     |
| Maksimālā ieejas jauda       | 55 W                                                                    |
| Draiveris                    | G 115 * P 90 mm                                                         |

## Tvītera skaļrunis

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Pretestība             | 4 Ω              |
| Maksimālā ieejas jauda | 13 W             |
| Draiveris              | Diametrs 39,5 mm |
| Pasīvi starotāji       | 2                |

## Bluetooth

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Bluetooth versija          | 5.4                                             |
| Frekvenču diapazons        | 2402 ~ 2480 MHz                                 |
| Maksimālā pārraides jauda  | ≤10 dBm                                         |
| Saderīgi Bluetooth profili | Atbalsta A2DP/AVRCP                             |
| Bluetooth diapazons        | atklātā zonā Bluetooth līdz 30 m, TWS līdz 10 m |

## 9 Problēmu novēršana



### Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet skaļruņa korpusu.

Lai nezaudētu garantiju, nekad nemēģiniet pats labot skaļruni. Ja, lietojot šo skaļruni, saskaraties ar problēmām, izpildiet zemāk minēto, pirms vēršaties servisa centrā. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips tīmekļa vietni ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Sazinoties ar Philips pārliecinieties, ka skaļrunis atrodas jūsu tuvumā un jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

## Vispārīgi

### Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, ka skaļrunis ir pilnīgi uzlādēts.
- Pārliecinieties, ka skaļruņa USB ligzda ir pareizi savienota.
- Lai taupītu enerģiju, skaļrunis automātiski izslēdzas, ja 15 minūšu laikā netiek saņemts audio signāls.

### Nav skaņas

- Regulējiet skaļruņa skaļumu.
- Regulējiet savienotās ierīces skaļumu.
- Pārliecinieties, ka Bluetooth ierīce atrodas darbības diapazonā.

### Skaļrunis nereaģē

- Restartējiet skaļruni.

## Bluetooth

**Pēc savienošanas ar Bluetooth iespējotu ierīci audio kvalitāte ir vāja**

- Vāja Bluetooth uztveršana.  
Pārvietojiet ierīci tuvāk skaļrunim vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tiem.

**Jūsu Bluetooth ierīcē neizdevās atrast [Philips S7000E] savienošanai pāri**

- Nospiediet un 3 sekundes turiet , lai ieslēgtu Bluetooth savienošanas pāri režīmu, un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

**Nevar izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīci**

- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā iespējot funkciju.
- Skaļrunis nav savienojams pāri režīmā.
- Skaļrunis jau ir savienots ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet un mēģiniet vēlreiz.

## 10 Paziņojums

Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi šai ierīcei, ko MMD Hong Kong Holding Limited nav skaidri apstiprinājis, var atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo produktu.

## Atbilstība



Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Rūpes par vidi

**Nolietota produkta un akumulatora utilizācija**



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.




Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Regulai (EU) 2023/1542, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.



Simbols norāda līdzstrāvas spriegumu  
Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un  
elektronisko ierīču un akumulatoru  
šķiršanos sistēmu. Ievērojiet vietējos  
noteikumus un nekad neizmetiet šo  
produktu un akumulatorus sadzīves  
atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no  
nolietota produkta un akumulatoriem  
palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un  
cilvēku veselību.

### Iebūvētā akumulatora izņemšana.

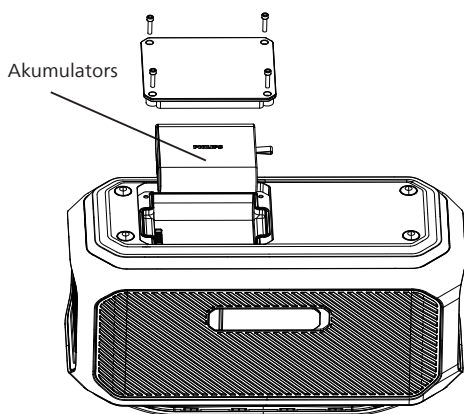

Tikai ilustratīviem nolūkiem

## Paziņojums par prečzīmi



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir  
Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes,  
un MMD Hong Kong Holding Limited  
tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas  
prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder  
to attiecīgajiem īpašniekiem.



Auracast™ vārdiskā zīme un logotipi  
ir Bluetooth SIG, Inc. prečzīmes, un  
MMD Hong Kong Holding Limited  
tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas  
prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder  
to attiecīgajiem īpašniekiem.



Be responsible  
Respect copyrights

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla,  
tostarp datorprogrammu, failu, apraižu  
un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana  
var būt autortiesību pārkāpums un  
pamats noziedzīgam nodarījumam. Šo  
iekārtu nedrīkst lietot šādiem nolūkiem.



Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu.

TAS7000E\_00\_UM\_LV\_V1.0

