

PHILIPS

Безжична тонколона
TAS7000E



Ръководство за потребителя

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на:
www.philips.com/support

Съдържание

1 Важно	2
Безопасност	2
Грижа за вашия продукт	3

2 Вашата безжична тонколона	4
Какво има в кутията	4
Общ преглед на тонколоната	4

3 Начални стъпки	5
Зареждане на вградената батерия	5
Сменяема батерия	5
Включване/изключване	6

4 Възпроизвеждане от Bluetooth устройства	6
Свързване на тонколоната към вашето Bluetooth устройство	6
Bluetooth индикатор	7
Контрол на възпроизвеждането	7

5 Auracast™	7
Auracast™ предавател	7
Auracast™ приемник	8
Сдвояване за стерео режим	8

6 Други функции	8
Регулиране на осветлението	8
Слушане на външно устройство	9
Свързване на външен микрофон	9

7 Приложение за забавление Philips Entertainment	10
Изтегляне на приложението	10
Сдвояване на приложението с вашата Bluetooth тонколона	10
Контрол на звука	11
Светлинен ефект	11
Караоке контрол	11
Контрол на звука	12
Общи настройки	12
Виртуално дистанционно управление	13
Ръководство за потребителя	14

8 Информация за продукта	14
---------------------------------	-----------

9 Отстраняване на неизправности	15
Общи	15
Bluetooth	16

10 Забележка	16
Съответствие	16
Грижа за околната среда	16
Преглед на търговски марки	17

1 Важно

Безопасност

Важни инструкции относно безопасността

- Уверете се, че волтажът на електрозахранването отговаря на волтажа, посочен на задната или на долната страна на уреда.
- Тонколоната не трябва да бъде мокрена или пръскана.
- Не поставяйте никакви опасни предмети върху тонколоната (например пълни с течност предмети и запалени свещи).
- Осигурете достатъчно пространство около тонколоната за вентилация.
- Използвайте тонколоната по безопасен начин в среда с температура между 0°C и 40°C.
- Използвайте само приставки и аксесоари, посочени от производителя.
- Не излагайте продукта на течности, без да премахнете кабелната връзка. Не излагайте продукта на вода, докато се зарежда. Това може да доведе до постоянна повреда на тонколоната или на източника на захранване. Химикали, сол или „чужди частици“ във вашия басейн или от морето могат да повредят водоустойчивите уплътнения или да увредят повърхността на конектора след време, ако не бъдат изплакнати след използване. След разливане на течност или изплакване, не зареждайте вашата тонколона, докато не бъде напълно подсушена и почистена. Зареждането, докато е мокра, може да повреди тонколоната ви.

Мерки за безопасност относно батерията

- При неправилна смяна на батерията е възможна експлозия. Сменяйте само с батерии от същия или еквивалентен тип.
- Батерията (пакетът с батерии или инсталираната батерия) не трябва да се излага на прекомерна топлина, като например от слънце, огън или подобна.
- Батерия при изключително високи или ниски температури по време на използване, съхранение или транспортиране, и ниското въздушно налягане на голяма надморска височина могат да представлява риск за безопасността.
- Не подменяте батерия с такава от неправилен тип, която може да наруши защитата (например, някои типове литиеви батерии).
- Хвърлянето на батерия в огън или гореща фурна, механичното разбиване или разрязване на батерията могат да доведат до експлозия.
- Оставянето на батерия в среда с изключително висока температура или в среда с изключително ниско въздушно налягане може да доведе до експлозия или изтичане на запалими течност или газ.

Грижа за вашия продукт

- Използвайте само микрофибърна кърпа за почистването на продукта.
- Моля, обърнете внимание, че вашето устройство има вградени литиеви батерии. Капацитетът на зареждане на литиевите батерии ще намали с времето заради техните свойства да се саморазреждат. **За да обезпечите дългия живот на батерията на устройството, ние препоръчваме зареждане на вградената литиева батерия до около 50% на всеки 6 месеца, когато устройството не се използва.**



Внимание

- Никога не сваляйте корпуса на тази тонколона.
- Никога не смазвайте която и да е част на тази тонколона.
- Поставете тонколоната върху равна, твърда и стабилна повърхност.
- Никога не поставяйте тонколоната върху друго електрическо оборудване.
- Използвайте тази тонколона само на закрито. Дръжте тази тонколона далеч от вода, влага и пълни с течност предмети.
- Дръжте тази тонколона далеч от пряка слънчева светлина, открити пламъци и топлина.
- Има опасност от експлозия, ако батерията бъде заменена с неправилен тип.

2 Вашата безжична тонколона


Поздравления за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате напълно от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта на www.philips.com/support.

Какво има в кутията

Проверете и идентифицирайте съдържанието на вашия пакет:

- Високоговорител
- USB кабел
- Кратко ръководство / лист за безопасност / гаранция

Общ преглед на тонколоната

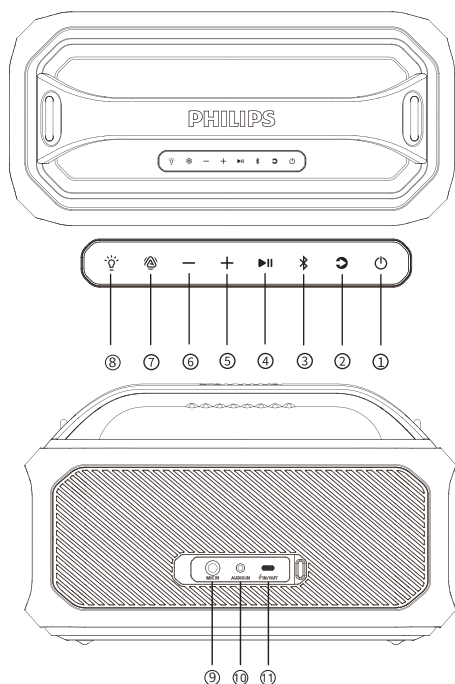

- 1 Включване или изключване на тонколоната
- 2 Избор на аудио източник
- 3 Натиснете и задръжте, за да влезе в режим на вдвояване или за разкачване на свързано Bluetooth устройство
- 4 Пускане или поставяне на пауза на аудио възпроизвеждането
- 5 Увеличаване на силата на звука
- 6 Намалвяване на силата на звука
- 7 - Натиснете за влизане / активиране на повторно сканиране на режим Auracast™ приемник
- Натиснете два пъти за влизане / излизане от режим „TWS“
- Натиснете и задръжте за повече от 3 секунди, за да активирате / деактивирате режим Auracast™ предаване
- 8 Регулиране на светлинния режим
- 9 **MIC IN (ВХОД ЗА МИКРОФОН)**
Свързване на външен микрофон
- 10 **AUDIO IN (АУДИО ВХОД)**
Свързване на външно аудио устройство
- 11 **⚡ IN / OUT (ВХОД / ИЗХОД)**
- Зареждане на вградената батерия
- Зареждане на външно устройство

3 Начални СТЪПКИ

Винаги следвайте инструкциите в тази глава последователно.

Зареждане на вградената батерия


Тонколоната се захранва от вградена презаредима батерия.

Забележка



- Заредете напълно вградената батерия преди използване.

Свържете USB-C гнездото на тонколоната към контакт ($5V = 3A$) като използвате предоставения USB кабел.

$5V = 3A$, $9V = 2A$, $12V = 2,25A$, $15V = 2A$, $20V = 1,8A$

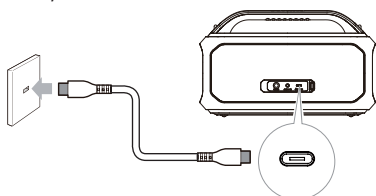

Изход: $5V = 2A$

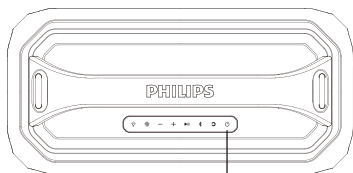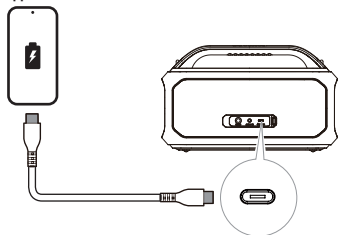

Светодиод за
захранването

- Когато тонколоната се зарежда, LED индикаторът за захранването става червен.
- Когато тонколоната е заредена напълно, LED индикаторът за захранването изгасва.
- Когато нивото на батерията е под 20%, ще чувате гласова подкана веднъж на всеки 60 секунди.
- Когато нивото на батерията е под 2%, тонколоната ще се изключи.




Внимание

- Риск от повреждане на тонколоната! Уверете се, че волтажът на електрозахранването отговаря на волтажа, отпечатан на задната или на долната страна на уреда.
- Риск от токов удар! Когато изваждате USB кабела, винаги издърпвайте щепсела от гнездото. Никога не дърпайте кабела.
- Използвайте само USB кабел, посочен от производителя или продаван с тази тонколона.

Сменяема батерия

Капакът на батериите се намира в долната част и е закрепен с винтове. Батерията може да бъде сменена лесно, след като бъдат свалени винтовете.

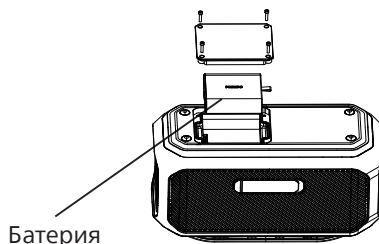

Батерия

Приложимо само за батерия Philips TACR5002BA/00.

Включване/изключване

Натиснете  за включване на тонколоната.

↳ Ще чуете звука за готовност.

За да изключите тонколоната, натиснете  отново.

↳ Ще чуете звука за готовност.



Забележка

- Апаратът ще се изключи автоматично, ако няма аудио сигнал от Bluetooth/Auracast / usb /audio in за 15 минути.

4 Възпроизвеждане от Bluetooth устройства

Свързване на тонколоната към вашето Bluetooth устройство

С тази тонколона можете да се насладите на аудио от вашето Bluetooth устройство.




Забележка

- Уверете се, че Bluetooth функцията на вашето устройство е активирана.
- Максималната дистанция за сдвояване на тонколоната и вашето Bluetooth устройство е 30 метра (99 фута).
- Дръжте надалеч от други електронни устройства, които могат да причинят смущение.

1. Натиснете  за включване на тонколоната. Тя ще влезе в автоматично в Bluetooth режим на сдвояване, като синята светлина ще мига бавно. Можете също да натиснете и задържите  за да влезе в Bluetooth режим на сдвояване.
2. Включете Bluetooth и изберете „**Philips S7000E**“ от Bluetooth списъка на вашето устройство за сдвояване.
3. Пуснете аудио на вашето Bluetooth устройство, за да започне поточно предаване на музика.

Bluetooth индикатор

LED индикация	Bluetooth състояние
Бързо мигане в синьо	Готово за сдвояване
Бавно мигане в синьо	Повторно свързване с последното свързано устройство
Постоянно синьо	Свързано

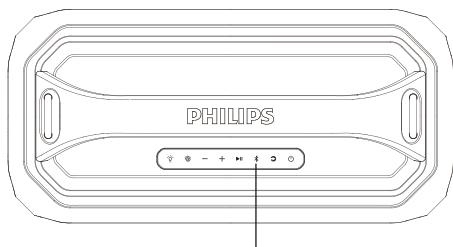

Bluetooth светодиодиод

Контрол на възпроизвеждането


По време на възпроизвеждането на музика

Натиснете за пауза или възобновяване на възпроизвеждането
▶▶ Натиснете двукратно за възпроизвеждане на следващата песен
Натиснете три пъти, за да пуснете предишния запис

Кратко натискане за намаляване/увеличаване с едно ниво на силата на звука
-/+ Натиснете и задръжте за продължително намаляване/увеличаване на силата на звука

5 Auracast™

Използвайте **Auracast™** за сдвояване с друга тонколона S7000E за стерео (TWS), за приемане на предавания от други или за стартиране на ваше предаване към други съвместими тонколони.

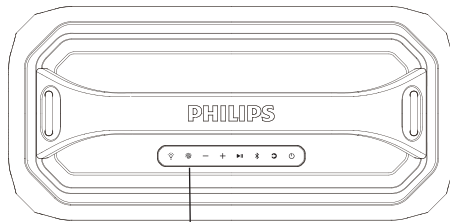

Auracast светодиодиод



Auracast™ предавател

Настройката по подразбиране за Auracast™ предаване на продукта е **Public** (некриптирано предаване). Можете да изберете **Personal** (криптирано предаване) и да зададете парола от **Приложението Philips Entertainment => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. За да стартирате предаване, натиснете и задръжте  за 3 секунди или в **приложението Entertainment** изберете **Setup PartyLink mode** в **General Settings**. Светодиодът на Auracast™ на продукта светва в лилаво (Public) / кехлибарено (Personal), а вие ще чуете звук за готовност.
2. За да спрете предаването, натиснете и задръжте отново  за 3 секунди или изберете **Unlink** в Приложението. Светодиодът на Auracast™ изгасва, а вие ще чуете звук за готовност.

Auracast™ приемник

1. За да потърсите предаване, натиснете  или отидете в приложението Entertainment за превключване към **Auracast™ Receiver** под **Source control**. Светодиодът на Auracast™ светва в синьозелено, а вие ще чуете звук за готовност.

Тонколоната ще потърси автоматично Auracast™ излъчвания и ще се свърже с некриптираното излъчване с най-силния сигнал.

2. За да излезете от предаване, натиснете и задръжте  за 3 секунди или превключете на друг източник от Приложението.

Сдвояване за стерео режим


Може да се сдвоят две идентични безжични тонколони (Philips S7000E) една с друга за стерео звук.

1. За да започнете, тонколоната, свързана с вашето Bluetooth устройство, ще бъде използвана като първична тонколона. Натиснете два пъти върху  на двете тонколони, ще чуете звук за готовност и светодиодът на Auracast™ ще мига в бяло при сдвояването и ще светне в розово, когато се свържете.
2. В стерео режима всички операции се синхронизират между двете тонколони. Можете да контролирате възпроизвеждането, да регулирате силата на звука и да променят светлинния режим от която и да е тонколона.
3. За изход натиснете два пъти  на някоя от тонколоните.

6 Други функции

Регулиране на осветлението

Натиснете  на тонколоната или чрез  от приложението, за да управлявате светлинните ефекти.

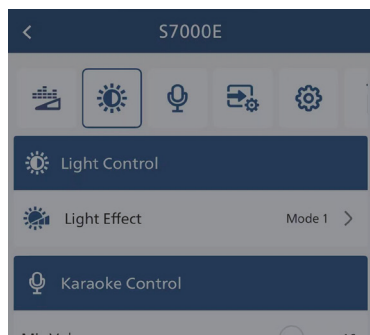

Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel


OK

Слушане на външно устройство

- Използвайте 3,5mm кабел (не е включен), за да свържете външно устройство през порта AUX IN на тонколоната. Натиснете ➡ до **Audio In** за възпроизвеждане на аудио или изберете от приложението.
- Или използвайте кабел USB-C към A (не е включен), за да свържете продукта с вашите лаптоп/устройства; изберете Philips S7000E USB от вашето устройство за възпроизвеждане на аудио. Натиснете ➡ до **USB** а възпроизвеждане на аудио или изберете от приложението.

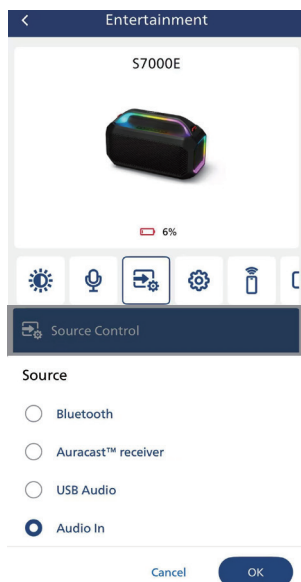

Свързване на външен микрофон

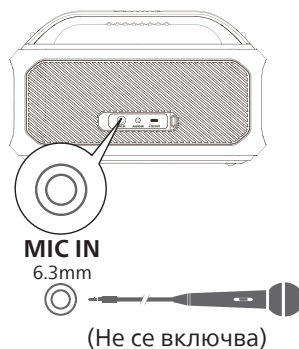

7 Приложение за забавление Philips Entertainment

Нашето удобно приложение ви позволява да изберете източник, да контролирате възпроизвеждането и Басит, да превключвате между различните светлинни режими, да проверявате капацитета на батерията и много още. Плюс това, вграденият в приложението режим PartyLink улеснява свързването с други тонколони през Auracast™ за един мощен звук.


Изтегляне на приложението

Сканирайте QR кода/натиснете бутона „Изтегляне“ или потърсете „Philips Entertainment“ в Apple App Store или Google Play за изтегляне на приложението.



philips.to/entapp


Сдвояване на приложението с вашата Bluetooth тонколона

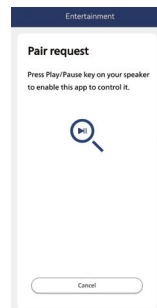


- 1 Отворете приложението Philips Entertainment на мобилното си устройство, натиснете „Add device +“, за да откриете Philips S7000E. Уверете се, че Bluetooth е включен на мобилното ви устройство.
- 2 Когато свързвате приложението с вашата тонколона за първи път, ще бъдете помолени да сдвоите приложението с вашата тонколона. Натиснете ►|| на вашата тонколона, за да потвърдите свързването с приложението.

След като веднъж тонколоната ви е свързана с приложението Entertainment, можете да се насладите на допълнителни функции и лесно да зададете своите предпочитания.

Контрол на звука

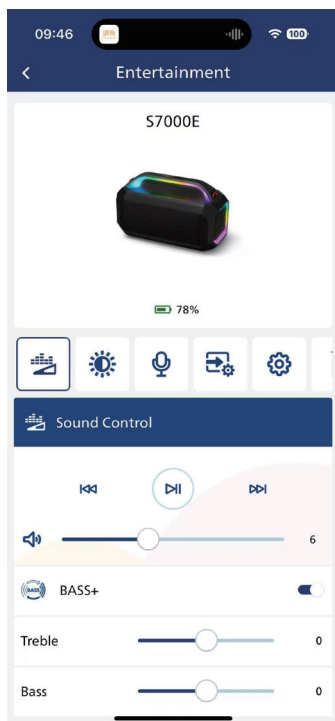


Светлинен ефект

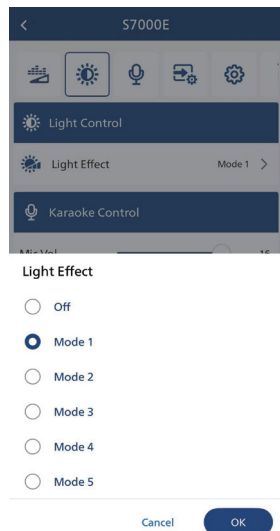


Караоке контрол

С вашият микрофон (не е включен в пакета), свързан в порта MIC IN, можете да направите конфигурирането чрез приложението.

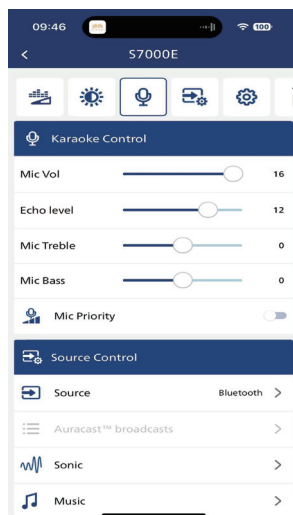


Контрол на звука

Натиснете иконата  на приложението, за да изберете  Bluetooth / Auracast receiver / USB  Relaxation / Concentration / Masking  Generative / Ambient / Nature

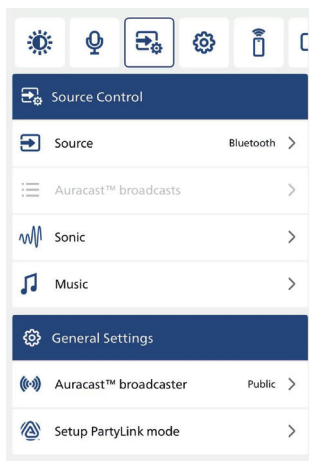


Общи настройки

С този знак  можете да забележите, че има нов фърмуер за обновление.

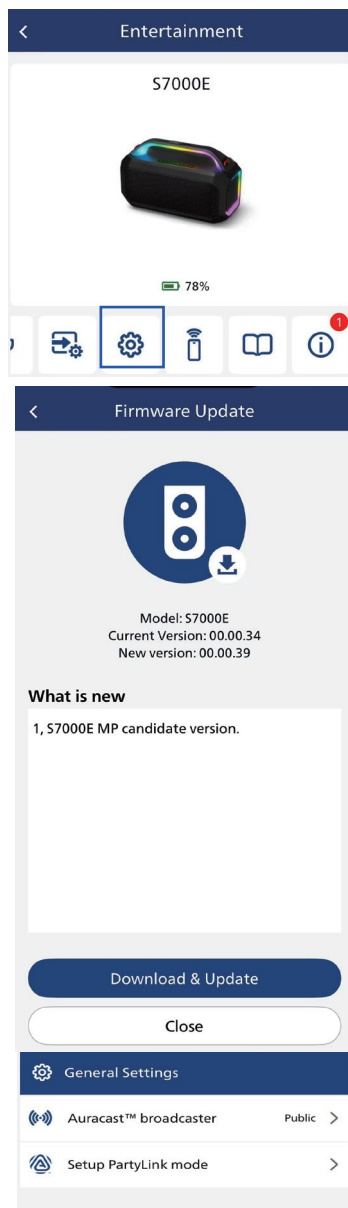


Auracast™ излъчвания

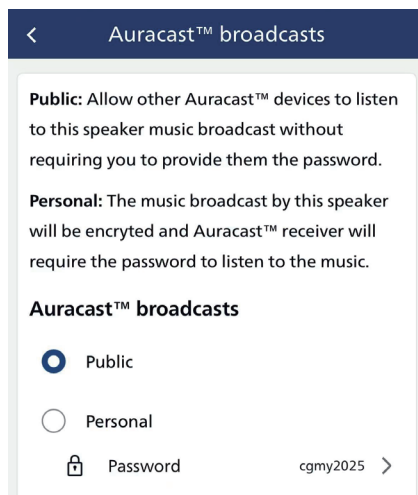


Задаване на режим PartyLink

За да закупите още S7000E или друга тонколона на Philips (с поддръжка на Auracast™) и да се насладите на PartyLink, следвайте стъпките в приложението и ще можете лесно да сдвоите всички.

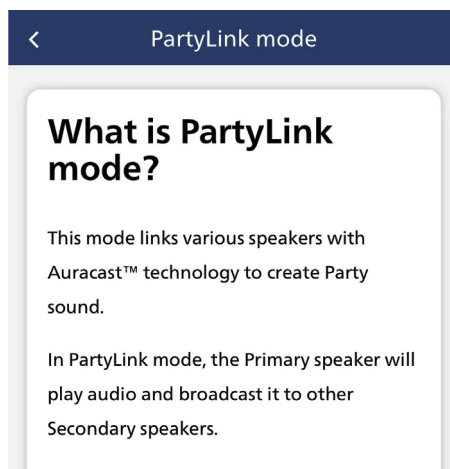


Виртуално дистанционно управление

Плъзнете иконите на менюто наляво, докато не намерите иконата . Натиснете я, за да влезете в интерфейса на виртуалното дистанционно управление. Можете да използвате виртуалното дистанционно управление за възпроизвеждане на музика и за регулиране на настройките на тонколоната.

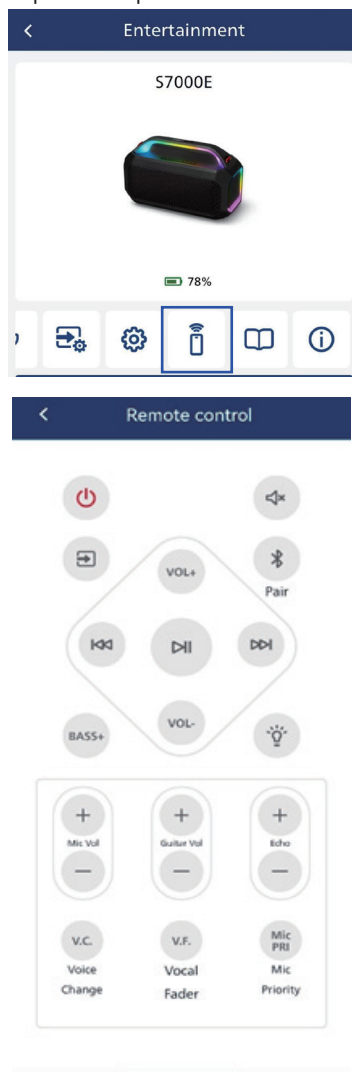

Ръководство за потребителя

Плъзнете иконите на менюто наляво, докато не намерите иконата . Натиснете я, за да прегледате ръководството за потребителя и краткото ръководство за повече информация относно използването на тази тонколона.

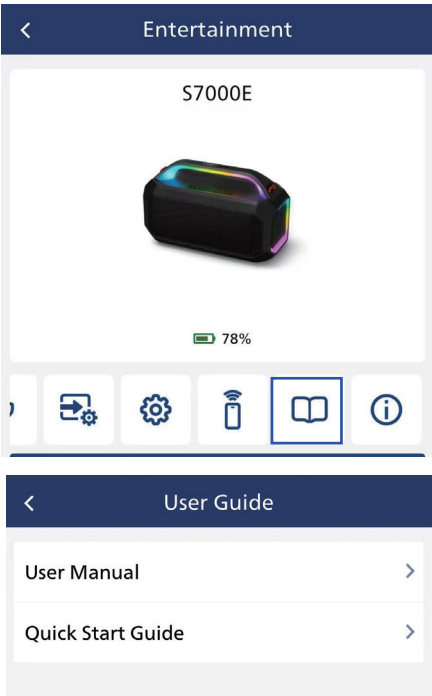

8 Информация за продукта



Забележка

- Информацията за продукта подлежи на промяна без предварително известие.

Обща информация	
Вход за зареждане USB-C	5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 2,25A, 15V = 2A, 20V = 1,8A
Изход за зареждане USB-C	5V = 2A
Вградена литиева батерия	5200 mAh
Размери (Ш x В x Д)	312x188x149,5mm
Тегло (главно устройство)	2,844kg
Работна среда	0°C - 40°C

Високоговорител	
Изходна мощност (RMS)	50W субуфер 40W THD 10% високи тонове 10W THD 1%
Честотна характеристика	60Hz-20kHz
Отношението сигнал-към-шум	>82dB
Импеданс	4Ω
Максимална входна мощност	55W
Преобразувател	Д115*Ш90mm

Говорител високи тонове	
Импеданс	4Ω
Максимална входна мощност	13W
Преобразувател	Диаметър 39,5mm
Пасивни радиатори	2

Bluetooth

Версия на Bluetooth	5.4
Честотен диапазон	2402 ~ 2480 MHz
Максимална мощност на предаване	≤10dBm
Съвместими Bluetooth профили	Поддържа A2DP/AVRCP
Bluetooth обхват	Открита площ Bluetooth до 30 m, TWS до 10 m

9 Отстраняване на неизправности



Внимание

- Никога не сваляйте корпуса на тази тонколона.

За да запазите гаранцията валидна, никога не се опитвайте сами да ремонтирате тонколоната.

Ако се натъкнете на проблеми, докато използвате тонколоната, разгледайте следните неща, преди да потърсите сервизно обслужване. Ако проблемът остане нерешен, посетете уебсайта на Philips (www.philips.com/support).

Когато се свързвате с Philips, се уверете, че тонколоната е наблизо, а номерът на модела и серийният номер са под ръка.

Общи

Няма захранване

- Уверете се, че тонколоната е напълно заредена.
- Уверете се, че USB гнездото на тонколоната е свързано правилно.
- Благодарение на функцията за пестене на енергия, тонколоната се изключва автоматично след 15 минути, ако няма приемане на аудио сигнал.

Няма звук

- Настройте силата на звука на тази тонколоната.
- Настройте силата на звука на свързаното устройство.
- Уверете се, че вашето Bluetooth устройство е в работния обхват.

Няма отговор от тонколоната

- Рестартирайте тонколоната.

Bluetooth

Качеството на аудио е лошо след свързване с устройство с активиран Bluetooth

- Приемането на Bluetooth е лошо. Преместете устройството по-близо до тонколоната или отстранете пречките между тях.

Неуспешно откриване на [Philips S7000E] на вашето Bluetooth устройство за вдвояване

- Натиснете и задръжте  за 3 секунди за влизане в Bluetooth режим на вдвояване, след което опитайте отново.

Не може да се свърже с вашето Bluetooth устройство

- Bluetooth функцията на устройството не е активирана. Вижте ръководството за потребителя на вашето устройство, за да разберете как да активирате тази функция.
- Тонколоната не е в режим на вдвояване.
- Тонколоната вече е свързана към друго устройство с активиран Bluetooth. Прекъснете връзката и опитайте отново.

10 Забележка

Всякакви промени или модификации, направени на това устройство, които не са изрично одобрени от MMD Hong Kong Holding Limited, могат да анулират правото на потребителя да оперира с продукта.

Съответствие



С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че продуктът е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.

Грижа за околната среда

Изхвърляне на вашите стари продукт и батерия



Продуктът е създаден и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.



Този символ върху продукта означава, че се управлява от Европейски регламент 2012/19/EU.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, попадащи в обхвата на Европейски регламент (EU) 2023/1542, и не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци.




Символът означава постоянно
напрежение

Информирайте се местната система за
разделно събиране на електрически
и електронни продукти и батерии.

Спазвайте местните правила и
никога не изхвърляйте продукта и
батериите с обикновените битови
отпадъци. Правилното изхвърляне на
старите продукти и батерии спомага
за предпазване от негативните
последиви за околната среда и
човешкото здраве.

Изваждане на вградената батерия.

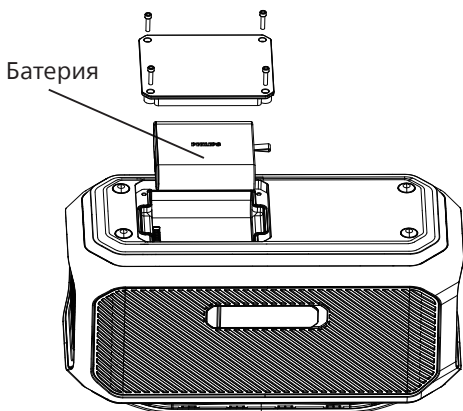

Само с илюстративна цел

Преглед на търговски марки



Думата Bluetooth® и съответните
емблеми са регистрирани търговски
марки на Bluetooth SIG, Inc. и
използването им подлежи на
лицензиране от MMD Hong Kong
Holding Limited. Останалите търговски
марки и имена са собственост на
съответните им притежатели.



Словната марка и логотата Auracast™
са търговски марки, притежание на
Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване
на тези марки от MMD Hong Kong
Holding Limited е под лиценз.
Останалите търговски марки и имена
са собственост на съответните им
притежатели.



Изготвянето на непозволенни копия на
защитени срещу копиране материали,
включително компютърни програми,
файлове, излъчвания и звукови записи,
може да е нарушение на авторски
права и да представлява криминално
нарушение. Това оборудване не трябва
да се използва за такива цели.



Спецификациите са предмет на промяна без предизвестие.

Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват под лиценз.

Този продукт е произведен от и се продава от MMD Hong Kong Holding Limited или някои от техните сдружени компании, а MMD Hong Kong Holding Limited осигурява гаранцията за продукта.

TAS7000E_00_UM_BG_V1.0

