

PHILIPS

Bežični zvučnik TAS7000E



Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1 Važno	2	
Bezbijednost	2	
Starajte se o svom proizvodu	3	
2 Vaš bežični zvučnik	4	
Šta je u kutiji	4	
Prijegled zvučnika	4	
3 Početak	5	
Punjene ugrađene baterije	5	
Zamjenjiva baterija	5	
Uključivanje / Isključivanje	6	
4 Reprodukcija sa Bluetooth uređaja	6	
Povezivanje zvučnika sa Bluetooth uređajem	6	
Bluetooth indikator	7	
Kontrole reprodukcije	7	
5 Auracast™	7	
Auracast™ emiter	7	
Prijema Auracast™	8	
Uparivanje za stereo režim	8	
6 Ostale karakteristike	8	
Podešavanje svjetla	8	
Slušanje eksternog uređaja	9	
Povezivanje sa eksternim mikrofonom	9	
7 Philips Entertainment aplikacija	10	
Preuzimanje aplikacije	10	
Uparivanje aplikacije sa Bluetooth zvučnikom	10	
Kontrola zvuka	11	
Svetlosni efekti	11	
Kontrola karaoka	11	
Kontrola zvuka	12	
Opšte postavke	12	
Virtuelni daljinski upravljač	13	
Vodič za korisnike	14	
8 Informacije o proizvodu	14	
9 Rešavanje problema	15	
Opšte	15	
Bluetooth	16	
10 Napomena	16	
Usklađenost	16	
Starajte se o okruženju	16	
Napomena o zaštitnom znaku	17	

1 Važno

Bezbijednost

Važna bezbijednosna uputstva

- Vodite računa da naponska mreža odgovara oznaci volataže koja se nalazi na zadnjem ili donjem dijelu uređaja.
- Zvučnik ne smije biti izložen prskanju vode ili upadanju u nju.
- Ne stavljajte na zvučnik nikakve izvore opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene svjeće).
- Vodite računa da ima dovoljno prostora oko zvučnika radi ventilacije.
- Molimo da bezbjedno koristite zvučnik u okruženju u kojem je temperatura između 0°C i 40°C.
- Koristite samo dodatke koje je odredio proizvođač.
- Ne izlažite proizvod tečnostima bez uklanjanja kablova. Ne izlažite proizvod vodi prilikom punjenja. Može rezultirati trajnim oštećenjem zvučnika ili napajanja strujom. Hemikalije, soli ili „strane čestice“ u vašemu bazenu ili u moru tokom vremena mogu oštetiti vodootporne zaptivke ili naškoditi površinama konektora ako se ne isperu nakon upotrebe. Nakon prolivanja tečnosti ili ispiranja, nemojte puniti zvučnik dok ne bude potpuno suv i čist. Punjenje dok je mokar može oštetiti zvučnik.

Mjere predostrožnosti sa baterijama

- Postoji opasnost od eksplozije ako je baterija nepravilno zamijenjena. Zamijenite je isključivo istom baterijom ili baterijom istog tipa.
- Baterija (paket baterija ili instalirana baterija) ne smeju biti izloženi previsokoj temperaturi, poput direktnog sunčeve svjetlosti, vatre ili sličnog.
- Baterije mogu predstavljati bezbijednosni rizik prilikom rada, skladištenja ili transporta na izuzetno visokim ili niskim temperaturama ili pri niskom vazdušnom pritisku i na velikim visinama.
- Nemojte mijenjati bateriju neodgovarajućim tipom baterije kojim se može zaobići bezbijednost (na primjer, neke vrste litijumskih baterija).
- Bacanje baterije u vatru ili zagrejanu pećnicu, mehaničko razbijanje ili sečenje baterije mogu dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom ili sa ekstremno niskim vazdušnim pritiskom može rezultirati njihovom eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.

Starajte se o svom proizvodu

- Za čišćenje proizvoda koristite samo krpe od mikrofibera.
- Molimo da vodite računa da vaš uređaj sadrži ugradene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumski baterija će vremenom opadati uslijed njihove osobine pražnjenja. **Da osigurate dugovječnost baterije vašega uređaja, preporučujemo punjenje ugradene litijumske baterije do oko 50% na svakih šest mjeseci, kada ne koristite uređaj.**



Upozorenje

- Nikada ne uklanljajte kućište ovoga zvučnika.
- Nikada nemojte podmazivati niti jedan deo ovoga zvučnika.
- Postavite zvučnik na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
- Nikada nemojte stavljati ovaj zvučnik na drugu električnu opremu.
- Ovaj zvučnik koristite samo u zatvorenim prostorima. Držite ovaj zvučnik daleko od vode, vlage i predmeta napunjениh tečnošću.
- Držite ovaj zvučnik daleko od direktnе sunčeve svjetlosti, otvorenoga plamena i toplice.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom.

2 Vaš bežični zvučnik


Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Provjerite i identifikujte sadržaj paketa:

- Zvučnik
- USB kabl
- Kratki vodič / bezbjednosni list / garancija

Prijegled zvučnika

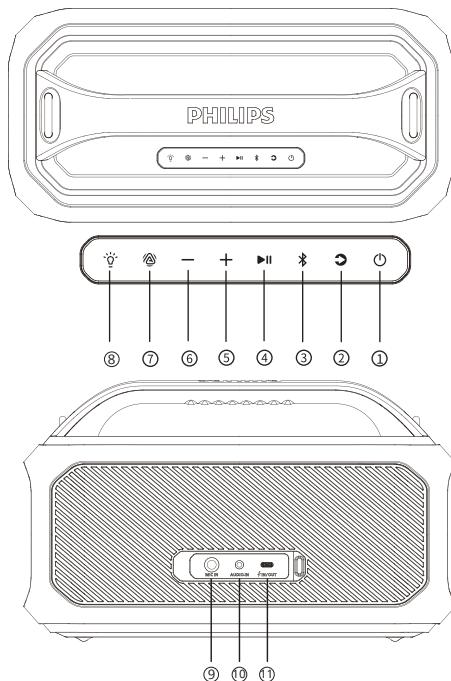

Uključuje i isključuje zvučnik



Izbor audio izvora



Pritisnite i zadržite da uđete u režim uparivanja ili da prekinete vezu sa Bluetooth uređajem



Reprodukacija ili pauziranje audio reprodukcije



Pojačavanje zvučnika



Utišavanje zvučnika



- Pritisnite da uđete / pokrenete skeniranje Auracast™ režima prijemnog
- Pritisnite dvaput da uđete ili izadete iz TWS režima
- Pritisnite i zadržite na duže od tri sekunde da aktivirate / deaktivirate Auracast™ režim emitovanja



Podešavanje režima svjetla



Povezivanje eksternog mikrofona



Povezivanje spoljnoga audio uređaja



- Punjenje ugrađene baterije
- Punjenje eksternog uređaja

3 Početak

Instrukcije iz ovoga odjeljka uvijek slijedite po redu.

Punjjenje ugrađene baterije

Zvučnik se napaja ugrađenom punjivom baterijom.




Napomena



- Do kraja napunite ugrađenu bateriju prije upotrebe.

Povežite USB-C utičnicu na zvučniku sa napajanjem ($5V = 3A$) pomoću USB kabla koji ste dobili.

$5V = 3A$, $9V = 2A$, $12V = 2,25A$, $15V = 2A$, $20V = 1,8A$

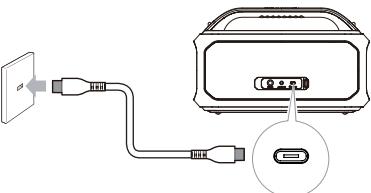

Izlaz: $5V = 2A$

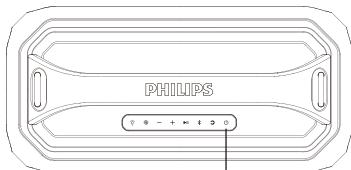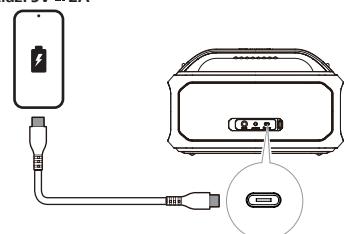

LED svjetlosna oznaka napajanja

- Dok se zvučnik puni, LED indikator uključenosti-a svijetli crveno.
- Kada je zvučnik napunjen do kraja, LED indikator uključenosti-a se gasi.
- Kada je nivo baterije manji od 20%, začućete glas koji vas obaveštava o tome na svakih 60 sekundi.
- Kada je nivo baterije niži od 2% posto, zvučnik će se isključiti.




Oprez

- Rizik od oštećenja zvučnika! Vodite računa da voltaža napona odgovara oznaci voltaže odštampane na donjem ili zadnjem dijelu zvučnika.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključujete USB kabl, uvijek povucite utikač iz utičnice. Nikad ne vucite kabl.
- Koristite samo USB kabl koji je preporučio proizvodač ili je kupljen zajedno sa zvučnikom.

Zamjenjiva baterija

Vrata kućišta baterije nalaze se na donjem dijelu i osigurana su sa četiri zavrtnja. Pošto uklonite zavrtnje, biće lako zamjeniti bateriju.

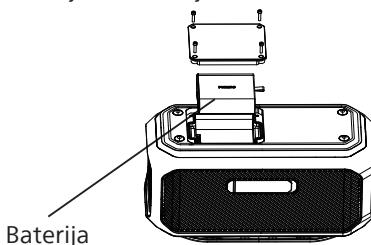

Primjenjivo samo za Philips TACR5002BA/00 baterije.

Uključivanje / Isključivanje

Pritisnite  da uključite zvučnik.

→ Začućete signalni zvuk.

Da isključite zvučnik, pritisnite ponovo .

→ Začućete signalni zvuk.



Napomena

- Zvučnik će se automatski isključiti ako nema audio signala putem Bluetooth/Auracast/usb/audio in uređaja tokom 15 minuta.

4 Reprodukcija sa Bluetooth uređaja

Povezivanje zvučnika sa Bluetooth uređajem

Preko ovog zvučnika možete uživati uz audio sa vašeg Bluetooth uređaja.




Napomena

- Vodite računa da na vašem uređaju bude omogućena Bluetooth funkcija.
- Makisimalna razdaljina za uparivanje zvučnika i vašega Bluetooth uređaja je 30 metara.
- Držite podalje od drugih elektronskih uređaja jer može doći do interferenci.

1. Pritisnite  da uključite zvučnik. Automatski će ući u režim Bluetooth uparivanja dok plavo svjetlo sporotreperi. Možete i pritisnuti i zadržati  da uđete u režim Bluetooth uparivanja.
2. Omogućite Bluetooth i odaberite „**Philips S7000E**“ u Bluetooth spisku za uparivanje na vašem uređaju.
3. Reprodukujte audio na vašem Bluetooth uređaju da započnete strimanje muzike.

Bluetooth indikator

LED indikacija	Status Bluetooth
Plavo svjetlo brzo treperi	Spremno za uparivanje
Polako treperi plava svjetlost	Povezivanje sa posljednjim povezanim uredajem
Puno plavo	Povezano

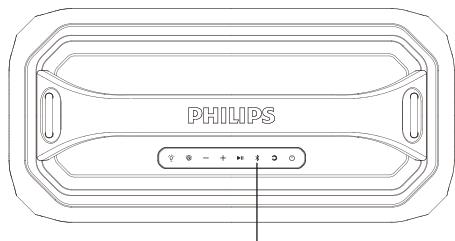

LED indikator Bluetooth-a

Kontrole reprodukcije

Tokom reprodukcije muzike

Pritisnite da pauzirate ili nastavite reprodukciju


- ▶|| Pritisnite dvaput da reprodukujete sljedeću numeru
Pritisnite triput da reprodukujete prijethodnu numeru

Pritisnite kratko da pojačate/utišate za jedan stepen

- /+ Pritisnite i zadržite da neprekidno povećavate/smanjujete jačinu zvuka

5 Auracast™

Upotrebite Auracast™ da uparite sa drugim S7000E zvučnikom za stereo (TWS), prijem emitovanja od drugih ili pojretanja sopstvenog emitovanja na druge kompatibilne zvučnike.

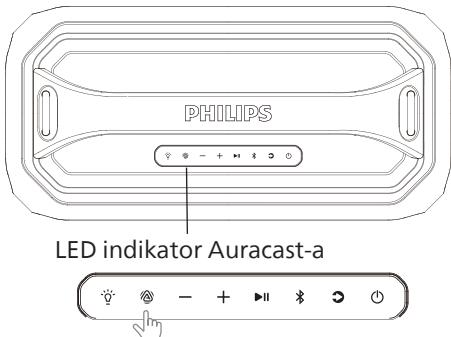

Auracast™ emiter

Osnovno Auracast™ podešavanje za emitovnje je **Public** (nešifrovano emitovanje). Možete odabati **Personal** (šifrovano emitovanje) i podešiti lozinku u okviru **Philips Entertainment aplikacije => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. Da započnete emitovanje, pritisnite i zadržite ⌂ na tri sekunde ili u **Entertainment aplikacije** odaberite **Setup PartyLink mode** u **General Settings**. Auracast™ LED na uredaju će biti ljubičaste boje (Public) / boje čilibara (Personal) i začućete signalni zvuk.
2. Da prekinete emitovanje, ponovo pritisnite i zadržite ⌂ na tri sekunde ili odaberite **Unlink** u aplikaciji. Svjetlo Auracast™ će se iskljčiti i začućete signalni zvuk.

Prijema Auracast™

1. Da pretražite emitere, pritisnite  ili idite na Entertainment aplikaciju to da prebacite na **Auracast™ Receiver** u okviru **Source control**. The Auracast™ LED će zasvjetleti tirkizno plavo i začućete signalni zvuk.

Zvučnik će automatski potražiti najbliže Auracast™ emitovanje i povezati nešifrovano emitovanje sa najjačim signalom.

2. Da izadete iz emitovanja pritisnите i zadržite  na tri sekunde da predete na drugi izvor u aplikaciji.

Uparivanje za stereo režim


Dva identična bežična zvučnika (Philips S7000E) mogu se međusobno upariti za dobijanje stereo zvuka.

1. Za početak, zvučnik koji je povezan sa Bluetooth uređajem će biti primarni zvučnik. Pritisnite dvaput  na oba zvučnika i začućete signalni zvuk, a Auracast LED će zatreperiti bijelo dok se uparuje, a onda ružičasto kad se poveže.
2. U režimu stereo rada, sve operacije će biti sinhronizovane između oba zvučnika. Možete da kontrolišete reprodukciju, podešavate jačinu zvuka i mijenjate režim svjetla sa bilo kojeg zvučnika.
3. Da izadete, dvaput pritisnite  na bilo kojem zvučniku.

6 Ostale karakteristike

Podešavanje svjetla

Pritisnite  na zvučniku ili putem  na aplikaciji da kontrolišete svjetlosni efekat.

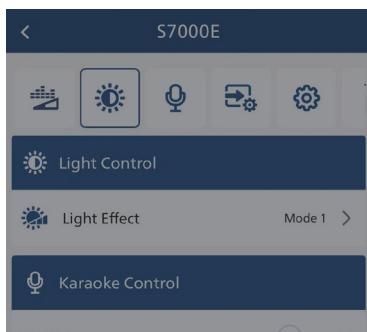

Light Effect

- Off
- Mode 1
- Mode 2
- Mode 3
- Mode 4
- Mode 5

Cancel


OK

Slušanje eksternog uređaja

- Upotrijebite 3,5 mm kabl (nije dio paketa) da povežete sa spoljašnjim uređajem preko AUX IN porta na zvučniku. Pritisnite  da Audio In za audio reprodukciju ili da odaberete aplikaciju.
- Možete da iskoristite USB-C sa A kablom (nije dio paketa) da povežete proizvod sa svojim laptopom/uredajem, odaberete Philips S7000E USB na svojem uređaju za audio reprodukciju. Pritisnite  da USB za audio reprodukciju ili da odaberete aplikaciju.



Povezivanje sa eksternim mikrofonom

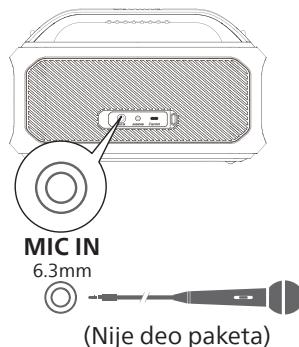


7 Philips Entertainment aplikacija

Naša zgodna aplikacija vam omogućava da izaberete izvor, kontrolišete reprodukciju i Niski+, mijenjate različite režime svjetla, provjeravate bateriju i još mnogo toga. Plus, in-app PartyLink režim olakšava povezivanje sa drugim zvučnicima preko Auracast™ za još moćniji zvuk.


Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod / pritisnite taster „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Entertainment“ na Apple App Store-u ili Google Play-u da preuzmete aplikaciju.

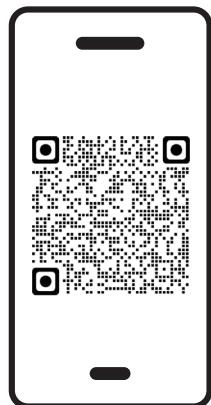

philips.to/entapp

Uparivanje aplikacije sa Bluetooth zvučnikom

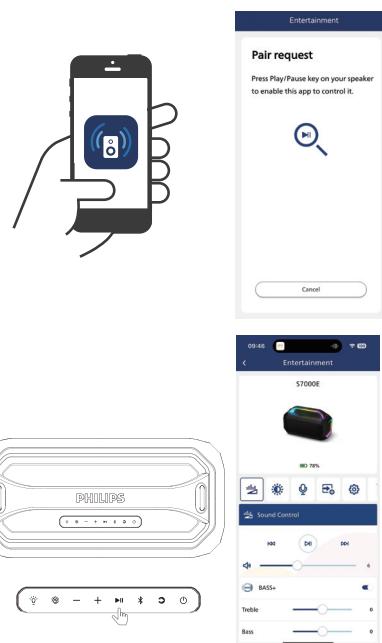


1 Otvorite Philips Entertainment aplikaciju na svom mobilnom uređaju, pritisnite "Add device +" da otkrijete Philips S7000E. Postarajte se da je na vašem mobilnom uređaju omogućen Bluetooth.

2 Kada prvi put povežete aplikaciju sa zvučnikom, biće zatraženo od vas da uparite aplikaciju sa zvučnikom. Pritisnite ►|| na zvučniku da potvrdite povezivanje sa aplikacijom.


Pošto jednom zvučnik bude povezan sa Entertainment aplikacijom, možete lako da podešite svoje preference i uživate u mogućnostima.



Kontrola zvuka

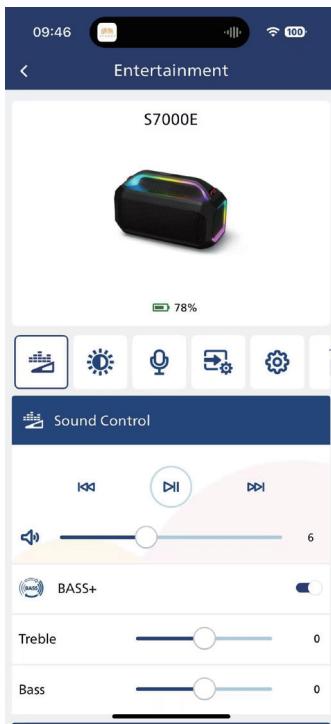


Svetlosni efekti

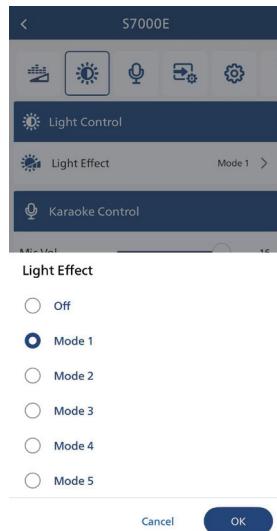


Kontrola karaoka

Dok vam je mikrofon (nije dio kompletta) uključen u MIC IN port, možete konfigurisati preko aplikacije.

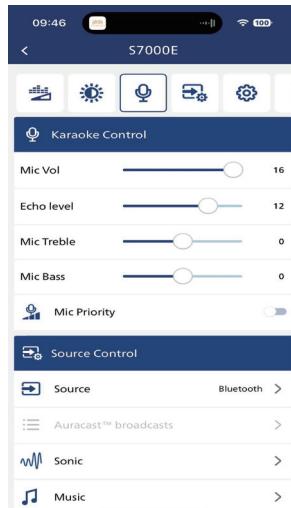

Kontrola zvuka

Pritisnite  ikonu na aplikaciji da odaberte  Bluetooth / Auracast receiver / USB  Relaxation / Concentration / Masking  Generative / Ambient / Nature

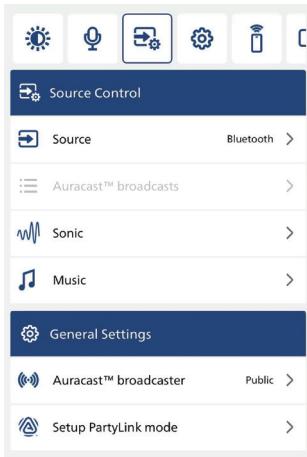

Entertainment

S7000E



78%

Firmware Update

Model: S7000E
Current Version: 00.00.34
New version: 00.00.39

What is new

1, S7000E MP candidate version.

Download & Update

Close

General Settings

Auracast™ broadcaster Public

Setup PartyLink mode

Opšte postavke

Uz  možete primjetiti novi firmver za nadogradnju.

Auracast™ emitovanje

< Auracast™ broadcasts

Public: Allow other Auracast™ devices to listen to this speaker music broadcast without requiring you to provide them the password.

Personal: The music broadcast by this speaker will be encrypted and Auracast™ receiver will require the password to listen to the music.

Auracast™ broadcasts

Public

Personal

 Password cgmy2025 >

Virtuelni daljinski upravljač

Prevucite ikonicu menija ulijevo dok ne nađete  ikonicu. Pritisnite je da udete u interfejs daljinskog upravljača. Možete upotrijebiti virtualni daljinski upravljač za kontrolisanje reprodukcije muzike i podešavanje postavki zvučnika.

< Entertainment

S7000E



78%

< Remote control



The diagram shows a circular remote control layout. At the top left is a power button (red circle). To its right is a volume down button. In the center is a large circular volume control with '+' and '-' buttons. Surrounding this central circle are various function buttons: 'Pair' (top right), 'BASS+' (bottom left), 'VOL+' (top right), 'VOL-' (bottom right), 'BASS-' (bottom left), 'P.A.' (top right), 'II' (middle right), 'I' (middle left), 'III' (middle right), and 'IV' (middle left). Below the main circular area are three rows of buttons: 'Mic Vol' (+/-), 'Guitar Vol' (+/-), 'Echo' (+/-), 'V.C. Voice Change' (with a slider), 'V.F. Vocal Fader' (with a slider), and 'Mic PRI Mic Priority' (with a slider).

Podešavanje PartyLink režima

Da nabavite više S7000E ili druge Philips zvučnike (Auracast™ podrška) da uživate u PartyLink-u, slijedite korake u aplikaciji da sve lako uparite.

< PartyLink mode


What is PartyLink mode?

This mode links various speakers with Auracast™ technology to create Party sound.

In PartyLink mode, the Primary speaker will play audio and broadcast it to other Secondary speakers.

Vodič za korisnike

Prevcite ikonicu menija uljevo dok ne nadete  ikonicu. Pritisnite da provjerite priručnik za korisnike i vodič za više informacija o korišćenju ovoga zvučnika.

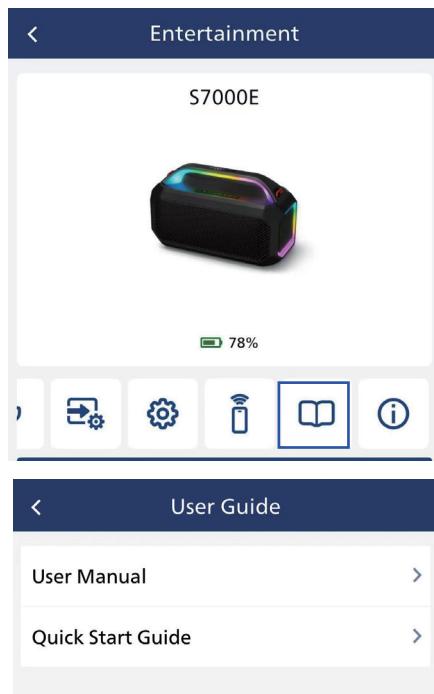

8 Informacije o proizvodu

Napomena

- Informacije o proizvodu su podložne promjenama bez prijethodne najave.

Opšte informacije

USB-C punjač	5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 2,25A, 15V = 2A, 20V = 1,8A
USB-C punjenje	5V = 2A
Ugrađna litijumska baterija	5200 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	312x188x149,5mm
Težina (glavnog uređaja)	2,844kg
Operativni ambijent	0°C - 40°C

Zvučnik

Izlazna snaga (RMS)	50W vufer 40W THD 10% tviter 10W THD 1%
Frekventni opseg	60Hz-20kHz
Odnos signala prema buci	>82 dB
Impedanca	4Ω
Maksimalna ulazna snaga	55W
Drajver	D115*Š90 mm

Tviter zvučnik

Impedanca	4Ω
Maksimalna ulazna snaga	13W
Drajver	Prečnik 39,5 mm
Pasivni radijatori	2

Bluetooth

Bluetooth verzija	5.4
Frekventni opset	2402 - 2480 MHz
Maksimalna snaga transmisije	≤10dBm
Kompatibilni Bluetooth profili	Podržava A2DP/AVRCP
Bluetooth domet	na otvorenom Bluetooth do 30m, TWS do 10m

9 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovoga zvučnika.

Da bi garancija bila validna, nikada nemojte sami pokušavati da opravite zvučnik.

Ako se susretnete sa problemima prilikom korištenja zvučnika, provjerite sljedeće prije no što se obratite servisu. Ako problem i dalje ne može biti rješen, posjetite Philips-ov website (www.philips.com/support).

Kada kontaktirate Philips, postarajte se da zvučnik bude pored vas i da vam broj modela i serijski broj budu dostupni.

Opšte

Nema struje

- Postarajte se da je zvučnik potpuno napunjen.
- Provjerite da li je USB utičnica na zvučniku propisno povezana.
- Kao mjeru čuvanja energije, zvučnik će se automatski isključiti ako ne bude primao audio signal tokom 15 minuta.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka na zvučniku.
- Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju
- Provjerite je li vaš Bluetooth uređaj unutar operacionog prečnika.

Nema reakcije zvučnika

- Restartuje zvučnik.

Bluetooth

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem.

- Prijem Bluetooth signala je loš.
Približite uređaj bliže zvučniku ili
uklonite prepreke između njih.

Nije nađen [Philips S7000E] na vašem Bluetooth uređaju za uparivanje

- Pritisnite i zadržite  na tri sekunde
da uđete režim Bluetooth uparivanja i
onda pokušajte opet.

Nemoguće je uspostaviti vezu sa Bluetooth uređajem

- Nije omogućena Bluetooth funkcija
na uređaju. Pogledajte priručnik za
korisnike tog uređaja da otkrijete kako
aktivirati tu funkciju.
- Zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan putem
Bluetooth-a sa drugim uređajem.
Isključite i probajte opet.

10 Napomena

Bilo koje promjene ili modifikacije ovoga uređaja, koje nije eksplicitno odobrio MMD Hong Kong Holding Limited, mogu oduzeti pravo korisniku da rukuje ovim proizvodom.

Usklađenost



Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete naći na www.philips.com/support.

Starajte se o okruženju

Odložite na otpad stari proizvod i baterije



Ovaj proizvod je konstruisan i proizведен od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.




Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod uskladen s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol na proizvodu znači da proizvod sadrži baterije uskladene s Evropskom regulativom (EU) 2023/1542, koje se ne mogu odlagati na otpad sa uobičajenim kućnim otpadom.

DC je oznaka jednosmerne struje. Informišite se o loklanom sistemu odvojenog sabiranja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalna pravila i nikad nemojte odlagati ovaj proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže sprječavanje negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje integrisane baterije.

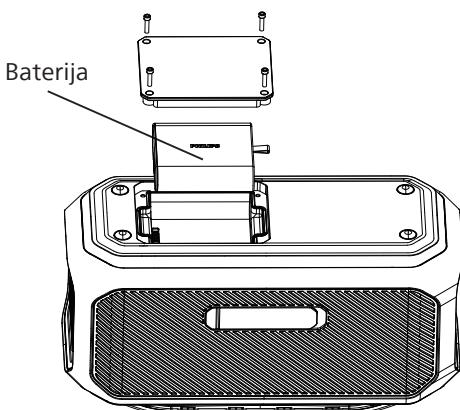

Samo kao ilustracija

Napomena o zaštitnom znaku



The Bluetooth® naziv i logo su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka kod MMD Hong Kong Holding Limited obavljena je pod licencom. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Auracast™ oznaka i logo su vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje te oznake od strane MMD Hong Kong Holding Limited je na osnovu licence. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Be responsible
Respect copyrights

Pravljenje neovlaštenih kopija licencno zaštićenih materijala, uključujući i programe za kompjutere, datoteke, emisije i zvučne zapise, može kršiti autorska prava i predstavljati krivično djelo. Ova se oprema ne smije koristiti u te svrhe.



Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja.

Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i korišteni su pod licencom.

Ovaj proizvod je napravljen i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda.

TAS7000E_00_UM_ME_V1.0

