

PHILIPS

Bežični zvučnik

TAS7000E



Priručnik za korisnike

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:

www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2
	Održavajte svoj proizvod	3
2	Vaš bežični zvučnik	4
	Šta je u kutiji	4
	Pregled zvučnika	4
3	Započnite	5
	Napunite ugrađenu bateriju	5
	Zamjenjiva baterija	5
	Uključivanje/isključivanje	6
4	Reproducirajte s Bluetooth uređaja	6
	Povežite zvučnik sa svojim Bluetooth uređajem	6
	Bluetooth indikator	7
	Upravlajte ponavljajućom reprodukcijom	7
5	Auracast™	7
	Auracast™ emiter	7
	Auracast™ prijemnik	8
	Uparivanje za stereo način rada	8
6	Ostale funkcije	8
	Podesite osvjetljenje	8
	Slušajte vanjski uređaj	9
	Povežite eksterni mikrofoni	9

7	Aplikacija Philips Entertainment	10
	Preuzimanje aplikacije	10
	Uparite aplikaciju s Bluetooth zvučnikom	10
	Upravljanje zvukom	11
	Svjetlosni efekt	11
	Upravljanje karaokama	11
	Upravljanje zvukom	12
	Opće postavke	12
	Virtuelni daljinski upravljač	13
	Korisnički vodič	14
8	Informacije o proizvodu	14
9	Rješavanje problema	15
	Općenito	15
	Bluetooth	16
10	Obavijest	16
	Usklađenost	16
	Vodite računa o okolišu	16
	Obaveštenje o žigu	17

1 Važno

Sigurnost

Važne sigurnosne upute

- Uvjerite se da napon napajanja odgovara naponu na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.
- Zvučnik se ne smije izlagati kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti napunjeni tečnošću, upaljene svijeće).
- Uvjerite se da oko zvučnika ima dovoljno slobodnog prostora za ventilaciju.
- Molimo vas da bezbjedno koristite zvučnik u okruženju sa temperaturom između 0°C i 40°C.
- Koristite samo dodatke i pribor koje je odredio proizvođač.
- Nemojte proizvod izlagati tečnostima bez uklanjanja kablovske veze. Nemojte proizvod izlagati vlazi tokom punjenja. To može izazvati trajno oštećenje zvučnika ili izvora napajanja. Hemikalije, so ili „strane čestice“ u vašem bazenu ili okeanu vremenom mogu oštetiti voodootporne brtve ili površinu konektora ako se nakon upotrebe ne isperu. Nakon prolivanja tečnosti ili ispiranja, nemojte puniti zvučnik dok ne bude potpuno suh i čist. Punjenje dok je zvučnik mokar može dovesti do oštećenja.
- Baterija (baterijski paket ili instalirana baterija) se ne smije izlagati prekomjernoj toploti kao što je sunce, vatra i slično.
- Odlaganje baterija na ekstremno visokim ili niskim temperaturama tokom upotrebe, skladištenja ili prijevoza, te nizak vazdušni pritisak na velikoj nadmorskoj visini mogu predstavljati sigurnosni rizik.
- Zamjena baterije sa nepravilnom vrstom koja može oštetiti zaštitni mehanizam (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija).
- Bacanje baterije u vatru ili vruću pećnicu, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s ekstremno visokim temperaturama ili ekstremno niskim pritiskom zraka može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.

Sigurnosne mjere predostrožnosti za baterije

- Postoji opasnost od eksplozije ukoliko se baterija nepropisno zamijeni. Bateriju zamijenite samo istom ili ekvivalentnom baterijom.

Održavajte svoj proizvod

- Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje proizvoda.
- Imajte u vidu da vaš uređaj sadrži ugrađene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumskih baterija će se smanjiti tokom vremena zbog njihovih karakteristika samopražnjenja. **Da biste osigurali dugovječnost baterije u vašem uređaju, preporučujemo da litijumsku bateriju puniti oko 50% svakih 6 mjeseci kada uređaj nije u upotrebi.**



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada nemojte podmazivati nijedan dio ovog zvučnika.
- Postavite ovaj zvučnik na ravnu, tvrdu i stabilnu površinu.
- Nikada ovaj zvučnik nemojte postavljati na drugu električnu opremu.
- Ovaj zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite ovaj zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta ispunjenih tečnošću.
- Držite ovaj zvučnik dalje od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili topline.
- Rizik od eksplozije ako se baterija zamijeni neispravnom vrstom.

2 Vaš bežični zvučnik


Čestitamo na kupovini, dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:

- Zvučnik
- USB kabl
- Brzi vodič / sigurnosni list / garancija

Pregled zvučnika

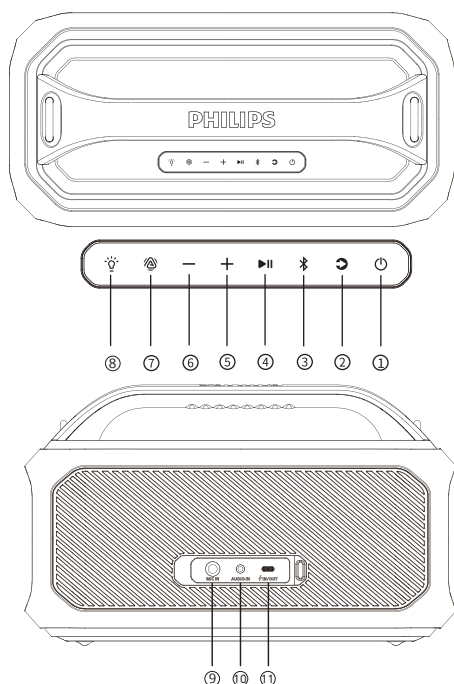

- ① Uključite ili isključite zvučnik
- ② Izaberite izvor zvuka
- ③ Pritisnite i držite za ulazak u način rada uparivanja ili prekinete vezu s povezanim Bluetooth uređajem
- ④ Reprodukujte ili pauzirajte reprodukciju zvuka
- ⑤ Pojačajte glasnoću
- ⑥ Smanjite glasnoću
- ⑦
 - Pritisnite za ulazak/pokretanje načina rada ponovnog skeniranja Auracast™ prijemnika
 - Pritisnite dva puta za ulazak/izlazak iz "TWS" načina rada
 - Pritisnite i držite duže od 3 sekunde da aktivirate / deaktivirate način rada Auracast™ emitovanje
- ⑧ Podesite način rada osvetljenja
- ⑨ **MIC IN (ULAZ ZA MIKROFON)**
Povežite eksterni mikrofonski uređaj
- ⑩ **AUDIO IN (AUDIO ULAZ)**
Povežite vanjske audio uređaje
- ⑪ **IN / OUT (ULAZ / IZLAZ)**
 - Napunite ugrađenu bateriju
 - Napunite eksterni uređaj

3 Započnite

Uvijek slijedite upute u ovom poglavlju u nizu.

Napunite ugrađenu bateriju


Zvučnik se napaja iz ugrađene punjive baterije.

Napomena



- Prije upotrebe u potpunosti napunite ugrađenu bateriju.

Povežite USB-C priključak na zvučniku u utičnicu (5V = 3A) pomoću priloženog USB kabl.

5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 2,25A, 15V = 2A, 20V = 1,8A

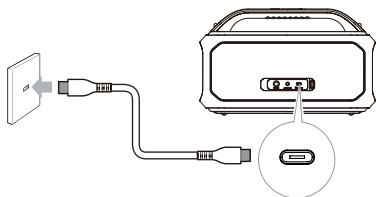

Izlaz: 5V = 2A

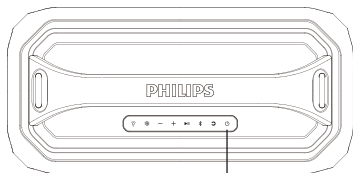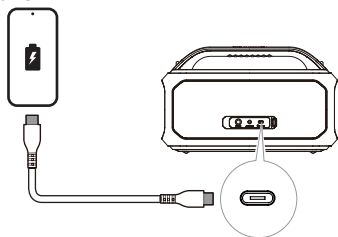

LED napajanja

- ↳ Kada se zvučnik puni, LED indikator Napajanje svijetli crveno.
- ↳ Kada je zvučnik potpuno napunjen, LED indikator Napajanje se gasi.
- ↳ Kada je nivo baterije manji od 20%, čućete glasovni signal svakih 60 sekundi.
- ↳ Kada je nivo baterije manji od 2%, zvučnik će se isključiti.




Operez

- Rizik od oštećenja zvučnika! Uvjerite se da napon napajanja odgovara naponu koji je odštampan na stražnjoj ili donjoj strani zvučnika.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključite USB kabl, uvijek izvucite utikač iz priključka. Nikada nemojte povlačiti kabl.
- Koristite samo USB kabl koji je odredio proizvođač ili koji se prodaje uz ovaj zvučnik.

Zamjenjiva baterija

Vrata baterije nalaze se na dnu i pričvršćena su s četiri vijka. Kada se vijci uklone, baterija se može jednostavno zamijeniti.

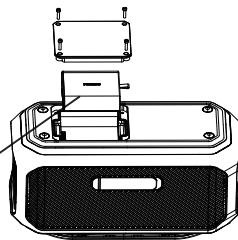

Baterija

Primjenjivo samo s baterijom Philips TACR5002BA/00.

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite  da uključite zvučnik.

↳ Čut ćete zvučni signal.

Da isključite zvučnik, pritisnite  ponovo.

↳ Čut ćete zvučni signal.



Napomena

- Zvučnik će se automatski isključiti ako nema audio signala s Bluetooth/Auracast/USB/audio ulaza tokom 15 minuta.

4 Reproducirajte s Bluetooth uređaja

Povežite zvučnik sa svojim Bluetooth uređajem

Sa ovim zvučnikom možete uživati u zvuku sa svog Bluetooth uređaja.




Napomena

- Uvjerite se da je Bluetooth funkcija omogućena na vašem uređaju.
- Maksimalna udaljenost za uparivanje zvučnika i vašeg Bluetooth uređaja je 30 metara (99 stopa).
- Držite podalje od bilo kojeg drugog elektronskog uređaja koji može uzrokovati smetnje.

1. Pritisnite  da uključite zvučnik. Automatski će ući u način Bluetooth upstibsnjs, a plavo svjetlo će sporo treperiti. Također možete pritisnuti i držati  da uđete u način Bluetooth uparivanja.
2. Omogućite Bluetooth i odaberite „**Philips S7000E**“ na Bluetooth listi na vašem uređaju za uparivanje.
3. Reprodukujte zvuk na svom Bluetooth uređaju da započnete strimovanje muzike.

Bluetooth indikator

LED indikacija	Status Bluetooth-a
Brzo treperi plavo	Spremno za uparivanje
Polako treperi plavo	Ponovno povezivanje posljednjeg povezanog uređaja
Postojano plava	Povezano

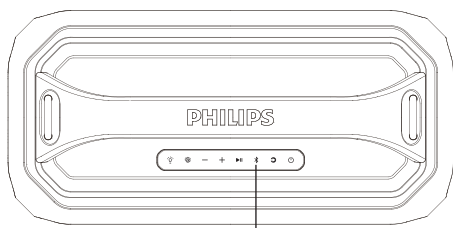

LED za Bluetooth

Upravlajte ponavljajućom reprodukcijom


Tokom ponavljajuće reprodukcije muzike

▶▶ Pritisnite da biste pauzirali ili nastavili reprodukciju
Pritisnite dvaput za reprodukciju sljedeće pjesme
Pritisnite tri puta da reprodukujete prethodnu pjesmu

–/+ Kratko pritisnite da smanjite/ pojačate nivo glasnoće za jedan nivo
Pritisnite i držite za neprekidno smanjivanje/pojačavanje glasnoće

5 Auracast™

Koristite **Auracast™** za uparivanje s drugim S7000E zvučnikom za stereo (TWS), primanje emitovanja od drugih ili pokretanje vlastitog emitovanja na druge kompatibilne zvučnike.

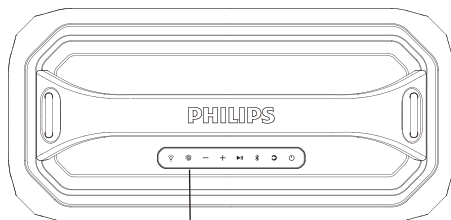

LED za Auracast



Auracast™ emiter

Zadana postavka Auracast™ emitovanja na proizvodu je **Public** (nešifrovano emitovanje). Možete odabrati **Personal** (šifrovano emitovanje) i postaviti lozinku tako što ćete otići na **aplikacija Philips Entertainment => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. Da pokrenete emitovanje, pritisnite i držite  3 sekunde ili u **aplikaciji Entertainment** odaberite **Setup PartyLink mode** u odjeljku **General Settings**. LED za Auracast™ na proizvodu svijetli ljubičasto (Public) / žuto (Personal), i čuje se zvučni signal.
2. Da prekinete emitovanje, ponovo pritisnite i držite  3 sekunde ili odaberite **Unlink** u aplikaciji. LED za Auracast™ se gasi i čuje se zvučni signal.

Auracast™ prijemnik

1. Za pretragu emitovanja pritisnite  ili idite u aplikaciju Entertainment da prebacite na **Auracast™ Receiver** u odjeljku **Source control**. LED za Auracast™ svijetli u cijan boji, i čuje se zvučni signal.

Zvučnik će tražiti Auracast™ emitovanje u blizini i spojiti se na emitovanje s najjačim signalom koje nije šifrovano.

2. Za izlaz iz emitovanja pritisnite i držite  3 sekunde ili prebacite na drugi izvor u aplikaciji.

Uparivanje za stereo način rada

Dva identična bežična zvučnika (Philips S7000E) se mogu međusobno upariti za stereo zvuk.

1. Za početak, zvučnik spojen na vaš Bluetooth uređaj će se koristiti kao primarni zvučnik. Dvaput pritisnite  na oba zvučnika, čuje se zvučni signal i LED za Auracast prilikom uparivanja treperi bijelo i svijetli ružičasto kada se poveže.
2. U stereo načinu rada, sve radnje između oba zvučnika su sinhronizovane. Možete upravljati reprodukcijom, podešavati jačinu zvuka i mijenjati način rada osvjetljenja s bilo kojeg zvučnika.
3. Za izlaz, dvaput pritisnite  na bilo kojem zvučniku.

6 Ostale funkcije

Podesite osvjetljenje

Pritisnite  na zvučniku ili putem  u aplikaciji za kontrolu svjetlosnog efekta.



Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel


OK

Slušajte vanjski uređaj

- Koristite kabl od 3,5 mm (nije uključen) da biste povezali eksterni uređaj preko priključka AUX IN na zvučniku. Pritisnite ➡ za **Audio In** za reprodukciju zvuka ili izaberite u aplikaciji.
- Ili koristite USB-C na A kabl (nije u paketu opreme) da povežete proizvod s laptopom/uređajima i odaberite Philips S7000E USB na svom uređaju za reprodukciju zvuka. Pritisnite ➡ za **USB** za reprodukciju zvuka ili izaberite u aplikaciji.

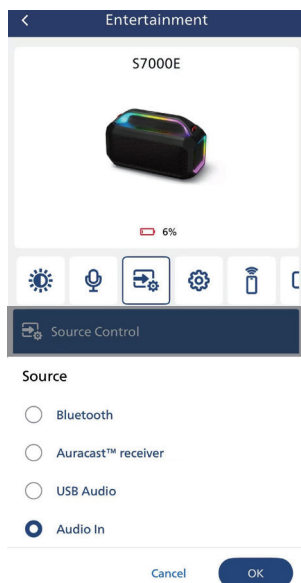

Povežite eksterni mikrofona

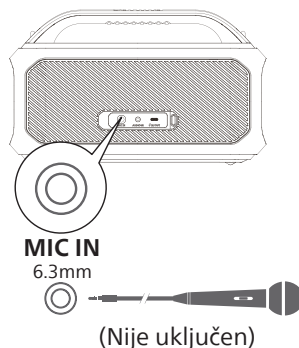

7 Aplikacija Philips Entertainment

Naša praktična aplikacija vam omogućava da odaberete izvor, upravljate reprodukcijom i opcijom Bas+, prelazite između različitih načina rada osvjetljenja, provjerite trajanje baterije i još mnogo toga. Osim toga, PartyLink način rada u aplikaciji olakšava povezivanje s drugim zvučnicima putem tehnologije Auracast™ za još jači zvuk.


Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod/pritisnite dugme „Preuzmi“ ili pretražite „Philips Entertainment“ u Apple App Storeu ili Google Play kako bi preuzeli aplikaciju.



philips.to/entapp


Uparite aplikaciju s Bluetooth zvučnikom

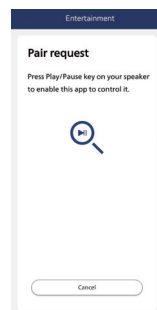

- 1 Otvorite aplikaciju Philips Entertainment na mobilnom uređaju, pritisnite 'Add device +' da otkrijete Philips S7000E. Provjerite je li Bluetooth omogućen na vašem mobilnom uređaju.
- 2 Kada prvi put povežete aplikaciju sa zvučnikom, od vas će se tražiti da uparite aplikaciju sa zvučnikom. Pritisnite ►► na zvučniku da potvrdite vezu s aplikacijom.

Kada se vaš zvučnik poveže s aplikacijom Entertainment, možete uživati u dodatnim funkcijama i jednostavno podesiti željene postavke.

Upravljanje zvukom

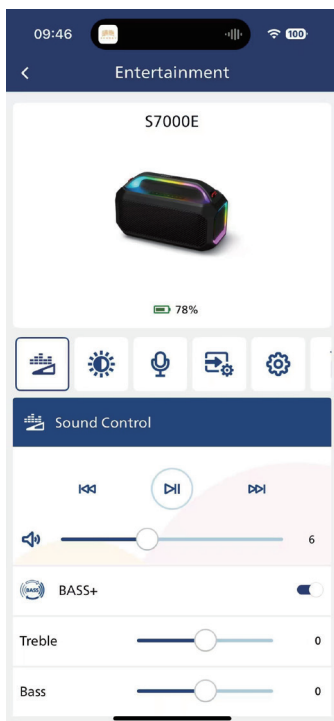

Svjetlosni efekt



Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel

OK


Upravljanje karaokama

Pomoću mikrofona (nije uključen) priključenog u priključak MIC IN možete konfigurirati preko aplikacije.

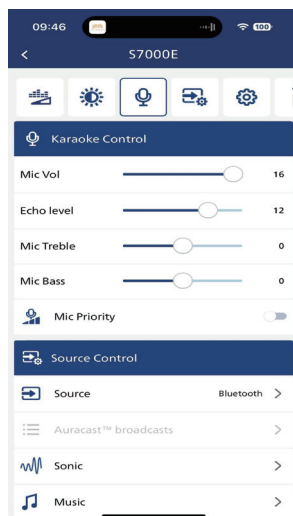


Upravljanje zvukom

Pritisnite  ikonu u aplikaciji da odaberete  Bluetooth / Auracast receiver / USB  Relaxation / Concentration / Masking  Generative / Ambient / Nature

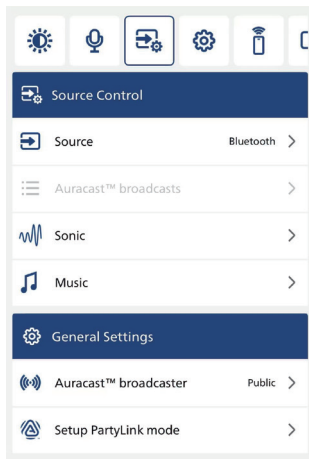


Opće postavke

Kod  možete primijetiti da postoji novi firmver za nadogradnju.

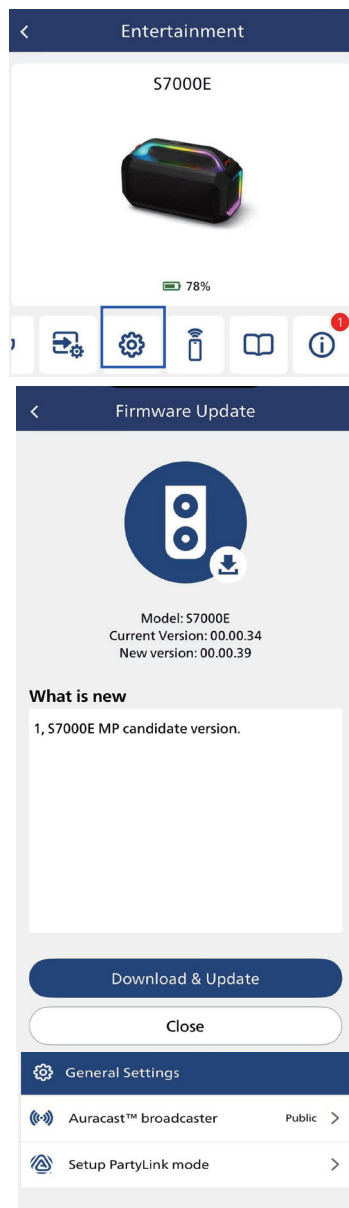


Auracast™ emitovanje

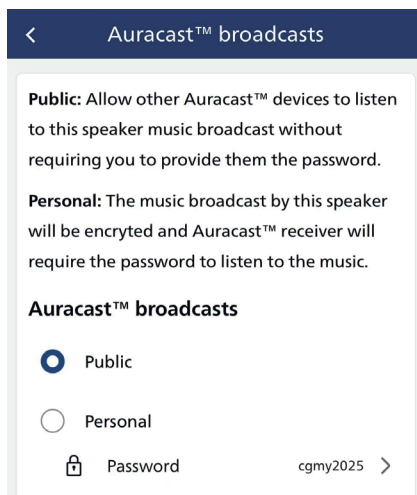


Postavljanje PartyLink načina rada

Da kupite više S7000E ili drugih zvučnika kompanije Philips (koji podržavaju Auracast™) i uživate u opciji PartyLink, slijedite korake u aplikaciji kako biste ih lako uparili.

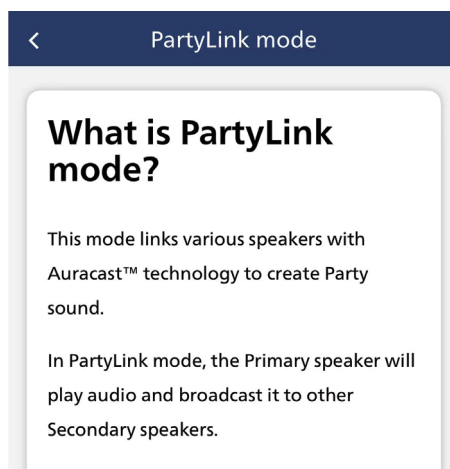


Virtuelni daljinski upravljač

Prevlačite ikone menija ulijevo dok ne pronađete  ikonu. Pritisnite da uđete u interfejs virtuelnog daljinskog upravljača. Možete koristiti virtuelni daljinski upravljač za reprodukciju muzike i podešavanje bilo kojih postavki zvučnika.

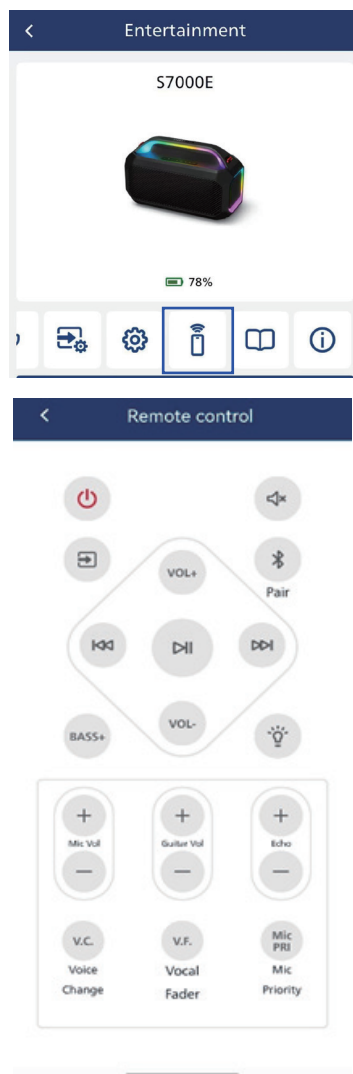

Korisnički vodič

Prevlačite ikone menija ulijevo dok ne pronađete  ikonu. Pritisnite da pogledate korisnički priručnik i brzi vodič za više informacija o korištenju ovog zvučnika.

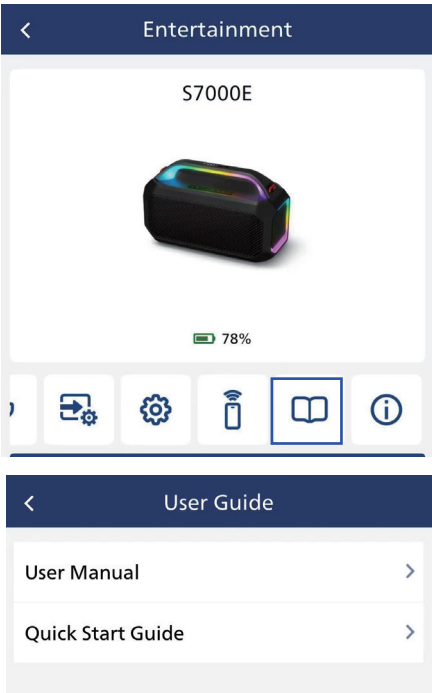

8 Informacije o proizvodu

 **Napomena**

- Informacije o proizvodu su podložne promjenama bez prethodne najave.

Opće informacije	
USB-C ulaz za punjenje	5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 2,25A, 15V = 2A, 20V = 1,8A
USB-C izlaz za punjenje	5V = 2A
Ugrađena litijumska baterija	5200 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	312x188x149,5 mm
Težina (glavna jedinica)	2,844 kg
Radna okolina	0 °C - 40 °C

Zvučnik	
Izlazna snaga (RMS)	50 W woofer zvučnik 40 W THD 10% tweeter 10 W THD 1%
Frekvencijski odziv	60 Hz-20 kHz
Odnos signala i šuma	>82dB
Otpor	4Ω
Maksimalna ulazna snaga	55 W
Drajveri	D115*Š90 mm

Tweeter zvučnik	
Otpor	4Ω
Maksimalna ulazna snaga	13 W
Drajveri	Prečnik 39,5 mm
Pasivni radijatori	2

Bluetooth

Opcija sa Bluetooth-om	5.4
Domet frekvencija	2402 ~ 2480 MHz
Maksimalna snaga prenosa	≤10 dBm
Kompatibilni Bluetooth profili	Podržava A2DP/AVRCP
Bluetooth opseg	otvoreni prostor Bluetooth do 30m, TWS do 10m

9 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Kako bi garancija ostala važeća, nikada nemojte sami pokušavati popraviti zvučnik.

Ako nađete na probleme prilikom korištenja ovog zvučnika, provjerite sljedeće tačke prije nego što zatražite servis. Ako problem ostane neriješen, idite na Philips internet stranicu (www.philips.com/support).

Kada kontaktirate Philips, uvjerite se da je zvučnik u blizini i da su dostupni broj modela i serijski broj.

Općenito

Nema napajanja

- Uvjerite se da je zvučnik u potpunosti napunjen.
- Uvjerite se da je USB utičnica zvučnika pravilno povezana.
- Kao funkcija za uštedu energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon što ne primi nikakav zvučni signal.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka na ovom zvučniku.
- Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
- Uvjerite se da je vaš Bluetooth uređaj unutar operativnog dometa.

Nema odgovora od zvučnika

- Ponovo pokrenite zvučnik.

Bluetooth

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja s uređajem koji ima omogućen Bluetooth

- Bluetooth prijem je loš.
Približite uređaj ovom zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.

Nije moguće pronaći [Philips S7000E] na vašem Bluetooth uređaju za uparivanje

- Pritisnite i držite  u trajanju od 3 sekunde da uđete u način Bluetooth uparivanja, a zatim pokušajte ponovo.

Nije se moguće povezati s vašim Bluetooth uređajem

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik vašeg uređaja da saznate kako da omogućite ovu funkciju.
- Zvučnik nije u načinu rada uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan s drugim uređajem koji ima omogućen Bluetooth. Prekinite vezu i pokušajte ponovo.

10 Obavijest

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje proizvoda.

Usklađenost



Ovim, dokumentom, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod usklađen sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na webstranici: www.philips.com/support.

Vodite računa o okolišu

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je obuhvaćena Evropskom uredbom (EU) 2023/1542, te se ne smije odlagati zajedno s običnim kućnim otpadom.



Simbol naznačava DC napon
Informišite se o pravilima za odvojeno odlaganje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija u vašoj sredini. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte odlagati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.

Vađenje ugrađene baterije.

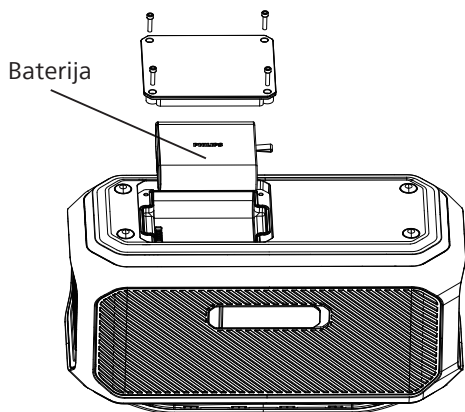

Samo u svrhu ilustracije

Obaveštenje o žigu



Riječ Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Svako korištenje takvih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je uređeno licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.



Oznaka i logotipi Auracast™ su zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je uređeno licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.



Be responsible
Respect copyrights

Pravljenje neovlaštenih kopija materijala zaštićenog od kopiranja, uključujući kompjuterske programe, datoteke, emisije i zvučne zapise, može predstavljati povredu autorskih prava i krivično djelo. Ovu opremu ne bi trebalo koristiti u takve svrhe.



Kompanija zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave.

Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom

Ovaj proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža garanciju u vezi sa ovim proizvodom.

TAS7000E_00_UM_BS_V1.0

