

PHILIPS

Bezdrátový reproduktor
TAS7000E



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na webu:
www.philips.com/support

Obsah

1 Důležité	2
Bezpečnost	2
Péče o výrobek	3

2 Váš bezdrátový reproduktor	4
Obsah balení	4
Přehled reproduktoru	4

3 Začínáme	5
Nabíjení vestavěné baterie	5
Vyměnitelná baterie	5
Zapnutí/vypnutí	6

4 Přehrávání ze zařízení Bluetooth	6
Připojení reproduktoru k zařízení Bluetooth	6
Indikátor Bluetooth	7
Ovládání přehrávání	7

5 Auracast™	7
Vysílač Auracast™	7
Přijímač Auracast™	8
Párování pro režim stereo	8

6 Další funkce	8
Nastavení osvětlení	8
Poslech externího zařízení	9
Připojení externího mikrofonu	9

7 Aplikace Philips Entertainment	10
Stažení aplikace	10
Spárování aplikace s reproduktorem Bluetooth	10
Ovládání zvuku	11
Efekt světla	11
Ovládání karaoke	11
Ovládání zvuku	12
Obecná nastavení	12
Virtuální dálkový ovladač	13
Uživatelská příručka	14

8 Informace o výrobku	14
------------------------------	-----------

9 Řešení potíží	15
Obecné	15
Bluetooth	16

10 Poznámka	16
Dodržování předpisů	16
Péče o životní prostředí	16
Upozornění týkající se ochranných známek	17

1 Důležité

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že napětí napájecího zdroje odpovídá napětí uvedenému na zadní nebo spodní straně zařízení.
 - Reproduktor nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
 - Na reproduktor nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (například předměty naplněné kapalinou nebo zapálené svíčky).
 - Zajistěte, aby byl kolem reproduktoru dostatek volného místa kvůli ventilaci.
 - Používejte reproduktor bezpečně v prostředí s teplotou mezi 0 °C a 40 °C.
 - Používejte výhradně přídatná zařízení a příslušenství doporučená výrobcem.
 - Před kontaktem výrobku s kapalinami vždy odpojte kabelové připojení. Nevystavujte výrobek během nabíjení vodě. Mohlo by to vést k trvalému poškození reproduktoru nebo napájecího zdroje. Chemikálie, sůl nebo „cizí částice“ v bazénu nebo moři či oceánu mohou poškodit vodotěsné těsnění nebo postupem času poškodit povrch konektoru, pokud ho po použití neopláchnete. Pokud dojde k polití kapalinou nebo opláchnutí, nabijte reproduktor, až když je zcela suchý a čistý. Pokud byste reproduktor nabíjeli vlhký, mohl by se poškodit.
- Baterie (bateriový zdroj nebo vložené baterie) by neměla být vystavena působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.
 - Baterie mohou při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách během používání, skladování nebo přepravy a při nízkém tlaku vzduchu ve vysokých nadmořských výškách představovat bezpečnostní rizika.
 - Nenahrazujte baterii nesprávným typem, který může poškodit pojistku (například v případě některých typů lithiových baterií).
 - Likvidace baterie v ohni nebo horké troubě, její mechanické rozbití nebo rozříznutí může vést k výbuchu.
 - Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo extrémně nízkým tlakem vzduchu může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.

Bezpečnostní opatření při manipulaci s bateriemi

- Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.

Péče o výrobek

- K čištění výrobku používejte pouze hadřík z mikrovlákna.
- Zařízení obsahuje vestavěné lithiové baterie. V důsledku samovybíjení se nabíjecí kapacita lithiových baterií postupem času snižuje. **K zajištění dlouhé životnosti baterie zařízení doporučujeme, abyste v případě, že zařízení nepoužíváte, vestavěnou lithiovou baterii nabili každých 6 měsíců na přibližně 50 %.**



Varování

- Nikdy nesnímejte kryt tohoto reproduktoru.
- Žádnou část tohoto reproduktoru nikdy nepromazávejte.
- Umístěte tento reproduktor na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Tento reproduktor nikdy neumísťujte na jiný elektrický přístroj.
- Používejte tento reproduktor pouze ve vnitřním prostředí. Uchovávejte tento reproduktor mimo dosah vody, vlhkosti a předmětů naplněných vodou.
- Uchovávejte tento reproduktor mimo dosah přímého slunečního záření, otevřeného plamene nebo tepla.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.

2 Váš bezdrátový reproduktor


Blahopřejeme vám k zakoupení a vítějte u společnosti Philips! K plnému využívání výhod podpory, kterou společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na webu www.philips.com/support.

Obsah balení

Zkontrolujte obsah balení a seznamte se s ním:

- Reproduktor
- Kabel USB
- Stručná příručka / bezpečnostní list / záruka

Přehled reproduktoru

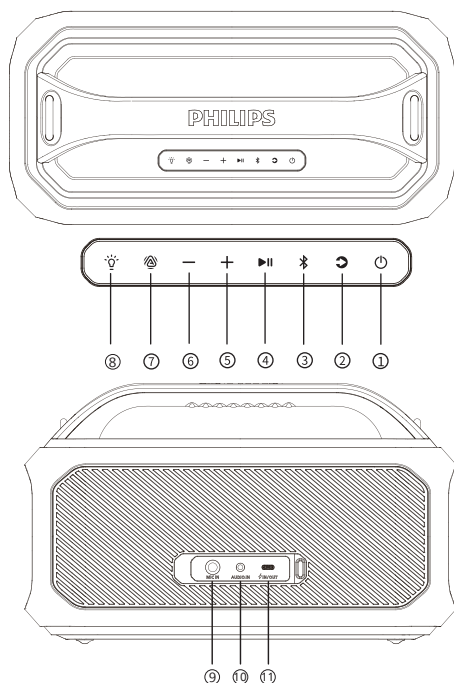

- ① Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru
- ② Výběr zdroje zvuku
- ③ Stisknutím a podržením přechod do režimu párování nebo odpojení připojeného zařízení Bluetooth
- ④ Přehrávání nebo pozastavení přehrávání zvuku
- ⑤ Zvýšení hlasitosti
- ⑥ Snížení hlasitosti
- ⑦
 - Stisknutím spuštění režimu přijímače Auracast™ / spuštění opětovného vyhledávání přijímače Auracast™
 - Dvojitým stisknutím spuštění/ukončení režimu TWS
 - Stisknutím a podržením po dobu delší než 3 sekundy aktivace/deaktivace režimu vysílání Auracast™
- ⑧ Nastavení režimu světla
- ⑨ **MIC IN (MIKROFONNÍ VSTUP)**
Připojení externího mikrofonu
- ⑩ **AUDIO IN (AUDIOVSTUP)**
Připojení externích audiozařízení
- ⑪ **IN / OUT (VSTUP / VÝSTUP)**
 - Nabíjení vestavěné baterie
 - Nabíjení externího zařízení

3 Začínáme

Vždy popořadě dodržujte pokyny uvedené v této kapitole.

Nabíjení vestavěné baterie


Reproduktor je napájen vestavěnou nabíjecí baterií.

Poznámka



- Před použitím vestavěnou baterii plně nabijte.

Pomocí dodaného kabelu USB propojte konektor USB-C na reproduktoru se zásuvkou (5 V = 3 A).

5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 2,25 A,
15 V = 2 A, 20 V = 1,8 A

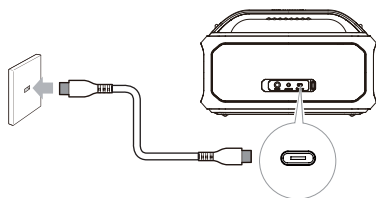

Výstup: 5 V = 2 A

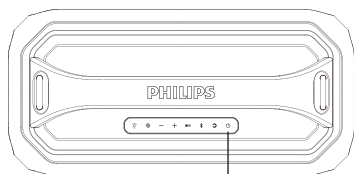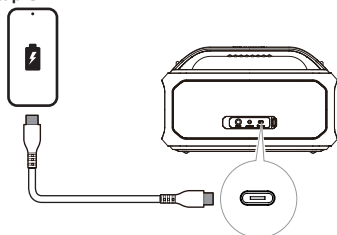

Indikátor LED napájení

- ↳ Když se reproduktor nabíjí, svítí indikátor LED napájení červeně.
- ↳ Když je reproduktor plně nabitý, indikátor LED napájení zhasne.
- ↳ Když je úroveň nabití baterie nižší než 20 %, uslyšíte každých 60 sekund hlasové upozornění.
- ↳ Když úroveň nabití baterie klesne pod 2 %, reproduktor se vypne.




Pozor

- Nebezpečí poškození reproduktoru! Ujistěte se, že napětí napájecího zdroje odpovídá napětí uvedenému na zadní nebo spodní straně reproduktoru.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování kabelu USB vždy tahejte ze zásuvky za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
- Používejte pouze kabel USB specifikovaný výrobcem nebo prodáváný spolu s tímto reproduktorem.

Vyměnitelná baterie

Kryt prostoru pro baterie se nachází na spodní části a je zajištěn čtyřmi šrouby. Po odstranění šroubů lze baterii snadno vyměnit.

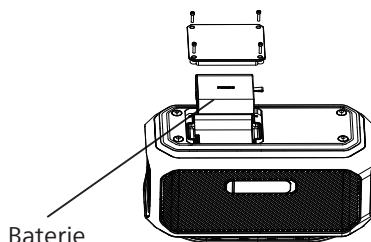

Platí pouze pro baterii Philips TACR5002BA/00.

Zapnutí/vypnutí

Reproduktor zapnete stisknutím tlačítka .

↳ Uslyšíte zvukové upozornění.

Chcete-li reproduktor vypnout, znovu stiskněte tlačítko .

↳ Uslyšíte zvukové upozornění.



Poznámka

- Reproduktor se automaticky vypne v případě, že se ve funkci Bluetooth/Auracast/USB/Audio In neobjeví po dobu 15 minut žádný zvukový signál.

4 Přehrávání ze zařízení Bluetooth

Připojení reproduktoru k zařízení Bluetooth

Díky tomuto reproduktoru si můžete užívat poslech zvuku z vašeho Bluetooth zařízení.




Poznámka

- Ujistěte se, že je na vašem zařízení povolena funkce Bluetooth.
- Maximální vzdálenost pro spárování reproduktoru a zařízení Bluetooth je 30 metrů.
- Uchovávejte mimo dosah jakéhokoli jiného elektronického zařízení, které může způsobovat rušení.

1. Reproduktor zapnete stisknutím tlačítka . Reproduktor automaticky přejde do režimu párování Bluetooth a začne pomalu blikat modrý indikátor. K přechodu do režimu párování Bluetooth můžete také stisknout tlačítko  a podržet jej.
2. Povolte funkci Bluetooth a v seznamu Bluetooth na zařízení vyberte ke spárování položku „**Philips S7000E**“.
3. Ke spuštění streamování hudby přehrajte zvuk na zařízení Bluetooth.

Indikátor Bluetooth

Indikace LED	Stav Bluetooth
Rychlé modré blikání	Připraveno ke spárování
Bliká pomalu modře	Opětovné připojování k naposledy připojenému zařízení
Trvale svítící modrá	Připojeno

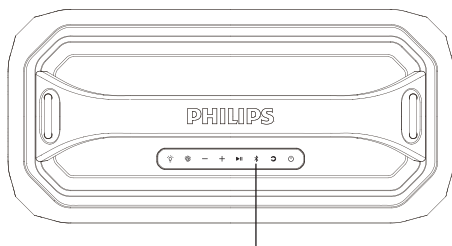

Indikátor LED Bluetooth

Ovládání přehrávání

Během přehrávání hudby

Stiskněte pro pozastavení nebo obnovení přehrávání hudby.



Dvojným stisknutím přehrajete další stopu.

Trojným stisknutím přehrajete předchozí stopu.


Krátkým stisknutím snížíte/zvýšíte hlasitost o jednu úroveň.



Stisknutím a nepřetržitým podržením tohoto tlačítka snížíte/zvýšíte hlasitost

5 Auracast™

Funkce **Auracast™** se používá ke spárování s dalším reproduktorem S7000E a dosažení stereovysílání (TWS), příjmu vysílání z jiných zařízení nebo spuštění vlastního vysílání do jiných kompatibilních reproduktorů.

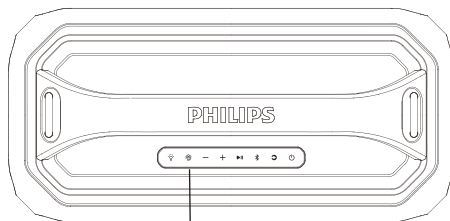

Indikátor LED Auracast



Vysílač Auracast™

Výchozí nastavení vysílání Auracast™ na výrobku je **Public** (nešifrované vysílání). Vybrat lze možnost **Personal** (šifrované vysílání) a nastavit heslo v **aplikaci Philips Entertainment => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. Ke spuštění vysílání stiskněte tlačítko  a podržte ho po dobu 3 sekund nebo v **aplikaci Entertainment** vyberte možnost **Setup PartyLink mode** v nabídce **General Settings**. Indikátor LED Auracast™ na výrobku změní barvu na fialovou (Public) / žlutou (Personal) a uslyšíte zvukové upozornění.
2. Chcete-li vysílání zastavit, stiskněte znovu tlačítko  a podržte ho po dobu 3 sekund nebo v aplikaci vyberte možnost **Unlink**. Indikátor LED Auracast™ zhasne a uslyšíte zvukové upozornění.

Přijímač Auracast™

1. K vyhledání vysílání stiskněte tlačítko  nebo přejděte k aplikaci Entertainment a v nabídce **Source control** přepněte možnost na **Auracast™ Receiver**. Indikátor LED Auracast™ změní barvu na azurovou a uslyšíte zvukové upozornění.

Reproduktor automaticky vyhledá blížká vysílání Auracast™ a připojí se k nešifrovanému vysílání s nejsilnějším signálem.

2. K ukončení vysílání stiskněte tlačítko  a podržte ho stisknuté po dobu 3 sekund nebo v aplikaci přepněte na jiný zdroj.

Párování pro režim stereo


Dva identické bezdrátové reproduktory (Philips S7000E) lze navzájem spárovat, a vytvořit tak stereozvuk.

1. Začnete tak, že jako primární reproduktor se použije reproduktor propojený se zařízením Bluetooth. Dvakrát stiskněte tlačítko  na obou reproduktorech. Uslyšíte zvukové upozornění a indikátor LED Auracast bude při párování blikat a při propojení se jeho barva změní na růžovou.
2. V režimu stereo jsou veškeré operace mezi oběma reproduktory synchronizovány. Z kteréhokoli z reproduktorů můžete ovládat přehrávání, nastavovat hlasitost a měnit režim světla.
3. Režim ukončíte dvojitým stisknutím tlačítka  na kterémkoli z reproduktorů.

6 Další funkce

Nastavení osvětlení

Efekt světla můžete ovládat stisknutím tlačítka  na reproduktoru nebo tlačítka  v aplikaci.

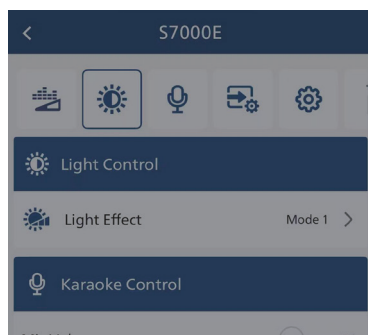

Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4
- ☐ Mode 5

Cancel


OK

Poslech externího zařízení

- K připojení externího zařízení prostřednictvím vstupu AUX na reproduktoru použijte kabel 3,5 mm (není součástí dodávky). Stisknutím tlačítka  ho nastavte jako vstup **Audio In** na přehrávání zvuku nebo ho vyberte v aplikaci.
- Nebo pomocí kabelu USB-C na USB-A (není součástí dodávky) připojte výrobek k notebooku/zařízení a k přehrávání zvuku vyberte na zařízení možnost Philips S7000E USB. Stisknutím tlačítka  ho nastavte jako **USB** pro přehrávání zvuku nebo ho vyberte v aplikaci.

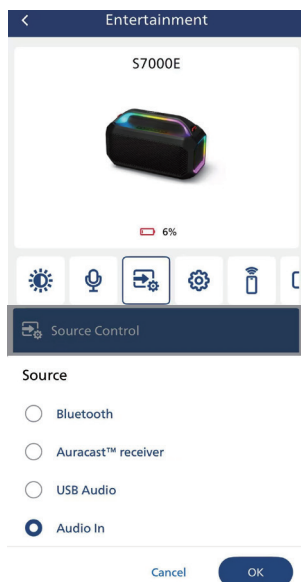

Připojení externího mikrofону

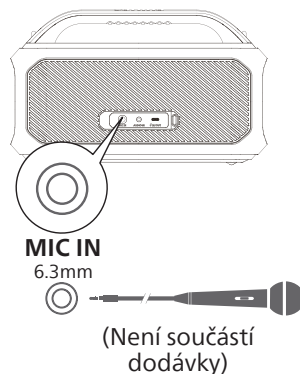

7 Aplikace Philips Entertainment

Naše praktická aplikace umožňuje vybrat zdroj, ovládat přehrávání a funkci Bass+, přepínat mezi různými režimy světla, kontrolovat výdrž baterie a další. Navíc díky režimu PartyLink aplikace snadno reproduktor propojíte pomocí funkce Auracast™ s dalšími reproduktory a dosáhnete ještě velkolepějšího zvuku.



Stažení aplikace

Aplikaci stáhnete naskenováním kódu QR, stisknutím tlačítka „Stáhnout“ nebo vyhledáním textu „Philips Entertainment“ v obchodech Apple App Store nebo Google Play.



philips.to/entapp


Spárování aplikace s reproduktorem Bluetooth

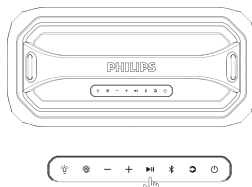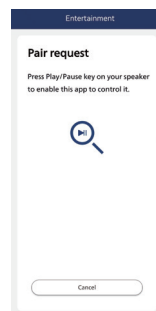


- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci Philips Entertainment a stisknutím možnosti „Add device +“ vyhledejte zařízení Philips S7000E. Na mobilním zařízení musí být povolena funkce Bluetooth.
- 2 Při prvním propojení aplikace s reproduktorem budete vyzváni ke spárování aplikace s reproduktorem. Stisknutím tlačítka ► na reproduktoru potvrďte propojení s aplikací.

Jakmile bude reproduktor propojený s aplikací Entertainment, budete si moci užívat další funkce a nastavovat snadno své preference.

Ovládání zvuku

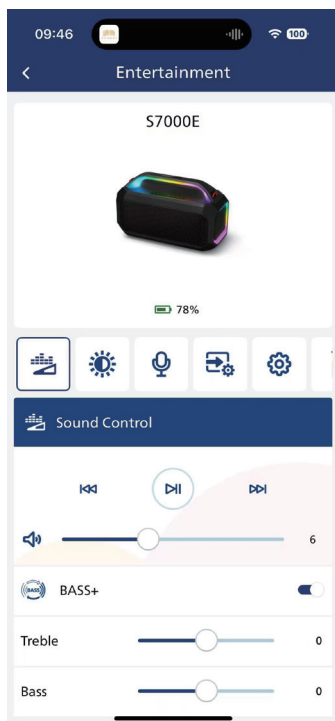


Efekt světla

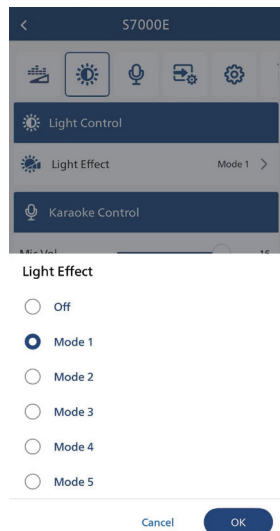


Ovládání karaoke

S mikrofonom (není součástí dodávky) zapojeným do portu MIC IN můžete funkci nakonfigurovat prostřednictvím aplikace.

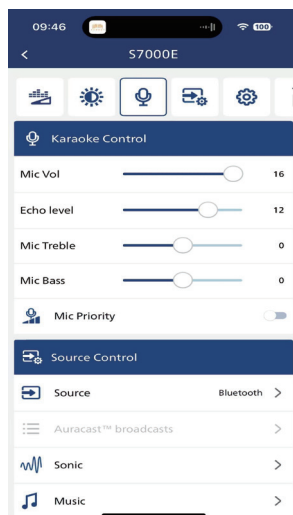


Ovládání zvuku

Stisknutím ikony  v aplikaci vyberte možnost  Bluetooth / Auracast receiver / USB  Relaxation / Concentration / Masking  Generative / Ambient / Nature

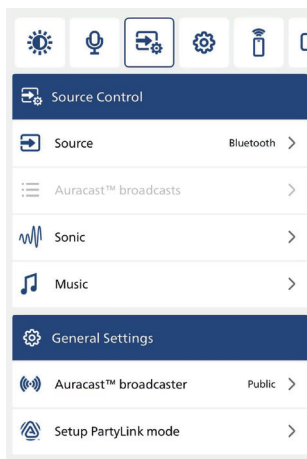


Obecná nastavení

Pomocí ikony  můžete zjistit, zda je k dispozici nový firmware k upgradu.

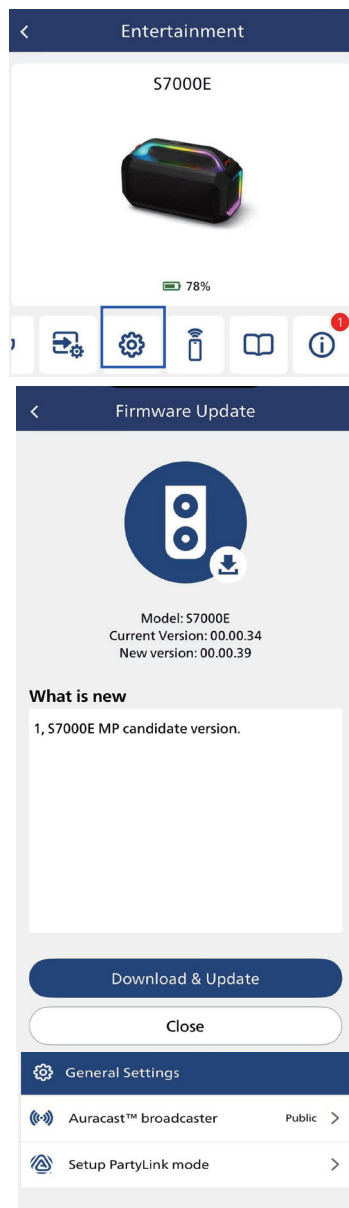


Vysílání Auracast™

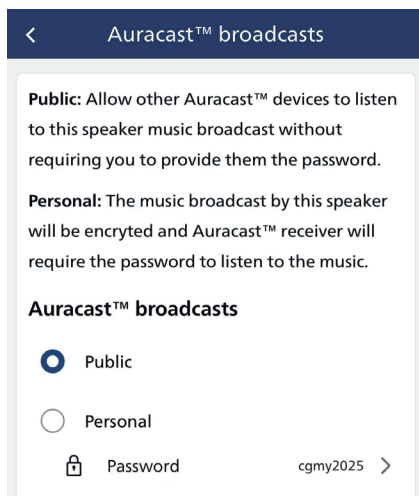


Nastavení režimu PartyLink

Chcete-li zakoupit další reproduktory S7000E nebo jiné reproduktory Philips (podporující funkci Auracast™), abyste mohli využívat režim PartyLink, postupováním podle kroků v aplikaci je můžete všechny snadno spárovat.

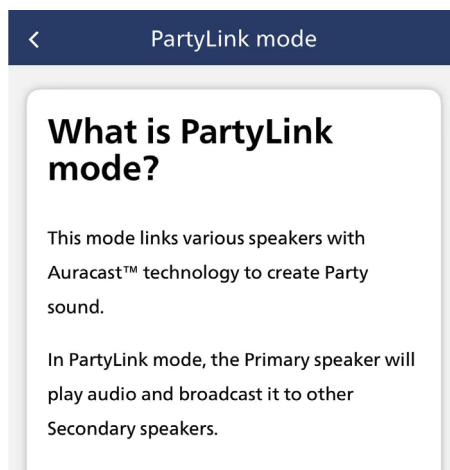



Virtuální dálkový ovladač

Přejedte prstem ikony nabídky doleva, dokud nenajdete ikonu . Stisknutím přejdete do rozhraní virtuálního dálkového ovladače. Virtuální dálkový ovladač můžete používat k přehrávání hudby a k jakémukoli nastavování reproduktoru.

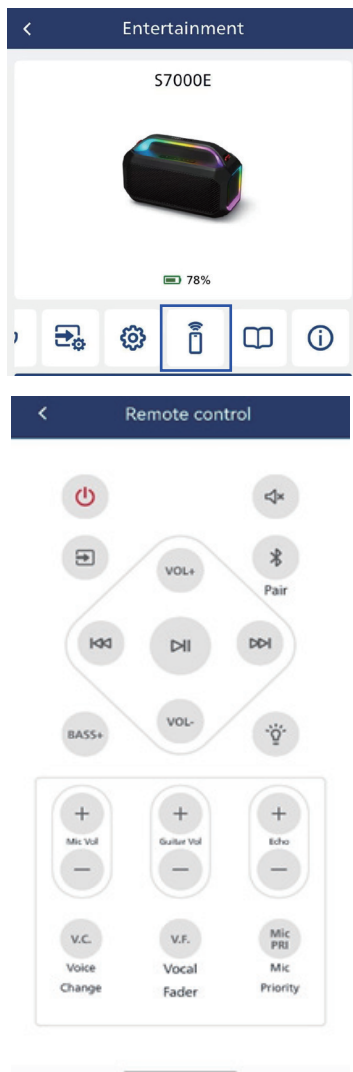

Uživatelská příručka

Přejedte prstem ikony nabídky doleva, dokud nenajdete ikonu . K získání více informací o používání tohoto reproduktoru stiskněte ikonu a přečtěte si návod k obsluze a stručnou příručku.

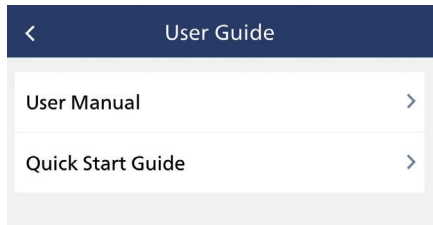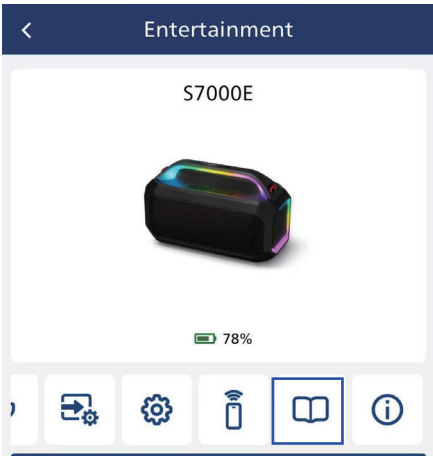

8 Informace o výrobku

 **Poznámka**

- Informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Všeobecné informace

Nabíjecí konektor USB-C	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 2,25 A, 15 V = 2 A, 20 V = 1,8 A
Výstup pro nabíjení přes konektor USB-C	5 V = 2 A
Vestavěná lithiová baterie	5200 mAh
Rozměry (Š × V × H)	312 × 188 × 149,5 mm
Hmotnost (hlavní jednotky)	2,844 kg
Provozní prostředí	0–40 °C

Reproduktor

Výstupní výkon (RMS)	50 W Basový reproduktor 40 W THD 10 % Výškový reproduktor 10 W THD 1 %
Frekvenční odezva	60 Hz až 20 kHz
Poměr signál-šum	>82 dB
Impedance	4 Ω
Maximální vstupní příkon	55 W
Měnič	115 × 90 mm (d × š)

Výškový reproduktor

Impedance	4 Ω
Maximální vstupní příkon	13 W
Měnič	Průměr 39,5 mm
Pasivní zářiče	2

Bluetooth

Verze Bluetooth	5.4
Rozsah frekvence	2 402 až 2 480 MHz
Maximální přenosový výkon	≤10 dBm
Kompatibilní profily Bluetooth	Podpora A2DP/AVRCP
Dosah funkce Bluetooth	V otevřeném prostoru Bluetooth max. 30 m, TWS max. 10 m

9 Řešení potíží



Varování

- Nikdy nesnímejte kryt tohoto reproduktoru.

K zachování záruky se nikdy nepokoušejte opravit reproduktor sami. Pokud narazíte při používání tohoto reproduktoru na problémy, před kontaktováním servisu zkontrolujte následující body. Pokud problém nevyřešíte, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). Při kontaktování společnosti Philips mějte reproduktor nablízku a mějte k dispozici jeho číslo modelu a sériové číslo.

Obecné

Bez napájení

- Ujistěte se, že je reproduktor plně nabitý.
- Ujistěte se, že je zásuvka USB na reproduktoru správně zapojena.
- Pokud není po dobu 15 minut přijat žádný zvukový signál, reproduktor se jako funkce úspory energie automaticky vypne.

Žádný zvuk

- Upravte hlasitost tohoto reproduktoru.
- Upravte hlasitost připojeného zařízení.
- Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth v provozním dosahu.

Žádná reakce reproduktoru

- Restartujte reproduktor.

Bluetooth

Kvalita zvuku je po propojení se zařízením s podporou Bluetooth slabá

- Příjem signálu Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení blíže k tomuto reproduktoru nebo mezi nimi odstraňte veškeré překážky.

Na zařízení Bluetooth se nedaří nalézt položku [Philips S7000E] ke spárování

- Stisknutím tlačítka  a jeho podržením po dobu 3 sekund přejděte do režimu párování Bluetooth a poté to zkuste znovu.

K zařízení Bluetooth se nelze připojit

- Funkce Bluetooth zařízení není povolena. Postup povolení funkce zjistíte v návodu k obsluze zařízení.
- Reproduktor není v režimu párování.
- Tento reproduktor je již připojen k jinému zařízení s povolenou funkcí Bluetooth. Zařízení odpojte a zkuste to znovu.

10 Poznámka

Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností MMD Hong Kong Holding Limited, mohou znamenat zrušení oprávnění uživatele k použití výrobku.

Dodržování předpisů



Společnost TP Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Prohlášení o shodě naleznete na webu www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, na něž se vztahuje evropské nařízení (EU) 2023/1542 a které nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.



Symbol znamená stejnosměrné napětí
Informujte se o místním systému
odděleného sběru elektrických
a elektronických výrobků a baterií.
Dodržujte místní předpisy a nikdy
nevyhazujte výrobek ani baterie do
běžného domovního odpadu. Správná
likvidace starých výrobků a baterií
pomáhá předcházet negativním
dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví.

Vyjmutí integrované baterie

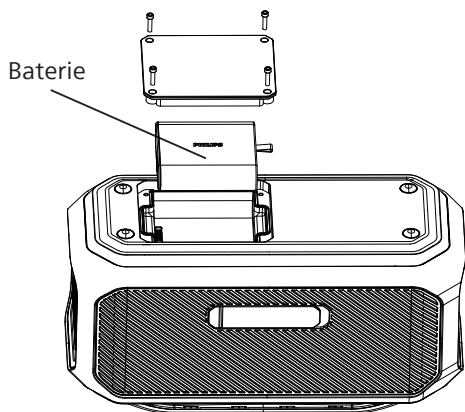

Slouží pouze jako ilustrace.

Upozornění týkající se ochranných známek



Značka a loga Bluetooth® jsou
registrované ochranné známky vlastněné
společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli
použití těchto značek společností MMD
Hong Kong Holding Limited podléhá
licenci. Ostatní ochranné známky
a obchodní názvy jsou majetkem
příslušných vlastníků.



Značka a loga Auracast™ jsou
ochranné známky vlastněné společností
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití
těchto značek společností MMD Hong
Kong Holding Limited podléhá licenci.
Ostatní ochranné známky a obchodní
názvy jsou majetkem příslušných
vlastníků.



Vytváření neoprávněných kopií
z materiálu chráněného proti kopírování,
včetně počítačových programů, souborů,
vysílání a zvukových záznamů, může
být porušením autorských práv a může
představovat trestný čin. Tento výrobek
nesmí být k takovým účelům používán.



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a užívají se v rámci licence.

Tento výrobek vyrábí a na svou vlastní odpovědnost prodává společnost MMD Hong Kong Holding Limited nebo některá z jejích poboček. Záruku ve vztahu k tomuto výrobku poskytuje společnost MMD Hong Kong Holding Limited.

TAS7000E_00_UM_CS_V1.0

