

# PHILIPS

**Draadloze luidspreker**  
**TAS7000E**



## Gebruiksaanwijzing

Registreer uw product en krijg ondersteuning op:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Inhoud

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Belangrijk</b>                                | <b>2</b> |
| Veiligheid                                         | 2        |
| Verzorging van uw product                          | 3        |
| <b>2 Uw draadloze luidspreker</b>                  | <b>4</b> |
| Wat zit er in de doos                              | 4        |
| Overzicht van de luidspreker                       | 4        |
| <b>3 Aan de slag</b>                               | <b>5</b> |
| De ingebouwde batterij opladen                     | 5        |
| Vervangbare batterij                               | 5        |
| Aan-/uitzetten                                     | 6        |
| <b>4 Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten</b>        | <b>6</b> |
| De luidspreker met uw Bluetooth-apparaat verbinden | 6        |
| Bluetooth-indicator                                | 7        |
| Afspelen regelen                                   | 7        |
| <b>5 Auracast™</b>                                 | <b>7</b> |
| Auracast™-zender                                   | 7        |
| Auracast™-ontvanger                                | 8        |
| Koppelen voor de stereomodus                       | 8        |
| <b>6 Overige functies</b>                          | <b>8</b> |
| Verlichting instellen                              | 8        |
| Naar een extern apparaat luisteren                 | 9        |
| Een externe microfoon aansluiten                   | 9        |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>7 Philips Entertainment-app</b>           | <b>10</b> |
| App downloaden                               | 10        |
| De App koppelen met uw Bluetooth-luidspreker | 10        |
| Geluidsregeling                              | 11        |
| Lichteffect                                  | 11        |
| Karaoke bediening                            | 11        |
| Geluidsregeling                              | 12        |
| Algemene Instellingen                        | 12        |
| Virtuele afstandsbediening                   | 13        |
| Gebruikershandleiding                        | 14        |
| <b>8 Productgegevens</b>                     | <b>14</b> |
| <b>9 Probleemoplossing</b>                   | <b>15</b> |
| Algemeen                                     | 15        |
| Bluetooth                                    | 16        |
| <b>10 Kennisgeving</b>                       | <b>16</b> |
| Naleving                                     | 16        |
| Zorg voor het milieu                         | 16        |
| Handelsmerk mededeling                       | 17        |

# 1 Belangrijk

## Veiligheid

### Belangrijke veiligheidsinstructies

- Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van het apparaat staat.
  - De luidspreker mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen.
  - Plaats geen enkele bron van gevaar op de luidspreker (bijv. met vloeistof gevulde voorwerpen, brandende kaarsen).
  - Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom de luidspreker aanwezig is voor ventilatie.
  - Gebruik de luidspreker veilig in een omgeving met een temperatuur tussen de 0°C en 40°C.
  - Gebruik alleen hulpstukken en accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
  - Stel het product niet bloot aan vloeistoffen zonder de kabelverbindingen te ontkoppelen. Stel het product niet bloot aan water tijdens het opladen. Dat kan leiden tot permanente schade aan de luidspreker of de stroombron. Chemische stoffen, zout of "vreemde deeltjes" in uw zwembad of de zee kunnen de waterdichte afdichtingen beschadigen of het oppervlak van de connector na verloop van tijd aantasten als deze na gebruik niet worden afgeveegd. Na morsen van vloeistof er op of afvegen mag u uw luidspreker pas opladen als deze volledig droog en schoon is. Opladen terwijl het product nat is, kan uw luidspreker beschadigen.
- ### Accu-veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
- Er bestaat explosiegevaar als batterij op een verkeerde manier wordt vervangen. Alleen vervangen door eenzelfde of een gelijkwaardig type.
  - Een batterij (accu of geïnstalleerde batterijen) mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals van zonlicht, vuur en dergelijke.
  - Batterij in extreem hoge of lage temperaturen tijdens gebruik, opslag of vervoer, en lage luchtdruk op grote hoogte kunnen veiligheidsrisico's opleveren.
  - Vervang een batterij niet door een onjuist type dat een beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld sommige types lithiumbatterijen).
  - Een batterij in open vuur of een hete oven werpen, het mechanisch pletten of snijden in een batterij kan leiden tot een explosie.
  - Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen of een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.

---

## Verzorging van uw product

- Gebruik alleen een microvezeldoekje om het product te reinigen.
- Uw apparaat bevat ingebouwde lithiumbatterijen. De laadcapaciteit van lithiumbatterijen neemt na verloop van tijd af door hun zelfontladingseigenschappen. **Om de levensduur van de batterij van uw apparaat te garanderen, wordt het aanbevolen om de ingebouwde lithiumbatterij om de 6 maanden tot ongeveer 50% op te laden wanneer het apparaat niet in gebruik is.**



### Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van deze luidspreker.
- Smeer nooit enig onderdeel van deze luidspreker.
- Plaats deze luidspreker op een vlak, hard en stabiel oppervlak.
- Plaats deze luidspreker nooit op andere elektrische apparatuur.
- Gebruik deze luidspreker alleen binnenshuis. Houd deze luidspreker uit de buurt van water, vocht en met vloeistof gevulde voorwerpen.
- Houd deze luidspreker uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Er bestaat explosiegevaar als een batterij wordt vervangen door een onjuist type.

## 2 Uw draadloze luidspreker


Gefeliciteerd met uw aankoop, en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) om volledig te kunnen profiteren van de ondersteuning die Philips biedt.

### Wat zit er in de doos

Controleer en controleer de inhoud van uw pakket:

- Luidspreker
- USB-kabel
- Snelstartgids / veiligheidsblad / garantie

### Overzicht van de luidspreker

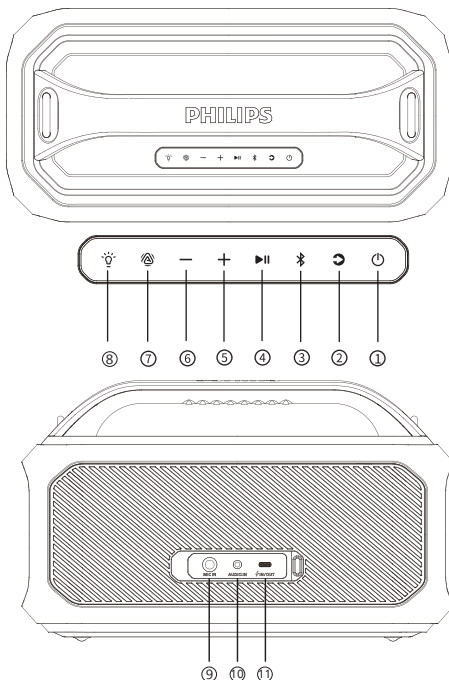

- ① De luidspreker in-/uitschakelen
- ② Audiobron selecteren
- ③ Ingedrukt houden om de koppelingsmodus te openen of om de verbinding met een verbonden Bluetooth-apparaat te verbreken
- ④ Audio afspelen of pauzeren
- ⑤ Volume harder zetten
- ⑥ Volume zachter zetten
- ⑦ - Indrukken om de Auracast™-ontvangstmodus te openen / opnieuw te scannen  
- Tweemaal indrukken om de "TWS"-modus te openen/sluiten  
- Langer dan 3 seconden ingedrukt houden om de Auracast™-uitzendmodus te activeren / deactiveren
- ⑧ De lichtmodus aanpassen
- ⑨ **MIC IN (MICROFOON IN)**  
Externe microfoon verbinden
- ⑩ **AUDIO IN (AUDIO-INGANG)**  
Verbinding maken met externe audioapparatuur
- ⑪ **IN / OUT (IN / UIT)**
  - De ingebouwde batterij opladen
  - Een extern apparaat opladen

## 3 Aan de slag

Volg de instructies in dit hoofdstuk altijd in volgorde op.

### De ingebouwde batterij opladen


De luidspreker wordt gevoed door een ingebouwde oplaadbare batterij.

#### Opmerking



- Laad de ingebouwde batterij voor gebruik volledig op.

Steek de USB-C stekker in een ingang van de luidspreker (5V = 3A) en gebruik daarvoor de meegeleverde USB-kabel.

5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 2,25A,  
15V = 2A, 20V = 1,8A

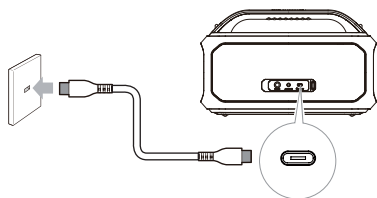

Uitgang: 5V = 2A

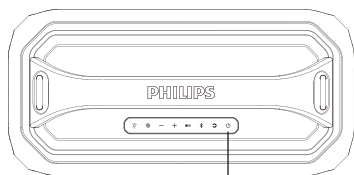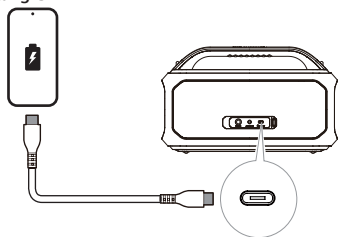

Voeding-LED

- ↳ Wanneer de luidspreker wordt opgeladen brandt de Voeding-LED-indicator rood.
- ↳ Als de luidspreker volledig is opgeladen gaat de Voeding-LED-indicator uit.
- ↳ Als het batterijniveau minder dan 20% is, dan hoort u om de 60 seconden een spraakmelding.
- ↳ Als het batterijniveau minder dan 2% is, dan wordt de luidspreker uitgeschakeld.




#### Voorzichtig

- Risico op beschadiging van de luidspreker! Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van de luidspreker staat afgedrukt.
- Risico op een elektrische schok! Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u de USB-kabel loskoppelt. Trek nooit aan de kabel.
- Gebruik alleen een USB-kabel die door de fabrikant is gespecificeerd of bij deze luidspreker wordt meegeleverd.

### Vervangbare batterij

Het batterijendeksel bevindt zich aan de onderkant en is met vier schroeven bevestigd. Zodra de schroeven eruit zijn gedraaid kan de batterij eenvoudig worden vervangen.

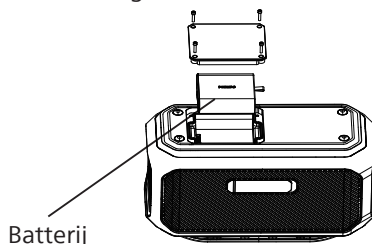

Uitsluitend toepasbaar met Philips TACR5002BA/00 batterij.

## Aan-/uitzetten

Druk op  om de luidspreker aan te zetten.

↳ U hoort het promptgeluid.

Druk nogmaals op  om de luidspreker uit te zetten.

↳ U hoort het promptgeluid.

### Opmerking

- De luidspreker schakelt automatisch uit als er gedurende 15 minuten geen audiosignaal via Bluetooth / Auracast / USB / Audio in binnenkomt.

## 4 Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten

### De luidspreker met uw Bluetooth-apparaat verbinden

Met deze luidspreker kunt u genieten van het geluid van uw Bluetooth-apparaat.


### Opmerking

- Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.
- De maximale afstand voor het koppelen van de luidspreker en uw Bluetooth-apparaat is 30 meter (99 voet).
- Blijf uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken.

1. Druk op  om de luidspreker aan te zetten. Het apparaat gaat automatisch naar de Bluetooth-koppelingsmodus en het blauwe lampje knippert langzaam. U kunt ook  ingedrukt houden om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren.
2. Schakel Bluetooth in en selecteer "**Philips S7000E**" in de Bluetooth-lijst op uw apparaat om te koppelen.
3. Audio afspelen op uw Bluetooth-apparaat om de muziekstreaming te starten.


## Bluetooth-indicator

| LED-indicatie           | Bluetooth-status                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Knippert snel blauw     | Gereed voor koppelen                                |
| Knippert langzaam blauw | Opnieuw verbinden van het laatst verbonden apparaat |
| Continu blauw           | Verbonden                                           |

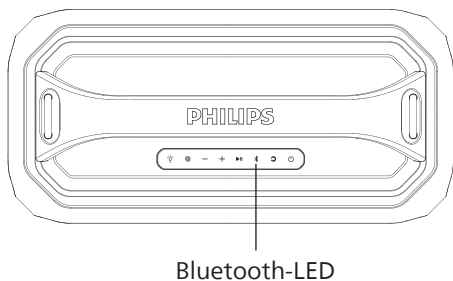

## 5 Auracast™

Gebruik **Auracast™** om te koppelen met een andere S7000E-luidspreker voor stereo (TWS), andere uitzendingen van te ontvangen of uw eigen uitzending naar andere compatibele luidsprekers te starten.

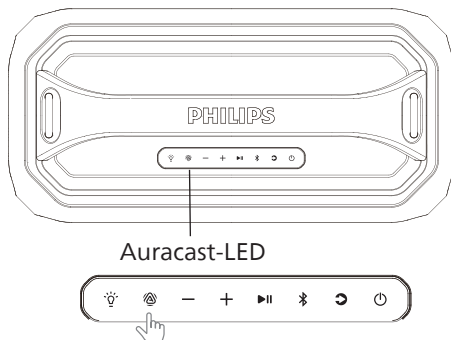

## Afspelen regelen

### Tijdens het afspelen van muziek

Indrukken om het afspelen te pauzeren of te hervatten  
Druk tweemaal om het volgende nummer af te spelen  
Druk drie keer om het vorige nummer af te spelen



Druk kort om het volume één niveau te verlagen/verhogen  
Ingedrukt houden om het volume continu te verlagen/verhogen

## Auracast™-zender

De standaard Auracast™-uitzendinstelling op het product is **Openbaar** (niet versleutelde uitzending). U kunt **Persoonlijk** (versleutelde uitzending) selecteren en een wachtwoord instellen onder **Philips Entertainment-app => Algemene instellingen => Auracast™-zender**.

1. Houd om een uitzending te starten  3 seconden ingedrukt of selecteer in de **Entertainment-app PartyLink-modus instellen in Algemene instellingen**. De Auracast™-LED op het product wordt paars (Openbaar) / amber (Persoonlijk), en u hoort een geluidssignaal.
2. Om de uitzending te stoppen, houdt u  nogmaals 3 seconden ingedrukt of selecteert u **Ontkoppelen** in de App. De Auracast™-LED gaat uit en u hoort een geluidssignaal.

## Auracast™-ontvanger

1. Om naar een uitzending te zoeken, drukt u op  of gaat u naar de Entertainment-app om over te schakelen naar **Auracast™-ontvanger** onder **Bronbeheer**. De Auracast™-LED wordt cyaan, en u hoort een geluidssignaal.

De luidspreker zoekt automatisch naar Auracast™-uitzendingen in de buurt en maakt verbinding met de niet versleutelde uitzending met het sterkste signaal.

2. Om een uitzending te verlaten, houdt u  3 seconden ingedrukt of schakelt u over naar een andere bron in de App.

## Koppelen voor de stereomodus


Twee identieke draadloze luidsprekers (Philips S7000E) kunnen voor stereogeluid aan elkaar worden gekoppeld.

1. Om te beginnen zal de luidspreker die is verbonden met uw Bluetooth-apparaat zal worden gebruikt als de primaire luidspreker. Druk tweemaal op  op beide luidsprekers, u hoort een geluidssignaal en de Auracast-LED knippert wit tijdens het koppelen en wordt roze wanneer de verbinding tot stand is gebracht.
2. In de stereomodus worden alle activiteiten tussen beide luidsprekers gesynchroniseerd. U kunt vanaf beide luidsprekers het afspelen regelen, het volume aanpassen en de lichtmodus wijzigen.
3. Druk tweemaal op  een van beide luidsprekers om af te sluiten.

## 6 Overige functies


### Verlichting instellen

Druk op de  op de luidspreker of via  in de app om het lichteffect te regelen.

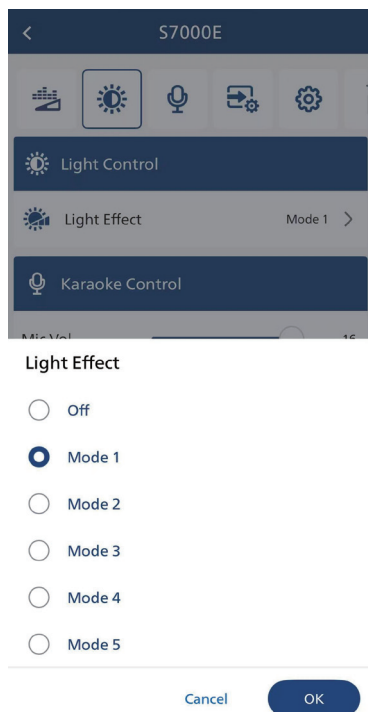


## Naar een extern apparaat luisteren

- Gebruik een 3,5mm-kabel (niet meegeleverd) om een extern apparaat met de AUX IN-poort op de luidspreker aan te sluiten. Druk op  om **Audio In** om audio af te spelen of selecteer in de App.
- Of gebruik een USB-C-naar-A-kabel (niet meegeleverd) om het product aan te sluiten op uw laptop/apparaten. Selecteer de Philips S7000E USB op uw apparaat voor het afspelen van audio. Druk op  voor **USB** om audio af te spelen of selecteer in de App.

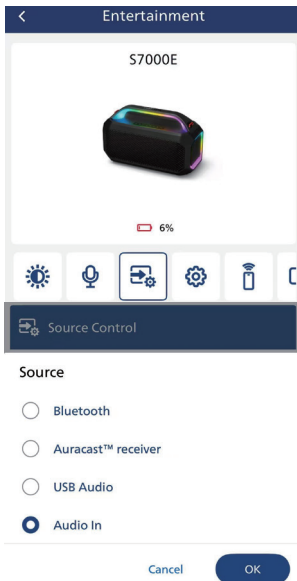

## Een externe microfoon aansluiten

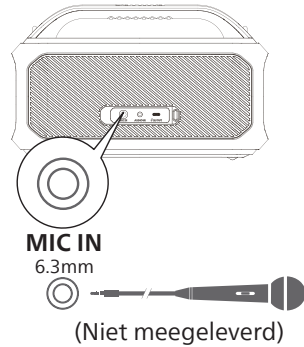


## 7 Philips Entertainment-app

Met onze handige begeleidende app kunt u een bron selecteren, het afspelen en Bass+ regelen, schakelen tussen verschillende lichtmodi, de acculevensduur controleren en nog veel meer. Bovendien maakt een in-app PartyLink-modus het eenvoudig om via Auracast™ verbinding te maken met andere luidsprekers voor een nog vollere geluid.



### App downloaden

Scan de QR-code/druk op de knop "Downloaden" of zoek op "Philips Entertainment" in Apple App Store of Google Play om de app te downloaden.

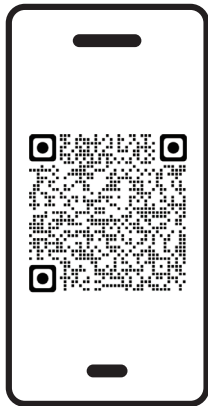

[philips.to/entapp](https://philips.to/entapp)


## De App koppelen met uw Bluetooth-luidspreker

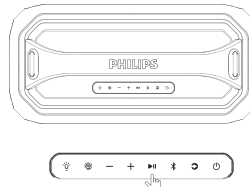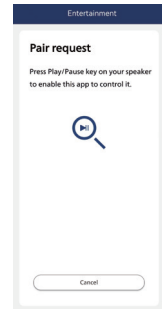


- 1 Open de Philips Entertainment-app op uw mobiele apparaat en druk op 'Apparaat toevoegen +' om de Philips S7000E te zoeken. Verifieer of Bluetooth is ingeschakeld op uw mobiele apparaat.
- 2 Wanneer u de App voor de eerste keer met uw speaker verbindt, wordt u gevraagd om de app met uw speaker te koppelen. Druk op de **▶▶** op uw speaker om de App-verbinding te bevestigen.

Zodra uw speaker is verbonden met de Entertainment-app, kunt u genieten van aanvullende functies en eenvoudig uw voorkeuren instellen.

## Geluidsregeling

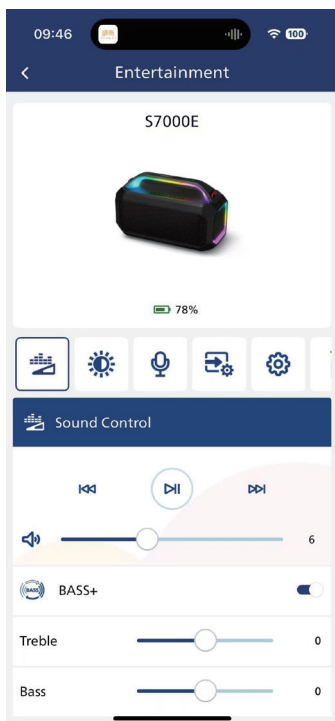


## Lichteffect

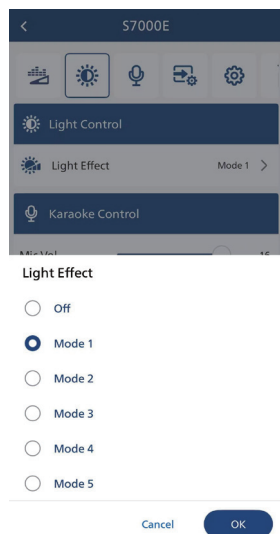


## Karaoke bediening

Als uw microfoon (niet meegeleverd) is aangesloten op de MIC IN-poort, dan kunt u deze via de App configureren.

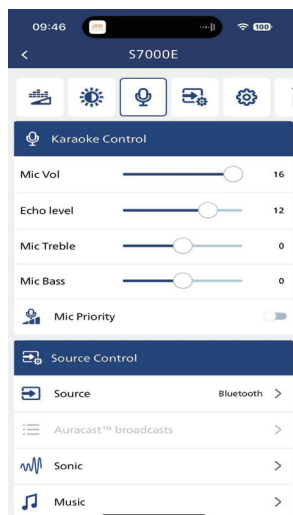


## Geluidsregeling

Druk op het  pictogram in de App om  
 Bluetooth / Auracast-ontvanger /  
USB  Ontspanning / Concentratie /  
Maskeren  Generatief / Omgeving /  
Natuur te selecteren

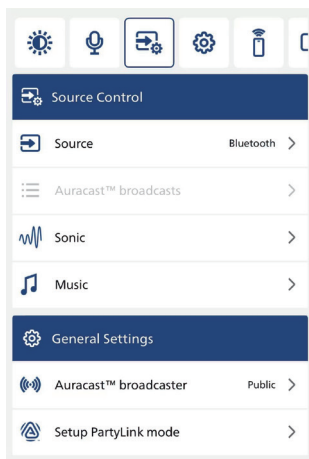


## Algemene Instellingen

Met de  kunt u zien of er nieuwe firmware beschikbaar is voor upgrade.

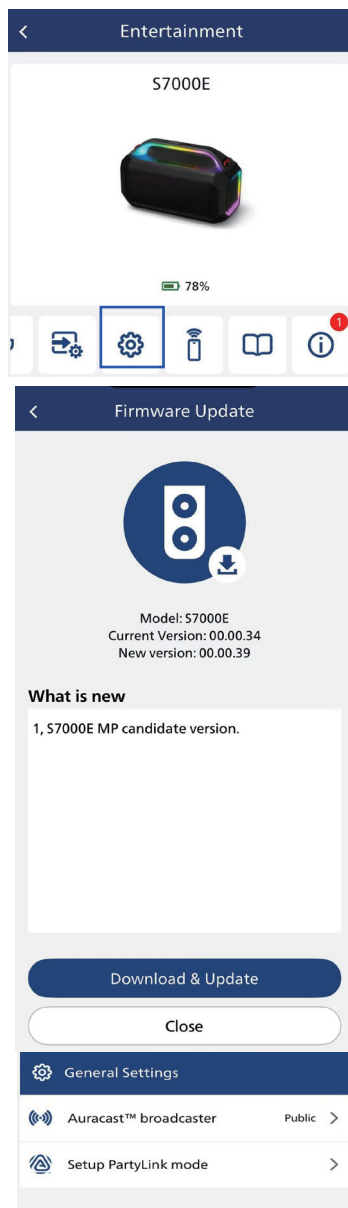


## Auracast™-uitzendingen

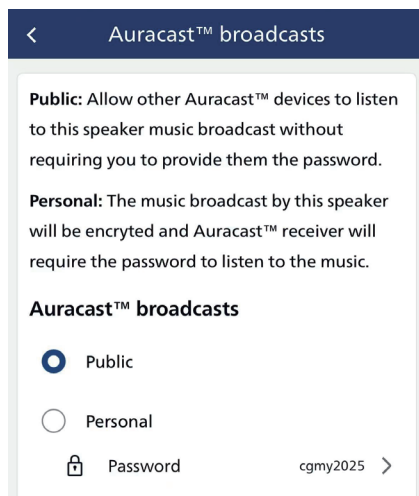


## Virtuele afstandsbediening

Swipe naar links door de menupictogrammen totdat u het  pictogram vindt. Druk erop om de interface van de virtuele afstandsbediening te openen. U kunt de virtuele afstandsbediening gebruiken voor het afspelen van muziek en voor het aanpassen van de instellingen van de luidspreker.

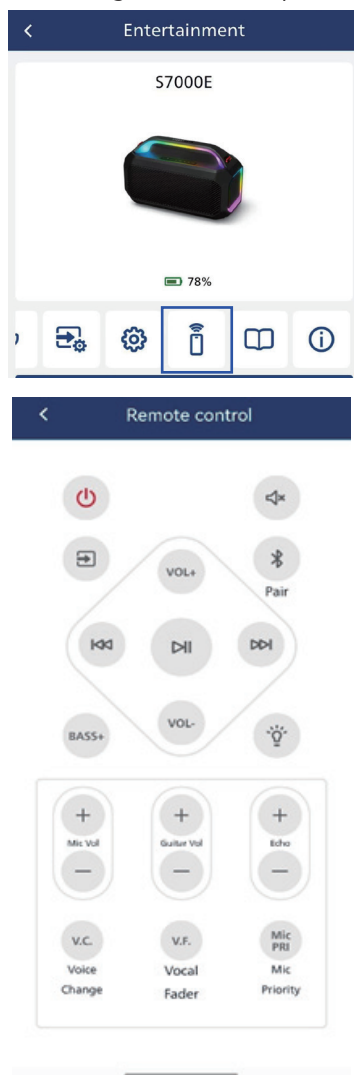


## PartyLink-modus instellen

Als u meer S7000E of andere Philips-luidsprekers (met ondersteuning voor Auracast™) wilt aanschaffen om van PartyLink te genieten, volgt u de stappen in de APP. U kunt ze dan eenvoudig allemaal met elkaar koppelen.

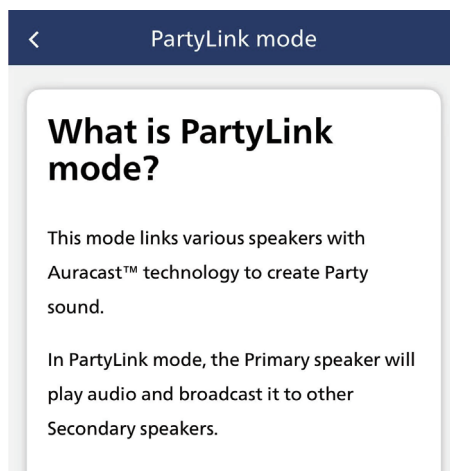

# Gebruikershandleiding

Swipe naar links door de menupictogrammen totdat u het  pictogram vindt. Druk erop om de gebruiksaanwijzing en de snelstartgids te raadplegen voor meer informatie over het gebruik van deze luidspreker.

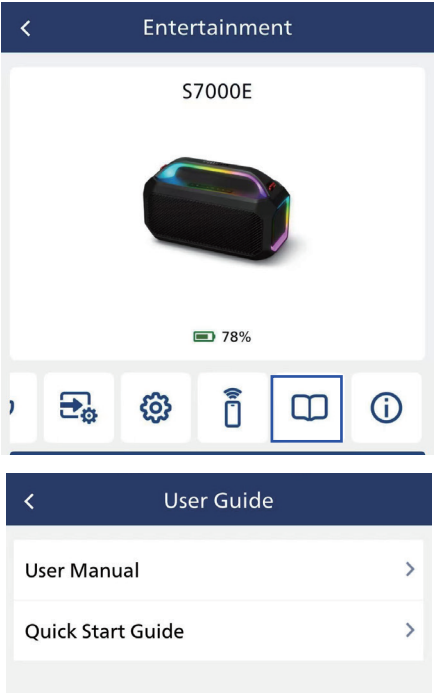

# 8 Productgegevens

 **Opmerking**

- De productgegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

| Algemene informatie        |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| USB-C-oplader in           | 5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 2,25A, 15V = 2A, 20V = 1,8A |
| USB-C-oplaaduitgang        | 5V = 2A                                             |
| Ingebouwde lithiumbatterij | 5200 mAh                                            |
| Afmetingen (B x H x D)     | 312x188x149,5mm                                     |
| Gewicht (hoofdeunit)       | 2,844 kg                                            |
| Bedrijfsomgeving           | 0°C~40°C                                            |

| Luidspreker             |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Uitgangsvermogen (RMS)  | 50 W<br>woofer 40W THD 10%<br>tweeter 10W THD 1% |
| Frequentierespons       | 60Hz-20kHz                                       |
| Signaal/ruisverhouding  | >82dB                                            |
| Impedantie              | 4Ω                                               |
| Maximum ingangsvermogen | 55 W                                             |
| Driver                  | L115*B90mm                                       |

| Tweeter-luidspreker     |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Impedantie              | 4Ω              |
| Maximum ingangsvermogen | 13 W            |
| Driver                  | Diameter 39,5mm |
| Passieve radiators      | 2               |

## Bluetooth

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Bluetoothversie                 | 5.4                                                  |
| Frequentiebereik                | 2402-2480MHz                                         |
| Maximale zendvermogen           | ≤10dBm                                               |
| Compatibele Bluetooth-profielen | Ondersteunt A2DP/AVRCP                               |
| Bluetooth-bereik                | Open ruimte Bluetooth tot max. 30m, TWS tot max. 10m |

## 9 Probleemoplossing



### Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van de luidspreker.

Probeer, om de garantie geldig te houden, de luidspreker nooit zelf te repareren.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de luidspreker, controleer dan de volgende punten voordat u contact opneemt met service. Als het probleem niet wordt opgelost, dan gaat u naar de website van Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Wanneer u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat de luidspreker in de buurt staat en dat u het modelnummer en serienummer beschikbaar hebt.

## Algemeen

### Geen voeding

- Zorg ervoor dat de luidspreker volledig is opgeladen.
- Controleer of de USB aansluiting van de luidspreker goed is aangesloten.
- Als energiebesparende functie schakelt de luidspreker automatisch 15 minuten nadat er geen audiosignaal meer is ontvangen uit.

### Geen geluid

- Pas het volume deze luidspreker aan.
- Het volume van het verbonden apparaat aanpassen.
- Verifieer of uw Bluetooth-apparaat zich binnen het operationele bereik bevindt.

### Geen reactie van de luidspreker

- Start de luidspreker opnieuw op.

---

## Bluetooth

### De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met een Bluetooth-apparaat

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij deze luidspreker of verwijder eventuele obstakels tussen beide apparaten.

### U kunt [Philips S7000E] om te koppelen niet vinden op uw Bluetooth-apparaat

- Houd  3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren en probeer het opnieuw.

### U kunt geen verbinding maken met uw Bluetooth-apparaat

- De Bluetooth-functie van uw apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat om uit te vinden hoe u de functie kunt inschakelen.
- De luidspreker staat niet in de koppelingsmodus.
- Deze luidspreker is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Verbreek de verbinding en probeer het nog eens.

## 10 Kennisgeving

Alle veranderingen of wijzigingen die aan dit apparaat worden aangebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van MMD Hong Kong Holding Limited, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken, ongeldig maken.

---

## Naleving



Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat het product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van RED-richtlijn 2014/53/EU en UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. U kunt de Conformiteitsverklaring vinden op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Zorg voor het milieu

### Uw oude product en batterij verwijderen



Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.




Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Voorschrift (EU) 2023/1542 vallen en die niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.



Het symbool geeft gelijkspanning aan. Zoek informatie over het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi het product en de batterijen nooit zomaar met het normale huisvuil weg. Een correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

### De ingebouwde batterij verwijderen.

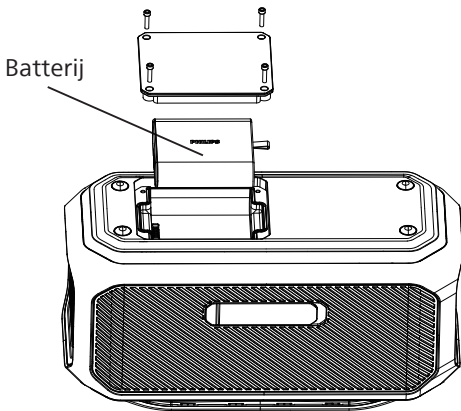

Alleen ter illustratie

## Handelsmerk mededeling



Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door MMD Hong Kong Holding Limited gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.



Het woordmerk Auracast™ en de logo's zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.



Be responsible  
Respect copyrights

Het maken van ongeautoriseerde kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen, kan een inbreuk op auteursrechten zijn en een strafbaar feit vormen. Deze apparatuur mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.



Deze specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving.

Philips en het Philips-schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product.

TAS7000E\_00\_UM\_NL\_V1.0

