

Bodygroom



フィリップス ボディーグルーマー

品番

BG3470/15
BG3480/15

取扱説明書

●製品のご確認

製品をご確認ください。

シェービングユニット

シェービングヘッド

充電ケーブル

コーム

クリーニングブラシ

本体

(2 mm)

(3 mm)

※BG3480/15のみ

お買い上げのお客様へ

初めてご使用になる際は、ご使用前に充電してください。

Philips

生

©2025 Koninklijke Philips N.V.
記載されている製品名などの図有名称は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。
3000.146.3800.2 (11/25)

目次

① 必ずお守りください

② 各部の名称

③ 充電のしかた

④ 基本的な使いかた

⑤ ムダ毛を整える

⑥ ムダ毛を全剃りする

⑦ ムダ毛の整えかた、剃りかたのコツ

⑧ お手入れ方法

⑨ 保管時の注意

⑩ 製品を廃棄するとき

⑪ 故障かな?と思ったら

⑫ 保証とアフターサービス

⑬ 仕様

⑭ 無料修理規定

Guidance in English

フィリップス ボディーグルーマー 保証書

Certificate of purchase

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/>に掲載されているお客様の個人情報情報の取り扱いについての当社の方針に基づき適切に管理いたします。

品名	ボディーグルーマー
品番	BG3470/15 BG3480/15
保証期間	お買い上げ日より2年
対象部分	本体、充電ケーブル(シェービングユニット、コーム、クリーニングブラシを除く)
お買い上げ日	年 月 日
ご住所	
お客様	ご氏名 電話番号 販売店名・住所・電話番号
販売店	

●保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
●ご販売店様へこの保証書をお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするための、贈品名、記念品の場合も含めて必ず捺印し印刷してお客様にお渡しいただきます。

製品の使用方法や修理に関するお問い合わせ

フィリップスサポートセンター

0120(944)859

受付時間 9:00～18:00(年末年始除く)

Webからの
お問い合わせ



MyPhilips 登録のご案内

フィリップスでは、製品をより快適にご使用いただくために、製品登録をおすすめしております。MyPhilipsでは製品の保証書や購入証明書の写真も保管でき、方が購入証明書を紛失した場合には安心です。



URL <http://www.philips.co.jp/myphilips-about>

この印刷物は再生紙を使用しております。

警告

●お手入れの際は必ず本体から充電ケーブルを外してください。感電やけがをすることがあります。

●濡れた手で充電ケーブルを抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。

●充電ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。充電ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

●シェービングユニットの刃やコームなどの部品が破損または故障した場合は、本製品を使用しないでください。けがの原因となります。交換の際には必ずフィリップス社製の同型部品にお取り替えてください。

●乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。またお手帳が本製品で遊ぶことがないように監視してください。

●補助を必要とする人(子どもを含む)に使用させないでください。また、お体の不自由な人だけでは使用しないでください。

注意

●健康面や不安のある方や、ペースメーカー等の体内埋込型医療機器、家庭用医療電気機器を使用している場合は、使用前に医師または機器メーカーに確認してください。

●充電する場合は、定格出力電圧DC5 V、定格出力電流1 A以上で、タイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタで充電してください。

●USB充電アダプタとの接続には変換コネクタや変換ケーブルは使用しないでください。本体の破損や火災の原因となります。

●充電ケーブルを抜きときは、電源コード部を持たずに必ず先端のコネクタ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。

●充電時または本体から充電ケーブルを抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。

●充電ケーブルは付属の専用充電ケーブルを使用してください。また付属の充電ケーブルその他の製品を充電しないでください。ショート、異常発熱による火災の原因になります。破損、故障した場合は、事故を避けるため必ずフィリップス社製の同型充電ケーブルをお買いください。

●電源コネクタ受部にピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

●ご使用の前にシェービングユニットの刃やコームに異常がないことを確認してください。

●シェービングユニットの刃は強く押さないでください。破損して皮膚を傷つけることがあります。

●本製品や部品を食器洗浄機で洗わないでください。故障や破損の原因になります。

●本製品を電子レンジやIH調理器具の近くに保管しないでください。故障や破損の原因になります。

●衛生上の理由から他の人と共用しないでください。

●シェービングユニットを乾燥させるときに、タオルやティッシュペーパーを使用しないでください。刃を傷めたり思わぬけがをすることがあります。

使用上のご注意

1. 本体や部品のお手入れは、水またはぬるま湯で行ってください。60℃以上の熱湯では洗淨しないでください。研磨パッドや研磨剤を含んだ洗剤やエアークラスタ及びペーパールやアブサンなどの刺激性の強い液体は使用しないでください。

2. シェービングユニットの刃は、濡く仕上げてありますので、刃を強く押さえたり、鋭いものに当てたりしないでください。

3. シェービングユニットの刃の清掃やコームの着脱は必ず電源をOFFにしてから行ってください。

4. 切れ味が落ちてきたり、シェービングユニットの刃やコームなどの部品が破損した場合は、使用せず必ず新しい同型部品に交換してください。

5. 本製品は毛が濡れた状態でも乾いた状態でも使用できますが、濡れた毛は肌にはりつきやすいため、身体が清潔で乾いた状態での使用をおすすめします。

6. 直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。

7. 本製品は、使用のために、掃除をしてください。

8. 本体は防水加工をしておりますが、水や液体の中に浸さないでください。

② 各部の名称

シェービングユニット

コーム

シェービングヘッド

リリスボタン

充電ケーブル

電源コード部

充電表示ランプ

電源コネクタ部

電源コネクタ受部

●USB充電アダプタは付属しておりません。充電の際は、USB充電アダプタ(定格出力電圧DC5 V、定格出力電流1 A以上で、タイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタ)をご準備ください。

③ 充電のしかた

●定格出力電圧DC5 V、定格出力電流1 A以上で、タイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタで充電してください。

●USB充電アダプタとの接続には変換コネクタや変換ケーブルは使用しないでください。

●水場や浴室で充電しないでください。

●接続の前に各コネクタ部が完全に乾いていることを確認してください。濡れた手で充電ケーブルを抜き差ししないでください。

●長期間使用しない場合は、充電池が過放電や液漏れして使えなくなることがあります。3～4か月に一度は充電してください。

初めてお使いになるときや、長い間ご使用に使用しなかったとき、または充電残量が少なくなったときは、ご使用前に充電してください。
※本製品はリチウムイオン充電池を使用しているため、ご使用のたびに充電をしても充電池の寿命に影響ありません。
※充電しながらの使用はできません。

1. 充電表示ランプがオレンジ色に点滅したら、充電が少なくなっていますので、本製品を充電する必要があります。

2. 充電する際には、電源を必ずOFFにしてください。
※ONの状態では充電できません。

3. 充電ケーブルの電源コネクタ部を本体の電源コネクタ受部に差し込みます。

④ 基本的な使いかた

●ご使用前にシェービングユニットの刃やコームに異常がないことを確認してください。

●ヒゲを剃ったり髭髪を剃るなど、本取扱説明書に記載されている以外の目的で使用しないでください。

●本体は防水加工をしておりますが水場や浴室でも使用できますが、水や液体の中に浸さないでください(故障の原因となります)。

※使用後は電源をOFFにし、ご使用のたびに掃除をしてください。

●ボディーグルーマーは、首から下の体毛(ワキ、腕、胸、脚、スネ、VIOなど)の長さを整えたり、ボディーシェービングすることができます。

●本製品は、濡れている状態でも乾いている状態でもお使いいただけます。

電源のOn/Off

動作していない状態で電源ボタンを1回押すとOn、もう1回押すとOFFになります。

●ムダ毛を整えたいとき

体毛の長さを整える時はシェービングヘッドにコームを取り付けます。

●ムダ毛を全剃りしたいとき

体毛を残さずボディーシェービングしたい時はシェービングヘッドにコームを取り外します。

シェービングヘッドの取り付け、取り外しかた

シェービングヘッドの取り付け

シェービングヘッドを本体に取り付けるには、シェービングヘッドを本体上部に合わせ、カチッと音がするまでシェービングヘッドを本体に強く押し付けます。

シェービングヘッドの取り外し

シェービングヘッドを本体から取り外すには、本体の背部にあるボタンを押して、シェービングヘッドを本体から取り外します。

コームの取り付け、取り外しかた

コームの取り付け

コームのツメを、本体の溝に引っ掛けるようにして取り付けます。コームは、上下逆に取り付けすることもできます。ボディーグルーマーを動かしたい方向にコームの先端を向けて、装着します。

コームの取り外し

コームのツメを下から押し上げるようにして本体から取り外します。

⑤ ムダ毛を整える

コームを使用し、カット後の仕上がり長さの約2 mm・3 mm¹⁾にそろえることができます。

1. コームの先端を、ボディーグルーマーを動かした方向に向けて装着します。

2. 電源をOnにします。

3. 体毛の流れに逆らうようにしてボディーグルーマーの網刃を皮膚に強く押しつけず、すべらすように動かします。コームの先端は、ボディーグルーマーを動かす方向に向けてください。

※皮膚に強く押しつけてください。破損または故障の原因となります。
※1 BG3480/15のみ付属

ポイント

●カットの仕上がり均一になるように、コームの平らな部分を常に皮膚に密着させ、強く押しつけず、すべらすように動かしてください。

●体毛は部位によって毛の向きが異なります。毛の向きに合わせて、カットする方向(上下・左右)を変えてみてください。

●皮膚や体毛は、乾いている方がよりスムーズにムダ毛を整えることができます。

⑥ ムダ毛を全剃りする

●ご使用前にシェービングユニットの破損や消耗がないか必ず確認してください(けがの原因になりますので、シェービングユニットの網刃や刃に破損や消耗がある場合は、製品を使用しないでください。交換の際には必ずフィリップス社製の同型部品にお取り替えてください)。

注意

ボディーシェービングする際は、シェービングユニットの網刃を皮膚に強く押しつけてください。

1. コームを取り外します。

2. 電源をOnにします。

3. 手で皮膚を伸ばしながら、体毛の流れに逆らうように動かします。その際に、ボディーグルーマーを常に皮膚に密着させ、すべらすように動かしてください。

※皮膚に強く押しつけてください。破損または故障の原因となります。

⑨ 保管時の注意

製品を保管する際には、本体及び部品を完全に自然乾燥させてから、シェービングヘッドにコームを取り付け、室温10℃～35℃の場所で保管してください。

※保管時に充電ケーブルを本体に差し込ましまたは、本体に巻きつけないでください。
※直射日光の当たる場所には保管しないでください。
※夏場、車の中には放置しないでください。

⑩ 製品を廃棄するとき

※お客様による充電池の修理交換はできません。

製品を廃棄する際は、リチウムイオン充電池を取り出し、充電池を取り外した後の製品については、各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。

⑦ ムダ毛の整えかた、剃りかたのコツ

特によく使う腕、ワキ、脚をきれいに整える方法です。

1. 腕

体の外側から内側に向かってムダ毛を整える、または剃ります。

2. ワキ

腕を上げて、皮膚をなるべく伸ばした状態でムダ毛を整える、または剃ります。
ボディーシェービングする方向を上下、左右に変えながら念入りに剃っていきます。

3. 脚

体毛の流れに逆らうように、足首の方から、ひざに向かってムダ毛を整える、または剃ります。

※イラストはイメージです。

⑧ お手入れ方法

●お手入れの際は必ず本体から充電ケーブルを外してください。感電やけがをすることがあります。

警告

●本製品はご使用のために掃除をしてください。

●本製品に漂白剤を含んだ洗剤、エアークラスタやペーパールやアブサンなどの刺激性の強い液体は絶対に使わないでください。

●本体は水が濡れても、水中に浸けしないでください。

●本製品や部品を食器洗浄機で洗わないでください。

●シェービングユニットを乾燥させるときに、タオルやティッシュペーパーを使用しないでください。刃を傷めたり思わぬけがをすることがあります。

部品の取り替え

シェービングユニットやコームが破損・摩耗した場合は、必ずフィリップス社製の同型部品にお取り替えてください。

※シェービングユニットの刃・網刃は非常に壊れやすいので、取り扱うにはご注意ください。
※シェービングユニットの刃・網刃が破損している場合は、すぐに交換してください。
※シェービングユニットの寿命は約1年が目安ですが、使用時間、回数により異なります。

⑪ 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、お調べください。

充電しても使用時間が極端に短い

だんだん切れ味が悪くなった

電源ボタンを押しても作動しない

異常な音がある

充電できない

⑨ 保管時の注意

⑩ 製品を廃棄するとき

⑨ 保管時の注意

製品を保管する際には、本体及び部品を完全に自然乾燥させてから、シェービングヘッドにコームを取り付け、室温10℃～35℃の場所で保管してください。

※保管時に充電ケーブルを本体に差し込ましまたは、本体に巻きつけないでください。
※直射日光の当たる場所には保管しないでください。
※夏場、車の中には放置しないでください。

⑩ 製品を廃棄するとき

※お客様による充電池の修理交換はできません。

製品を廃棄する際は、リチウムイオン充電池を取り出し、充電池を取り外した後の製品については、各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。

リチウムイオン充電池のリサイクルについて

本製品はリチウムイオン充電池を使用しています。リチウムイオン充電池はリサイクル可能な貴重な資源です。使用済みの製品を廃棄する際には、リチウムイオン充電池を必ず取り出してください。取り出したリチウムイオン充電池は各自治体の廃棄方法に従い廃棄するか、リサイクル協力店にお持ちください。リサイクル協力店の詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。 <http://www.jbrc.com>

●製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。

●安全上の理由から、一度分解した本体は絶対に再使用しないでください。

●充電池は完全に充電してから取り外してください。また、ショートの原因を防止するために、作業時にはコインやペーパ、指輪等の金属製の物体を充電池に近づけないようにしてください。

●作業を行う際は、目、手、顔などにけがのないよう注意してください。また、必ず手・本体の強い状態で作業を行ってください。

●本体内部の金具は鋭いので、ご注意ください。

●電池が液漏れした場合は、液が目や皮膚に触れないように注意してください。方が一旦目に入った時は、必ずすぐに水道水で十分洗浄し医師の診察を受けてください。皮膚や衣服に付いた場合は速速に十分洗浄し洗い流してください。

●取り外した充電池は、ショートしないように両端子をテープで覆ってください。

充電池の取り外しかた

1. 本体からシェービングヘッドを取り外します。

2. 本体上部のシェービングヘッド取付部の溝に○ドライバーを差し込み、本体内部のパーツを持ち上げます。

3. 本体の電源ボタン側の空洞部に○ドライバーを差し込み、本体から一部ユニットのフタを持ち上げて取り外します。

4. ○ドライバーをグルーマーの駆動部の下に差し込み、内部ユニットを本体から引き抜きます。

5. ○ドライバーを使い、プリント基板が固定されている6つのスナップ留めを外します。

6. バッテリーを含むプリント基板を取り外します。

7. 工具を使用して、プリント基板からバッテリーを取り外します。

⑬ 仕様

品番	BG3470/15	BG3480/15
ハンドル品番	BG3470	BG3480
本体寸法 (高さ×幅×奥行)	170×51×40 mm	
本体質量	約144 g (コーム含まず)	
電源方式	充電式	
定格入力	DC5 V 1 A	
充電時間	約8時間	
使用時間	約60分	約80分
使用充電電池	リチウムイオン充電電池 (Li-ion)	
替り品番	BG2010/43	

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

株式会社 フィリップス・ジャパン

〒106-0041 東京都港区南布台1-3-1 南布台ビルズ東JPタワー15階

⑭ 無料修理規定

【無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。

2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

3. ご贈答品の修理に関するご相談は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
①使用上の上げ及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公署や真実電圧による故障及び損傷。
④一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
⑤保証書の提示がない場合。
⑥保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/>に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

⑫ 保証とアフターサービス

保証書と修理サービスについて(必ずお読ください)

【保証書・裏面に付属】
●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただいた内容をよくお読みの上大切に保管してください。

【補修用性能部品の保有期間】

●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

●修理に関するご相談などにご不明な点は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

●修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときにご使用を停止し、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

【保証期間中は】

●製品と保証書をご用意いただき、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。保証の規定に従って無料修理いたします。

【保証期間が過ぎるときは】

●修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証とアフターサービスについて】

●本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限りです)

●日本国外のフィリップスサービス部門においても保証期間及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少手数料を要することがあります。

●海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、おりの点がございましたら下記までご連絡ください。
Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 Ca Brachten The Netherlands <http://www.philips.com/support>

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

●お受けましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/>に掲載されています。「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

お買い上げ日

年 月 日

お買い上げ店名

電話番号 ()

ご使用の時、このような症状はありませんか?

●本体にさわると時々電気を感ずる。

●ごく小さい音がする。

●充電ケーブルを動かすと通電したり、しなくなったりする。


●その他の異常、故障がある。

安全にご使用する製品の心構え

愛用点検

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源をOFFにし、充電アダプタをコンセントから外して、必ずフィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

この印刷物は再生紙を使用しております。

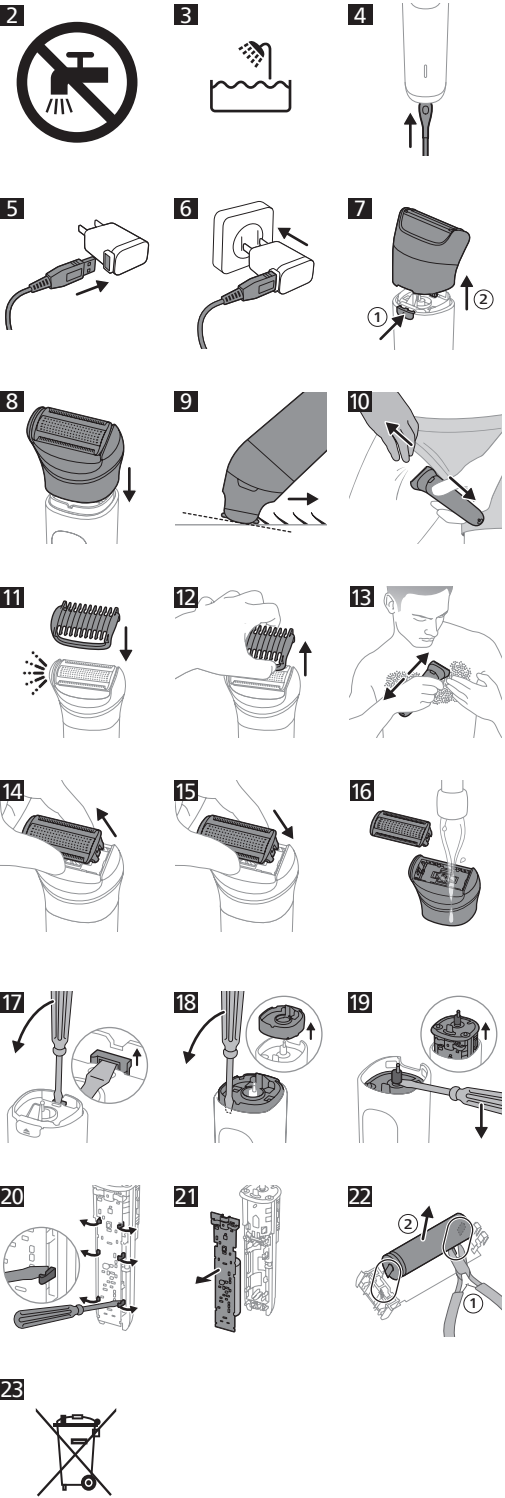

- 

- When shaving sensitive areas for the first time, you may experience some discomfort, irritation or reddening of the skin. This is normal as your skin needs time to adjust to shaving.
- For fast shaving, hold the appliance in such a way that both the front teeth and the cutting unit of shaving head touch the skin. This allows you to catch both short and long hairs in each stroke (Fig. 9).
- If your hair is longer than 10 mm, pre-trim your hair to a shorter length first for optimum shaving results.

To buy accessories or spare parts, visit **www.philips.com/parts-and-accessories** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).