

PHILIPS

sonicare



Oppladbar
tannbørste

4100

Fjerner skånsomt 5 ganger så mye
plakk

Trykksensor

4 børsteinnstillinger

Enkel start



HX4041/41

Essential Care for sunne tenner og et sunt tannkjøtt

Fjerner skånsomt opptil 5 ganger så mye plakk*

Bytt uanstrengt til elektrisk pussing med den essensielle Philips Sonicare 4000 Series. Gled deg over 5 ganger mer plakkfjerning kontra en manuell tannbørste

Tannpussen blir enkel

- Enkel bytte til elektrisk pussing
- Tannpuss med veiledning
- Velg din ideelle tannpussopplevelse

Utformet etter livsstilen din

- 21-dagers batteritid

Føl omsorgen til Sonicare

- Fjerner skånsomt opptil 5 ganger så mye plakk*
- Sonicare Fluid Action
- Beskytt tannkjøttet ditt med trykksensoren vår

4100

Oppladbar tannbørste

Høydepunkter

Si farvel til plakk




Denne elektriske tannbørsten kommer med W-børstehodet vårt. Den bruker en tettpakket bust for å fjerne opptil 5 ganger så mye plakk*, samtidig som den gjør hele munnen din forfriskende ren.

Sonicare Fluid Action



Philips Sonicare-tannbørstene rengjør skånsomt, men effektivt og tar vare på tennene og tannkjøttet med opptil 31 000 børstebevegelser. Sonicare Fluid Action hjelper busten med å rengjøre ved å drive væske dypt inn mellom tennene og langs tannkjøttet.

Beskytt tannkjøttet ditt med trykksensoren vår

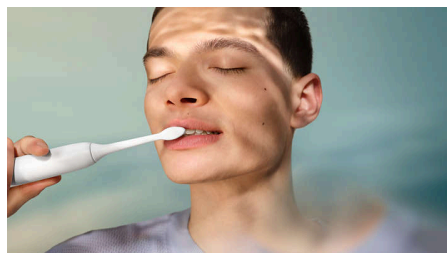

Det er fort gjort å pusse for hardt, så denne Philips Sonicare-tannbørsten har en trykksensor med haptiske tilbakemeldinger som registrerer for hardt trykk. Hvis du pusser for hardt gir den beskjed via forsiktige vibrasjoner, som en påminnelse om å pusse mer forsiktig, slik at tannkjøttet ditt er beskyttet.

Moduser og intensiteter



Nyt en god rengjøring med 4 pusseinstillinger. Velg mellom modusene Skånsom og Regjør, og en av to intensitetsinnstillinger. Enten du vil ha litt mer kraft eller et spesifikt fokus for pussingen, så får du det.

HX4041/41

Enkel start



Sonicarens enkel start-program er utformet for de som ikke har pusset med en elektrisk tannbørste før. Programmet gir deg valg om en gradvis og skånsom økning i pussekraft over de første 14 pusseøktene.

SmartTimer og QuadPacer



Sonicarens pussetimer lar deg nå målene dine. Hvert 30. sekund ber BrushPacer deg om å pusse et nytt område. Etter 2 minutter gir SmartTimer beskjed om at tannpusseren er ferdig.

Batterilevetid



Opplev opptil 21 dager med jevnlig pussing på én full opplading og et nytt nivå av lettvinhet i den daglige rutinen din.

4100

Oppladbar tannbørste

HX4041/41

Spesifikasjoner

Intensitetsnivåer

Lav: Til sensitive tenner og tannkjøtt

Intensitetsnivåer

Middels stor: For hverdagspussing

Drift

Spenning: 100–240 V

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Driftstid (full til tom): 21 dager

Strømforbruk: Standby uten skjerm <0,5 W (nå automatisk innen 1 minutt)

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Hvit

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Batteriindikator: Opplyst ikon viser batteriets levetid

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Tidsbryter: SmarTimer og QuadPacer

Deler som medfølger

Håndtak: 1 4100 oppladbar tannbørste

Børstehode: 1 Optimal White W

Lader: 1

Rengjøring

Plakkfjerning: Opptil fem ganger så mye plakkfjerning*

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

For sunt tannkjøtt: Masserer tannkjøttet forsiktig

