

PHILIPS

Signage Display

4000 Series

43BDL4050Q
50BDL4050Q
55BDL4050Q



Kullanım Kılavuzu (Türkçe)

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları	1	7. OSD Menüsü	52
2. Ambalajı Açma ve Kurulum	8	7.1. OSD Menüsünde Dolaşma	52
2.1. Ambalajı Açma	8	7.2. OSD Menüsüne Genel Bakış	52
2.2. Ambalaj İçeriği	10	8. Desteklenen Medya Biçimleri	58
2.3. Kurulum Notları	10	9. Giriş Modu	59
2.4. Duvara Montaj	11	10. Piksel Kusuru İlkesi	60
2.5. Dikey Yönde Montaj	12	10.1. Pikseller ve Alt Pikseller	60
3. Parçalar ve İşlevler	13	10.2. Piksel Hata Türleri + Nokta Açıklaması	60
3.1. Kontrol Paneli	13	10.3. Parlak Nokta Hataları	60
3.2. Giriş/Çıkış Terminalleri	14	10.4. Karanlık Nokta Hataları	61
3.3. Uzaktan Kumanda	15	10.5. Piksel Hatalarının Yakınlığı	61
3.4. Uzaktan kumandaya pilleri takma	19	10.6. Piksel Hata Toleransları	61
3.5. Uzaktan kumandanın kullanımı	19	10.7. Mura	61
3.6. Uzaktan kumandanın çalışma mesafesi	19	11. Temizlik ve Sorun Giderme	63
3.7. USB Kapağı	20	11.1. Temizlik	63
3.8. AC Düğmesi Kapağı	21	11.2. Sorun Giderme	64
4. Harici Ekipman Bağlama	22	12. Teknik Özellikler	65
4.1. Harici Ekipmanı Bağlama (Multimedya Oynatıcı)	22	Philips Profesyonel Ekran Çözümleri İçin Garanti Politikası	67
4.2. PC bağlama	22	Dizin	69
4.3. Papatya Zinciri Konfigürasyonunda Birden Fazla Ekranı Bağlama	23		
4.4. IR bağlantısı	23		
4.5. IR Düz Geçiş Bağlantısı	23		
4.6. Ağa bağlanan kablo	24		
5. Çalıştırma	25		
5.1. Bağlı Video Kaynağını İzleme	25		
5.2. Resim Formatını Değiştirme	25		
5.3. Genel Bakış	25		
5.4. Media Player (Medya Oyuncu)	27		
5.5. Browser (Tarayıcı)	31		
5.6. PDF Yürütücü	35		
5.7. Custom App (Özel Uygulama)	38		
6. Ayar Arabirimi	39		
6.1. Settings (Ayarlar)	39		
6.2. Network & Internet (Ağ ve İnternet)	39		
6.3. Signage Display (Gösterge Ekranı)	40		
6.4. Apps (Uygulamalar)	47		
6.5. Display (Ekran)	48		
6.6. Security (Güvenlik)	48		
6.7. Accessibility (Erişilebilirlik)	48		
6.8. System (Sistem)	48		
6.9. About (Hakkında)	48		
6.10. Supplementary (Tamamlayıcı)	49		

1. Güvenlik Talimatları

Güvenlik önlemleri ve bakım



UYARI: Bu belgede belirtilenlerin dışında kontrol ve ayar yapılması veya yönetmenliklerin kullanılması şok, elektrik çarpması tehlikesi ve/veya mekanik tehlikelere sebep olabilir.

Ekranınızın bağlantısını yaparken ve kullanırken bu talimatlara uyunuz:

Bu ürün yalnızca iş ayarlarında profesyonel kurulumlarda kullanım içindir ve ev kullanımı için uygun değildir. Bu cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, garantiyi geçersiz kılabilir.

Bu ürün bir işletim sistemi içermektedir. Doğrudan AC düğmesi kullanılarak kapatılırsa, programa zarar verebilir ve tekrar açılmasını engelleyebilir. Sistem sık sık kapatma nedeniyle açılmıyorsa, lütfen fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin. Fabrika ayarlarına sıfırlama işleminden sonra ekran yeniden başlatıldığında sistemde depolanan tüm verilerin kaybolacağını lütfen unutmayın.

Çalıştırma:

- Ekranı doğrudan güneş ışığından, soba veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Ekranı yağdan uzak tutun, aksi takdirde plastik kapak zarar görebilir.
- Ekranı iyi havalandırılan bir yere kurmanız önerilir.
- Dış mekanda çalışmak için ultraviyole ışın filtresi gereklidir.
- Ürün yüksek sıcaklık, nem, ekran desenleri veya çalışma süresi açısından aşırı koşullarda kullanılacaksa... Uygulama mühendisliği tavsiyesi için Philips ile irtibata geçmeniz önemle tavsiye edilir. Aksi takdirde, güvenilirliği ve işlevi garanti edilemeyebilir. Aşırı koşullar genellikle Havaalanları, Toplu Taşıma İstasyonları, Bankalar, Borsa ve Kontrol sistemlerinde bulunur.
- Havalandırma deliklerine düşebilecek ya da ekranın elektronik aksamının düzgün soğutulmasını önleyebilecek herhangi bir nesneyi kaldırın.
- Kasa üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Ekranı yerleştirirken elektrik fişine ve prize kolay erişilebildiğinden emin olun.
- Elektrik kablosunu çekerek ekranı kapattığınızda, normal çalıştırma için elektrik kablosunu tekrar takmadan önce 6 saniye bekleyin.
- Daima Philips tarafından sağlanan onaylı güç kablosunu kullandığınızdan emin olun. Eğer güç kablonuz kayıpsa, lütfen bölgenizde bulunan servis merkezi ile temasa geçiniz.
- Ekranı çalışırken titreşime veya sert darbelere maruz bırakmayın.
- Çalıştırma veya nakliye sırasında ekrana vurmeyin veya monitörü düşürmeyin.
- Delikli civata kısa süreli bakım ve kurulumda kullanım içindir. Delikli civatanın 1 saatten uzun süre kullanılmamasını öneririz. Uzun süreli kullanıma izin verilmez. Delikli civatayı kullanırken, lütfen ekranın altında belirgin bir güvenlik alanı bırakın.

Bakım:

- Ekranınızı olası hasarlardan korumak için LCD paneline aşırı basınç uygulamayın. Ekranınızı taşıırken kaldırmak için çerçeveden tutun; elinizi veya parmaklarınızı LCD panelinin üzerine yerleştirerek ekranı kaldırmayın.
- Uzun süre kullanmayacaksanız ekranın fişini prize takılı bırakmayın.
- Hafif nemli bir bez kullanarak temizlemeniz gerekiyorsa ekranı prizden çıkarın. Elektrik kesildiğinde ekran kuru bir bez kullanılarak temizlenebilir. Ancak ekranınızı temizlemek için alkol veya amino bazlı sıvılar gibi organik çözeltileri asla kullanmayın.
- Elektrik çarpmasına engel olmak veya sete kalıcı hasar verilmesini önlemek için ekranı toza, yağmura, suya veya aşırı nemli ortamlara maruz bırakmayın.
- Eğer ekranınız ıslanırsa, mümkün olan en kısa sürede kuru bir bez ile temizleyiniz.
- Eğer ekranınıza yabancı cisim veya su girerse, hemen kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Ardından, yabancı cisim veya suyu çıkararak üniteyi bakım merkezine gönderin.
- Ekranı ısı, doğrudan güneş ışığı veya aşırı soğuğa maruz kalan yerlerde depolamayın veya kullanmayın.
- Ekranınızdan en iyi performansı almak ve uzun süre kullanımı garanti etmek için, ekranı aşağıdaki sıcaklık ve nem aralığına düşen yerlerde kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.

Çevresel mutlak değerler

Öge	Min.	Maks.	Birim
Depolama sıcaklığı	-20	60	°C
Çalıştırma sıcaklığı	0	40	°C
Cam Yüzey sıcaklığı (Çalıştırma)	0	65	°C
Depolama nemi	5	95	% RH
Çalıştırma nemi	20	80	% RH

- Daya iyi parlaklık performansı için LCD panel sıcaklığının her zaman 25 santigrat derece olması gerekir.
- Ekranın uygun çalışma koşulları altında kullanılması durumunda, yalnızca bu spesifikasyonda belirtilen ekran kullanım ömrü garanti edilir.

ÖNEMLİ: Ekranınızı gözetimsiz bıraktığınızda daima hareket eden bir ekran koruyucusu programını etkin hale getirin. Ünitede değişmeyen sabit bir içerik gösterilecekse daima dönemsel ekran yenileme uygulamasını etkinleştirin. Sabit ya da statik görüntülerin uzun süre kesintisiz olarak ekranda kalması “yanmaya” sebep olabilir, bu aynı zamanda ekranınızdaki “ardıl görüntü” veya “hayalet görüntü” olarak da anılmaktadır. Bu, LCD panel teknolojisinde iyi bilinen bir durumdur. Birçok durumda “yanma” veya “ardıl görüntü” veya “hayalet görüntü” güç kapatıldıktan sonra zaman geçtikçe yavaş yavaş kaybolacaktır.

UYARI: Aşırı “yanma etkisi” veya “ardışık görüntü” veya “gölgeli görüntü” belirtileri gözden kaybolmaz ve onarılamaz. Bu aynı zamanda garantinizin şartları dahilinde yer almaz.

Servis:

- Mahfaza kapağı sadece kalifiye servis personeli tarafından açılmalıdır.
- Onarım ya da entegrasyon için herhangi ihtiyaç durumu varsa, lütfen bölgenizdeki servis merkezi ile temasa geçiniz.
- Ekranınızı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.



Eğer bu belgede belirtilen talimatları izlediğinizde ekranınız normal çalışmazsa, bir tekniker ya da yerel servis sağlayıcısı ile temasa geçin.

Değe Tehlikesi.

Cihaz düşerek ciddi kişisel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Yaralanmayı önlemek için bu cihaz yükleme yönergelerine uygun olarak zemine/duvara sağlam şekilde bağlanmalıdır.

Ekranınızın bağlantısını yaparken ve kullanırken bu talimatlara uyunuz:



- Uzun süre kullanmayacaksanız ekranın fişini prize takılı bırakmayın.
- Hafif nemli bir bez kullanarak temizlemeniz gerekiyorsa ekranı prizden çıkarın. Elektrik kesildiğinde ekran kuru bir bez kullanılarak temizlenebilir. Ancak, hiçbir zaman alkol, çözücü ya da amonyak bazlı sıvılar kullanmayın.
- Bu kılavuzdaki talimatları izlediğiniz halde ekranınızın normal şekilde çalışmaması durumunda bir servis teknisyenine danışın.
- Mahfaza kapağı sadece kalifiye servis personeli tarafından açılmalıdır.
- Ekranı doğrudan güneş ışığından, soba veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Havalandırma deliklerine düşebilecek veya ekranın elektronik aksamının gerektiği gibi soğutulmasını engelleyebilecek her türlü nesneyi kaldırın.
- Kasa üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Ekranın kuru kalmasını sağlayın. Elektrik çarpmaması için yağmur veya aşırı neme maruz bırakmayın.
- Ekranı elektrik kablosunu veya DC güç kablosunu ayırarak ekranı kapattığınızda, elektrik kablosunu veya DC güç kablosunu normal çalışması için takmadan önce 6 saniye bekleyin.
- Elektrik çarpmasını veya sete kalıcı bir zarar gelmesini önlemek için ekranı yağmura veya aşırı neme maruz bırakmayın.
- Ekranı yerleştirirken elektrik fişine ve prize kolay erişilebildiğinden emin olun.
- **ÖNEMLİ:** Kullanımınız sırasında her zaman bir ekran koruyucu programını etkinleştirin. Yüksek kontrastta durağan bir resmin uzun bir süre görüntülenmesi, ekran üzerinde bir 'ardıl görüntü' ya da 'hayalet görüntü' kalmasına neden olabilir. Bu, LCD teknolojisine özgü kusurlardan kaynaklanan bilinen bir durumdur. Çoğu durumda resim izi gücün kapatılmasının ardından bir süre içinde yavaş yavaş kaybolur. Resim izi sorununun tamir edilemeyeceğini ve garanti kapsamında olmadığını lütfen unutmayın.
- Güç kablosunda 3 pimli bağlantı sunulmuşsa, kabloyu topraklanmış 3 pimli bir prize takın. Örneğin 2 pimli bir adaptör takarak güç kablosunun topraklama pimini devre dışı bırakmayın. Topraklama pimi, önemli bir güvenlik özelliğidir.

AB Uygunluk Bildirimi

Bu cihaz, Üye Devletlerin Elektromanyetik Uyumluluğa İlişkin Kanunlarının Yakınlaştırılmasına İlişkin Konsey Direktifi (2014/30/EU), Alçak Gerilim Direktifi (2014/35/EU), RoHS direktifi (2011/65/EU) ve (EU) 2024/1781 sayılı Sürdürülebilir Ürünleri İçin Eko-Tasarım Yönetmeliğinde belirtilen gerekliliklere uygundur.

Bu ürün test edilmiş ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi Direktifleri altında yayınlanan Bilgi Teknolojisi Ekipmanı için uyumlaştırılmış standartlara uygun bulunmuştur.

ESD Uyarıları

Kullanıcı monitöre yakın olduğunda cihazda elektrik boşalmasına ve ana menü ekranının yeniden yüklenmesine neden olabilir.

Uyarılar:

Bu ekipman, EN55032/CISPR 32 Sınıf A'ya uygundur. Yerleşim yerlerinde bu ekipman radyo girişimine neden olabilir.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) Bildirimi (Yalnızca ABD)



NOT: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 gereğince Sınıf A dijital cihaza yönelik sınırlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, cihazın bir ticari ortamda çalıştırılması durumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; yönerge kılavuzuna göre kurulup kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Bu cihazın bir ev ortamında çalıştırılması, kullanıcının, masrafları kendi karşılayarak gidermesinin gerekeceği zararlı parazite neden olması olasıdır.



Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanamayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu ekranı bir bilgisayara bağlarken ekranla birlikte verilen blendajlı RF kablosundan başka bir kablo kullanmayın.

Yangın veya elektrik çarpması riskinden kaynaklanabilecek zararı engellemek için bu ürünü yağmura veya aşırı neme maruz bırakmayın.

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Kullanım aşağıdaki iki şarta tabidir: (1) Bu aygıt zararlı girişime sebep olmayabilir ve (2) bu aygıt istenmeyen kullanıma sebep olabilen girişimi de içeren herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

TPV USA Corp

6525 Carnegie Blvd #200
Charlotte, NC 28211
USA

Polonya Test ve Sertifikasyon Merkezi Bildirimi

Bu cihaz koruma devreli bir elektrik prizinden güç alarak çalıştırılmalıdır (üç dişli bir priz). Birlikte çalışan tüm cihazlar (bilgisayar, ekran, yazıcı vb.) aynı güç kaynağına sahip olmalıdır.

Odanın elektrik tesisatının faz iletkeninin, sigorta şeklinde ve nominal değeri 16 amperden (A) fazla olmayan yedek bir kısa devre koruma cihazı olmalıdır.

Cihazı tamamen kapatmak için güç kaynağı kablosu elektrik prizinden çekilmelidir; Elektrik prizi cihazın yakınında ve kolay erişilebilir olmalıdır.

"B" koruma işareti cihazın PN-93/T-42107 ve PN-89/E-06251 standartlarında belirtilen koruma kullanma gereksinimleri ile uyumlu olduğunu göstermektedir.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.


Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kołka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłócenowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wypychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

Elektrikli, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")

1. Tüketicilere yönelik, tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi genel olarak elektromanyetik sinyaller yayabilen ve alabilen birçok ürün üretir ve satarız.
2. Önde gelen İş İlkelerimizden biri, üretim aşamasında, geçerli tüm yasal gereksinimlere ve EMF standartlarına uyum sağlamak amacıyla ürünlerimize yönelik gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almaktır.
3. Sağlığı olumsuz etkilemeyen ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı amaçlarız.
4. Var olan bilimsel kanıtlara göre, ürünlerimizin, tasarlandıkları amaca yönelik kullanıldıkları sürece güvenli olduklarını onaylarız.
5. Uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynamamız, standartlardaki gelişmeleri ürünlerimize erkenden uygulamamıza olanak tanır.

Yalnızca İngiltere için geçerli bilgiler

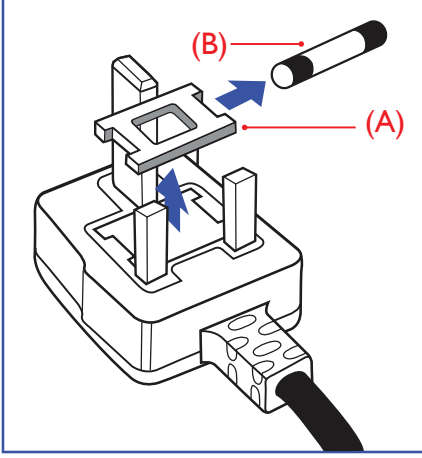

UYARI - BU ÜRÜN TOPRAKLANMALIDIR.

Önemli:


Bu ürünle birlikte 13 Amperlik onaylı bir fiş verilir. Bu türden bir fişin sigortasını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:+

1. Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
2. Bir BS 1362 5A, A.S.T.A. ya da BSI onaylı tür olması gereken yeni sigortayı takın.
3. Sigorta kapağını yerine takın.

Takılan fiş, elektrik prizlerinize uygun değilse, kesilmeli ve yerine uygun 3 pinli bir fiş takılmalıdır.

Elektrik fişinde sigorta varsa, 5A değerinde olmalıdır. Sigortasız bir fiş kullanılıyorsa, dağıtım levhasındaki sigorta 5 Amperden daha büyük olmamalıdır.

NOT: Kesilen fiş, 13 Amperlik bir sokete ya da başka bir yere takılmasından oluşabilecek elektrik çarpması riskini önlemek için atılmalıdır.

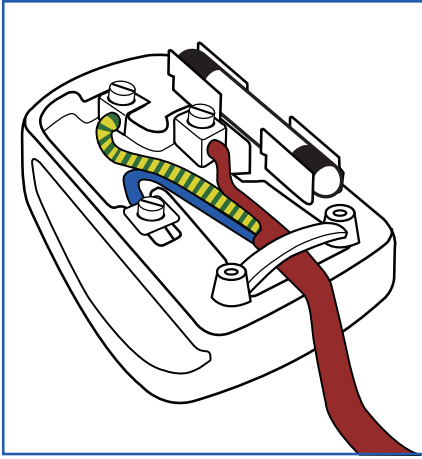

Fişi takma

Elektrik kablodaki teller şu kodlarla renklendirilmiştir:

MAVİ - "NÖTR" ("N")

KAHVERENGİ - "ELEKTRİK YÜKLÜ" ("L")

YEŞİL VE SARI - "TOPRAK" ("E")

1. YEŞİL VE SARI teller, üzerinde "E" harfi ya da Toprak sembolü bulunan veya YEŞİL ya da YEŞİL VE SARI renkli terminale bağlanmalıdır.
2. MAVİ tel "N" harfiyle işaretli ya da SİYAH renkli terminale bağlanmalıdır.
3. KAHVERENGİ tel "L" harfiyle işaretli ya da KIRMIZI renkli terminale bağlanmalıdır.

Fiş kapağını yerleştirmeden önce, kablo maşasının kablo kaplamasını sıktığından - sadece üç teli değil - emin olun.

Kuzey Avrupa (İskandinav Ülkeleri) ile İlgili Bilgiler

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGLIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Türkiye RoHS:

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Ukrayna RoHS:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139

Kullanım Ömrü Bitiminde İmha

Yeni Genel Bilgi Ekranınız, geri dönüştürülüp yeniden kullanıma sokulabilen malzemeler içerir. Bu alanda uzmanlaşmış şirketler, geri dönüştürülebilir malzemelerin miktarını artırmak ve elden çıkarılması gereken malzemeleri en aza indirmek için ürününüzü yeniden kullanıma sokabilir.

Lütfen ekranı satın aldığınız yerel Philips satış noktasından eski ekranınızı nasıl elden çıkarmanız gerektiği ile ilgili yerel düzenlemeler hakkında bilgi edinin.

(Kanada ve ABD'deki müşteriler için)

Bu ürün kurşun ve/veya cıva içerebilir. Lütfen elden çıkarırken yerel eyalet yasalarına ve federal düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi almak için www.eia.org (Tüketici Eğitim Girişimi) sitesini ziyaret edin.

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar - WEEE

Avrupa Birliği'ndeki ev kullanıcılarının dikkatine



Ürün ya da paketin üzerindeki bu işaret, kullanılmış, elektrikli ve elektronik cihazlarla ilgili 2012/19/EU sayılı Avrupa Talimatına göre, ürünün normal ev atıklarınızla birlikte atılamayacağını gösterir. Bu aleti, size gösterilen atık elektrikli ve elektronik alet toplama noktası yoluyla elden çıkarmakla sorumlusunuz. Bu türden elektrikli ve elektronik cihazları bırakma noktalarını belirlemek için, yerel belediye bürolarına, size hizmet veren atık elden çıkarma kurumuna veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

ABD'deki kullanıcıların dikkatine:

Ürünü lütfen Yerel, Eyalet ya da Federal Kanunlara uygun olarak elden çıkarın. Elden çıkarma veya yeniden kullanıma sokma hakkında bilgi için aşağıdaki adrese başvurun: www.mygreenelectronics.com veya www.eiae.org.

Çalışma Süresi Bitimiyle İlgili Direktifler-Geri Dönüşüm



Yeni Genel Bilgi Ekranınızda yeni kullanıcılar için geri dönüştürülebilir bazı malzemeler kullanılmıştır. Ürünü lütfen Yerel, Eyalet ya da Federal kanunlara uygun olarak elden çıkarın.



ENERGY STAR, ABD Çevreyi Koruma Ajansı (EPA) ve ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından yürütülen ve enerji tasarrufunu destekleyen bir programdır.

Bu ürün "fabrika varsayılan"ı olarak ENERGY STAR değerlemesine uygun ayarlanmıştır, bu ayar güç tasarrufunun sağlanabileceği ayardır.


Fabrika varsayılan resim ayarlarını değiştirmek veya diğer özellikleri etkinleştirmek ENERGY STAR değerlemesine uyum için gereken sınırları aşacak şekilde güç tasarrufunu arttıracaktır.

ENERGY STAR programı hakkında daha fazla bilgi için, energystar.gov'a bakınız.

Tehlikeli Maddelerle İlgili Kısıtlama bildirimi (Hindistan)

Bu ürün "Elektronik Atık (Yönetimi) Yasaları, 2016" BÖLÜM V, madde 16, alt madde (1) ile uyumludur. Yeni Elektrikli ve Elektronik Ekipman ve bileşenleri veya sarf malzemeleri veya parçaları veya yedek parçaları kurşun, cıva, altı değerli krom için homojen malzemelerde ağırlıkça maksimum %0,1 konsantrasyon değerinin ötesinde Kurşun, Cıva, Kadmiyum, Altı Değerli Krom; ve Kuralın 2. Çizelgesi'nde belirtilen muafiyetler dışında kadmiyum için homojen malzemelerde ağırlıkça maksimum %0,01 oranında polibromlu bifeniller ve polibromlu difenil eterler içermez.

Hindistan E-Atık Bildirimi

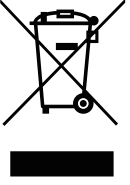

Üründeki veya ambalajdaki bu sembol ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipman geri dönüştürme için tahsis edilmiş bir toplama noktasına vermek sizin sorumluluğunuzdur. Atma esnasında atık ekipmanınızın ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakları korumaya yardımcı olacak ve insan sağlığı ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Elektronik atık konusunda daha fazla bilgi için lütfen <http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page> sayfasını ziyaret edin ve Hindistan'da atık donanımınızı geri dönüşüm için bırakabileceğiniz yeri öğrenmek amacıyla lütfen aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak iletişime geçin.

Yardım hattı numarası: 1800-425-6396 (Pazartesi-Cumartesi, 09:00 - 17:30)

E-posta: india.callcentre@tpv-tech.com

Piller




AB için: Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu, kullanılmış pillerin genel ev atığına konulmaması gerektiğini belirtir! Kullanılmış piller için, yasalara uygun şekilde işlenmelerini ve geri dönüştürülmelerini sağlayan ayrı bir toplama sistemi vardır.

Toplama ve geri dönüştürme şemalarıyla ilgili ayrıntılar için lütfen yerel yetkilinizle irtibata geçin.

İsviçre için: Kullanılmış pil satış noktasına iade edilecektir.

AB dışındaki diğer ülkeler için: Kullanılmış pilin doğru atılma yöntemi için lütfen yerel yetkilinizle irtibata geçin.

2006/66/EC AB yönergesi uyarınca, pil uygun olmayan biçimde atılamaz. Pil, yerel servis tarafından toplanmak üzere ayrılacaktır.

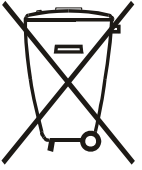

Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

2. Ambalajı Açma ve Kurulum

2.1. Ambalajı Açma


- Bu ürün, standart aksesuarları ile birlikte, karton bir kutu içerisinde gelir.
- İsteğe bağlı diğer aksesuarlar ayrı olarak paketlenir.
- Bu ürün yüksek ve ağır olduğu için, cihazın hareket ettirilmesi işleminin iki teknisyen tarafından yapılması tavsiye edilir.
- Kutuyu açtıktan sonra içindekilerin eksiksiz ve iyi durumda olduğundan emin olun.

■ Ambalajı Açmadan Önce


- Lütfen kurulumdan önce ambalajdan çıkarma bildirimini okuyun ve tamamen anlayın.
- Lütfen ambalajı kontrol edin; gıcırtı, göçük izi vb. herhangi bir anormallik olmamalıdır.
- Lütfen ekranı kutusundan çıkarmadan önce gerekli incelemeyi yapın.
- Herhangi bir hasarı önlemek için ekranın mutlaka deneyimli bir teknisyen tarafından kurulmasını sağlayın.

■ Uyarı


- Ekranı iki yetişkin tarafından iki elle karton kutusundan çıkarın.
- Lütfen ekranın camını tutmayın veya dokunmayın.
- Lütfen ekranı çerçeve yüzeyinden (plastik veya metal) tutun.

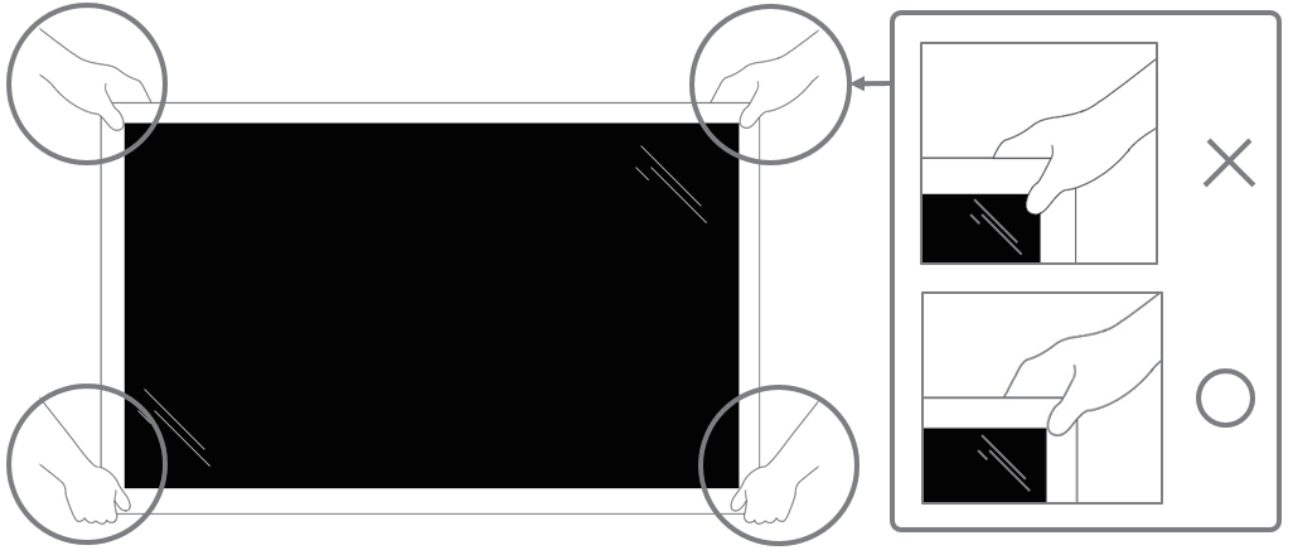


- Lütfen ekranı hareket ettirirken dikey biçimde tutun.

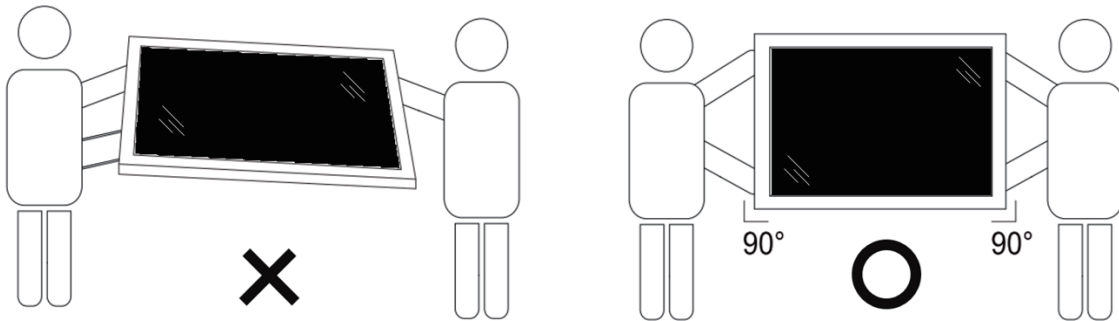

- Ekranı dikey olarak yerleştirin ve ağırlığı yüzeye eşit şekilde yayılmalıdır.

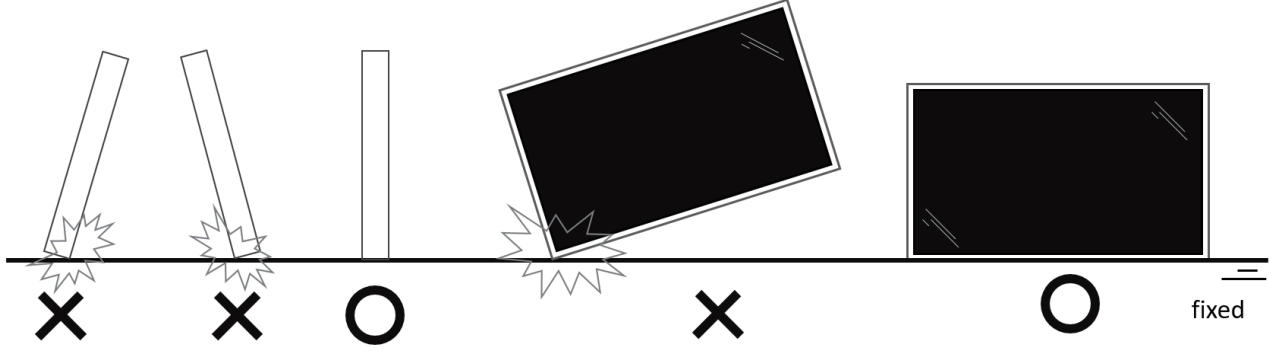


- Ekranı hareket ettirirken lütfen dikey tutun, eğilme ve burulma yapmayın.

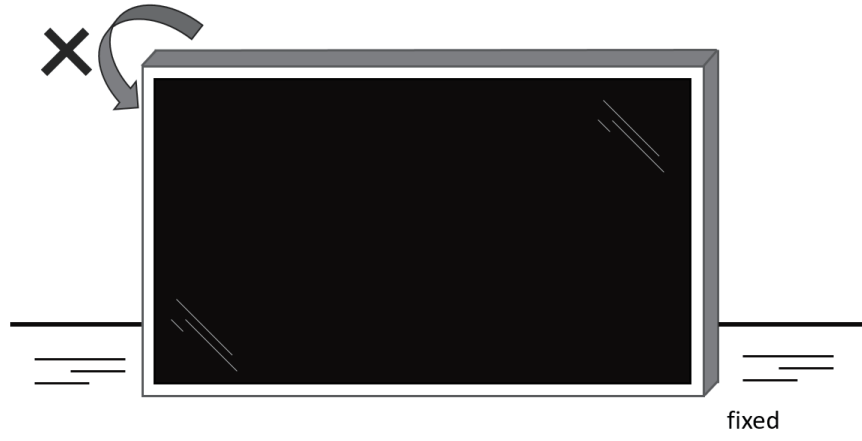


2.2. Ambalaj İeriđi

Lütfen ařađıdakilerin paket ieriđinde olduđundan emin olun:

- LCD Ekran
- Hızlı Bařlatma Kılavuzu
- Uzaktan Kumanda ve AAA Piller
- Güç Kablosu
- RS232 Kablo
- RS232 Papatya Zinciri Kablosu
- IR Sensör Kablosu
- USB Kapađı
- AC Düđmesi Kapađı
- Philips Logo Plakası



LCD Ekran



Uzaktan Kumanda ve AAA Piller




Hızlı Bařlatma Kılavuzu

* Sađlanan güç kablosu, ürünün gönderildiđi bölgeye bađlı olarak




Güç Kablosu



RS232 Kablo



RS232 Papatya Zinciri Kablosu



IR Sensör Kablosu



AC Düđmesi Kapađı



USB Kapađı



Philips Logo Plakası

* Bölgelere göre farklılıklar.

Ekran tasarımı ve aksesuarlar yukarıda gösterilenlerden farklı olabilir.

NOTLAR:


- Lütfen diđer tüm bölgelerde, elektrik prizinin AC gerilimine uygun bir güç kablosu kullanıldıđından ve ürünün satıldıđı ülkenin güvenlik yönetmeliklerine uygun olduđundan emin olun (Tip H05W-F, 2G veya 3G, 0,75 veya 1 mm² kullanılmalıdır).
- Ambalajından çıkardıktan sonra, ambalaj malzemelerini uygun řekilde saklayın.

2.3. Kurulum Notları

- Sadece bu ürünle birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın. Bir uzatma kablosu kullanmanız gerekirse, lütfen servis yetkilinize bařvurun.
- Ürün düz bir yüzeye kurulmalıdır, aksi halde ürün devrilebilir. Düzgün havalandırma için ürünün arkası ile duvar arasında boşluk bırakın. Ürünü bir mutfađa, banyoya veya neme maruz kalan bir yere yerleřtirmeyin; aksi halde iç kısımların ömrünü kısaltabilir.
- Ürünü 5000 m ve daha yüksek bir rakımda monte etmeyin. Bunu yapmamak arızalara neden olabilir.

2.4. Duvara Montaj

Bu ekranı bir duvara monte etmek için standart bir duvara montaj kiti (piyasada bulunur) gereklidir. Kuzey Amerika'da TUV-GS ve/veya UL1678 standardına uygun bir montaj arayüzü kullanmanız önerilir.

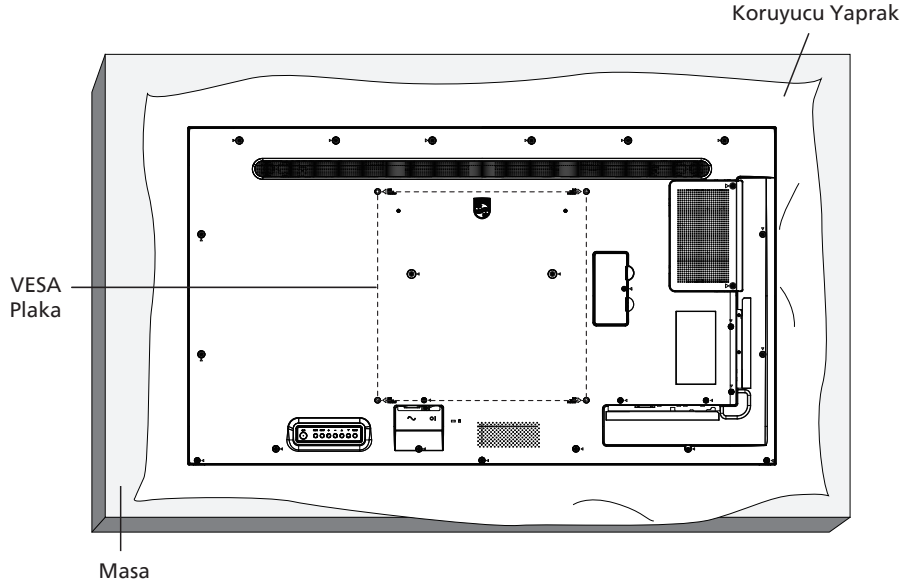

1. Ekrandan daha büyük olan düz ve yatay bir yüzey hazırlayın ve ekranı çizmeden işleminizi kolaylaştırmak için üzerine kalın bir koruyucu tabaka sürün.
2. Her türlü montaj için olan tüm aksesuarlara sahip olduğunuzdan emin olun (duvara montaj, tavana montaj, masa standı, vb.).
3. Temel montaj takımıyla birlikte sağlanan yönergeleri izleyin. Doğru montaj prosedürlerini izlemezseniz, cihaz zarar görebilir veya kullanıcı veya kurulumu yapan kişi yaralanabilir. Ürün garantisi, yanlış kurulumdan kaynaklanan hasarları kapsamaz.
4. Duvar montaj takımı için (montaj desteğinin kalınlığından 10 mm daha uzun olan) M6 montaj vidalarını kullanın ve vidaları iyice sıkın.

2.4.1. VESA Plaka

43BDL4050Q	200(Y) x 200(D) mm
50BDL4050Q	400(Y) x 400(D) mm
55BDL4050Q	400(Y) x 400(D) mm

Dikkat:


Ekranın düşmesini önlemek için:

- Duvara veya tavana kurmak için, ekranı piyasada bulunabilen metal braketlerle kurmanızı öneririz. Kurulumla ilgili ayrıntılı talimatlar için, braketle birlikte verilen kılavuza bakınız.
- Deprem veya diğer doğal afetlerde ekranın düşmesini önlemek için, lütfen montaj yeri için braket üreticisine danışın.
- Bu ürün yüksek ve ağır olduğundan, bu ürünün kurulumunun dört teknisyen tarafından yapılması önerilir.

Havalandırma için gerekli alan

Havalandırma için ekranın üstünde, arkasında, sağında ve solunda 100 mm boşluk bırakın.

Not: Ekranı bir duvara monte ederken profesyonel bir teknisyene başvurmanızı öneririz. Kurulum profesyonel bir teknisyen tarafından yapılmazsa, ürüne gelebilecek hiçbir zarardan sorumlu değiliz.

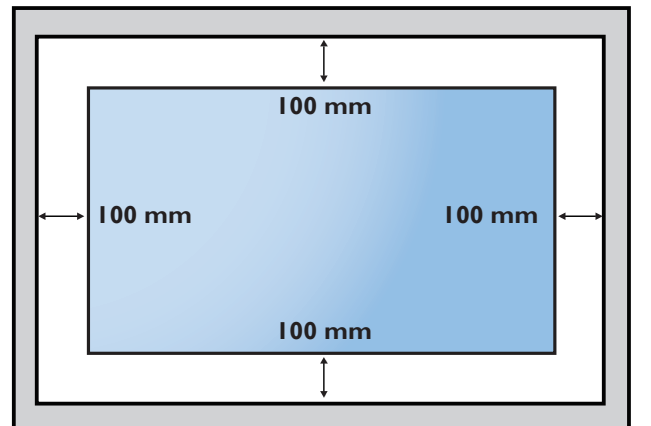


2.5. Dikey Yönde Montaj

Bu ekran dikey yönde kurulabilir.


Ekranı 90 derece saat yönünün tersine döndürün. "**PHILIPS**" logosu, ekranın karşısından bakıldığında yanda olmalıdır.

NOT: Portre modunda çalışma saati günde 18 saattir.

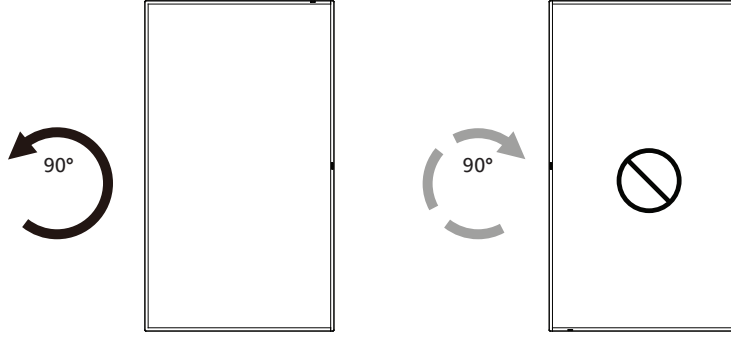

2.5.1. Logo plakasını çıkarma


1. Ön çerçevenin çizilmesini önlemek için koruyucu olarak logo alanı büyüklüğünde kesilmiş bir kağıt parçası hazırlayın.
2. Bir bıçak kullanarak dikkatli bir şekilde logo etiketini, altına kağıdı yerleştirerek çıkarın.
3. Logo etiketini sıyırın.

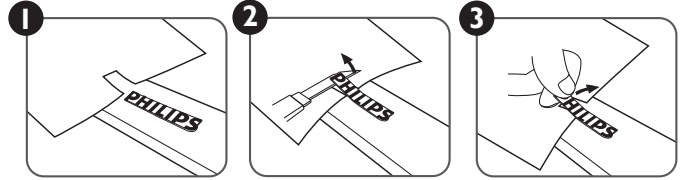

NOT: Ekranı bir duvara monte ederken profesyonel bir teknisyene başvurmanızı öneririz. Kurulum profesyonel bir teknisyen tarafından yapılmazsa, ürüne gelebilecek hiçbir zarardan sorumlu değiliz.

3. Parçalar ve İşlevler

3.1. Kontrol Paneli

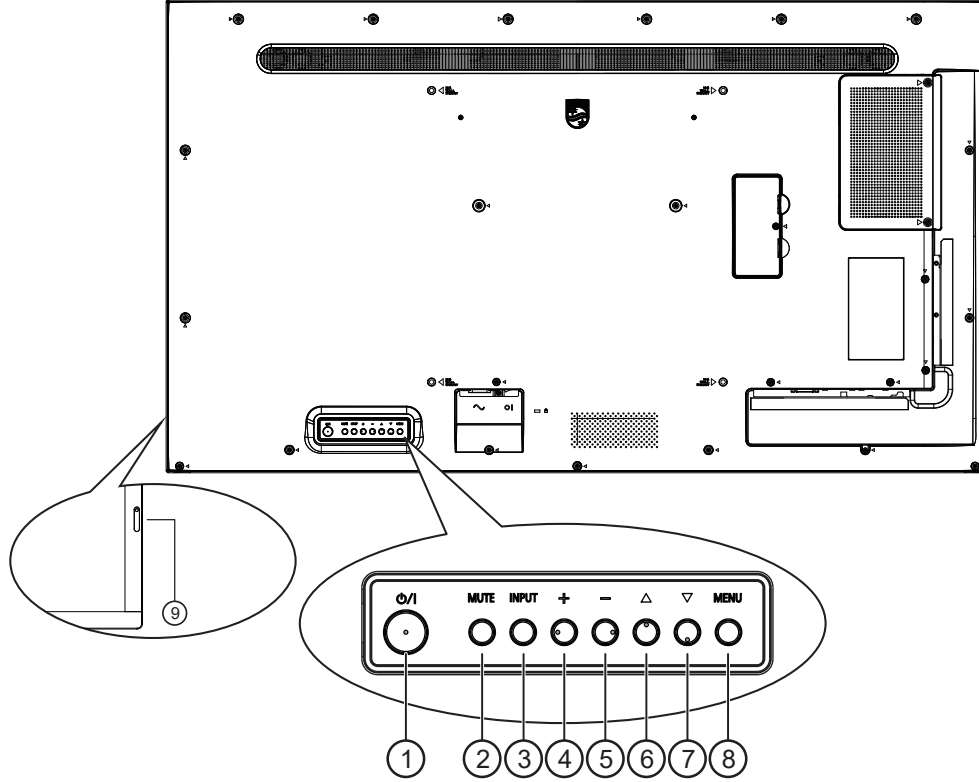

① [P] düğmesi

Ekranı Açmak veya bekleme moduna almak için bu düğmeye basın.

② [MUTE] (SESSİZ) düğmesi

Sesi kapatmak veya sesi yeniden etkinleştirmek için bu düğmeye basın.

③ [INPUT] (GİRİŞ) düğmesi

Giriş kaynağını seçin.
OSD menüsünde bir seçimi onaylayın.

④ [+] düğmesi

OSD menüsü açıkken ayarları veya OSD menüsü kapalıyken ses çıkış düzeyini artırır.

⑤ [—] düğmesi

OSD menüsü açıkken ayarları veya OSD menüsü kapalıyken ses çıkış düzeyini azaltır.

⑥ [▲] düğmesi

OSD menüsü Açık durumdayken seçilen öğeyi bir seviye yukarı taşıyın.

⑦ [▼] düğmesi

OSD menüsü Açık durumdayken seçilen öğeyi bir seviye aşağı taşıyın.


⑧ [MENU] (MENÜ) düğmesi

OSD menüsü Açık durumdayken önceki menüye dönün.
Bu düğme, OSD menüsü Kapalı iken OSD menüsünü etkinleştirmek için de kullanılabilir.

⑨ Uzaktan kumanda sensörü ve güç durumu göstergesi

- Uzaktan kumandadan komut sinyalleri alır.
- Ekranın çalışma durumunu gösterir:
 - Ekran açıkken yeşil yanar
 - Ekran bekleme modundayken kırmızı yanar
 - Ekran APM moduna girdiğinde kehribar renginde yanar
 - {ZAMANLAMA} etkinleştirildiğinde ışık yeşil ve kırmızı yanar
 - Işık kırmızı renkte yanarsa, bir hatanın algılandığını gösterir
 - Ekranın ana gücü kapatıldığında ışıklar yanmaz

3.2. Giriş/Çıkış Terminalleri

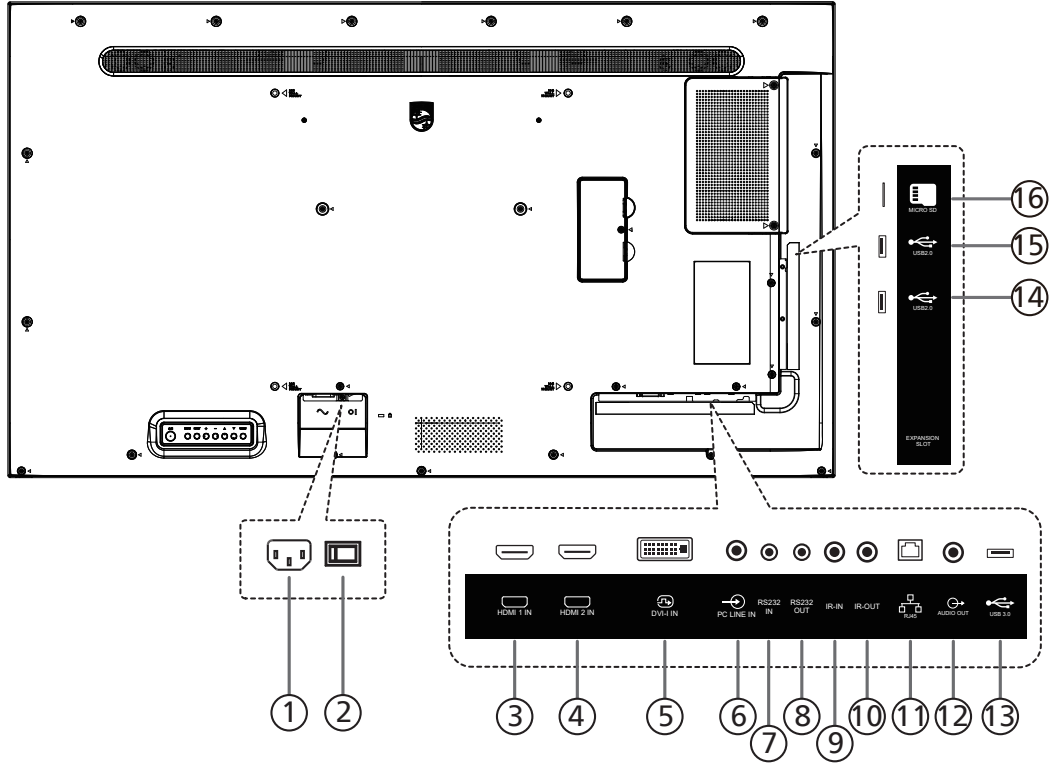

① AC GİRİŞİ

Duvar prizinden AC güç girişi.

② ANA GÜÇ DÜĞMESİ

Ana gücü Açma ve Kapama arasında değiştirin.

③ HDMI1 GİRİŞİ / ④ HDMI2 GİRİŞİ

HDMI video/ses girişi.

⑤ DVI-I GİRİŞİ

DVI-I video girişi. VGA video girişi.

⑥ PC LINE GİRİŞİ

VGA kaynağı için ses girişi (3,5mm stereo telefon).

⑦ RS232 GİRİŞİ / ⑧ RS232 ÇIKIŞI

Loop-through (geçiş) işlevi için RS232 ağ girişi/çıkışı.

⑨ IR GİRİŞİ / ⑩ IR ÇIKIŞI

Düz geçiş işlevi için IR sinyali girişi /çıkışı.

NOTLAR:

- [IR GİRİŞİ] bağlıysa, bu ekranın uzaktan kumanda sensörü çalışmayı kesecektir.
- A/V aygıtınızı bu ekran üzerinden uzaktan kumanda edebilmek için IR Düz Geçiş bağlantısı bilgilerini içeren 23. sayfaya bakın.

⑪ RJ-45

LAN kontrol işlevi, kontrol merkezinden uzaktan kontrol sinyali göndermek için kullanılır.

⑫ SES ÇIKIŞI

Harici AV cihazına ses çıkışı.

⑬ USB 3.0

USB depolama aygıtına bağlanır.

⑭ USB 2.0 / ⑮ USB 2.0


USB depolama aygıtına bağlanır.

⑯ Mikro SD kart yuvası

Bir Mikro SD kartı takın.

3.3. Uzaktan Kumanda

3.3.1. Genel işlevler

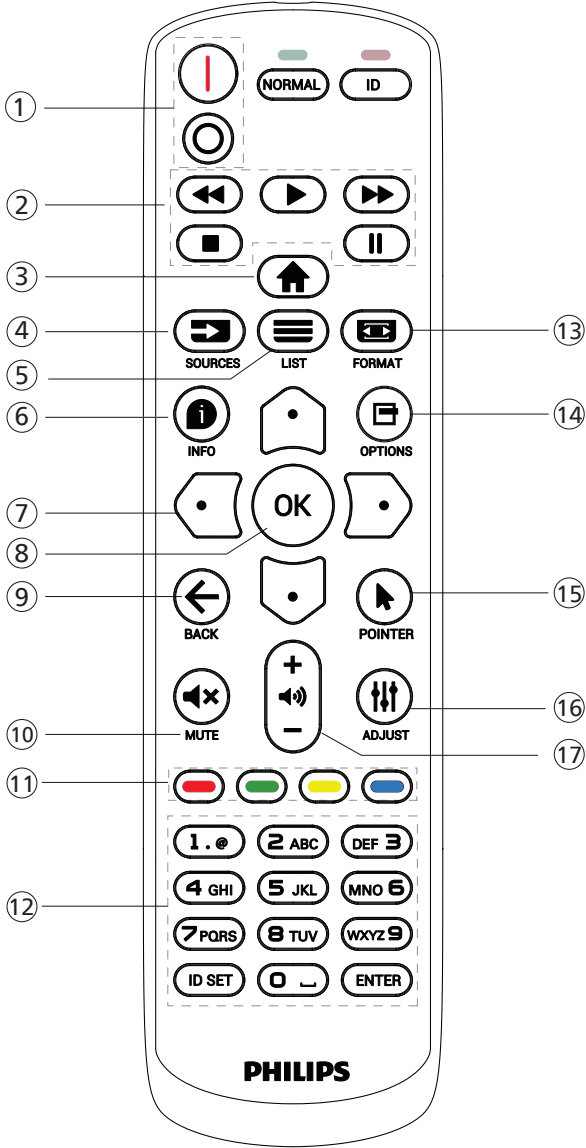

① [I/O] GÜÇ düğmesi

[I] Gücü Açar.

[O] Gücü Kapatır.

② [OYNAT] düğmeleri

Medya dosyalarının oynatılmasını kontrol edin (yalnızca Medya Girişi için)
Dondurma özelliği

Duraklat: tüm giriş içeriğini dondurmak için kısayol tuşu.

Oynat: Tüm giriş içeriğinin donunu çözmek için kısayol tuşu.

③ [BAŞLANGIÇ] düğmesi

Kök Menü: Ana Menü'nün OSD'sine gidin.

Diğerleri: OSD'den çıkın.

④ [KAYNAK] düğmesi

Kök Menü: Video kaynağının OSD'sine gidin.

⑤ [LİSTELE] düğmesi

Ayrıldı.

⑥ [BİLGİ] düğmesi

Bilgi OSD'sini gösterin.

⑦ GEZİNME düğmeleri

[Kök Menü]

Kök Menü: Akıllı resmin OSD'sine gidin.

Ana Menü: Ayarı yapmak için seçilen öğeyi yukarı kaydırın.

IR Papatya Zinciri Menüsü: Kontrollü Grup Kimliği numarasını artırın.

[Kök Menü]

Kök Menü: Ses kaynağının OSD'sine gidin.

Ana Menü: Ayarı yapmak için seçilen öğe çubuğunu aşağı kaydırın.

IR Papatya Zinciri Menüsü: Kontrollü Grup Kimliği numarasını azaltın.

[Ana Menü]

Ana Menü: Önceki menü seviyesine gidin.

Kaynak Menüsü: Kaynak menüsünden çıkın.

Ses Menüsü: Ses seviyesini azaltır.

[Ana Menü]

Ana Menü: Sonraki menü seviyesine gidin veya belirlenen seçeneği ayarlayın.

Kaynak Menüsü: Seçilen kaynağa gidin.

Ses Menüsü: Ses seviyesini artırır.

⑧ [OK] düğmesi

Kök Menü: Birincil/İkincil modda IR papatya zinciri OSD'sine gidin.

Ana Menü: Herhangi bir giriş ya da seçimi onaylayın.

⑨ [GERİ] düğmesi

Önceki sayfaya dönmek ya da önceki işlevden çıkış yapmak için.

⑩ [SESSİZ] düğmesi

Sesi kapatır veya açar.

⑪ [RENK] düğmeleri

[Arka aydınlatmayı açmak ve kapatmak için kısayol tuşu.]

⑫ [Number / ID SET / ENTER] düğmesi

Ağ ayarları için metin girin.

Ekran kimliğini ayarlamak için basın. Daha fazla bilgi için 3.3.2. ID Uzaktan Kumanda bölümüne bakın.

⑬ [BİÇİM] düğmesi

Tam, 4:3, 1:1, 16:9, 21:9 veya Özel arasından görüntü yakınlaştırma modunu seçin.

⑭ [SEÇENEKLER] düğmesi

Ayrıldı.

⑮ [POINTER] düğmesi

Ayrıldı.

⑯ [AYARLA] düğmesi


Oto Ayar OSD'sine gidin (sadece VGA için).

⑰ [SES SEVİYESİ] düğmesi

Ses düzeyini ayarlayın.

3.3.2. ID Uzaktan Kumanda

Birkaç ekran kullanırken uzaktan kumanda kimliği numarasını ayarlayın.

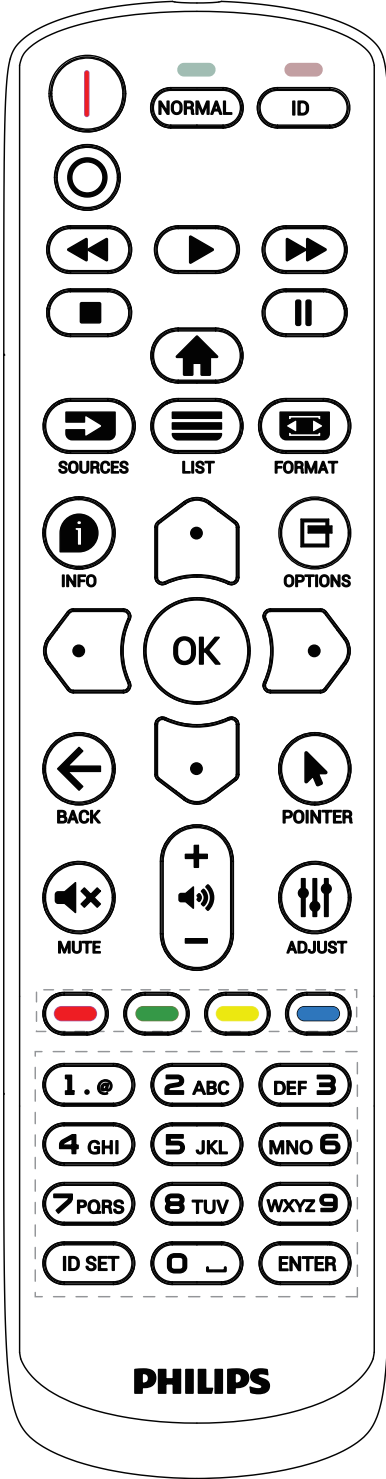

[ID] düğmesine basın ve kırmızı LED iki kez yanıp söner.

1. ID Moduna girmek için [ID SET] düğmesine 1 saniyeden uzun süreyle basın. Kırmızı LED yanar.
[ID SET] düğmesine tekrar basıldığında Kimlik Modundan çıkılır. Kırmızı LED söner.

Kumanda edilecek ekranı seçmek için [0] ~ [9] rakamlarına basın.

Örneğin: ekran No. 1 için [0] ve [1] öğesine basın, ekran No. 11 için [1] ve [1] öğesine basın.


[01] ~ [255] arasındaki numaralar kullanılabilir.

2. 10 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, ID modundan çıkar.
3. Yanlış bir düğmeye basılırsa, kırmızı LED yanana ve tekrar yanana kadar 1 saniye bekleyin, ardından doğru rakamlara basın.
4. Seçiminizi onaylamak için [ENTER] düğmesine basın. Kırmızı LED iki defa yanıp söner ve sonra söner.

NOT:

- [NORMAL] düğmesine basın. Yeşil LED iki defa yanıp söner ve ekranın normal çalıştığını gösterir.
- ID numarasını seçmeden önce her ekran için ID numarası belirlemek gerekir.

3.3.3. Android kaynağındaki Uzaktan Kumanda düğmeleri

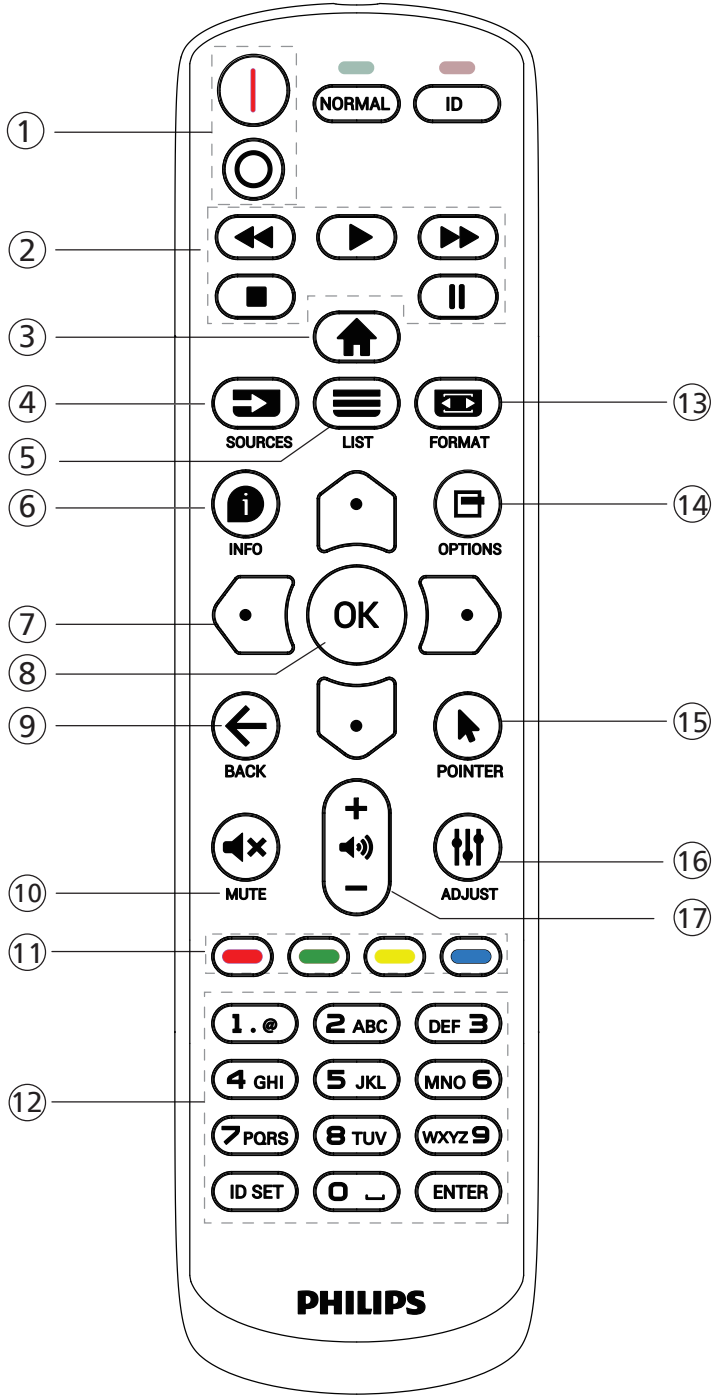

① [I/O] GÜÇ düğmesi

Ekranı açın veya bekleme konumuna getirin.
Düğme yalnızca Scalar ile kontrol edilir.

② [OYNAT] düğmeleri

1. Medya (video/ses/resim) dosyalarının oynatılmasını kontrol edin.
Medya dosyalarını oynatmak için 3 yöntem vardır.

1) Medya Oynatıcı -> Oluştur -> düzenle veya yeni oynatma listesi ekle -> medya dosyalarını seç -> [▶] düğmesine basarak medya dosyasını doğrudan oynatın.
2) Medya Oynatıcı -> Oynat -> boş olmayan oynatma listesi seçin -> oynatma listesinden tüm medya dosyalarını oynatmak için [OK] öğesine basın.

3) Kaynakta Önyüklemeye veya OSD ile Zamanlama menüsünde medya oynatma listesini ayarlayın.

2. PDF dosyasını oynat

PDF dosyalarını oynatmak için 2 yöntem vardır.

- 1) PDF Yürütücü -> Oynat -> boş olmayan oynatma listesi seçin -> oynatma listesindeki tüm PDF dosyalarını oynatmak için [OK] düğmesine basın.
- 2) Ekran menüsüyle Kaynakta Önyüklemeye veya Zamanlama kısmında pdf oynatma listesini ayarlayın.

3. PDF, video veya müzik oynatırken [■] öğesine basarak oynatmayı durdurun. [▶] öğesine tekrar basılırsa oynatma dosyanın başından başlatılır.

4. PDF, video veya müzik oynatırken [⏸] düğmesine basarak oynatmayı duraklatın.

5. Tüm medya veya pdf dosyaları, belirtilen depolama alanının (dahili/USB/SD Kart) kök dizini altında "philips" olarak adlandırılmış klasöre alt klasörle yerleştirilmelidir. Tüm alt klasörler (video/photo/music/pdf) medya türüne göre adlandırılır ve değiştirilmemelidir.

videolar: {depolama kök dizini}/philips/video/
fotoğraflar: {depolama kök dizini}/philips/photo/
müzik : {depolama kök dizini}/philips/music/
pdf'ler : {depolama kök dizini}/philips/pdf/

Üç depolama kök dizini şunlardır

Dahili depolama: /sdcard
USB depolama: /mnt/usb_storage
SD kart: /mnt/external_sd

③ [BAŞLANGIÇ] düğmesi

OSD menüsüne erişin.
Düğme yalnızca Scalar ile kontrol edilir.

④ [KAYNAK] düğmesi

Bir giriş kaynağını seçin.
Düğme yalnızca Scalar ile kontrol edilir.

⑤ [LİSTELE] düğmesi

1. Web sayfası içeriğinde odağı yukarı sonraki seçilebilir öğelere taşıyın.
2. Odağı, düğmeler gibi yukarı sonraki kontrol veya pencere öğesine taşıyın.

⑥ [BİLGİ] düğmesi

1. Geçerli giriş sinyaliyle ilgili ekran bilgileri. Scalar ile gösterilir.
2. Medya Oynatıcı -> Oluştur -> düzenle veya yeni oynatma listesi ekle -> medya dosyalarını seç -> [i] öğesine basarak seçilen medya dosyasının bilgilerini gösterin.

⑦ GEZİNME düğmeleri

1. Menüler arasında gezinin ve bir öğe seçin.
2. Web sayfası içeriğinde bu düğmeler ekran kaydırma çubuğunu kontrol etmek içindir. Dikey kaydırma çubuğunu yukarı veya aşağı hareket ettirmek için  veya  düğmesine basın. Dikey kaydırma çubuğunu sola veya sağa taşımak için  veya  öğesine basın.
3. PDF dosyaları için

 öğesine basarak sonraki sayfaya gidin.

 öğesine basarak önceki sayfaya gidin.

⑧ [OK] düğmesi

Herhangi bir giriş ya da seçimi onaylayın.

⑨ [←] GERİ düğmesi

Önceki sayfaya dönmek ya da önceki işlevden çıkış yapmak için.

⑩ [MUTE] SESSİZ düğmesi

Sesi kapatır veya açar.

Düğme yalnızca Scalar ile kontrol edilir.

⑪ [RED] [GREEN] [YELLOW] [BLUE] RENK düğmeleri

[BLUE] Arka aydınlatmayı açmak ve kapatmak için kısayol tuşu.

⑫ [Number / ID SET / ENTER] düğmesi

1. Android kaynağında ID SET  ve ENTER  için işlev yok.
2. PDF dosyası için numara düğmelerine basarak sayfa numarasını girin ve ardından belirli bir sayfaya atlamak için  düğmesine basın.

⑬ [FORMAT] BİÇİM düğmesi

Görüntü biçimini değiştir. Düğme yalnızca Scalar ile kontrol edilir.

⑭ [MEDIA] SEÇENEKLER düğmesi

Medya Oynatıcı veya PDF Yürütücü araç kutusunu açın.

1. Medya Oynatıcı ->Oluştur -> Düzenle veya yeni oynatma listesi ekle ->  öğesine basarak araç kutusunu açın. Araç kutusu ekranın sol tarafından kayar.
2. PDF dosyası için numara düğmelerine basarak sayfa numarasını girin ve ardından belirli bir sayfaya atlamak için  düğmesine basın.

⑮ [POINT] POINTER düğmesi

Ayrıldı.

⑯ [LIST] AYARLA düğmesi

1. Web sayfası içeriğinde odağı aşağıya sonraki seçilebilir öğelere taşıyın.
2. Odağı, düğmeler gibi aşağı sonraki kontrol veya pencere öğesine taşıyın.

⑰ [VOL] [VOL+] SES SEVİYESİ düğmesi

Ses düzeyini ayarlayın. Düğmeler yalnızca Scalar ile kontrol edilir.

3.4. Uzaktan kumandaya pilleri takma

Uzaktan kumanda iki 1,5V AAA pille çalışır.

Pilleri takmak veya değiştirmek için:

1. Açmak için kapağa basın ve kaydırın.
2. Pilleri kutupları doğru (+) ve (-) olacak şekilde yerleştirin.
3. Kapağı yerleştirin.

Dikkat:

Pillerin yanlış kullanılması sızıntıya veya patlamaya neden olabilir. Aşağıdaki talimatları izlediğinizden emin olun:

- "AAA" pilleri kutupları doğru (+ ve -) olacak şekilde yerleştirin.
- Farklı pil tiplerini birlikte kullanmayın.
- Kullanılmış bir pille yeni bir pili birlikte kullanmayın. Aksi takdirde, sızıntıya neden olabilir veya pillerin ömrünü kısaltabilir.
- Pil bölmesinde pil sızıntısını önlemek için hemen bitmiş pilleri çıkarın. Cildinize zarar verebileceğinden maruz kalan pil asidine dokunmayın.
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması veya bir pilin mekanik olarak patlamasına veya patlamasına neden olabilecek şekilde kesilmesi; pili, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak; ve patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmak.

Not: Uzun süre kullanmayacaksanız, pilleri pil bölmesinden çıkarın.

3.5. Uzaktan kumandanın kullanımı


- Uzaktan kumandaya düşürmeyin veya çarpmayın.
- Uzaktan kumandanın içine sıvı girmesine izin vermeyin. Uzaktan kumandaya su girerse, uzaktan kumandayı hemen kuru bir bezle silin.
- Uzaktan kumandayı ısı ve buhar kaynaklarının yanına yerleştirmeyin.
- Pilleri uzaktan kumandaya koymanız gerekmedikçe uzaktan kumandayı sökmeye çalışmayın.

3.6. Uzaktan kumandanın çalışma mesafesi

Uzaktan kumandanın üst ön tarafını düğmelere bastığınızda ekrandaki uzaktan kumanda sensörüne doğrultun.




Uzaktan kumandayı ekranın algılayıcısına 4m/16 fitten kısa bir mesafede, 20°'den az yatay ve dikey açıyla kullanın.

Not: Ekrandaki uzaktan kumanda sensörü doğrudan güneş ışığı altında veya güçlü aydınlatma altındayken veya uzaktan kumanda ile ekranın uzaktan kumanda sensörü arasında bir nesne olduğunda uzaktan kumanda doğru çalışmayabilir.

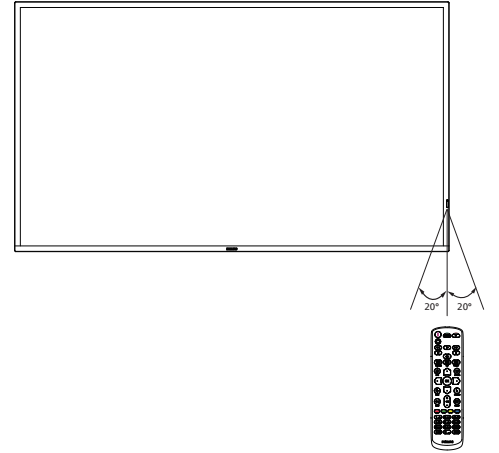


3.7. USB Kapağı

- USB kapağı ve vidaları USB çubuğu kapatmak için kullanın
1. USB cihazını ve mikro SD kartı takın.
 2. USB kapağını sabitlemek için sağlanan vidayı kullanın.

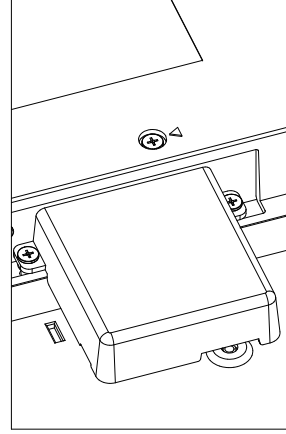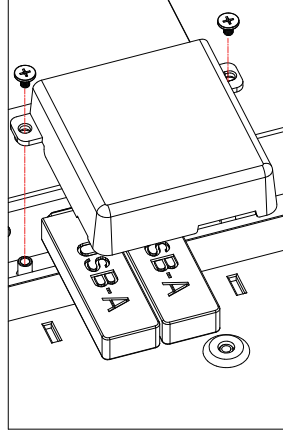
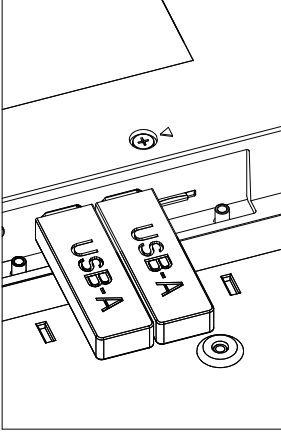


- Maksimum uygun USB çubuk boyutu:
USB: 20(W)x10(H)x60(L) mm

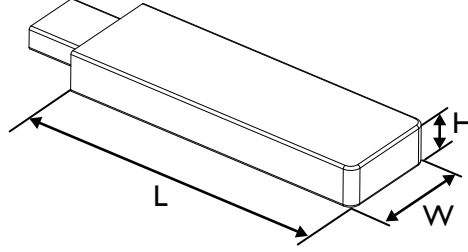

3.8. AC Düğmesi Kapağı


- AC düğmesini gizlemek için AC Düğmesi Kapağını kullanın.
- Vidayı açın.
 - AC Düğmesi Kapağını Kullanma
 - AC Düğmesi Kapağını 1. Adımdaki vidayla sabitleyin.

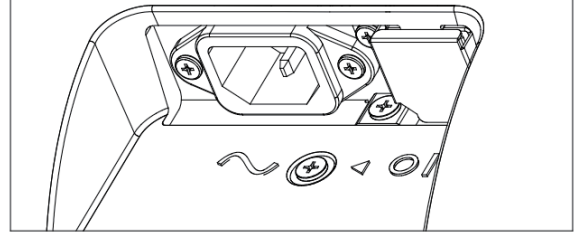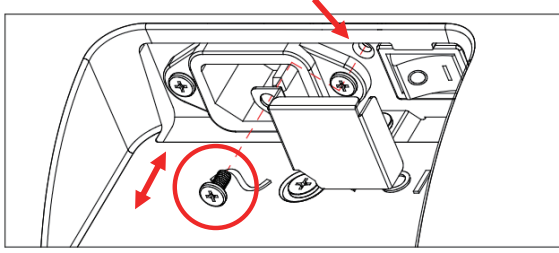

4. Harici Ekipman Baęlama


4.1. Harici Ekipmanı Baęlama (Multimedya Oynatıcı)

4.1.1. HDMI video girişini kullanma

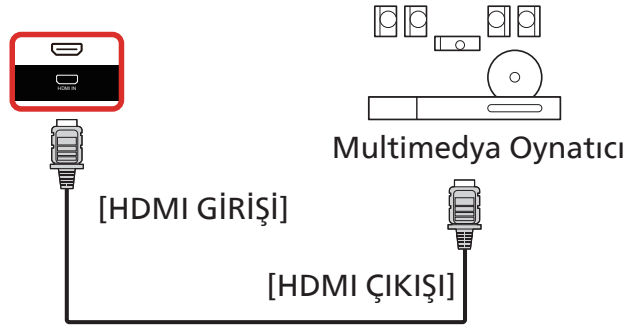

4.2. PC baęlama

4.2.1. DVI girişini kullanma

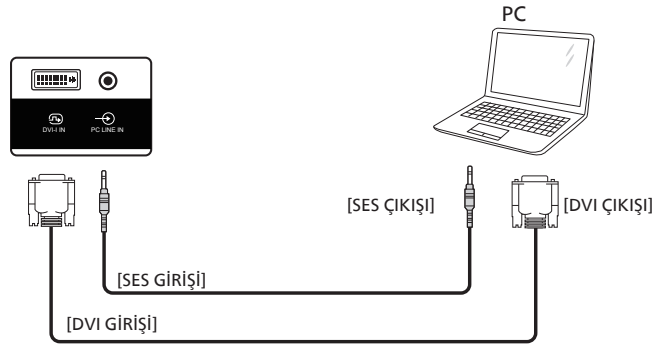

4.2.2. HDMI girişini kullanma




4.3. Papatya Zinciri Konfigürasyonunda Birden Fazla Ekranı Bağlama


Menü panosu gibi uygulamalar için papatya zinciri konfigürasyonu oluşturmak için birden fazla ekranı birbirine bağlayabilirsiniz.

4.3.1. Ekran kontrolü bağlantısı

EKRAN 1'in [RS232 ÇIKIŞI] konektörünü EKRAN 2'nin [RS232 GİRİŞİ] konektörüne takın.

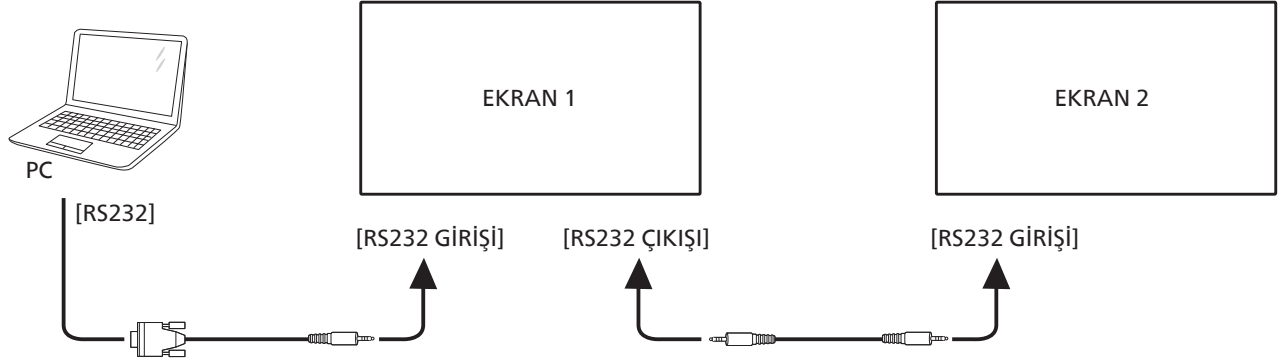


4.4. IR bağlantısı

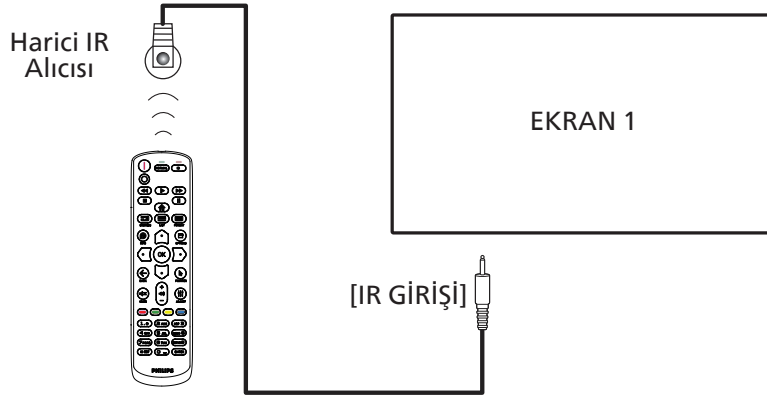


NOT:

Bu ekranın kumanda sensörü [IR GİRİŞİ] bağlı olduğunda çalışmayı kesecektir.

4.5. IR Düz Geçiş Bağlantısı

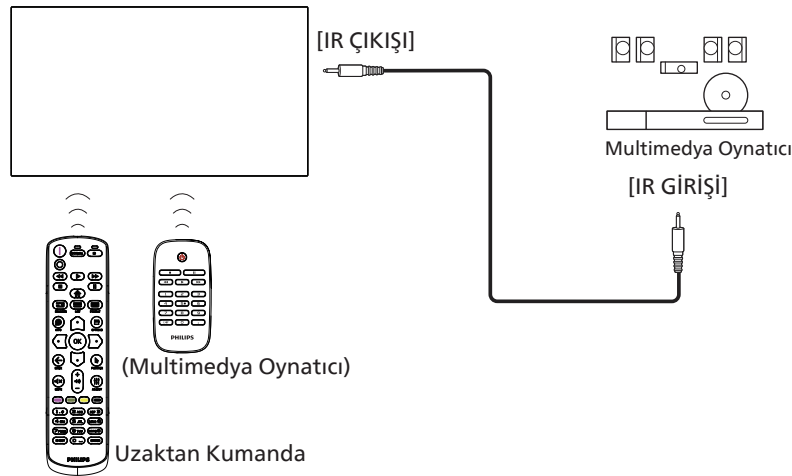

4.6. Ağa bağlanan kablo

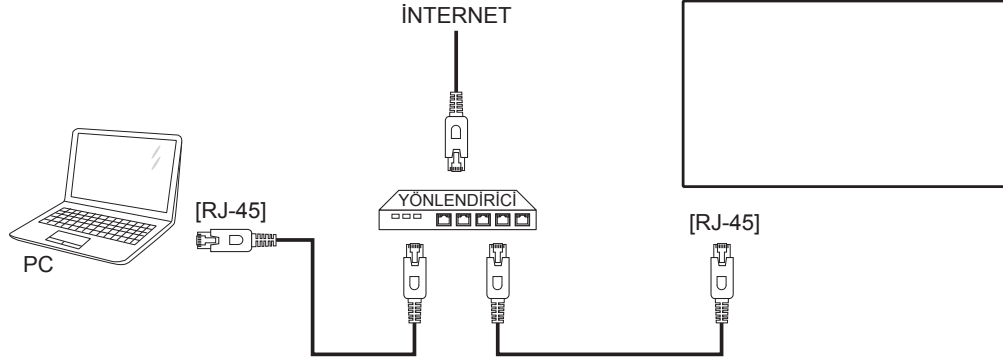

Ağ Ayarları:

1. Yönlendiriciyi açın ve DHCP ayarını etkinleştirin.
 2. Bir Ethernet kablosu kullanarak yönlendiriciyi bu ekrana bağlayın.
 3. Uzaktan kumandada bulunan [🏠] BAŞLANGIÇ düğmesine basın, sonra **Kurulum** ögesini seçin.
 4. **Ağa bağlan** işlevini seçin ve [OK] düğmesine basın.
 5. Bu ekranın ağ bağlantısını bulmasını bekleyin.
 6. "Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi" penceresi açılırsa sözleşmeyi kabul edin.
- NOT: EMC direktifine uymak için koruyuculu bir CAT-5 Ethernet kablosuyla bağlayın.

5. Çalıştırma

NOT: Bu bölümde açıklanan kontrol düğmesi, aksi belirtilmediği takdirde uzaktan kumanda üzerinde yer almaktadır.

5.1. Bağlı Video Kaynağını İzleme

1. [↵] KAYNAK düğmesine basın.
2. Bir cihaz seçmek için [↵] veya [↵] düğmesine ve ardından [OK] düğmesine basın.

5.2. Resim Formatını Değiştirme


Görüntü biçimini video kaynağına uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Her video kaynağının uygun olduğu farklı görüntü biçimleri bulunmaktadır.

Uygun görüntü biçimleri, video kaynağına bağlı olarak değişir:


1. Bir resim biçimi seçmek için [↵] FORMAT (BİÇİM) düğmesine basın.
 - PC modu: {Tam} / {4:3} / {Gerçek} / {21:9}.
 - Video modu: {Tam} / {4:3} / {Gerçek} / {21:9}.

5.3. Genel Bakış

1. Android PD başlatıcı:
 - Android PD başlatıcı aşağıda gösterildiği gibi siyah sayfadır:



- "Back (Geri)" tuşuna basarak Uygulamadan çıkın ve ekran Android PD başlatıcısı girecektir.
- Android PD başlatıcısına geri döndüğünüzde, ekranda 5~10 saniye boyunca bir ipucu görüntüsü istenecektir.
- İpucu görüntüsü, kaynağı değiştirmek için kaynak tuşuna basabileceğinizi bildirir.

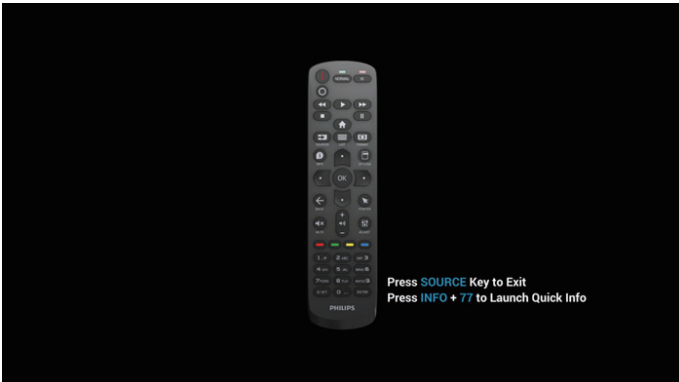

2. Yönetici modu:

- Yönetici moduna girmek için "Home + 1888" ögesine basın. "Home (Giriş)" tuşuna basıldıktan sonra lütfen Giriş ISD menüsünü gördüğünüzden emin olun ve ardından sırayla 1888'e basın. İki adet sürekli "Home (Giriş)" tuşu geçerli bir kısayol tuşu değildir.
- Yönetici modu aşağıdaki Uygulamalardan oluşur: "Settings" (Ayarlar), "Apps" (Uygulamalar), "Network" (Ağ), "Storage" (Depolama) ve "Help" (Yardım).
- Yönetici modunu terk ettiğinizde sistem en son kaynağa geri döner.


Settings (Ayarlar): Ayarlar sayfasına yönlendirir.

Applications (Uygulamalar): tüm uygulamaları gösterir.

Network (Ağ): Ethernet'i ayarlar

Storage (Depolama): Depolama sayfasına yönlendirir.


Help (Yardım): yardım almak için QR kodunu görüntüleyin.

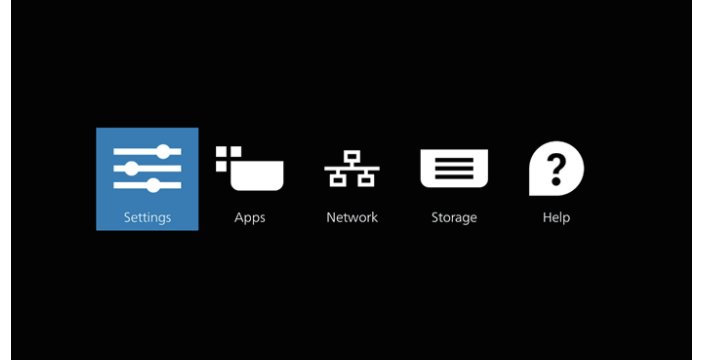

1) Settings (Ayarlar) sayfası




2) Application (Uygulama) sayfası

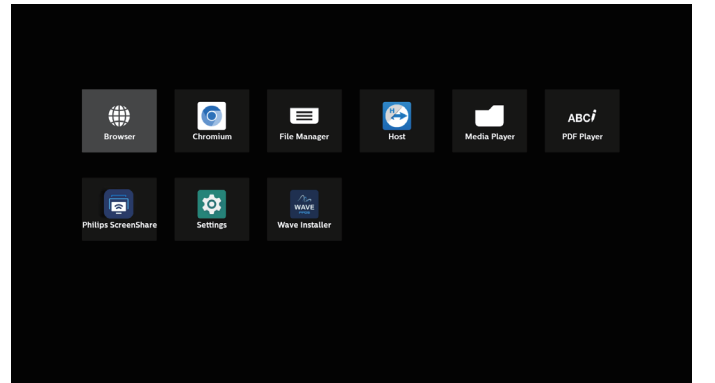

3) Network (Ağ) sayfası



3.1) Ethernet sayfası

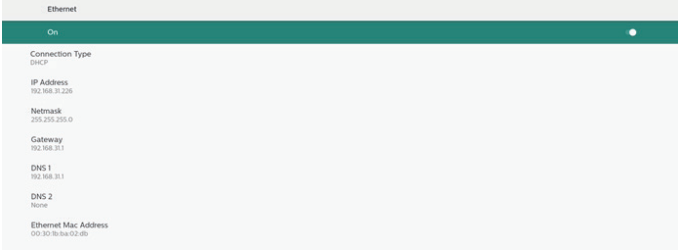

4) Depolama sayfası



5) Yardım sayfası

Philips destek web sitesine bağlanmak için QR'yi görüntüleyin.



5.4. Media Player (Medya Oyuncu)

5.4.1. Medya Oynatıcı ile OSD Menüsü Etkileşimi:

- Kaynakta yükle:
 - Input (Giriş):
 - Kaynak olarak Medya oynatıcıyı seçerseniz, önyükleme işlemi tamamlandıktan sonra sistem otomatik olarak medya oynatıcıya girecektir.
 - Playlist (Oynt liste):
 - 0: Medya oynatıcının ana sayfasına gidin.
 - 1- 7: Medya oynatıcıya gidin ve oynatma listesinin Dosya1 - Dosya7 öğelerini otomatik olarak kayıttan yürütün.
 - USB Otomatik Oynatma: medya oynatıcısına gidin ve USB dosyalarını otomatik olarak oynatın.
- Zamanlama:
 - Schedule list (Zamanlama listesi):
 - 7 programa kadar ayarlayın.
 - Enable (Etkinleştir):
 - Zamanlamayı etkinleştirin/devre dışı bırakın.
 - Start time (Başlangıç zamanı):
 - Başlangıç zamanını ayarlayın.
 - End time (Bitiş zamanı):
 - Bitiş zamanını ayarlayın.
 - Playlist (Oynt liste):
 - 1- 7: Medya oynatıcıya gidin ve oynatma listesinin Dosya1 - Dosya7 öğelerini otomatik olarak kayıttan yürütün.
 - USB Otomatik Oynatma: USB depolama alanının medya oynatıcı otomatik oynatma medya dosyası.
 - Days of the week (Haftanın günleri):
 - Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ayarlayın.
 - Every week (Her hafta):
 - Haftalık bir program belirleyin.
 - Kaydet:
 - Programı kaydedin.

5.4.2. Medya Oynatıcı Tanıtımı:

- Medya Oynatıcısının ana sayfası, bu sayfa üç seçenekten oluşur: "Play" (Oynat), "Compose" (Oluştur) ve "Settings" (Ayarlar).
 Play (Oynat): oynatılacak oynatma listesini seçin.
 Compose (Oluştur): oynatma listesini düzenleyin.
 Settings (Ayarlar): Medya Oynatıcısının özelliklerini ayarlama.




- Ana sayfada "Play" (Oynat) öğesini seçin, önce DOSYA 1 ve DOSYA 7 arasında oynatılacak bir oynatma listesi seçmelisiniz.
 Kurşun kalem simgesi, oynat listesinin içeriği içerdiği anlamına gelir.




- Ana sayfada "Compose" (Oluştur) öğesini seçin, önce DOSYA 1 ve DOSYA 7 arasında düzenlenecek bir oynatma listesi seçmelisiniz.
 Kurşun kalem simgesi, oynat listesinin içeriği içerdiği anlamına gelir.




- Boş bir oynatma listesi seçilirse uygulama sizi medya kaynağı seçmek üzere yönlendirir.
 Tüm medya dosyaları /philips/ kök dizinine kaydedilmelidir.
 Örneğin,
 - videolar /philips/video/ dizininde
 - fotoğraflar /philips/photo/ dizininde
 - müzik /philips/music/ dizininde

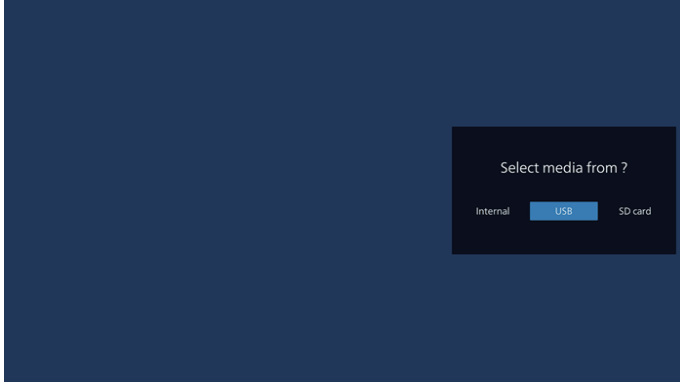

5. "USB" depolama alanını seçerseniz, uygulama USB aygıtını seçerken size yol gösterecektir.

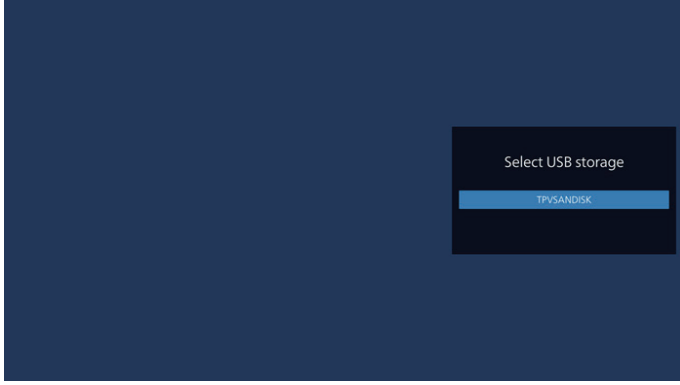


6. Boş olmayan bir oyna listesi düzenlemek veya silmek için, dosyanın sağ tarafında kurşun kalem simgesi olan istediğiniz oyna listesi seçin.

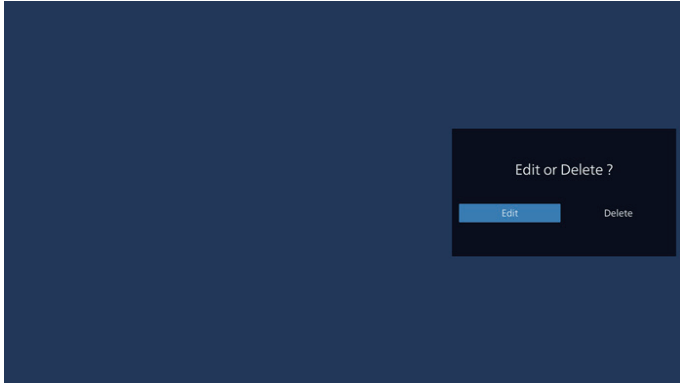

7. Oynatma listesini düzenlemeye başladığınızda aşağıdaki ekranı görürsünüz.
Source (Kaynak) – depolamadaki dosyalar.
Playlist (Oynatma listesi) – oynatma listesindeki dosyalar.
Option key (Seçenek tuşu) – yan menü çubuğunu başlatır.
Play (Oynat) – medya dosyasını oynatır.
Info (Bilgi) – medya bilgilerini gösterir.
Touch file (Dosyaya dokun) – bir dosyayı seçer/seçimi kaldırır.

Not: Kaynaktaki dizinlerden birine uzun süre bastığınızda, tam yol görüntülenir.

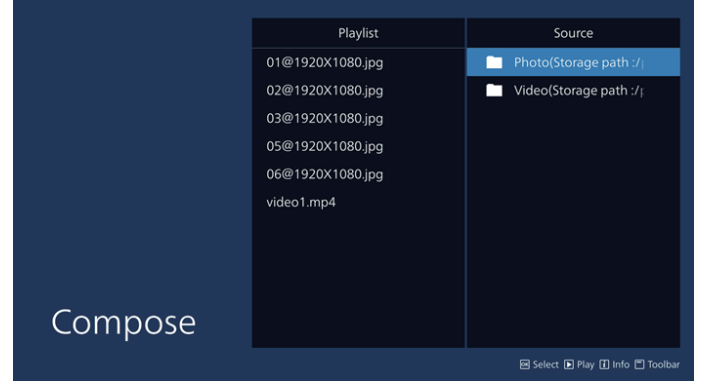


- 7.1 Yan menü çubuğundan, aşağıdaki işlevler kullanılabilir:

- Select all (Tümünü seç): tüm depolama dosyalarını seçmenizi sağlar.
- Delete all (Tümünü sil): tüm oynatma listesi dosyalarını siler.
- Add/remove (Ekle/kaldır): çalma listesini kaynaktan günceller.
- Sort (Sırala): oynatma listesini sıralar.
- Save/abort (Kaydet/iptal): oynatma listesini kaydeder veya iptal eder.
- Back (geri): önceki menüye döner.



8. Eğer "Sort" (Sırala) seçili ise, dosya sırasını birkaç defa özelleştirebilirsiniz.

Not: Bu sayfadan çıkarken, tüm veriler otomatik olarak kaydedilecektir.

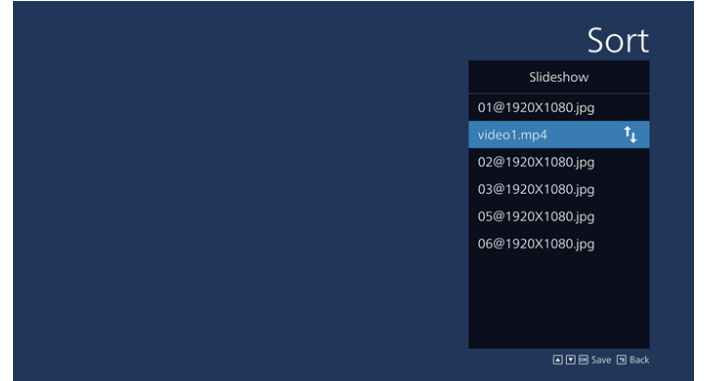


9. İstenilen dosyayı seçtikten sonra, "Info" (Bilgi) tuşuna basarak ayrıntılı bilgi alın.






10. İstenilen dosyayı seçtikten sonra, "Play" (Oynat) tuşuna basarak ortam dosyasını derhal oynatın.



11. Tüm görüntü dosyalarının bulunduğu bir oynat listesi oluşturursanız, kaydetmeden önce slayt gösterisine arka plan müziği eklemeniz istenir.

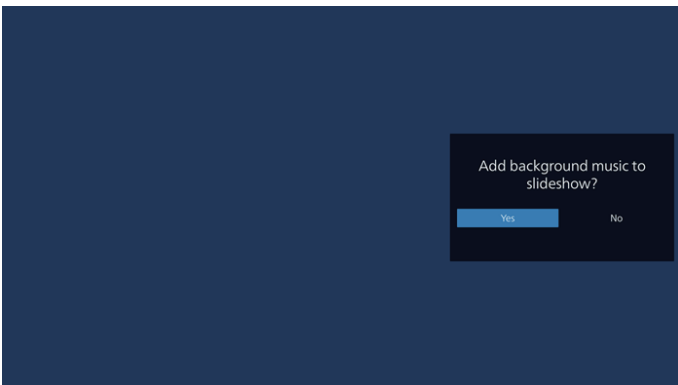

12. Ana sayfada "Settings" (Ayarlar) öğesini seçin, kullanabileceğiniz 5 seçenek vardır: "Repeat Mode" (Tekrarla Modu), "Slideshow Effect" (Slayt Gösterisi Efekt) ve "Effect Duration" (Efekt Süresi), "Software Decode" (Yazılım Kod Çözme) ve "Autoplay" (Otomatik Oynat).
- Repeat Mode (Tekrar Modu): Bir kez tekrarla veya tümünü tekrarla seçeneğini seçin.
 - Slideshow Effect (Slayt Gösterisi Efekt): fotoğraf slayt gösterisi efekti.
 - Effect Duration (Efekt Süresi): fotoğraf etkisinin süresi.
 - Software Decode (Yazılım Kod Çözme): video oynatma arasında siyah ekran yok.
 - Autoplay (Otomatik oynatma) USB cihazını takın, dosyaları otomatik olarak USB kök yolundan oynatır.

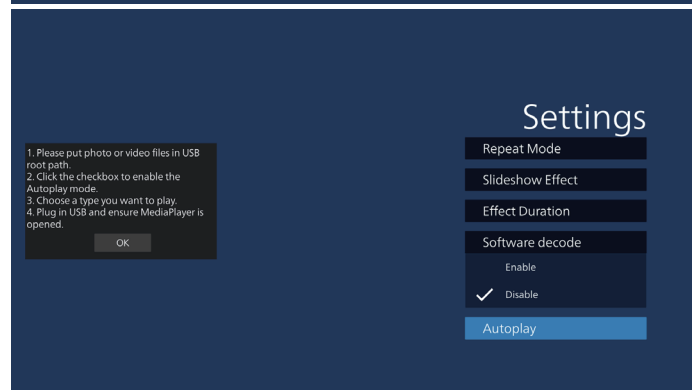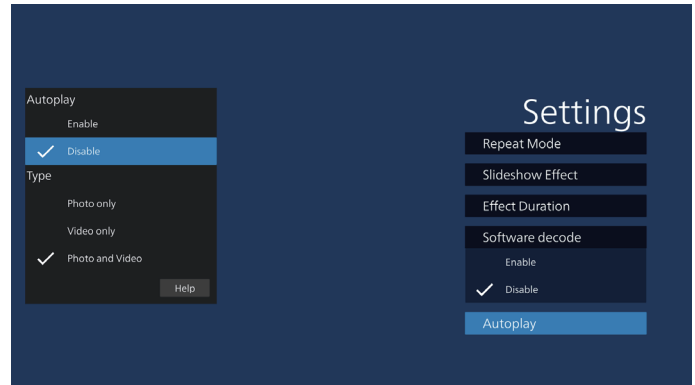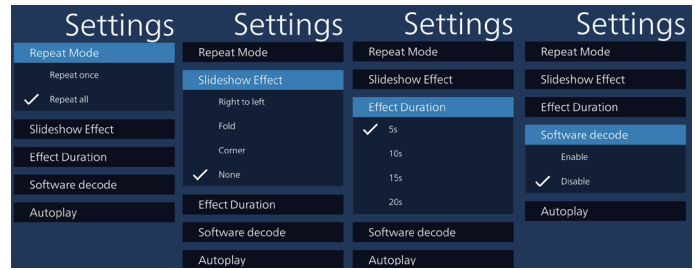


13. Media Player içe aktarma metin dosyası

Adım 1. Medya oynatıcı metin dosyasını oluşturun.

- Dosya adı: mpplaylistX.txt, "X", oynatma listesi numarasını belirtir(1,2,3,4,5,6,7).

Örn. mpplaylist1.txt, mpplaylist2.txt

- İçerik:

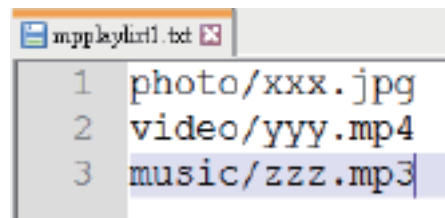

Not: Çalma listesi video ve müzik dosyaları içeriyorsa, müzik dosyası yürütülürken ekran kararır.

Adım 2. mpplaylistX.txt dosyasını dahili depolamanın "philips" klasörüne kopyalayın. Bunu yapmak için FTP kullanabilirsiniz.

- Dosya yolu: /storage/emulated/legacy/philips (DL, PL için)
Örn. /storage/emulated/legacy/philips/mpplaylist1.txt

Adım 3. Medya dosyalarını sadece dahili depolama olan "philips" klasörü altındaki "photo", "video" ve "music" klasörüne hazırlayın.

- Örn. /storage/emulated/legacy/philips/photo/xxx.jpg
/storage/emulated/legacy/philips/video/yyy.mp4
/storage/emulated/legacy/philips/photo/zzz.mp3

Adım 4. Medya oynatıcısı uygulamasını başlatın, medya oynatıcı metin dosyasını otomatik içe aktarır.

Not: Oynatma listesi dosyası (metin) içe aktarıldığında, kullanıcı uzaktan kumandayla oynatma listesini değiştirirse bu değişiklik oynatma listesi metin dosyasına yansıtılmaz.

5.5. Browser (Tarayıcı)

Bu özelliği kullanmadan önce, sistemin ağa başarıyla bağlandığından emin olun.



- İlgili ayarları yapmanızı sağlayan "Browser" (Tarayıcı) Uygulaması ana sayfası.



- "Compose" (Birleştir) öğesine basın ve ardından sonraki sayfaya girin.
Kullanıcılar 1- 7 arasında seçim yapabilir.
Seçim yapıldıktan sonra bir iletişim kutusu görüntülenir.



- URL'yi girmek için ekranda verilen klavyeyi kullanın ve OK (Tamam) düğmesine basın, veriler Listeye kaydedilecektir

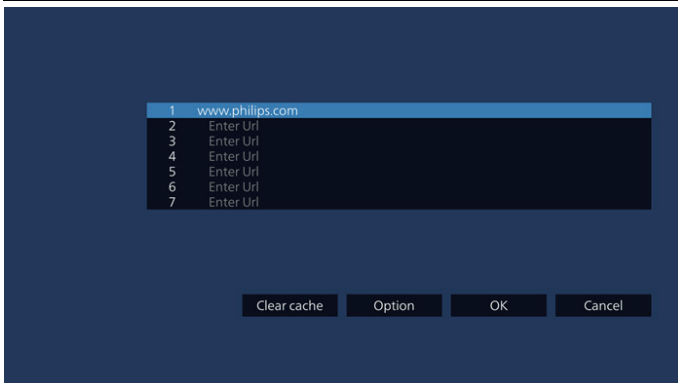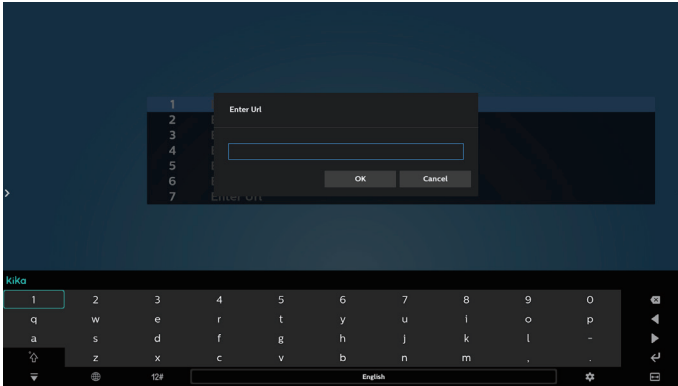


- Option (Seçenek) üzerine basın, sol tarafta bir liste açılacaktır.

Import (İçe aktar): URL listesinin dosyasını içe aktar

Export (Dışa aktar): URL listesinin dosyasını dışarı aktar


Delete all (Tümünü sil): Tüm URL kayıtlarını ana ekrandan sil

Back (Geri): Yan menü çubuğunu kapatın

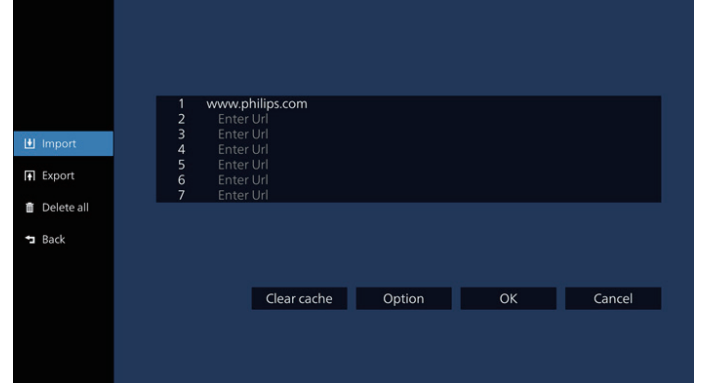


4.1 Import (İçe aktar)


- İçe aktar'ı seçin.

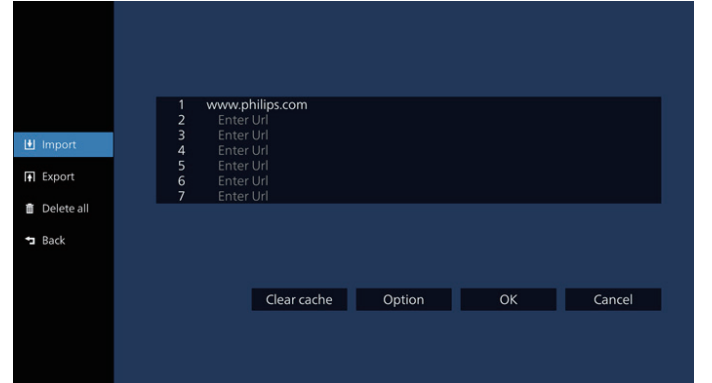


- Dosyanın alınacağı depolamayı seçin.

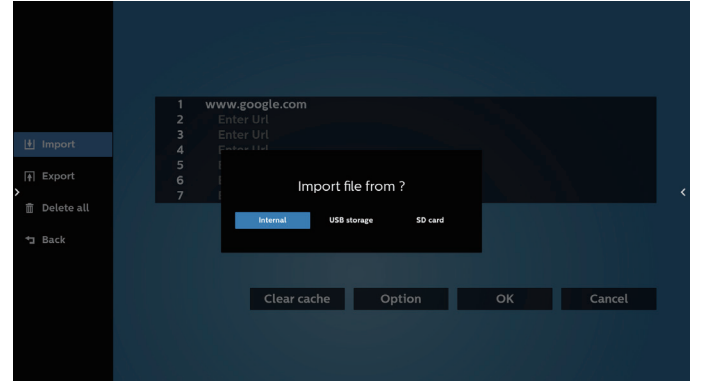


- Bir tarayıcı dosyası seçin

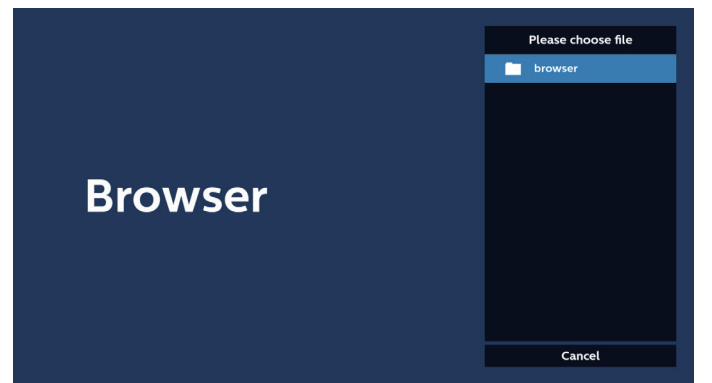

- Tarayıcı dosyasını içeri aktardığınızda, URL ekranda görünecektir.

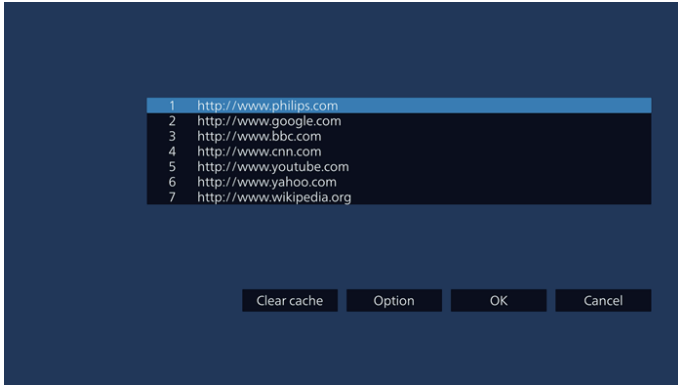


- İçeri aktarmak için desteklenen dosya biçimi ".txt".

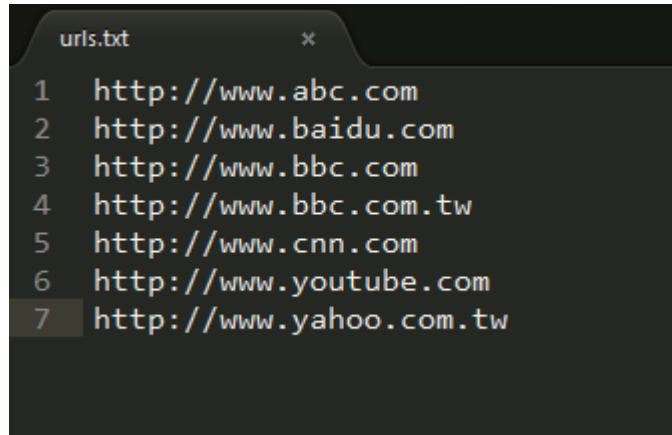


4.2 Export (Dışa aktar):


- Dışa aktar'ı seçin

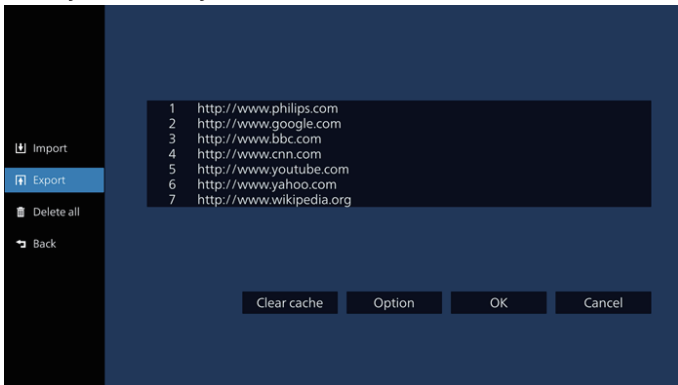


- Dosyanın dışa aktarılacağı depolamayı seçin.

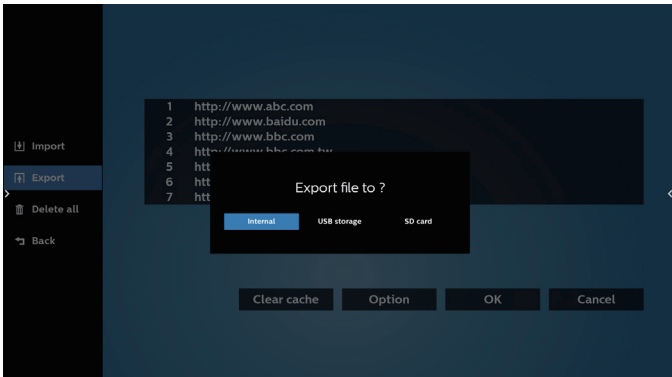



- Bir iletişim kutusu, kaydedilecek dosyanın yolunu ve dosya adını görüntüler. URL'yi kaydetmek için "Save" (Kaydet) düğmesine basın.

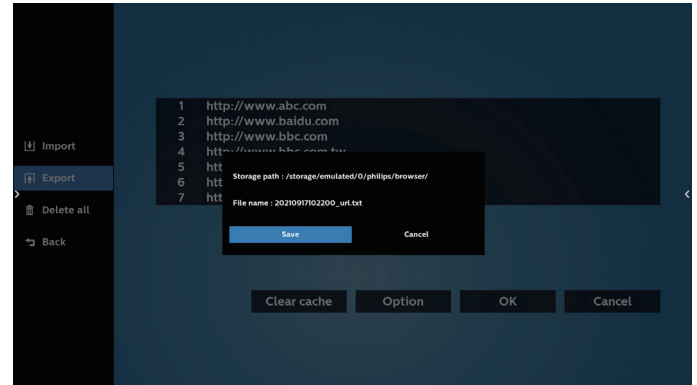



- URL'yi kaydetmek için "OK" (Tamam) düğmesine basın.

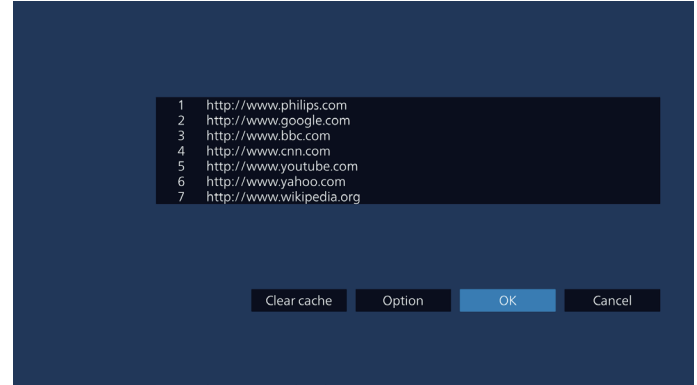

- URL listesinden boş olmayan bir öge seçerseniz, URL'yi düzenlemek veya oynatmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünecektir. Eğer "Edit" (Düzenle) ögesini seçerseniz, bir iletişim kutusu URL'yi düzenlemenize olanak sağlar. Eğer "Play" (Oynat) ögesini seçerseniz, seçilen URL'nin bir web sayfası belirir.

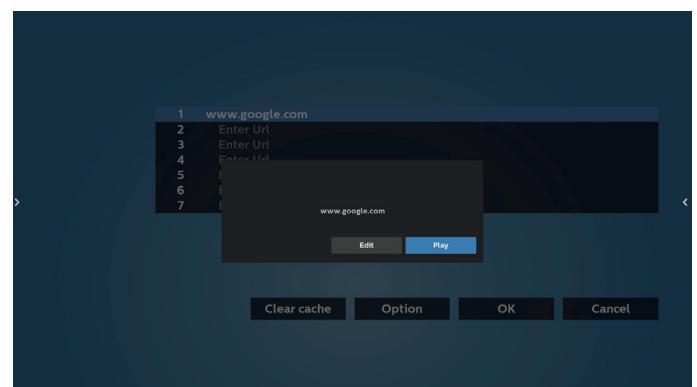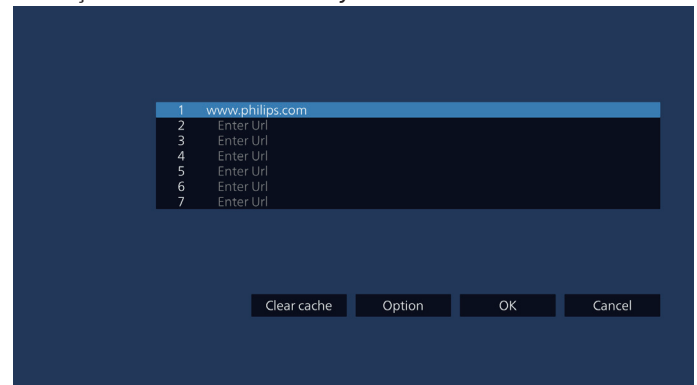


7. "Settings" (Ayarlar) ögesine basın ve ardından sonraki sayfaya girin.

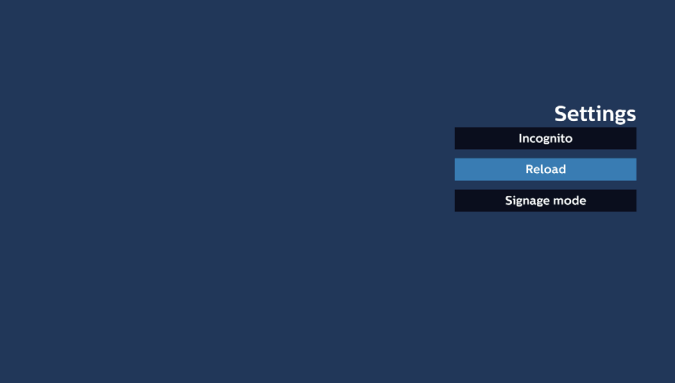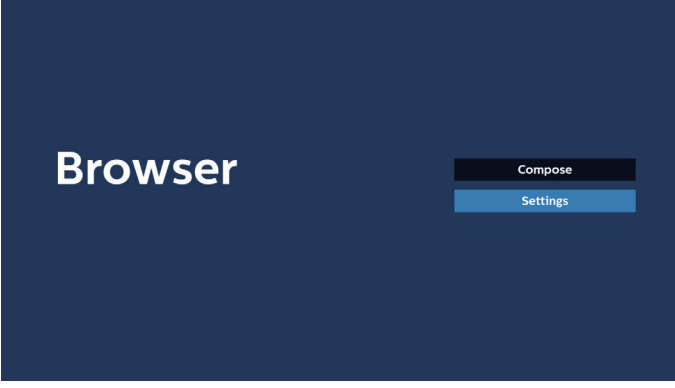

7.1 Gizli

- Enable (Etkinleştir): Web sayfalarını gizli modu kullanarak görüntüler.
- Disable (Devre dışı bırak): Web sayfalarını gizli olmayan modu kullanarak görüntüler.

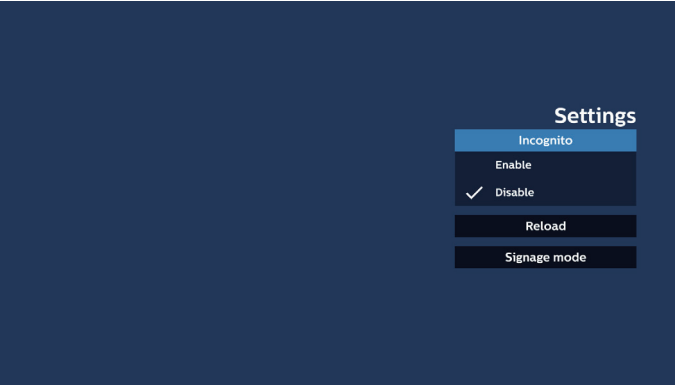

7.2 Reload (Yeniden Yükle)


Kullanıcının web sayfasını yeniden yükleme zamanını ayarlamasına izin verir.

- "Etkinleştir" onay kutusunun işaretli olmaması halinde, varsayılan yeniden yükleme süresi 60 saniye olacaktır.


Not:

Bu durumda, web sayfası yalnızca ağ durumu değiştiğinde yeniden yüklenir.

Ağ durumu her zaman bağlı olduğunda, web sayfası 60 saniye sonra yeniden yüklenmez.

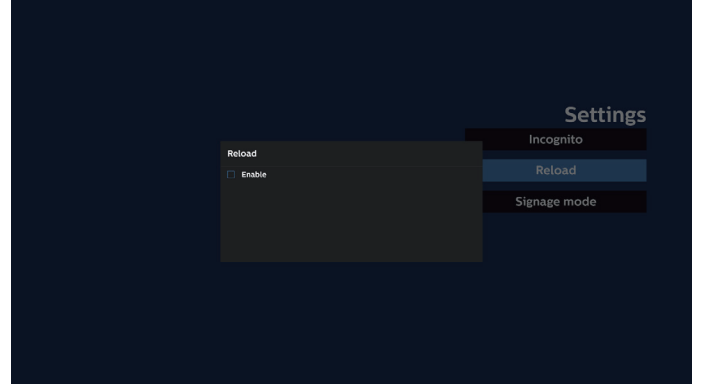


- "Etkinleştir" onay kutusu işaretliyse, yeniden yükleme zamanını ayarlayabilirsiniz.

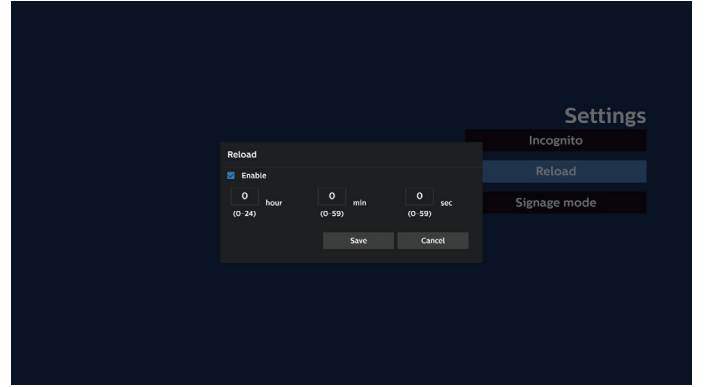

7.3 Signage Display (Gösterge Ekranı)

Kullanıcı başka bir uygulamanın etkinliğinden döndüğünde Browser Compose (Tarayıcı Oluşturma) sayfasına geri dönmeyi etkinleştirin. Browser (Tarayıcı) ekranını en son web sayfasında tutmayı devre dışı bırakın. Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.

www.google.com adresini açın ve "PDF demo file"ı (PDF demo dosyası) aratın. Arama sonucunda bir PDF dosyasına tıklayın, PDF dosyası indirilecek ve açılacaktır. Seçenek etkinleştirilmişse kullanıcı "Back" (Geri) düğmesine bastığında ekran, Browser Compose (Tarayıcı Oluşturma) sayfasına geri döner. Devre dışı bırakılırsa ekran arama sonucuna geri döner.

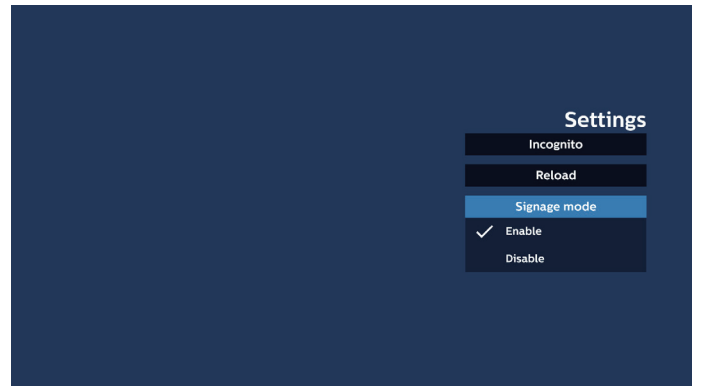

8. Tarayıcı ile OSD menüsü etkileşimi

8.1 Boot on source (Kaynakta yükle)

- OSD menüsünü ayarla > Konfigürasyon1 > Kaynakta yükle > Giriş TARAYICI Oynatma Listesini 0'a ayarlayın. Yeniden başlatmadan sonra PD Tarayıcıyı gösterir.
- OSD menüsünü ayarla > Konfigürasyon1 > Kaynakta yükle > Giriş TARAYICI Oynatma Listesini 1'e ayarlayın.

PD, Tarayıcı uygulamasında 1. URL ile web sayfasını gösterir.

8.2 Zamanlama

OSD menüsünü ayarla > Gelişmiş seçenek > Zamanla -> Açılma zamanı1, Kapanma zamanı2, Giriş olarak tarayıcı, haftanın günü ve Oynatma Listesi.

PD, zaman1'de Tarayıcı uygulamasında URL ile web sayfasını gösterir ve zaman2'de bitirir.

9. URL listesinin FTP üzerinden düzenlenmesi

Adım 1. Bir medya oynatıcı metin dosyası oluşturun.

- Dosya adı: bookmarklist.txt.
- İçerik:



Adım 2. bookmarklist.txt dosyasını dahili deponuzun "philips" klasörüne kopyalayın. Bunu yapmak için FTP kullanabilirsiniz.

- Dosya yolu: /storage/emulated/legacy/philips (DL, PL için)

Örn. /storage/emulated/legacy/philips/bookmarklist.txt

Adım 3. Tarayıcı Uygulamasını Başlat, Tarayıcı'nın metin dosyasını otomatik olarak içe aktarır.

Not. Oynat listesi dosyası (metin) alındığında, uzaktan kumanda ile yapılan değişiklikler oynat listesi metin dosyasına kaydedilmeyecektir.

10. Çevrimdışı gezinme

Bir adres URL1 ile ayarlandığında ve URL1 web sayfasını açmak için OSD zamanlaması kullanıldığında, tarayıcı uygulaması URL1'in ana web sayfası verilerini otomatik olarak yerel depolama alanına kaydeder.

OSD zamanlayıcısı tarayıcı uygulamasını açarken ağ bağlantısı kesilirse, tarayıcı uygulaması yerel depolama alanından URL1 adresi ana sayfasını otomatik olarak açar.

Not:

- a. Tarayıcı uygulaması yalnızca URL1 adresi ana sayfa verilerini kaydedebilir, URL2 ile URL7 arası için veriler kaydedilemez.
- b. Yerel depolama alanı: /storage/sdcard0/Android/data/org.chromium.chrome/files/Download/OfflineBrowsing
- c. "Clear cache (Önbelleği temizle)" düğmesine basılması, URL1 adresi giriş sayfası verilerini yerel depolama alanından temizleyebilir.


5.6. PDF Yürütücü

5.6.1. PDF Yürütücü ile OSD Menüsü Etkileşimi:

- Kaynakta yükle:
 - Input (Giriş):
 - Kaynak olarak "PDF Yürütücü" seçilmişse, önyükleme işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak PDF Yürütücü sayfasına girilir.
 - Playlist (Oynt liste):
 - Main page (Ana sayfa): PDF oynatıcının ana sayfasına gider.
 - Playlist 1- Playlist 7 (Oynt listesi 1 - Oynt listesi 7): PDF yürütücüye gidin ve oynatma listesinin Dosya1 - Dosya7 öğelerini otomatik olarak kayıttan yürütün.
- Zamanlama:
 - Schedule list (Zamanlama listesi):
 - 7 programa kadar ayarlayın.
 - Enable (Etkinleştir):
 - Zamanlamayı etkinleştirin/devre dışı bırakın.
 - Start time (Başlangıç zamanı):
 - Başlangıç zamanını ayarlayın.
 - End time (Bitiş zamanı):
 - Bitiş zamanını ayarlayın.
 - Playlist (Oynt liste):
 - 1-7 : PDF yürütücüye gidin ve oynatma listesinin Dosya1 - Dosya7 öğelerini otomatik olarak kayıttan yürütün.
 - Days of the week (Haftanın günleri):
 - Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ayarlayın.
 - Every week (Her hafta):
 - Haftalık bir program belirleyin.

5.6.2. PDF Yürütücü Tanıtımı:

- PDF Oynatıcısının ana sayfası, bu sayfa üç seçenektan oluşur: "Play" (Oynat), "Compose" (Oluştur) ve "Settings" (Ayarlar).
 Play (Oynat): oynatılacak oynatma listesini seçin.
 Compose (Oluştur): oynatma listesini düzenleyin.
 Settings (Ayarlar): PDF Player özelliklerini ayarlamanızı sağlar.

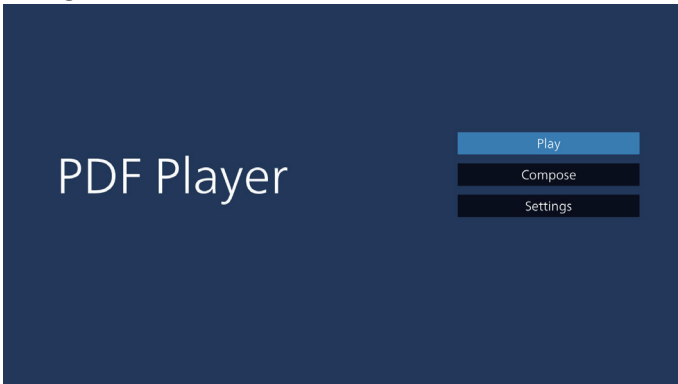


- Ana sayfada "Play" (Oynat) öğesini seçin, önce DOSYA 1 ve DOSYA 7 arasında oynatılacak bir oynatma listesi seçmelisiniz.
 Kurşun kalem simgesi, oynat listesinin içeriği içerdiği anlamına gelir.



- Ana sayfada "Compose" (Oluştur) öğesini seçin, önce DOSYA 1 ve DOSYA 7 arasında düzenlenecek bir oynatma listesi seçmelisiniz.
 Kurşun kalem simgesi, oynat listesinin içeriği içerdiği anlamına gelir.



- Boş bir oynatma listesi seçilirse uygulama sizi medya kaynağı seçmek üzere yönlendirir.
 Tüm medya dosyaları /philips/ kök dizinine kaydedilmelidir.
 Örneğin,
 pdf'ler : {depolama kök dizini}/philips/pdf/

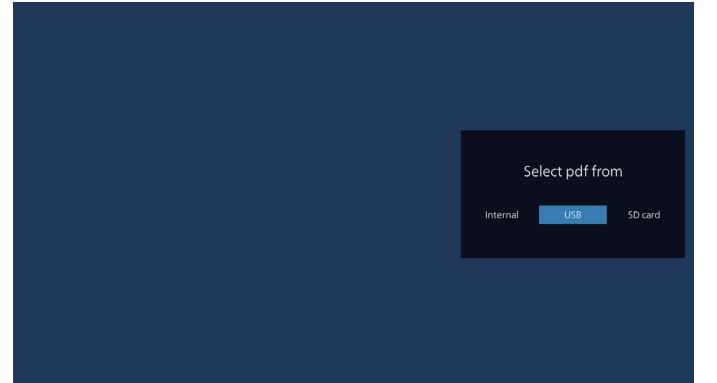


5. Boş olmayan bir oynat listesini düzenlemek veya silmek için, dosyanın sağ tarafında kurşun kalem simgesi olan istediğiniz oynat listesini seçin.




6. Bir oynat listesini düzenlemeye başladığınızda, aşağıdaki gibi bir menü görüntülenir.
 Source (Kaynak) - bellek deposuna kaydedilen dosyalar.
 Playlist (Oynat listesi) – oynat listesine kaydedilen dosyalar.
 Aşağıdaki işlevler, uzaktan kumandadaki karşılık gelen tuşlarla çalıştırılabilir.
 Option key (Seçenek tuşu) – yan menü çubuğunu başlatır
 Play key (Oynat tuşu) – ortam dosyasını oynatır.
 Info key (Bilgi tuşu) – medya bilgisini gösterin.
 Ok key (Tamam tuşu) – bir dosyayı seçer/seçimi kaldırır.

6-1. Yan menü çubuğundan, aşağıdaki işlevler kullanılabilir:



- Select all (Tümünü Seç): depolamaya kaydedilen tüm dosyaları seçer.
- Delete all (Tümünü sil): tüm oynatma listesi dosyalarını siler.
- Add/Remove (Ekle/Kaldır): bir oynatma listesini kaynağa ekler veya kaynaktan kaldırır.
- Sort (Sırala): oynatma listesini sıralar.
- Save/abort (Kaydet/iptal): oynatma listesini kaydeder veya iptal eder.
- Back (geri): önceki menüye döner.

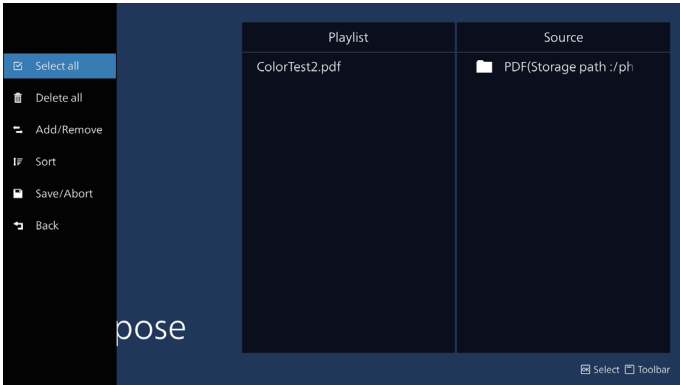

7. Eğer "Sort" (Sırala) seçili ise, dosya sırasını birkaç defa özelleştirebilirsiniz.

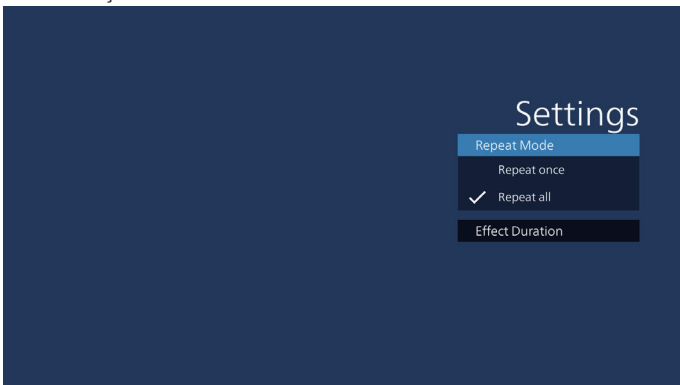


8. Ana sayfada "Settings (Ayarlar)" ögesini seçin, kullanabileceğiniz 2 seçenek vardır: "Repeat Mode" (Yineleme Modu) ve "Effect Duration" (Efekt Süresi).
 Repeat Mode (Yinele Modu): yineleme modunu ayarlar.
 Effect Duration (Efekt Süresi): fotoğraf etkisinin süresi.

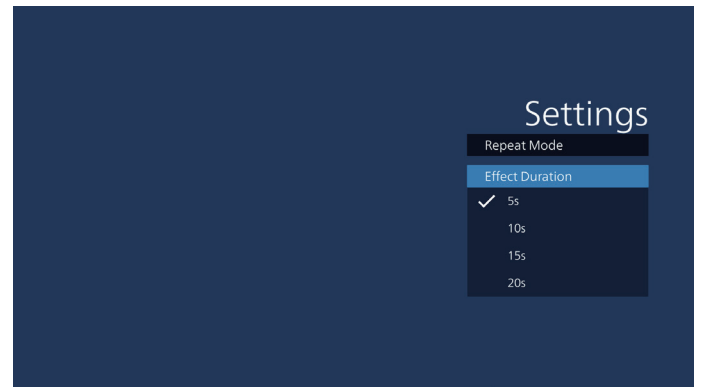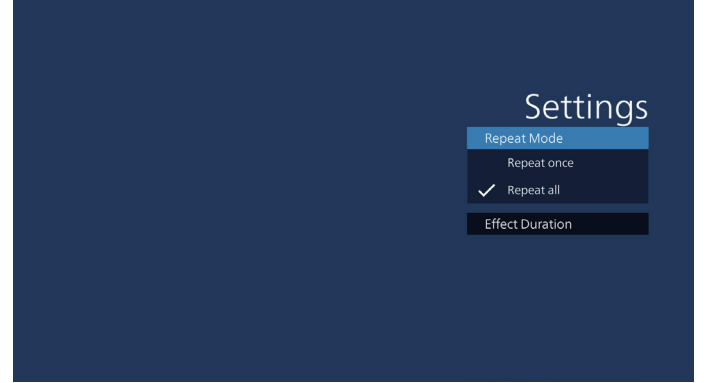

9. PDF listesinin FTP üzerinden düzenlenmesi:
 Adım 1. Bir PDF oynatıcı metin dosyası oluşturun.

- Dosya adı: pdfplaylistX.txt, "X" oynatma listesi numarasını belirtir(1,2,3,4,5,6,7).
 Örn. pdfplaylist1.txt, pdfplaylist2.txt
- İçerik:

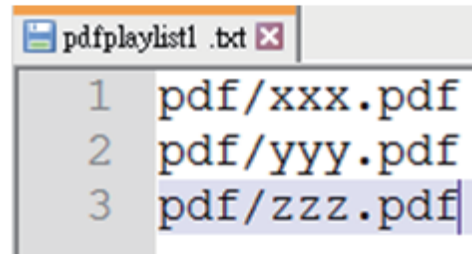

Adım 2. pdfplaylistX.txt dosyasını dahili depolamanın "philips" klasörüne kopyalayın. Bunu yapmak için FTP kullanabilirsiniz.

- Dosya yolu: /storage/emulated/legacy/philips (DL, PL için)
 Örn. /storage/emulated/legacy/philips/pdfplaylist1.txt

Adım 3. PDF dosyalarını dahili depolama alanınızın "philips" klasöründeki "PDF" klasörüne ekleyin.

- Örn. /storage/emulated/legacy/philips/pdf/xxx.pdf
 /storage/emulated/legacy/philips/pdf/yyy.pdf
 /storage/emulated/legacy/philips/pdf/zzz.pdf

Adım 4. PDF oynatıcı uygulamasını başlatın, PDF oynatıcının metin dosyasını otomatik olarak içe aktarır.

Not: Oynat listesi dosyası (metin) alındığında, uzaktan kumanda ile yapılan değişiklikler oynat listesi metin dosyasına kaydedilmeyecektir.

Media Hotkey (Medya Kısayol Tuşu):

Play (Oynat): dosyayı oynatır.

Pause (Duraklat): duraklatır.

Fast forward (Hızlı ileri): sonraki sayfaya gider. Sayfa dosyanın sonunda ise, bir sonraki dosyaya geçer.

Rewind (Geri sar): önceki sayfaya döner. Sayfa dosyanın başında ise, sonuncu dosyaya gider.

Stop (Durdur): dosyanın ilk sayfasına geri dönün.

Arrow keys (Ok tuşları):

Left (Sol): önceki sayfaya gider.

Right (Sağ): sonraki sayfaya gider.

Combination key (Kombinasyon tuşu):

Numara tuşu + Tamam tuşu: belirli sayfayı seçin ve OK (tamam) tuşuna basarak sayfayı değiştirin.

- Sayı tuşuna basın.

- OK (Tamam) tuşuna basın, sayfa numarası sayfanın alt kenarında gösterilecektir. Sayfa numarası toplam sayfa sayısını aşıyorsa, geçerli sayfa numarasını sayfanın altında kalacaktır.

Not:

Çalma listesini düzenlemek için iki veya daha fazla USB disk takarsanız, USB depolama yolunun değiştirilmesi nedeniyle açıldıktan/kapatıldıktan sonra çalma listesinden çalma garanti edilemez. Çalma listesini düzenlerken yalnızca bir USB disk kullanılması önemle tavsiye edilir.

5.7. Custom App (Özel Uygulama)

Uygulamayı Müşteri Kaynağı olarak ayarlayabilir.

Not:


- (1) Yalnızca kullanıcının yüklediği Uygulamayı görüntüler.
- (2) Sistemin ön kurulum Uygulaması gösterilmez.

5.7.1. OSD Menüsü İşlemi:


RCU: Kaynak -> Özel

Müşteri APK'si ayarlanırsa, kaynak müşteri moduna geçtiğinde müşteri Uygulaması başlatılır.

Müşteri APK'si ayarlanmadığında, kaynağı müşteri moduna geçirirken siyah bir ekran gösterecektir.



5.7.2. İşlev Tanıtımı

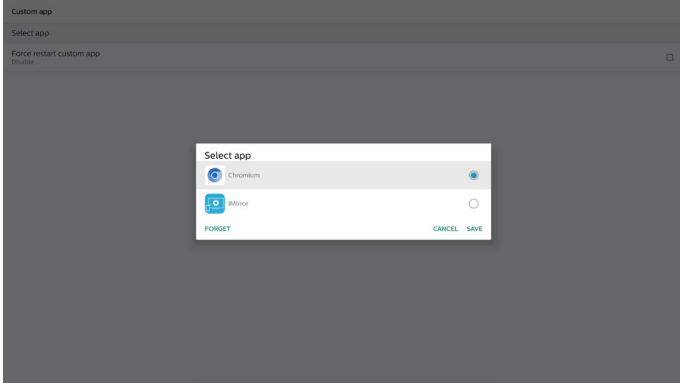

Save (Kaydet)

Save (Kaydet) düğmesine asılması depolama işlevini yerine getirir.

Forget (Unut)

Forget (Unut) düğmesine basıldıktan sonra, daha önceden kaydedilen bilgiler kaldırılabilir.

Cancel (İptal)

İletişim kutusunu iptal edip kapatın.

Müşterinin yüklediği APK yoksa, liste boş olacaktır.

Eğer seçenekler kullanılamazsa, "Save" (**Kaydet**) ve "Forget" (**Unut**) tuşları gri gösterilecektir.


Özel uygulamayı yeniden zorla başlat:

Uygulama bir istisna nedeniyle kapatılırsa, uygulama otomatik olarak yeniden açılacaktır.

6. Ayar Arabirimi


6.1. Settings (Ayarlar)

Yönetici modunda "Settings" (Ayarlar) simgesine tıklayarak PD ayarlarını girin.

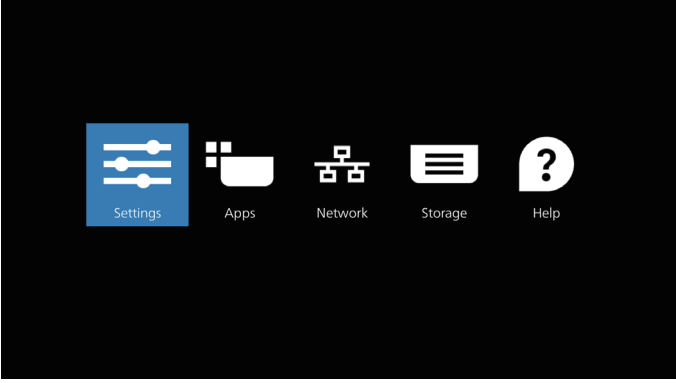


Ayar menüsü aşağıdaki öğelerden oluşur:

- (1).Network & Internet (Ağ ve İnternet)
- (2).Signage Display (Gösterge Ekranı)
- (3).Apps (Uygulamalar)
- (4).Display (Ekran)
- (5).Security (Güvenlik)
- (6).Accessibility (Erişilebilirlik)
- (7).System (Sistem)
- (8).About (Hakkında)

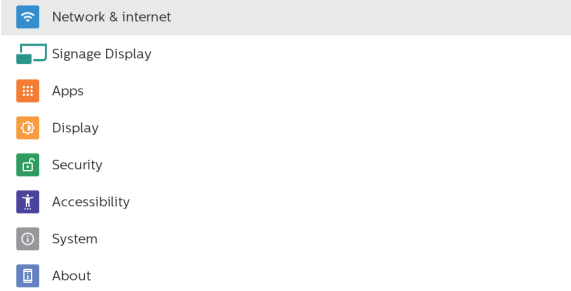


6.2. Network & Internet (Ağ ve İnternet)

Ethernet için Ayarlar.




6.2.1. Ethernet

Ethernet'i Açık ve Kapalı arasında değiştirmek için dokununuz.

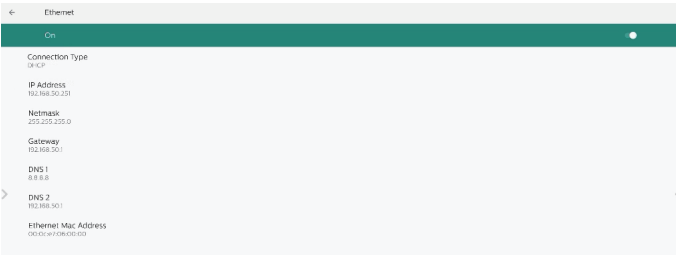


Connection Type (Bağlantı Türü)

DHCP ve Statik IP arasından bağlantı türünü seçin.

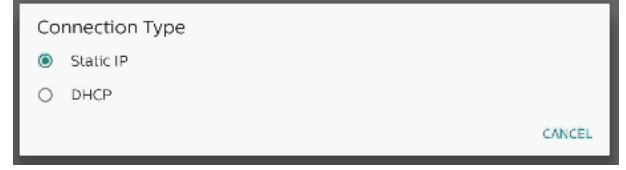

DHCP

IP Adresi, Ağ Maskesi, DNS Adresi ve Ağ Geçidi ayarları DHCP sunucusu tarafından atanır, değiştirilemezler. Bağlantı başarılı olursa, mevcut ağ ayarlarını gösterecektir.

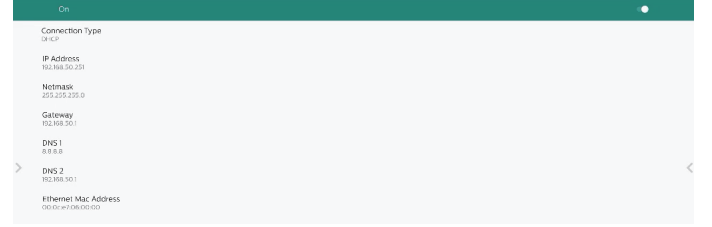

Static IP (Sabit IP)

Kullanıcı, cihazın IP Adresini, Ağ Maskesini, DNS adresini ve Ethernet'in Ağ Geçidi ayarlarını Statik IP bağlantı tipinde atayabilir.

Not:

1. IP adresi, Ağ Maskesi, DNS sunucusu adresi ve ağ geçidi adresi gereklidir.
2. giriş sınırlaması
Format: rakam 0-9, ondalık ayırıcı "."




6.3. Signage Display (Gösterge Ekranı)

Gösterge ekranı özellikleri için ayarlar.



6.3.1. General Settings (Genel Ayarlar)





Signage Display Name (Gösterge Ekranı Adı)

Varsayılan gösterge ekranı adı "PD_{Ethernet_MAC_Address}" şeklindedir. Kullanıcı adı en fazla 36 karakter uzunluğunda değiştirebilir.




Boot Logo (Önyükleme Logosu)

Sistem açıldığında göstermek için kişisel önyükleme animasyonunu ayarlayın. Bu seçenek yalnızca OSD menüsü -> Yapılandırma -> Logo "Kullanıcı" olarak ayarlandığında kullanılabilir.

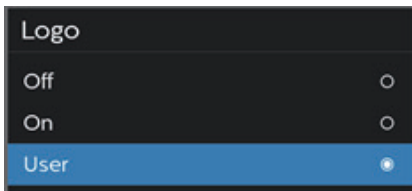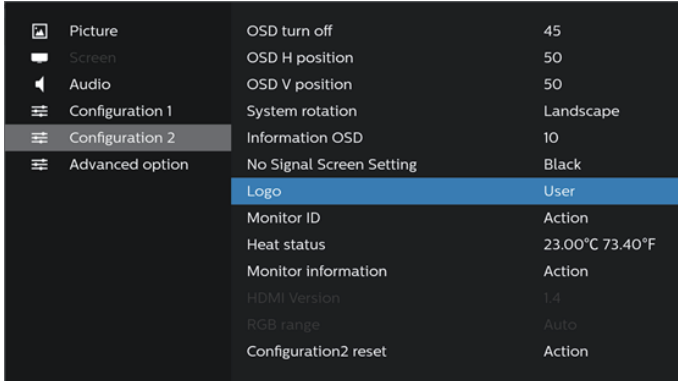


Sistem, kök klasörün harici deposunda ve kullanıcının en son kaydettiği bootanimation.zip dosyasında "bootanimation.zip" dosyasını arayacak ve listeleyecektir. "Kaydet" seçildiğinde, sistem seçilen dosyayı /data/local/bootanimation/folder altındaki bootanimation.zip dosyasına kopyalar veya üzerine yazar.



/data/local/bootanimation/ folder içinde zaten depolanmış olan bootanimation.zip dosyasını kaldırmak için "UNUT"a tıklayın.

6.3.1.1. Server Settings (Sunucu Ayarları)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sunucu Ayarları

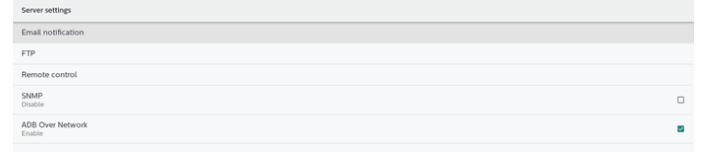

Email Notification (E-posta Bildirimi)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sunucu Ayarları -> E-posta Bildirimi

E-posta bildirim özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusunu tıklayın. E-posta bildirimi özelliğini etkinleştirdikten sonra SMTP ve yönetici E-postasını ayarlayın.




SMTP

Gönderen E-posta adresi ve SMTP sunucu bilgilerini ayarlayın. Kullanıcı ayarı için iki tür SMTP sunucusu vardır: "Gmail" ve "Other (Diğer)". "Other (Diğer)" seçeneğini kullanarak, kullanıcı manuel olarak SMTP sunucusunu, güvenlik türünü ve sunucu bağlantı noktasını kullanabilir.

Not:

1. Parola UTF8 biçiminde 6 ila 20 karakter arasında olmalıdır.
2. Kullanıcı bağlantı noktası 5000'i (SICP varsayılan bağlantı noktası) ve 2121'i (FTP sunucu varsayılan bağlantı noktası) ayarlayamaz.
"Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Ağ Uygulaması -> SICP ağ bağlantı noktası" içinde SICP ağ bağlantı noktası ayarı.
"Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sunucu ayarları -> FTP -> Bağlantı Noktası" içinde FTP ağ bağlantı noktası ayarları.

Gmail: (SMTP sunucusu, Güvenlik türü ve Bağlantı Noktası grileşir)

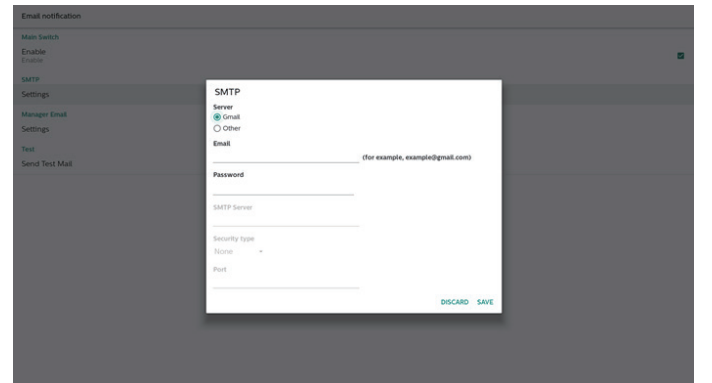

Other (Diğer):

Gmail Security Settings (Gmail Güvenlik Ayarları)

Gmail kullanıyorsanız ancak E-posta gönderemiyorsanız, lütfen web sitesinde Google Hesabı Güvenlik Ayarı'nı kontrol edin: <https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>. Ve "Daha az güvenli uygulamalara eriş" öğesini açın.

Bir web tarayıcısı açın ve Google hesabınızda oturum açın. "Security (Güvenlik)" menüsüne tıklayın (Web sayfasının solunda veya üstünde bulunabilir).

Adım 1 - "2-Step Verification (İki Adımlı Doğrulama)" seçin. 2 Adımlı Doğrulama açık değilse, etkinleştirmek için tıklayın.

Adım 2 - 2 Adımlı doğrulamayı yapılandırın

2 adımlı doğrulama seçeneklerini yapılandırmaya başlamak için "GET STARTED (BAŞLAYIN)" düğmesine tıklayın.

Google Account

Bu kişinin siz olduğunuzu onaylamak için Google Hesabınızda tekrar oturum açmanız istenebilir:

Adım 3 - Yapılandırmayı Tamamlamak için Telefonunuzu Kullanın

Telefonunuzu kullanarak 2 Adımlı doğrulamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları ve mevcut seçenekleri kullanın.

Google Account

Google Account

← 2-Step Verification

Confirm that it works

Google just sent a text message with a verification code to [redacted]

Enter the code

Didn't get it? [Resend](#)

[BACK](#) [NEXT](#)

Privacy Terms Help About

Google Account

← 2-Step Verification

It worked! Turn on 2-Step Verification?

Now that you've seen how it works, do you want to turn on 2-Step Verification for your Google Account [redacted]@gmail.com?

Step 1 of 3

[TURN ON](#)

Adım 4 - Uygulama Şifresi Oluşturun

Yeni bir uygulama şifresi oluşturmak için "App Password (Uygulama Şifresi)" seçeneğine tıklayın:

Google Account Search Google Account

Home Personal info Data & privacy Security People & sharing Payments & subscriptions About

Signing in to Google

Password Last changed Mar 26, 2014

2-Step Verification On

App passwords None

Adım 5 - Yeni Uygulama Adı Ekleyin

Önce bir cihaz seçin (örneğin, Windows Bilgisayar) ve ardından "Select App (Uygulama Seç)" menüsüne tıklayarak "Diğer (Özel ad)"ı seçin:

Google Account

← App passwords

App passwords let you sign in to your Google Account from apps on devices that don't support 2-Step Verification. You'll only need to enter it once so you don't need to remember it. [Learn more](#)

You don't have any app passwords.

Select the app and device for which you want to generate the app password.

Select app Select device

[GENERATE](#)

Özel bir uygulama adı girin (bu alanda hangi adın kullanıldığı gerçekten önemli değildir). "Generate (Oluştur)" düğmesine tıklayın:

(Örn. Uygulama adı olarak "SignageDisplay"i girin)

Google Account

← App passwords

App passwords let you sign in to your Google Account from apps on devices that don't support 2-Step Verification. You'll only need to enter it once so you don't need to remember it. [Learn more](#)

You don't have any app passwords.

Select the app and device for which you want to generate the app password.

SignageDisplay X

[GENERATE](#)

Otomatik olarak oluşturulan uygulama şifresini kaydedin veya daha sonra kullanmak üzere seçip panoya kopyalayın.

Google Account

← App passwords

Generated app password

Your app password for your device

pkof svhl gluc hmi

How to use it

Go to the settings for your Google Account in the application or device you are trying to set up. Replace your password with the 16-character password shown above. Just like your normal password, this app password grants complete access to your Google Account. You won't need to remember it, so don't write it down or share it with anyone.

[DONE](#)

Google Account

← App passwords

App passwords let you sign in to your Google Account from apps on devices that don't support 2-Step Verification. You'll only need to enter it once so you don't need to remember it. [Learn more](#)

Your app passwords

Name	Created	Last used
SignageDisplay	15:14	-

Select the app and device for which you want to generate the app password.

Select app Select device

[GENERATE](#)

Manager Email (Yönetici E-postası)

E-postayı almak için hedef adresini belirtin.

Test Send Test Mail

Manager Email

Manager Email

(for example, example@gmail.com)

[DISCARD](#) [SAVE](#)

Test

E-posta ayarlarınızın doğru olup olmadığını kontrol etmek üzere bir test e-postası göndermek için "Test Postası Gönder" seçeneğini belirleyin.

FTP

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sunucu Ayarları -> FTP

FTP

Main Switch

Enable

FTP

Account

smartforms

Password

Storage Path

internal storage

Port

2121

FTP sunucusu özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusunu tıklatın. Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, kullanıcı hesap, parola ve bağlantı noktası numarası ayarlayabilir.

- (1). Account (Hesap): FTP sunucusunda oturum açmak için kullanıcı adı 4 ila 20 karakter uzunluğunda olmalıdır ve yalnızca alfasayısal karakterler (a-z, A-Z, 0-9) kullanılabilir.
- (2). Password (Parola): FTP sunucusunda oturum açmak için parola 6 ila 20 karakter uzunluğunda olmalıdır ve yalnızca [a-z], [A-Z] ve [0-9] karakterlerini içerebilir. Parola ayarlandıktan sonra yıldız işaretleri olarak görüntülenecektir.
- (3). Storage path (Depolama yolu): FTP sunucusu yalnızca dahili depolama alanına erişebilir. Depolama yolu değiştirilemez.
- (4). Port (Bağlantı noktası): FTP sunucusu için bağlantı noktası numarası 1025 ile 65535 aralığında kullanılabilir, varsayılan ayar 2121'dir. Aşağıdaki bağlantı noktası numarası kullanılamaz:
8000 / 9988 / 15220 / 28123 / 28124 ve SSCP ağ bağlantı noktası (varsayılan 5000).

Son olarak, FTP ayarlarını uygulamak için sistemi manuel olarak yeniden başlatın.

Uzaktan Kumanda

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sunucu Ayarları -> Uzaktan Kumanda



Uzaktan kumanda istemci hizmetini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için "Enable (Etkin)" onay kutusunu tıklayın. Varsayılan ayar "Enabled (Etkin)" şeklindedir. Uzaktan kumanda özelliğini kullanmak için, cihazın uzaktan kumanda sunucusuna bağlı olması gerekir.


"Server (Sunucu)" giriş alanına URL adresini "https://" ön ekiyle girin. Cihaz uzaktan kumanda sunucusuna bağlı değilse, lütfen sunucu tarafından sağlanan PIN kodunu girin.

Bağlama durumu:

- (1). Cihazın uygun ağ bağlantısı yoksa, "Network is disconnected (Ağ bağlantısı kesildi)" mesajı görünecektir.
- (2). Cihaz ağ işlevi ile donatılmış ancak uzaktan kumanda sunucusuna bağlı değilse, "Server is disconnected (Sunucu bağlantısı kesildi)" mesajı görünecektir.
- (3). Bir sunucu takılı ancak bağlı değilse, "Server is unbinded (Sunucu bağlı değil)" mesajı görünür.
- (4). Cihaz sunucuya başarıyla bağlanırsa, "Server is binded (Sunucu bağlandı)" mesajı görünür.
- (5). PIN kodu doğru değilse, "Error PIN code (PIN kodu hatası)" mesajı görünür.

SNMP


SNMP hizmetini etkinleştirin/devre dışı bırakın.



Lütfen SNMP kullanım kılavuzuna bakın.


ADB over Network (Ağ Üzerinden ADB)

ADB'ye, 5555 numaralı bağlantı noktasıyla bir ağ bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.




6.3.1.2. Source Settings (Kaynak Ayarları)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Kaynak Ayarları



Android Source (Android Kaynağı)


Kullanıcı Android kaynak APK'sinin ayrıntılı seçeneklerini yapılandırabilir.

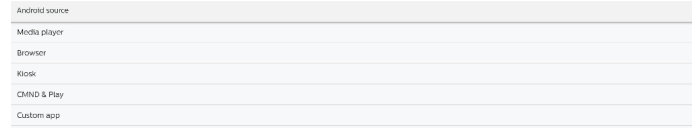

Media Player (Medya Oynatıcı)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Kaynak ayarları -> Medya Oynatıcı

Medya Oynatıcı APK'sinin çalma listesi etkinliğini açın ve efekt ayarları etkinliğini düzenleyin.



Browser (Tarayıcı)


Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Kaynak Ayarları -> Tarayıcı
Tarayıcı APK'sinin ana etkinliğini açın.



PDF Player (PDF Yürütücü)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Kaynak Ayarları -> PDF Yürütücü

PDF Yürütücü APK'sinin çalma listesi etkinliğini düzenleme ve efekt ayarları etkinliğini düzenleme.




Custom app (Özel uygulama)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Ekran ayarları -> Özel uygulama

Kullanıcı müşteri kaynak APK'sini ayarlayabilir. Seçili APK, müşteri giriş kaynağına geçerken başlatılacaktır. Müşteri kaynağı APK'si ayarlanmamışsa, müşteri giriş kaynağına geçerken sistem Ana ekranı gösterir.


Select App (Uygulama Seç)

Özel Uygulama kaynağı için belirli Uygulama seçin.



Kullanıcı özel uygulama kaynağı için APK'yi ayarlarsa APK adını gösterecektir. Göstermiyorsa, özel Uygulamanın yapılandırılmadığı anlamına gelir.

Özel Uygulama kaynağı için belirli Uygulama seçin.

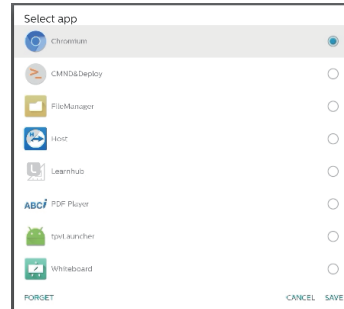

Not:

En çok önceden yüklenmiş APK'ler listede gösterilmeyecektir. Yalnızca kullanıcı tarafından manuel olarak yüklenen APK'leri veya çıkarılabilir APK'leri listeler.

Düğmeler:

- (1). FORGET (UNUT)
Özel kaynak uygulamasını temizler. Müşteri kaynak uygulaması ayarlanmazsa griye döner.
- (2). CANCEL (İPTAL)
İletişim kutusunu iptal edip kapatır.
- (3). SAVE (KAYDET)
Seçili APK'yi özel kaynak uygulaması olarak seçmek için KAYDET'e tıklatın.

Force Restart Custom APP (Özel Uygulamayı Yeniden Zorla Başlat)

Sistem, "Özel Uygulamayı Yeniden Başlatmaya Zorla" etkinleştirildiğinde, özel APP'nin mevcut olup olmadığını izleyebilir veya çökebilir. Özel Uygulama mevcut değilse ve kaynaktaki önyükleme "Custom App" (Özel Uygulama) olarak ayarlanmışsa, sistem özel Uygulamayı yeniden başlatır. Varsayılan devre dışıdır.

6.3.2. Network Application (Ağ Uygulaması)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Ağ Uygulaması

Proxy

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Ağ Uygulaması -> Proxy
Ağ proxy'sini "Enable (Etkinleştir)" onay kutusunu dokunarak etkinleştirin/devre dışı bırakın. Kullanıcı ana bilgisayar IP'sini ve proxy sunucusunun bağlantı noktası numarasını ayarlayabilir. Varsayılan devre dışıdır.

Sistem aşağıdaki proxy türlerini destekler: HTTP, HTTPS, SOCKS4 ve SOCKS5. Proxy sunucunuz için birini seçin.

Proxy sunucusu için oturum açma adı ve parola ile yetkilendirme gerekiyorsa, bu öğeler için onay kutusunu etkinleştirin.

SICP Network Port (SICP Ağ Bağlantı Noktası)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Ağ Uygulaması -> SICP Ağ Bağlantı Noktası

SICP varsayılan bağlantı noktasını ayarlayın ve ağ SICP'sini etkinleştirin/devre dışı bırakın. Bağlantı noktası 5000 ile varsayılan SICP etkinleştirilir.

Not:

1025 ~ 65535 arası bağlantı noktası sayı aralığı.

Aşağıdaki bağlantı noktaları doludur, SICP ağ bağlantı noktasına atanamazlar: 8000, 9988, 15220, 28123, 28124 ve FTP bağlantı noktası (varsayılan 2121).

6.3.3. System Tools (Sistem Araçları)

Ayarlar -> Tabela Ekranı -> Sistem Araçları
Gösterge ekranı için ayarlar sistemi özellikleri.

- (1). Clear Storage (Depolamayı Temizleme)
- (2). Reset (Yeniden Başlat)
- (3). Auto restart (Otomatik yeniden başlat)
- (4). Import & Export (İçe aktar ve Dışa aktar)
- (5). Clone (Kopyala)
- (6). Security (Güvenlik)
- (7). Admin Password (Yönetici Şifresi)


Clear Storage (Depolamayı Temizleme)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem Araçları -> Depolama Alanını Temizle

Dahili ve harici depolama alanında {storage}/philips/ klasörü altında tüm verileri temizlemek için kullanılır


- (1). Tümü:
Dahili depolama alanı, USB ve SD kartta philips/ klasörünü temizleyin.
- (2). Dahili Depolama
Yalnızca dahili depolama alanındaki philips/ klasörünü temizleyin.
- (3). USB Depolama
Yalnızca USB depolama alanındaki philips/ klasörünü temizleyin.
- (4). SD Kart
Yalnızca SD karttaki philips/ klasörünü temizleyin.

Temizlenecek klasörler listelenir. Listelenen klasör altındaki tüm verileri temizlemek için "RESET (YENİDEN BAŞLAT)"ya basın. Veya çıkmak ve hiçbir şey yapmamak için geri tuşuna basın.

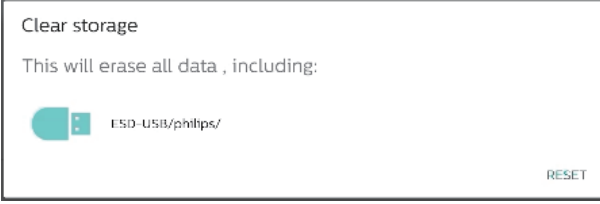

Reset (Yeniden Başlat)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem Araçları -> Sıfırla



Factory Reset (Fabrika Ayarları)


Fabrika ayarları tüm kullanıcı verilerini ve ayarları temizlemenizi sağlar. Sistem otomatik olarak yeniden başlatılacak ve bittikten sonra OOB'E atlayacaktır.

Önemli Not:

1. Aygıt ayarları, yüklü uygulamalar, uygulamaların verileri, indirme dosyaları, müzik, fotoğraflar ve /data altındaki tüm veriler dahil tüm sistem verileri silinecek ve geri alınamayacaktır. Ancak USB depolama alanındaki ve SD karttaki veriler temizlenmeyecek, yalnızca dahili depolama alanındaki veriler temizlenecektir.
2. Lütfen fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi sırasında AC adaptörünün ve gücün açık olduğundan emin olun. Sistemi yalnızca ekranda tekrar OOB'e görüntülediğinde kapatın.




"Fabrika Ayarlarına Sıfırla" seçeneğine dokununuz ve sıfırlama işlemini onaylamanız istenecektir. Bunu yapmanın dahili depolamadaki tüm verileri sileceğini ve bu işlemin geri alınamayacağını unutmayın.

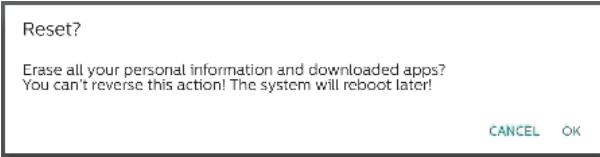


Auto restart (Otomatik yeniden başlat)

Sistemin her gün otomatik olarak yeniden başlatılması için belirli bir zaman ayarlayın.

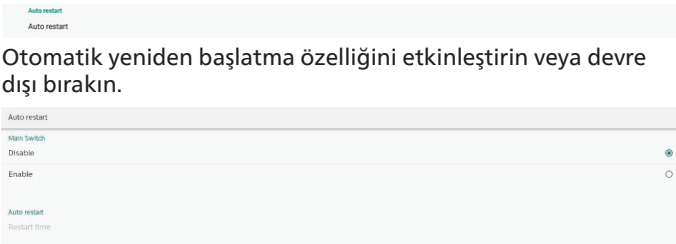


Otomatik yeniden başlatma özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Yeniden başlatma zamanını ayarlamak için zaman seçiciyi kullanın.

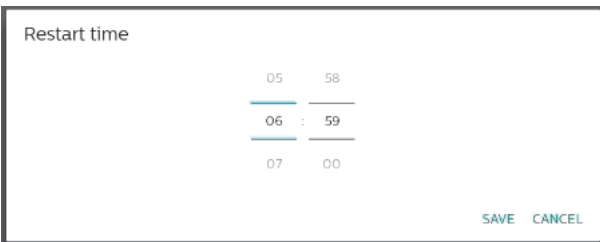

"KAYDET"i seçin, sistem belirtilen zamanda yeniden başlayacaktır.



Import & Export (İçe aktar ve Dışa aktar)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem Araçları -> Dışa Aktar ve İçe Aktar



Bu özellik, veritabanı ayarlarını ve 3. parti APK'yi diğer cihazlara aktarmanıza olanak tanır. Lütfen şunu unutmayın:


- (1). Verileri {storage}/philips/clone klasörü altında BDL4050Q-clone.zip dosyasına aktarın.
- (2). Eski klon dosyaları yöntemini destekleyin ve dosyaları {storage}/philips/sys_backup altına yerleştirin:
 - a. AndroidPDMediaPlayerData.db
 - b. AndroidPDURLListData.db
 - c. AndroidPDPdfData.db
 - d. menu_settings.db
 - e. runtime-permissions.xml
 - f. settings_global.xml
 - g. settings_secure.xml
 - h. settings_system.xml
 - i. signage_settings.db
 - j. smartcms.db

En son dışa aktarılan veriler ZIP dosyasında arşivlenecektir.

- (3). "Gösterge Ekranı Adı" içe aktarılmayacaktır.

Export Signage Display Settings (Gösterge Ekranı Ayarlarını Dışa Aktar)

Sistem veritabanı verilerini ve üçüncü taraf APK'lerini seçilen depolama alanının (dahili depolama, SD kart veya USB depolama) {storage}/philips/clone/BDL4050Q-clone.zip dosyasına aktarır.



Not:

Seçilen depolama birimi (dahili depolama birimi, USB veya SD kart harici depolama) philips/ klasörünü içermiyorsa, sistem otomatik olarak oluşturur.

Kullanılabilir tüm depolama ortamı, kullanıcının seçmesi için listelenir.




Import Signage Display Settings (Gösterge Ekranı Ayarlarını İçe Aktar)

Veritabanı verilerini seçili depolama alanının (dahili Depolama Alanı, SD Kart veya USB depolama alanı) philips/clone/BDL4050Q-clone.zip klasöründen alın. Sistem ZIP dosyasına aşağıdaki verileri aktarır:

- (1). Veritabanını BDL4050Q-clone.zip dosyasına aktar
 - (2). 3. taraf APK'yi BDL4050Q-clone.zip dosyasına aktar
- Mevcut tüm depolama ortamları listelenir (dahili depolama, USB ve SD kart).




Kullanıcıdan içe aktarma işlemini onaylamasını isteyen bir iletişim kutusu görünür. Verileri aktarmayı başlatmak için "Tamam"a tıklayın.

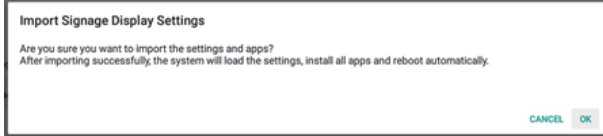

Clone (Kopyala)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem Araçları -> Klonlama



Clone Media Files (Medya Dosyalarını Kopyala)


Medya dosyalarını seçili kaynak depolama alanından hedef depolama alanına kopyalar.

(1). Aşağıdaki klasör listesi altındaki sistem kopya dosyaları:

- philips/photo
- philips/music
- philips/video
- philips/cms
- philips/pdf
- philips/browser

(2). CMS dosyalarını kopyala (dosya uzantısı ".cms"dir)


- Kaynak depolama
Kaynak dahili depolama alanıdır.
FTP'de CMS dosyası olup olmadığını kontrol edin
FTP'de hiç CMS dosyası yoksa kaynak depolama alanında philips/ klasörünü kontrol edin.
Kaynak harici depolama alanıdır (SD kart veya USB depolama alanı)
Depolama alanının kök dizininde CMS dosyasını kontrol edin.
- Hedef depolama alanı
Hedef dahili depolama alanıdır.
CMS dosyası philips/ klasörüne kaydedilecektir.
Hedef harici depolama alanıdır (SD kart veya USB depolama alanı)
CMS dosyası depolama alanının kök dizinine kaydedilecektir.

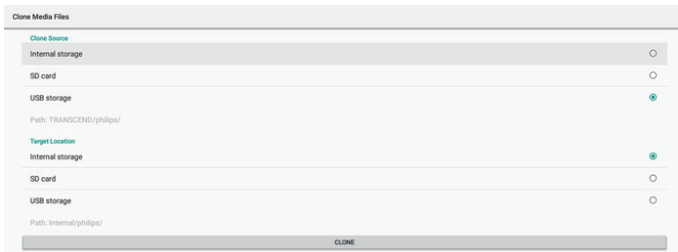

Security (Güvenlik)

External Storage Lock (Harici Depolama Kilidi)

Harici depolama alanını (SD kart ve USB depolama alanı) kilitlemek veya kilidini açmak için onay kutusunu tıklayın. Varsayılan kilidi açıktır.




Not:

Etkinleştirme durumu için harici depolama alanı kilidini devre dışı bıraktığınızda, lütfen harici depolama alanının fişini çıkarın ve yeniden takın (hem SD kart hem de USB depolama alanı için). Bundan sonra sistem harici depolama alanını yeniden algılayacaktır.


Admin Password (Yönetici Şifresi)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem araçları -> Yönetici Parolası



Etkinleştir

Yönetici Parolası'nı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Varsayılan devre dışıdır.



(1). İşaretsiz: Devre dışı bırak.

(2). İşaretili: Etkinleştir.

Not:

Etkinleştirdikten sonra, Yönetici Modu'nda oturum açmak için parolaya ihtiyacınız vardır. Varsayılan parola "1234"tür.

Password (Parola)


Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem araçları -> Yönetici Parola -> Parola.

Kullanıcı, Yönetici Modunda oturum açmak için parolayı değiştirebilir. Aşağıdaki adımları izleyin:

(1). Önce geçerli parolayı girin. Varsayılan parola "1234"tür.



Geçerli parola doğru değilse, "Incorrect password" (Yanlış parola) bildirim mesajı görürsünüz.



(2). Yeni bir parola girin.




(3). Yeni parolayı yeniden girin.



Yeni parola doğru değilse yeniden deneyin.



Parola başarıyla değiştirilirse, "Successful" (Başarılı) bildirim mesajını görürsünüz.




Reset Password (Parolayı sıfırla)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem araçları -> Yönetici Parola -> Parolayı Sıfırla.



Parolayı varsayılan "1234" değerine sıfırlayın. Başarılı olursa, "Successful" (Başarılı) bildirim mesajı görürsünüz.

6.3.4. Misc. (Çeşitli)




TeamViewer support (TeamViewer desteği)

TeamViewer desteğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için onay kutusuna tıklayın. TeamViewer Yönetici modunu açmak için bir sanal HOME (ANA SAYFA) tuşu gönderir. Varsayılan etkindir.

TeamViewerHost ve TeamViewerQSAddOn APK'leri sisteme otomatik olarak yüklenir. Aksi takdirde, kullanıcı "TeamViewer Support (TeamViewer Desteği)" devre dışı bırakırsa sistem bunları kaldıracaktır.

TeamViewer desteği etkinleştirilirse aşağıdaki APK Ayarlar-> Uygulamalar'da listelenir.




Enable logging (Günlük tutmayı etkinleştir)

Onay kutusu ile günlük tutmayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Etkinleştirildiğinde, PD android logcat günlüğünü, çekirdek mesajını günlüğe kaydetmeye başlayacak ve bunları otomatik olarak USB veya dahili depolamaya kaydedecektir. Birinci öncelik USB depolama alanıdır. PD'de bağlı herhangi bir usb cihazı yoksa, tüm veriler dahili depolamaya kaydedilecektir.

Kaydedilen yol şu şekilde olacaktır: {USB depolamanın kök dizini}/ philips/Log/xxBDL4050Q-Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss }


Veya {dahili depolamanın kök dizini}/ philips/Log/xxBDL4050Q-Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss }



Günlük tutma devre dışı bırakılırsa, tüm veriler: {USB depolamanın kök dizini}/ philips/Log/xxBDL4050Q-Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss }.zip

Veya {dahili depolamanın kök dizini}/ philips/Log/xxBDL4650D-Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss }.zip

6.3.5. System updates (Sistem güncellemeleri)



Local update (Yerel güncelleme)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem güncellemeleri -> Yerel güncelleme

Sistem, harici depolama alanının kök klasöründe "update.zip" dosyasını otomatik arayacaktır. Sistem harici depolama alanında "update.zip" bulursa, kullanıcının güncelleme için dosyayı seçmesi için bir liste görüntülenir.

Listede dosyayı seçtikten sonra, sistem yeniden başlatılacak ve sistem güncellemesi yapılacaktır.

Lütfen şunu unutmayın:

- Sistem güncellemesi sırasında sistem gücünü canlı tutun, güç adaptörünü çıkarmayın.
- Geçerli olarak sistem yalnızca tam Android güncellemesini destekler.
- Güncelleme dosyası yalnızca "update.zip" olarak adlandırılmalıdır.
- "Update.zip" dosyası harici depolama alanının kök klasöründe bulunmalıdır.

Uzaktan güncelleme

Lütfen ağı bağlı ve kullanılabilir durumda tutun. "Update.zip" dosyasını Uzak FW sunucusundan kök klasöre indirmek için "Son" veya "İndirme kodu" seçeneğini seçin. "Download code (İndirme kodu)" seçilirse, Uzak FW sunucusundan alınan 10 haneyi girin.




"OK (Tamam)" seçeneğine tıklayın, "update.zip" dosyasının indirilmesi, ağ hızına bağlı olarak yaklaşık 5 dakika sürebilir. İndirme başarılı olursa sistem otomatik olarak "Local update" (Yerel güncelleme) işlemine geçecektir. Sistem yeniden başlatılacak ve sistem güncellemesi yapılacaktır. Lütfen şunu unutmayın:

- Sistem güncellemesi sırasında sistem gücünü canlı tutun, güç adaptörünü çıkarmayın.
- Geçerli olarak sistem yalnızca tam Android güncellemesini destekler.

6.4. Apps (Uygulamalar)

Sistemde yüklü uygulama için uygulama bilgileri ve bildirim ayarları.

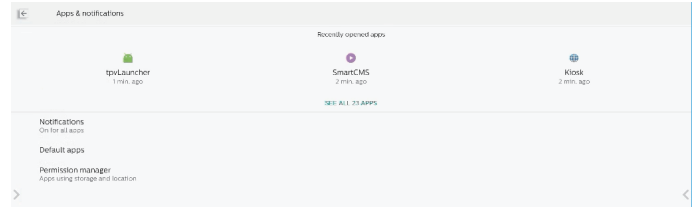


6.4.1. See All Apps (Tüm Uygulamaları Gör)

Sistemde kurulu tüm uygulamaları listeleyin, her Uygulama için mevcut ayarları ve bilgileri kontrol edin. Bildirim, izin, depolama ve önbellek, ağ kullanımı ve diğer ayarlar gibi.


6.5. Display (Ekran)

6.5.1. Font Size (Yazı Tipi Boyutu)

Sistemin varsayılan yazı tipi boyutunu ayarlayın.




Kaydırma çubuğunu sürükleyerek sistem yazı tipi boyutunu ayarlayın, varsayılan “En Büyük”tür.

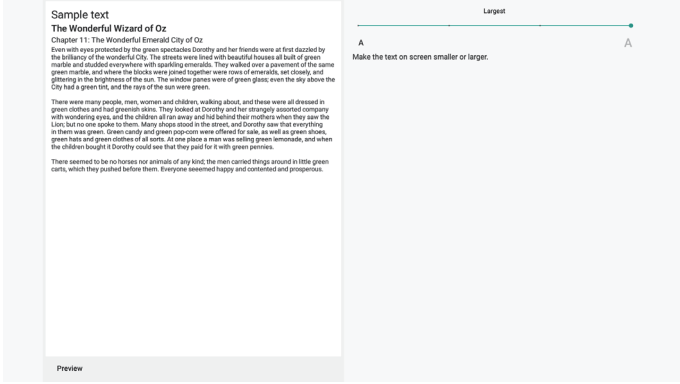

6.6. Security (Güvenlik)

Ayarlar->Güvenlik



6.6.1. Unknown Sources (Bilinmeyen Kaynaklar)

Android'de bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemelerine izin verir.

6.6.2. Device Admin Apps (Cihaz Yönetici Uygulamaları)

Yönetici ile ilgili işlemleri ve kontrolleri destekleyen uygulamayı gösteren bir liste.

6.6.3. Trusted Credentials (Güvenilir Kimlik Bilgileri)

Bu, cihazdaki tüm güvenilir kimlik bilgilerinin bir listesini görüntüleyecektir.


6.7. Accessibility (Erişilebilirlik)

Erişilebilirlik hizmetleri, engelli veya özel ihtiyaçları olan kullanıcıların Android cihazlarıyla daha kolay etkileşime girmelerine yardımcı olabilecek uygulamalardır.

İndirilen uygulamalar menüsünde, cihazda yüklü olan tüm erişilebilirlik uygulamalarını görüntüleyebilir ve gerektiğinde bunları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca, listedeki adına dokunarak her bir erişilebilirlik uygulamasının ayarlarına da erişebilirsiniz.


6.8. System (Sistem)

Android sisteminin giriş yöntemi ve geliştirici seçenekleri.




6.8.1. Keyboards (Klavyeler)

Yazılım klavyelerini ve fiziksel klavyeleri kontrol edin.

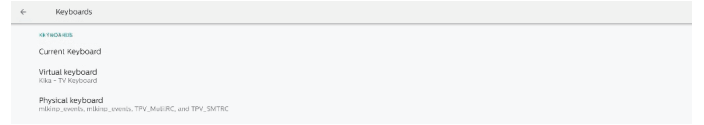


6.8.2. Current keyboard (Geçerli klavye)

Varsayılan klavyeyi ayarlamak için mevcut tüm klavyeleri listeleyin.




6.8.3. Virtual Keyboard (Sanal Klavye)

Her bir IME ayrıntı ayarını kontrol edin. IME'leri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için klavyeleri yönetin. Sistemde kurulu yalnızca bir IME varsa, kullanıcı bunu devre dışı bırakamaz. Son olarak sistemde bir IME gereklidir.




6.8.4. Physical Keyboard (Fiziksel Klavye)

Fiziksel klavye ayarları.

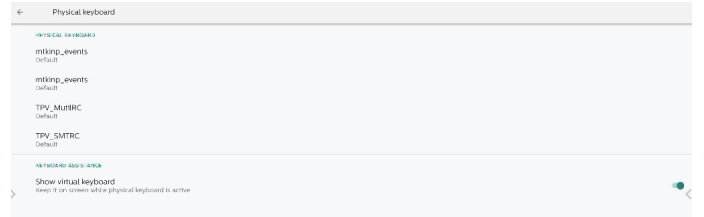

6.8.5. Developer Options (Geliştirici Seçenekleri)

Mühendis geliştirme için Android sistem geliştirici seçenekleri.

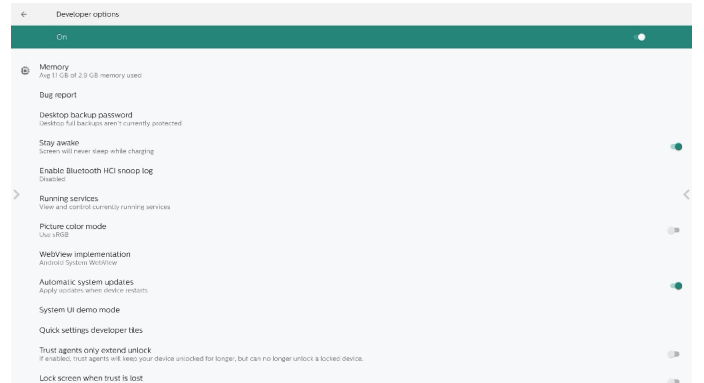

6.9. About (Hakkında)

Aşağıdaki bilgiler hakkında sayfasında gösterilir:

- (1) Legal information (Yasal bilgiler)
- (2) Model (bu cihazın model adı)
- (3) Android version (Android sürümü)
- (4) Build number (Yapı numarası) (sürüm versiyonu)

About
Legal Information
Model Model: 55BDL4050Q
Android version 10
Build number P901.01

Legal Information (Yasal Bilgiler)

Tüm açık kaynak projelerinin yasal bilgilerini ve lisanslarını burada listeleyin.

Legal Information
About Open Source License
Third-party licenses
System WebView licenses

Model

Model
Model 55BDL4050Q
Serial number unknown

Android version (Android sürümü)

Android version
Android version 10
Android security patch level October 5, 2021
Kernel version 4.19.101 #7 Mon Mar 13 11:20:32 CST 2023
Build number P901.01

6.10. Supplementary (Tamamlayıcı)

6.10.1. Quick Info (Hızlı Bilgi)

Hızlı Bilgiyi başlatmak için "Info + 77" ögesine basın.

Hızlı bilgide "Network" (Ağ) ve "Monitor Information" (Monitor bilgisi) gösterilir:

Not:

Operation hours (Çalışma saatleri): her dakika güncellenir.

Heat status (Isınma durumu): 5 saniyede bir güncellenir.

6.10.2. Android önyükleme animasyonunun özelleştirilmesi


1. Genel Bakış

Android önyükleme animasyonu, cihaz ön yüklendiğinde PNG dosyalarını yüklemek için kullanılan bir komut dosyasıdır. bootanimation.zip denilen sıkıştırılmamış bir zip dosyasında bulunur.

2. bootanimation.zip dosyası içinde

bootanimation.zip aşağıdakileri içerir:

- Görüntü klasörü (Artan numaralarla adlandırılan PNG görüntülerini içerir)
- desc.txt dosyası

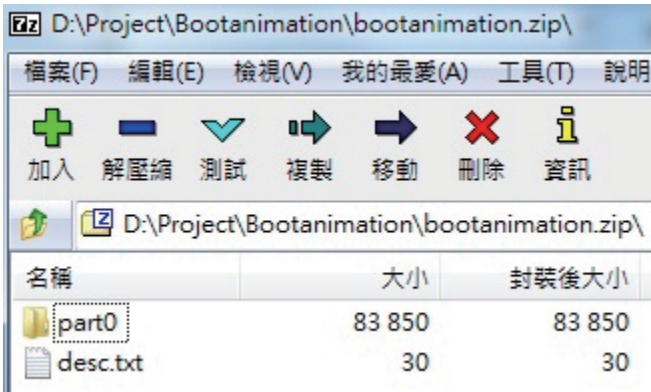

(1) Görüntü klasörü

Bu klasör, 0000.png veya 0001.png gibi başlayıp 1'er sırayla artan numaralarla adlandırılmış PNG görüntüleri içerir. Minimum klasör sayısı 1 ve maksimum klasör sayısı sınırsızdır.

(2) desc.txt dosyası

Bu dosya, klasörlerdeki görüntülerin önyükleme animasyonu esnasında nasıl görüntülendiğini tanımlar, aşağıdaki biçimde:

- Genişlik Yükseklik Kare hızı
- mod Döngü gecikme süresi Klasör1
- mod Döngü gecikme süresi Klasör2

desc.txt dosyası örneği:

- 1920 1080 30
- p 1 0 kısım0
- p 0 0 kısım1

a. Birinci satır

1920 ve 1080, ekran çözünürlüğü genişlik ve yüksekliğini tanımlar.

30, fps (kare/saniye) türünden kare hızıdır, örn. saniyede görüntülenecek görüntü sayısı.

b. İkinci ve üçüncü satırlar aynı biçime sabittir.

İlk "p", önyükleme işlemi tamamlandığında oynatma modunun hemen durduğu anlamına gelir.

'P' nin yanındaki sayı tekrar modunu tanımlar

- Aygıtın başlatılması tamamlanıncaya kadar parça döngüsünü süresiz yapmak için 0'a ayarlayın.
- Parçanın bir kez çalınması için 1'e ayarlayın.

Sonraki sayı gecikme süresini (ms) tanımlar. Örneğin, 10 olarak ayarlanmışsa, tüm görüntü dosyalarının oynatılması bittiğinde sistem 10ms geciktirilir.


Part0 ve part1, görüntü klasörü adlarına işaret eder.

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, önyükleme animasyonu, part0 klasörünün içeriğinden başlayarak, 30 fps kare hızında 1920 x 1080 piksel çözünürlükte oynatılacaktır. Bunları bir döngüde oynattıktan sonra, part1 klasörünün içeriğine geçin ve cihaz önyükleme işlemi tamamlanana kadar sürekli oynatın.


3. Zip dosyası:

Bootanimation klasöründeki her şeyi seçin (görüntü klasörleri ve desc.txt dahil) 7zip veya WinRAR vb. gibi sık kullandığınız sıkıştırma yardımcı programıyla bunları yeni bir sıkıştırılmamış zip arşivi olarak zipleyin.

7zip kullanıyorsanız sıkıştırma seviyesini "Store" (Depolama) olarak ayarlayın

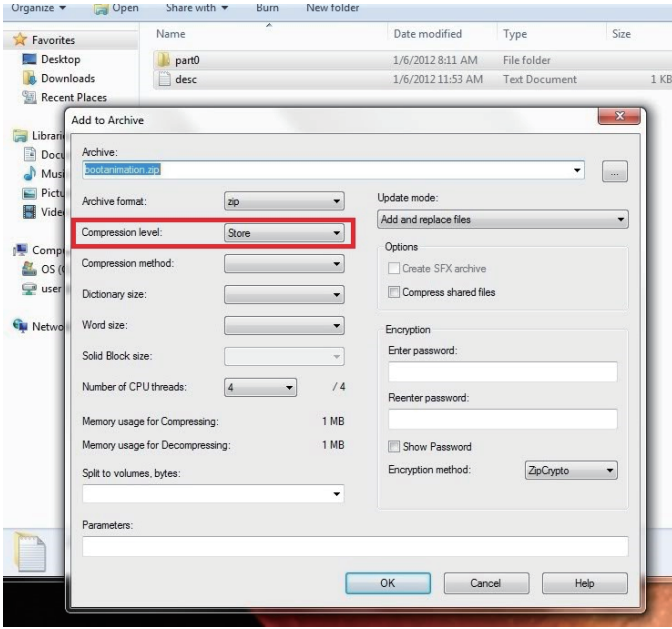

WinRAR kullanıyorsanız "Compression method" (Sıkıştırma Yöntemi) öğesini "Store" (Depolama) olarak ayarlayın

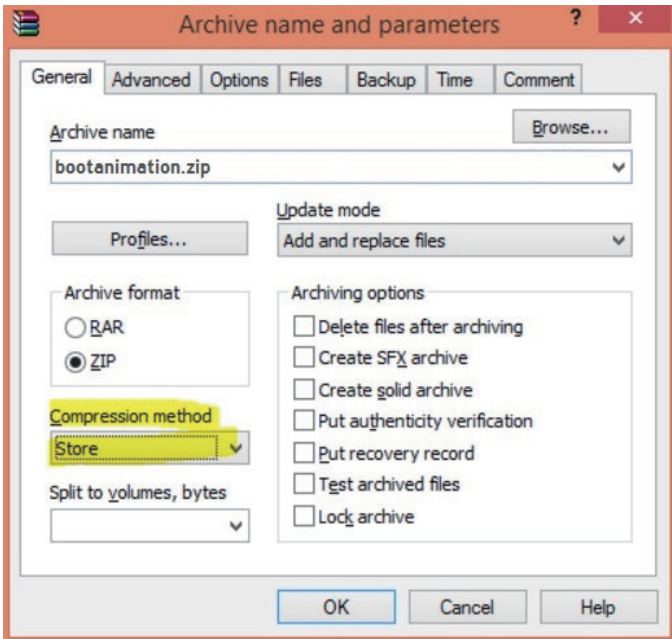

yoksa önyüklem animasyonu ÇALIŞMAZ.

4. Özel önyüklem animasyonu uygulayın

Prosedür:

- (1) Özel bootanimation.zip dosyanızı harici USB'ye kaydedin ve Philips PD platformuna takın.
- (2) Logo seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
RCU'daki Home tuşuna basın: OSD menüsü > Konfigürasyon 2 > Logo > "Kullanıcı" olarak ayarlayın
- (3) RCU'da "Home + 1888" kombinasyon tuşuna basarak Yönetici moduna geçin:
Ayarlar > Gösterge Ekranı > Genel Ayarlar > Önyüklem Logosu > Önyüklem Animasyonunu Seç
- (4) Sistem, harici USB'deki bootanimation.zip dosyasını otomatik olarak arar ve /data/local klasörüne kopyalar

(5) Adım 1~4 tamamlandıktan sonra sistemi yeniden başlatın. Önyüklem esnasında yeni özelleştirilmiş önyüklem animasyonu görüntülenmelidir.

6.10.3. Android uygulamasının yüklenmesi

Kendi Android uygulamanızı yüklemenin 3 yöntemi vardır.

(a) Yönetici Modunda Dosya Yönetici ile

1. Zaten apk'ya sahipseniz

1.1 APK'nızı USB diske kopyalayın ve depolama aygıtını Philips Android Sinyal Ekranına takın.

1.2 Yönetici Modu > Uygulamalar > Dosya Yöneticisi'ne gidin

1.3 Yüklenecek APK'nızı bulmak için Dosya Yöneticisini kullanın. Seçilen APK'de sadece "OK" (Tamam)'a basın.

2. APK'yi Chromium tarayıcı ile indirin, ardından Dosya Yöneticisi ile <dahili depolama yolu>/Download/ klasörüne gidin.

2.1 Sonraki adımlar yukarıda açıklananlarla aynıdır. Lütfen her modelin farklı <farklı dahili depolama>'ya sahip olduğunu unutmayın.

(b) Adb Shell ile

1. Bilgisayarınızın adb ile Philips Android Sinyal Ekranına bağlanabildiğinden emin olun.

2. apk'nızı bilgisayarınızdaki bir klasörde (örneğin, C:\apkfolder) hazırlayın.

3. Komut satırı aracılığıyla aşağıdaki talimatı uygulayın.

C:\apkfolder> adb install -r apk_name.apk

(c) Özelleştirilmiş Amaç ile

1. Android uygulaması tarafından indirilebilen bir apk geliştiriyorsanız APK'nız özelleştirilmiş bir amaç sağlayabilir.
2. Apk adı ve yolun kaydedilmiş olduğunu vererek, sistem program tarafından yüklemenize yardımcı olacaktır.

Açıklama	Amaç	Parametreler	
Yazılım Güncelleme	php.intent.action.UPDATE_APK	filePath	Dosya adını içeren mutlak dosya yolu. Lütfen dosya erişim izninin en az 664 olduğundan emin olun.
		tut	Güncelleme sonrasında dosyayı tutmak isteyip istemediğinizi belirtir. Varsayılan değer false'dır.
		packageName	Güncellemeden sonra otomatik olarak başlatmak istediğiniz hedef paket.
		activityName	Güncellemeden sonra otomatik olarak başlatmak istediğiniz hedef etkinlik. Ancak geçerli en üst etkinlik activityName değilse hiçbir şey olmaz.
		isAllowDowngrade	"doğru: hedef apk'nın geçerli olan sürümünden daha düşük olup olmamasından bağımsız olarak apk'yi güncelle yanlış: sürüm düşürme ise yüklemeyi durdur."

Örneğin,


```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("php.intent.action.UPDATE_APK");
intent.putExtra("filePath", "/Download/sample.apk");
intent.putExtra("keep", true);
intent.putExtra("packageName", "com.tpv.example");
intent.putExtra("activityName", "com.tpv.example.
MainActivity");
intent.putExtra("isAllowDowngrade", true); // allow
downgrade
sendBroadcast(intent);
```

7. OSD Menüsü

Ekran Düzeni (OSD) yapısının genel bir görüntüsü aşağıda gösterilmektedir. Ekranınızda başka ayarlar yapmanız gerektiğinde referans olarak kullanabilirsiniz.

7.1. OSD Menüsünde Dolaşma

7.1.1. Uzaktan kumandayı kullanarak OSD menüsünde dolaşma

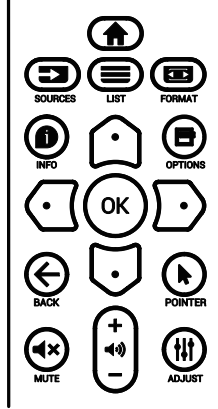

1. OSD menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandada [**HOME**] düğmesine basın.
2. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için [**HOME**] veya [**OK**] düğmesine basın.
3. Alt menüye girmek için [**Tamam**] veya [**OK**] düğmesine basın.
4. Alt menüde, öğeler arasında geçiş yapmak için [**HOME**] veya [**OK**] düğmesine basın, ayarları yapmak için [**OK**] veya [**OK**] düğmesine basın. Bir alt menü varsa, alt menüye girmek için [**Tamam**] veya [**OK**] düğmesine basın.
5. Önceki menüye geri dönmek için [**BACK**] düğmesine basın veya OSD menüsünden çıkmak için [**HOME**] düğmesine basın.

7.1.2. Ekranın kontrol düğmelerini kullanarak OSD menüsüne gitme

1. OSD menüsünü görüntülemek için [**MENÜ**] düğmesine basın.
2. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için [**+**] veya [**-**] düğmesine basın.
3. Alt menüye girmek için, [**+**] düğmesine basın.
4. Alt menüde, öğeler arasında geçiş yapmak için [**▲**] veya [**▼**] düğmesine basın, ayarları yapmak için [**+**] veya [**-**] düğmesine basın. Bir alt menü varsa, alt menüye girmek için [**+**] düğmesine basın.
5. Önceki menüye geri dönmek için [**MENÜ**] düğmesine basın veya OSD menüsünden çıkmak için [**MENÜ**] düğmesine uzun basın.

7.2. OSD Menüsüne Genel Bakış

7.2.1. Resim menüsü

Resim	Parlaklık	70
Ekran	Kontrast	75
Ses	Keskinlik	20
Konfigürasyon1	Siyah seviyesi	50
Konfigürasyon2	Tint	50
Gelişmiş seçenek	Renk	55
	Gürültü azaltma	Orta Düzey
	Gamma seçimi	Native
	Renk derecesi	Native
	Renk kontrolü	Eylem
	Akıllı güç	Kapalı
	Üst tarama	Kapalı
	Resim resetleme	Eylem

Parlaklık

Ekranın arka aydınlatmasının parlaklık düzeyini ayarlayın.

Kontrast

Giriş sinyali kontrast oranını ayarlayın.

NOT: Yalnız VIDEO kaynağı

Keskinlik

Resmin ayrıntılarını genişletmek için netliği ayarlayın.

Siyah seviyesi

Video siyah seviyesi, bir görsel imgenin en koyu (siyah) bölümündeki parlaklık seviyesi olarak tanımlanır. Bu ekranın siyah seviyesini ayarlayın.

Tint (Renk Tonu)

Ekran tonunu ayarlayın.

Ton rengini yeşil tonlarına getirmek için [**OK**] düğmesine basın. Ton rengini mor tonlarına getirmek için [**OK**] düğmesine basın.

NOT: Bu öğe yalnızca Video modu (YUV renk alanı) için geçerlidir.

Renk (Doygunluk)

Görüntüdeki renklerin yoğunluğunu ayarlayın.

NOT: Bu öğe yalnızca Video modu (YUV renk alanı) için geçerlidir.

Gürültü azaltma

Resim gürültüsünü azaltır. Uygun bir gürültü azaltma düzeyi seçebilirsiniz.

Seçenekler şunlardır: {Kapalı} / {Düşük} / {Orta Düzey} / {Yüksek}.

NOT: Bu öğe yalnızca VGA girişi için kullanılır.

Gamma seçimi

Gamma, görüntünün genel parlaklığını kontrol eder. Uygun bir şekilde düzeltilmeyen görüntüler çok beyaz veya çok koyu görünebilir, bu yüzden gamma'yı uygun bir şekilde kontrol etme ekranınızdaki resim kalitesinin geneli üzerinde büyük etkisi vardır.

Seçenekler şunlardır: {Native} / {2.2} / {2.4} / {5 gamma} / {D-image}.

Renk derecesi

Görüntü için renk derecesini seçin. Düşük renk derecesi kırmızımsı renk tonuna sahipken, yüksek renk derecesi mavimsi renk tonu verir.

Seçenekler şunlardır: {3000K} / {4000K} / {5000K} / {6500K} / {7500K} / {9300K} / {10000K} / {Native} / {Kullanıcı 1} / {Kullanıcı 2}.

Renk Kontrolü

Kullanıcı-R (Kırmızı), Kullanıcı-G (Yeşil) ve Kullanıcı-B (Mavi) ayarlarını ayrı ayrı değiştirerek resmin renk tonlarını tam olarak ayarlayabilirsiniz.

{Resim} - {Renk derecesi} - {Kullanıcı} ayarı [Kullanıcı 1]

Veya her 100K için renk tonlarını 2000K ila 10000K aralığında ayarlayabilirsiniz.

{Resim} - {Renk derecesi} - {Kullanıcı} ayarı [Kullanıcı 2]

Akıllı güç

Ekrani, güç tüketimini otomatik olarak azaltmak için ayarlayın.

Seçenekler şunlardır: {Kapalı} / {Orta Düzey} / {Yüksek}.

Üst tarama

Görüntünün gösterim alanını değiştirir.

- {Açık} – Görüntünün orijinal boyutunun yaklaşık %95'ini görüntüler. Görüntüyü çevreleyen alanın kalanı kesilecektir.
- {Kapalı} - Görüntüyü orijinal boyutunda görüntüler.

Resim resetleme

Resim menüsündeki tüm ayarları sıfırlayın.

7.2.2. Ekran menüsü

Resim	H pozisyon	50
Ekran	V pozisyon	50
Ses	Saat	127
Konfigürasyon1	Saat fazi	31
Konfigürasyon2	Zoom modu	Tam
Gelişmiş seçenek	Oto ayarlama	Eylem
	Ekran resetleme	Eylem

H pozisyon

Görüntüyü sağa taşımak için [D] düğmesine basın veya görüntüyü sola taşımak için [C] düğmesine basın.

NOTLAR:

- H konum ayarı sadece VGA girişine uygulanır.
- {Piksel değiştirme} etkinken H pozisyon ayarlanamaz.

V pozisyon

Görüntüyü yukarı taşımak için [U] düğmesine basın veya görüntüyü aşağı taşımak için [A] düğmesine basın.

NOTLAR:

- V konum ayarı sadece VGA girişine uygulanır.
- {Piksel değiştirme} etkinken V pozisyon ayarlanamaz.

Saat

Görüntünün genişliğini ayarlayın.

NOT: Bu öğe yalnızca VGA girişi için kullanılır.

Saat fazi

Görüntünün odağını, netliğini ve dayanıklılığını geliştirmek için ayarlayın.

NOT: Bu öğe yalnızca VGA girişi için kullanılır.

Zoom modu

Video girişi için birini seçin: {Tam} / {Gerçek} / {21:9} / {4:3}.

	Tam Bu mod tam ekran görüntüsünü kullanarak 16:9 biçiminde iletilen görüntülerin doğru oranlarını geri kazandırır.
	Gerçek Bu mod, orijinal görüntü boyutunu ölçeklendirmeden görüntüyü ekranda piksel piksel görüntüler.
	21:9 Resim, 21:9 biçiminde ve üst ve altta siyah bantlı gösterilir.
	4:3 Resim 4:3 biçiminde yeniden oluşturulur ve görüntünün her iki yanında siyah bir şerit gösterilir.

Oto ayarlama

H pozisyon, V pozisyon, Saat ve Fazi otomatik olarak algılayıp ayarlamak için "Ayarla" öğesine basın.

NOT: Yalnızca VGA girişi.

Ekran resetleme

Ekran menüsündeki tüm ayarları fabrika önayar değerlerine resetler.

7.2.3. Ses menüsü

Resim	Balans	50
Ekran	Treble	50
Ses	Bas	50
Konfigürasyon1	Ses	20
Konfigürasyon2	Ses çıkışı (hat çık)	20
Gelişmiş seçenek	Max. Ses Düzeyi	100
	Min. Ses Düzeyi	0
	Sessiz	Kapalı
	Audio reset	Eylem
	Ses Çıkışı Eşitleme	Kapalı
	Hoparlör Ayarı	Açık

Balans

Sol veya sağ ses çıkışı balansını vurgulamak için ayarlayın.

Treble

Yüksek tiz sesini artırmak veya azaltmak için ayarlayın.

Bas

Düşük tiz sesini artırmak veya azaltmak için ayarlayın.

Ses

Ses düzeyini ayarlayın.

Ses Çıkışı (hat çıkışı)

Ses çıkışı çıkış düzeyini artırmak veya azaltmak için ayarlayın.

Max. Ses Düzeyi

Maksimum ses düzeyi ayarı için kendi sınırınızı belirleyin. Bu, ayarladığınız ses seviyesindeki sesi durdurur.

Min. Ses Düzeyi

Minimum ses düzeyi ayarı için kendi sınırınızı belirleyin.

Sessiz

Sessiz işlevini açın/kapatın.

Audio Reset

Ses menüsündeki tüm ayarları fabrika önayar değerlerine resetler.

Ses Çıkışı Eşitleme

Dahili hoparlör Ses düzeyi ile ses düzeyi eşitlemeyi ayarlayın.

{Açık}: İşlevi etkinleştirin ve Ses Çıkışı Ses Düzeyi öğesini grileştirin.

{Kapalı}: İşlevi devre dışı bırakın.

Hoparlör Ayarı

Dahili hoparlörü açın/kapatın.

NOT: Bu işlev yalnızca {Ses Düzeyi Eşitleme} açık olduğunda kullanılabilir.

7.2.4. Konfigürasyon 1 menüsü

Resim	Açık durum	Açmaya Zorla
Ekran	Panel tasarrufu	Eylem
Ses	RS232 yönlendirme	RS232
Konfigürasyon1	Kaynakta yükle	Eylem
Konfigürasyon2	WOL	Kapalı
Gelişmiş seçenek	Light sensor	Kapalı
	Human sensor	Kapalı
	Konfigürasyon resetleme	Eylem
	Fabrika ayarları	Eylem

Açık durum

Güç kablosunu bir dahaki sefere bağladığınızda uygulanacak ekran durumunu seçin.

- {Güç kapalı} - Güç kablosu prize bağlandığında ekran kapalı kalır.
- {Açmaya Zorla} - Güç kablosu prize bağlandığında ekran açılır.
- {Son durum} - Güç kablosu çıkarılırken ve tekrar takılırken ekran önceki güç durumuna geri döner (açık/kapalı/bekleme).

Panel tasarrufu

"Görüntü kalıntısı" veya "çift görüntü" riskini azaltmak üzere panel tasarrufu işlevlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- {Parlaklık} - {Açık} öğesini seçtiğinizde görüntü parlaklığı uygun bir seviyeye düşürülür. Bu seçimde, Resim menüsünde Parlaklık ayarı kullanılamaz.
- {Piksel değiştirme} - Ekranın görüntü boyutunu biraz aşması için zaman aralığını ({Oto} / {10 ~ 900} Saniye / {Kapalı}) olarak seçin ve piksel pozisyonlarını dört yönde

(yukarı, aşağı, sola veya sağa) kaydırın. Piksel Değiştirme özelliğini etkinleştirme Ekran Menüsünde H pozisyon, V pozisyon ve Zoom Modu öğelerini devredışı bırakır.

RS232 yönlendirme

Ağ denetim noktası seçin.

Seçenekler şunlardır: {RS232} / {LAN ->RS232}.

Kaynakta yükle

Önyüklemede kaynağı belirlemek için seçin.

- Giriş: Önyüklemede giriş kaynağını seçin.
- Playlist (Oynatma listesi): Medya oynatıcı, Tarayıcı, PDF Yürütücü için oynatma listesi dizinini seçin.
- 0: oynatma listesi yok. OSD'den kaynak değiştirmeyle aynı.
- 1~7: oynatma listesi numarası.
- USB Otomatik Oynatma: Medya Oynatıcı için otomatik oynatma seçeneği.

WOL (Yerel Ağda Uyandırma)

LAN'da uyandırma işlevini açmak veya kapatmak için seçin.

Seçenekler: {Kapalı} / {Açık}

Light sensor

Ortam parlaklığına göre arka ışık ayarını açmak veya kapatmak için seçin.

Seçenekler: {Kapalı} / {Açık}

Human sensor

İnsan sensörü, ekrana insan yaklaşıp yaklaşmadığını algılayabilir.

Ayar zamanında hiçbir şey algılanmazsa ekran arka ışığı kapatır.

İnsanlar ekrana yaklaştığında ekran arka ışığı tekrar yakar.

Seçenekler şunlardır: {Kapalı} (Varsayılan), {10 Min.}, {20 Min.}, {30 Min.}, {40 Min.}, {50 Min.}, {60 Min.}

Konfigürasyon resetleme

Konfigürasyon 1 menüsündeki tüm ayarları fabrika önayar değerlerine resetler.

Fabrika ayarları

{Resim}, {Ekran}, {Ses}, {PIP} (Resim içinde Resim), {Konfigürasyon 1}, {Konfigürasyon 2} ve {Gelişmiş seçenek} OSD menüsündeki tüm ayarları fabrika önayar değerlerine sıfırlar.

[↺] veya [↻] düğmesine basarak {Yeniden Başlat} öğesini seçin ve sıfırlamayı gerçekleştirmek için [OK] düğmesine basın.

7.2.5. Konfigürasyon 2 menüsü

Resim	OSD kapat	45
Ekran	OSD H-pozisyon	50
Ses	OSD V-pozisyon	50
Konfigürasyon1	Döndürme	Manzara
Konfigürasyon2	OSD bilgi	10
Gelişmiş seçenek	Sinyal Ekranı Ayarları Yok	Siyah
	Logo	Açık
	Monitör ID	Eylem
	Isınma durumu	24,21°C 75,57°F
	Monitör bilgisi	Eylem
	HDMI Sürümü	1.4
	RGB aralığı	Oto

OSD kapat

OSD (ekran üstü kumanda) menüsünün ekranda kalacağı süreyi ayarlayın.

Seçenekler şunlardır: {0 ~ 120} saniye.

OSD H-pozisyon

OSD menüsünün yatay pozisyonunu ayarlar.

OSD V-pozisyon

OSD menüsünün dikey pozisyonunu ayarlar.

Döndürme

Ekranı Yatay / Dikey moda getirin.


Not: Ekranı (PD) 90 derece saat yönünün tersine döndürün.

OSD bilgi

Ekranın sağ üst köşesinde OSD bilgisini görüntülenme süresini ayarlayın. Bilgi OSD, giriş sinyali ve sinyal değiştiğinde görüntülenir.

Seçenekler: {Kapalı, 1 ~ 60} saniye.

Sinyal Ekranı Ayarları Yok

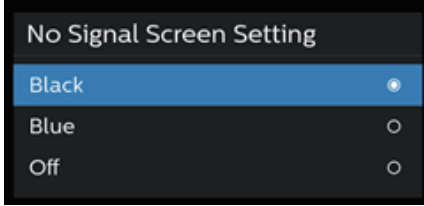

Siyah: Herhangi bir sinyal algılanmadığında arka plan rengini siyaha döndürür.

Blue (Mavi): Herhangi bir sinyal algılanmadığında arka plan rengini maviye döndürür.

Kapalı: Sinyal yok iletişim kutusunu kapatır ve arka plan rengini siyaha döndürür.

Logo

Ekranınızı açtığınızda Logo resmini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için seçin.

Seçenekler şunlardır:

- {Kapalı}
- {Açık}
- {Kullanıcı}

NOT: Eğer {USER} (KULLANICI) olarak ayarlanırsa, döndürme işlevi kullanıcı logosu için desteklenmez.

Monitör ID

RS232 bağlantısı yoluyla ekranı kontrol etmek için kimlik no'yu ayarlayın. Ekranın birden fazla seti bağlandığında her ekranın benzersiz bir kimlik no'su olmalıdır. Monitör ID numarası aralığı 1 ilâ 255 arasındadır.

Isınma durumu

Mevcut termal durum.

Monitor bilgisi

Model adı, Yazılım Sürümü, Seri ve çalışma saatleri dahil olmak üzere ekranınızla ilgili bilgileri gösterir.

Monitor bilgisi

Model adı	
Seri	Yok
Çalışma saatleri	0
Yazılım Sürümü	FBXX.XX


HDMI Sürümü

HDMI sürümünü 1.2, 1.4 veya 2.0 olarak ayarlayın.

Not: Yalnız HDMI giriş kaynağı.

RGB aralığı

RGB aralığını değiştirir: Otomatik, Tam (PC) veya Sınırlı (Video).

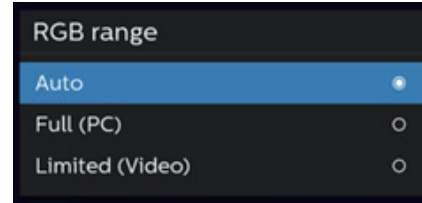

Not: Android ve VGA kaynağında desteklenmez.

Tam ya da Sınırlı modunda Keskinlik, Renk Tonu, Renk geçersizdir.

Konfigürasyon resetleme

Konfigürasyon 2 menüsündeki tüm ayarları fabrika önayar değerlerine resetler.

7.2.6. Gelişmiş Seçenek menüsü

Resim	IR kontrol	Kilidi Aç
Ekran	Güç LED'i ışığı	Açık
Ses	Klavye kontrolü	Kilidi Aç
Konfigürasyon1	Döşeme	Eylem
Konfigürasyon2	Off timer	Kapalı
Gelişmiş seçenek	Tarih ve saat	Eylem
	Zamanlama	Eylem
	HDMI with One Wire	Kapalı
	HDMI One Wire Power off	Kapalı
	Oto sin al	Kapalı
	Diller	Türkçe
	Ekran menüsü saydamlığı	Kapalı
	Güç koruması	Mod 1

Resim	Döşeme	Eylem
Ekran	Kapalı Zamanlayıcı	Kapalı
Ses	Tarih ve saat	Eylem
Konfigürasyon1	Zamanlama	Eylem
Konfigürasyon2	HDMI with One Wire	Kapalı
Gelişmiş seçenek	HDMI One Wire Power off	Kapalı
	Oto sin al	Kapalı
	Diller	Türkçe
	Ekran menüsü saydamlığı	Kapalı
	Güç koruması	Mod 1
	ECO modu	Açık
	OPS ayarları	Oto
	İleri opsiyon resetleme	Eylem

IR kontrol

Birden fazla ekran RS232 bağlantısı aracılığıyla bağlandığında, uzaktan kumandanın çalışma modunu seçin.

- {Kilidi Aç} - Tüm ekranlar uzaktan kumanda ünitesiyle normal olarak çalıştırılabilir.
- {Birincil} - Uzaktan kumanda işlemi için bu ekran birincil ekran olarak atanır. Yalnızca bu ekran uzaktan kumandayla çalıştırılabilir. (Birincil modda, IR tuşuna her zaman Monitör ID/grup ayarlarından bağımsız olarak işlem yapılır).
- {İkincil} - Bu ekran ikincil ekran olarak atanır. Bu ekran uzaktan kumandayla çalıştırılmaz ve kontrol sinyali yalnızca birincil ekrandan RS232 bağlantısı yoluyla alır.
- {Tümü Kilit} / {Ses Hariç Kilit} / {Güç Hariç Kilit} / {PWR ve VOL dışı tüm kilit} - Bu ekranın uzaktan kumanda işlevini kilitleyin. Kilidi açmak için, 6 (altı) saniye kadar uzaktan kumandanın BİLGİ düğmesini basılı tutun.

Güç LED'i ışığı

Güç gösterge LED'ini açmak veya kapatmak için seçin.

Normal kullanım için {Açık} öğesini seçin.

Klavye kontrolü

Ekran klavyesi (kontrol düğmeleri) işlevini etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçin.


- {Kilidi Aç} - Klavye işlevini etkinleştirir.
- {Tümü Kilit} / {Ses Hariç Kilit} / {Güç Hariç Kilit} / {PWR ve VOL dışı tüm kilit} - Klavye işlevini devre dışı bırakın.

NOT: Klavye denetimi kilidini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [[+]] ve [⏏] düğmelerine aynı anda birlikte basın ve en az 3 saniye bu düğmeleri basılı tutun.

Döşeme

Ekranın en fazla 9 setinden oluşan tek büyük ekran matrisi (video duvarı) oluşturabilirsiniz (dikeyde en fazla 3 set ve yatayda 3 set). Bu işlev papatya zinciri bağlantısı gerektirir.

- Y monitörler: Yatay taraftaki ekran sayısını seçin.
- D monitörler: Dikey taraftaki ekran sayısını seçin.
- Konum: Ekran matrisinde bu ekranın konumunu ayarlayın.

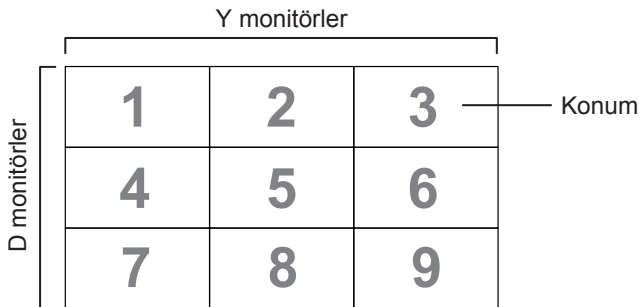

- Çerçeve deng.: Çerçeve dengeleme işlevini açık veya kapalı konumuna getirin. Ekran, görüntüyü tam olarak görüntülemek için görüntüyü kompanse etmek üzere ayarlayacaktır.
- Etkinleştir: Döşeme işlevini etkinleştirmek için işaretleyin.
- Gecikmede Değiştir: Güç açma gecikme süresini ayarlayın (saniye cinsinden). Varsayılan seçenek {Oto}, birden fazla ekran bağlandığında her ekran için monitör kimliğine göre art arda güç açmaya izin verir. Seçenekler şunlardır: {Kapalı, Oto, 2-255}

- Parlaklık: {Normal} - Genel görüntü ve arkaplan ekran parlaklığını (arka aydınlatma) Ekran menüsünden ayarlayın. {ACS} - MIC aracıyla ayarlanan parlaklık değerini (arka ışık) uygulayın. Ayardan önceki varsayılan değer, Ekran menüsündeki parlaklık ayarıyla aynıdır.

Off timer

Ekranı, belirtilen bir süre içinde kendini bekleme modunda kapatması için ayarlayın.

Seçenekler şunlardır: {Kapalı, 1 ~ 24} saat, geçerli zamandan itibaren.

NOT: "Off timer" etkinleştirildiğinde, "Zamanlama" ayarları devre dışı bırakılır.

Tarih ve saat

Ekranın dahili saati için geçerli tarih ve saati ayarlar.

- {Otm. Eştle} - Ekranın saatini NTP sunucusuyla otomatik senkronize eder.

Zamanlama

Kullanıcı kurulumunun yedi farklı zamanlanmış aralıkta görüntüleme etkinliği ayarlamasına izin verir.

- {Zamanlama listesi} - Düzenlenecek 1-7 program seçin.
- {Etkinleştir} - Seçilen programı etkinleştirir/devre dışı bırakır. Diğer program veya başlangıç/bitiş saati ile zaman çakışması varsa, giriş kaynağı boşsa, kullanıcı bu programı etkinleştiremez.
- {Başlangıç zamanı} - Başlangıç saatini ayarlayın.
- {Bitiş zamanı} - Bitiş saatini ayarlayın.
- {Giriş} - Giriş kaynağını ayarlayın, sistem başlangıçta otomatik olarak seçilen kaynağa gidecektir.

- {Oynt liste} - Media Oynatıcı, PDF Yürütücü ve Tarayıcı kaynakları için çalma listesini 1-7 arasında ayarlayın.
- {Haftanın günleri} - Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerini ayarlayın.
- {Her hafta} - Yaşam döngüsünü ayarlayın.
- {Parlaklık} – Zamanlama kaynağının parlaklığını ayarlayın
- {Geri} - İptal edin ve program verilerini değiştirmeyin.
- {KAYDET} - Zamanlama verilerini kaydedin.

HDMI with One Wire

HDMI CEC'yi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

HDMI One Wire Power Off (HDMI Tek Kablo Kapatma)

Güç düğmesine basarak kullanıcının birden fazla cihazı bekleme moduna almasına izin verin. Bu işlev yalnızca HDMI CEC etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

Oto sin al

Bu işlev sistemin mevcut sinyal kaynaklarını otomatik olarak algılayıp görüntülemesini sağlar.

- {Kapalı} - Sinyal bağlantısı sağlandığında, yalnızca manuel olarak seçilebilir.

Seçilen girişte sinyal yoksa, sistemi her seçeneğin arama sırasına göre görüntüyü otomatik olarak gösterecek şekilde ayarlayın.

Seçenekler şunlardır: {Tümü} / {Yük Dev}

- {Tümü} – DP -> DVI-I -> VGA -> HDMI1 -> HDMI2 -> Medya Oynatıcı -> TARAYICI -> PDF Yürütücü -> Özel.
- {Yük Deva} - Sinyal bağlantısı sağlandığında, yalnızca manuel olarak seçilebilir.
- Yük Dev 1-10: Kullanıcı tanımlı ayar. Varsayılan: HDMI.

Diller

OSD menüsünde kullanılan dili seçin.

Seçenekler şunlardır: English/Deutsch/ 简体中文 /Français/ Italiano/Español/Русский/PolSKI/Türkçe/ 繁體中文 / 日本語 /Português/العربية/Danca/İsveççe/Fince/Norveççe/ Hollandaca/Çekçe/Litvanca/Lettonca/Estonca.

Ekran menüsü saydamlığı

OSD şeffaflığını ayarlayın.

- {Kapalı} - Şeffaflık kapalı.
- {1-100} - Şeffaflık düzeyi 1-100

Güç koruması

Mod 1 [TCP kapalı, WOL açık, otomatik kapat]

Mod 2 [TCP kapalı, WOL açık, otomatik aç/kapat]

Mod 3 [TCP açık, WOL kapalı, otomatik aç/kapat]

Mod 4 [TCP açık, WOL kapalı, otomatik aç/kapat yok]

Güç koruması	RCU Güç Düğmesi Kapalı	Sinyal Yok !	WOL	Android (ARM)
Mod 1	DC KAPALI	DC KAPALI	V	ARM kapalı
Mod 2	DC KAPALI	Sinyal geri geldiğinde sistem uyanır	V	ARM kapalı
Mod 3	Arka Aydınlatma KAPALI	Sinyal geri geldiğinde sistem uyanır	X	ARM açık
Mod 4	Arka Aydınlatma KAPALI	Arka aydınlatma açık, sinyal yok	X	ARM açık

Aşağıdaki tablo, farklı güç moduyla Android panoya yönelik eylemdir.

Güç modu	Mod 1, Mod 2	Mod 3, Mod 4
DC kapalı	Sistemin kapatılması	1. Medya Oynatıcı, Tarayıcı ve PDF Yürütücü kapatılır. 2. Android sistemi varsayılan siyah başlangıç ekranına geçer.
DC açık	Sistem önyüklemesi	Android sistemi yeniden başlar. Logo ayarları kapalıysa, sistem yeniden başlatmadan doğrudan arka ışığı açar.

ECO modu

ECO modu, Dinamik Arka Işık Kontrolünü etkinleştirir ve devre dışı bırakır.

ECO etkinleştirildiğinde genel resim performansını iyileştirir ve güç tüketimini azaltır..

ECO devre dışı bırakıldığında, ekran en yüksek parlaklıkta gösterilir.

OPS ayarları

OPS gücünü kontrol eder. Yalnızca OPS'nin desteklediği modüllerde kullanılabilir.

- {Otomatik} – OPS kaynağına geçildiğinde sistem OPS'nin gücünü açar.
- {Her zaman kapalı} – Sistem OPS cihazının gücünü her zaman kapatır.
- {Her zaman açık} – Sistem önyüklemesi sonrasında her zaman OPS cihazını açar.

İleri opsiyon resetleme

Gelişmiş seçenek menüsünde bulunan {Tarih ve Saat} dışındaki tüm ayarları fabrika önayar değerlerine sıfırlayın.

8. Desteklenen Medya Biçimleri

USB Multimedya Formatları

Video biçimi		
Video Codec	Resolution (Çözünürlük)	Bit Hızı
MPEG1/2	1080P@60fps	80Mbps
MPEG4	1080P@60fps	40Mbps
H.263	1080P@60fps	40Mbps
H.264	4k2k@60fps	135Mbps
H.265	4K2K@60fps	100Mbps
VP8	1920x1080@60fps	50Mbps
VP9	4K2K@60fps	100Mbps

Ses biçimi			
Ses Codec	Örnekleme Hızı:	Kanal	Bit Hızı
MPEG1/2/2.5 Katman3	8KHz~48KHz	2	8Kbps~320Kbps
MPEG1/2 Katman1	16KHz~48KHz	2	32Kbps~448Kbps
MPEG1/2 Katman2	16KHz~48KHz	2	8Kbps~384Kbps
AAC, HEAAC	8KHz~48KHz	5,1	AAC-LC:12Kbps~576Kbps V1:6Kbps~288Kbps V2:3Kbps~144Kbps

Foto biçimi		
Görüntü		Maks. Çözünürlük
JPEG	Referans değer	1920 x 1080
	Gelişmiş	1024 x 768
PNG	Geçmeli değil	1920 x 1080
	Geçmeli	1920 x 1080
BMP		15360 x 8640

NOTLAR:

- İçerik yukarıdaki tabloda listelenen uyumlu Kare/saniye üzerinde standart bit hızı/kare hızına sahipse, ses veya video çalışmayabilir.
- Yukarıdaki tabloda belirtilen hızdan daha yüksek Bit hızı veya Kare hızına sahip video içeriği oynatma sırasında dalgalı videoya neden olabilir.

9. Giriş Modu

Zamanlama desteği:

Öge	Resolution (Çözünürlük)	Yatay Frekans (KHz)	Dikey Frekans (Hz)
1	720x400 @70Hz DOS	31,469	70,087
2	640x480 @60Hz DMT	31,469	59,94
3	640x480 @67Hz MAC	35	66,667
4	640x480 @72Hz DMT	37,861	72,809
5	640x480 @75Hz DMT	37,5	75
6	800x600 @56Hz DMT	35,156	56,25
7	800x600 @60Hz DMT	37,879	60,317
8	800x600 @72Hz DMT	48,077	72,188
9	800x600 @75Hz DMT	46,875	75
10	832x624 @75Hz MAC	49,725	74,5
11	1024x768 @60Hz DMT	48,363	60,004
12	1024x768 @70Hz DMT	56,476	70,069
13	1024x768 @75Hz DMT	60,023	75,029
14	1152x864 @75Hz DMT	67,5	75
15	1152x870 @75Hz MAC	68,681	75,062
16	1280x720 @60Hz CVT16:9	44,772	59,855
17	1280x800 @60Hz CVT16:10	49,702	59,81
18	1280x1024 @60Hz DMT	63,981	60,02
19	1440x900 @60Hz CVT16:10 R	55,469	59,901
20	1440x900 @60Hz CVT16:10	55,935	59,887
21	1600x1200 @60Hz CVT16:9	75	60
22	1680x1050 @60Hz CVT16:9 R	64,674	59,883
23	1680x1050 @60Hz CVT16:9	65,29	59,954
24	1920x1080 @60Hz CVT-RB / XBOX360	66,7	60
25	1920x1080 @60Hz DMT-RB	67,5	60
26	480i@60Hz	15,734	59,94
27	480P@60Hz	31,469	59,94
28	720P@60Hz	44,955	59,94
29	1080I@60Hz	33,716	59,94
30	1080P@60Hz	67,433	59,94
31	576P@50Hz	31,25	50
32	720P@50Hz	37,5	50
33	1080I@50Hz	28,125	50,08
34	1080P@50Hz	56,25	50
35	3840x2160@24Hz	54	24
36	3840x2160@25Hz	56,25	25
37	3840x2160@30Hz	67,5	30
38	3840x2160@50Hz	112,5	50
39	3840x2160@60Hz	135	60


- PC metin kalitesi UHD modundayken (3840 x 2160, 60Hz) en iyi kalitededir.
- PC ekranınız üreticiye (ve Windows sürümünüze) bağlı olarak farklı görünebilir.
- PC'nizi bir ekrana bağlama konusunda bilgi edinmek için PC kullanım kılavuzuna bakın.
- Dikey ya da yatay frekans seçim modu varsa 60 Hz (dikey) ve 31,5 KHz (yatay) seçeneklerini belirleyin. Bazı durumlarda PC gücü kapatıldığında (veya PC bağlantısı kesildiğinde) ekranda anormal sinyaller (örn. çizgiler) görünebilir. Bu durumda video moduna girmek için [GİRİŞ] düğmesine basın. Ayrıca bilgisayarın bağlı olduğundan da emin olun.
- RGB modunda yatay senkronize sinyaller düzensiz görüldüğünde PC güç tasarrufu modunu veya kablo bağlantılarını kontrol edin.
- Ekran ayarları tablosu IBM/VESA standartlarıyla uyumludur ve analog girişi temel alır.
- DVI destek modu, PC destek moduyla aynı kabul edilir.
- Her modun dikey frekansı için en iyi zamanlama 60Hz'dir.

10. Piksel Kusuru İlkesi

En yüksek kaliteli ürünleri sunmaya çalışıyoruz ve zorlu kalite kontrol süreçlerini uygularken endüstrinin en gelişmiş üretim proseslerini kullanıyoruz. Ancak, Plazma ve LCD ekranlarda kullanılan PDP / TFT panellerdeki piksel veya alt piksel hataları bazen kaçınılmazdır. Üreticilerden hiç biri panellerin hiç birinde piksel hatası bulunmayacağını garanti edemez, ancak Philips, kabul edilmez sayıda hata bulunan Plazma ve LCD ekranların, yerel garanti koşullarınızda garanti kapsamında tamir edileceğini garanti etmektedir.

Bu notta farklı piksel hata tipleri açıklanmakta ve LCD ekran için kabul edilebilir hata seviyesi tanımlanmaktadır. Garanti kapsamında onarma niteliğinde olması için, piksel hataları sayısının referans tablosunda gösterilen belirli bir düzeyi alması gerekir. LCD ekran belirli özellikteyse, garanti değişimi / para iadesi reddedilecektir. Ek olarak, piksel hatalarından bazı türler ve birleşimleri diğerlerine göre daha fark edilebilirdir, Philips bunlar için daha yüksek kalite standartları ayarlamıştır.

10.1. Pikseller ve Alt Pikseller

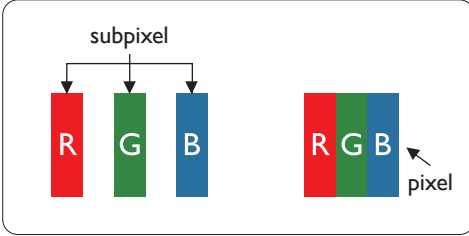


Bir piksel veya resim elemanı, birincil renkleri kırmızı, yeşil ve mavi olan üç alt pikselden oluşmaktadır. Pikseller bir araya gelerek bir görüntü oluşturur. Pikseldeki alt piksellerin hepsi açıksa, üç renkli alt piksel beraber tek bir beyaz piksel gibi görünür. Hepsini koyuysa, üç renkli alt piksel beraber tek bir siyah piksel gibi görünür. Açık ve koyu alt piksellerin diğer kombinasyonları farklı renklerde tek bir piksel gibi görünür.

10.2. Piksel Hata Türleri + Nokta Açıklaması

Piksel ve alt piksel hataları ekranda farklı şekillerde görünür. Piksel hataları için üç kategori bulunmaktadır ve her kategoride çeşitli alt piksel hata türleri mevcuttur.

Nokta açıklaması = Hatalı "Nokta" nedir? :



Bir veya daha fazla hatalı, yan yana alt piksel bir "nokta" olarak adlandırılır. Hatalı alt piksellerin sayısının hatalı bir nokta tanımlamayla ilgili yoktur. Bu, hatalı bir noktanın karanlık veya aydınlık olabilen bir, iki veya üç hatalı alt piksel içerdiği anlamına gelir.

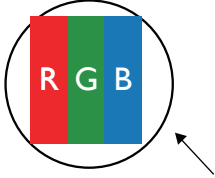

Bir nokta = Bir Piksel; üç Kırmızı, Yeşil ve Mavi alt piksel içerir.


10.3. Parlak Nokta Hataları

Parlak nokta hataları her zaman yanan veya "açık" olan pikseller veya alt pikseller olarak görünür. Bunlar parlak nokta hataları örnekleridir:

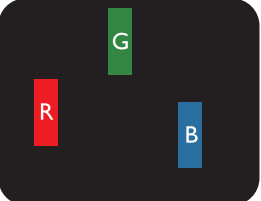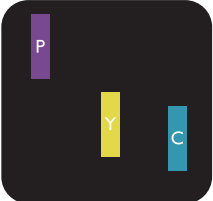 Bir açık kırmızı, yeşil veya mavi alt piksel	 İki bitişik alt piksel: Kırmızı + Mavi = Mor Kırmızı + Yeşil = Sarı Yeşil + Mavi = Mavi (Açık Mavi)	 Üç bitişik alt piksel (bir beyaz piksel)
---	--	---

10.4. Karanlık Nokta Hataları

Siyah nokta hataları her zaman koyu veya "Kapalı" olan piksel veya alt piksel olarak görünür. Bunlar siyah nokta hata örnekleridir:

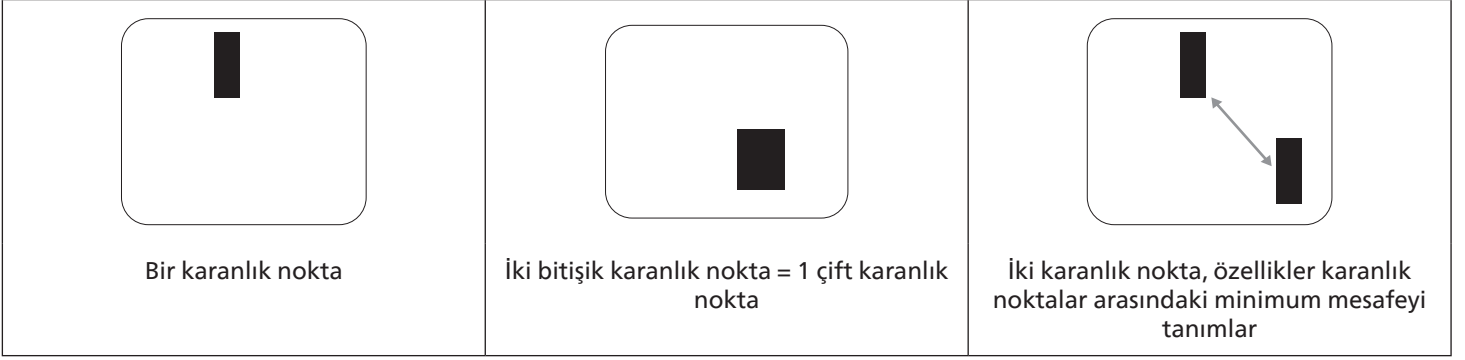

10.5. Piksel Hatalarının Yakınlığı

Birbirine yakın olan aynı tür piksel ve alt piksel hatalarının fark edilmesi daha kolay olduğu için, Philips, piksel hatalarının yakınlığı konusunda da toleranslar belirlemiştir. Aşağıdaki tabloda bununla ilgili özellikleri bulabilirsiniz:

- İzin verilen bitişik karanlık nokta miktarı = (bitişik karanlık noktalar = 1 çift karanlık nokta)
- Karanlık noktalar arasındaki minimum mesafe
- Hatalı tüm noktaların toplam sayısı

10.6. Piksel Hata Toleransları

Garanti süresinde piksel hatalarından kaynaklanan tamir veya yenisi ile değiştirme işlemlerini gerçekleştirmek için, Philips Plazma / LCD ekrandaki bir PDP / TFT panelin, aşağıdaki tabloda listelenen toleransları aşan piksel veya alt piksel hatalarına sahip olması gerekir.

PARLAK NOKTA ETKİSİ	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
1 yanık alt piksel	2
ŞİYAH NOKTA ETKİSİ	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
1 karanlık alt piksel	10
HER TÜRDE TOPLAM NOKTA HATASI	12

NOT: * 1 veya 2 bitişik alt piksel hatası = 1 nokta hatası

10.7. Mura

Karanlık noktalar veya yamalar bazı sıvı kristal ekran (LCD) panellerinde nadiren görünebilir. Endüstride Japoncada "eşitsizlik" anlamına gelen Mura olarak bilinir. Düzensiz desen veya alanı ya da bazı durumlarda eşit olmayan ekran düzeninin görüldüğü alanı açıklamak için kullanılır. Mura, sıvı kristal hizalama seviyesinin bozulmasının bir sonucudur ve en sık rastlanan nedeni yüksek ortam sıcaklıkları altında uzun süre çalıştırmaktır. Endüstri çapında fenomen olan Mura onarılamaz. Ayrıca garanti şartlarımızın kapsamında da değildir.

Mura, LCD teknolojisi çıktığından beri vardır ve ekranlar büyüdükçe ve 7 gün 24 saat çalıştıkça, çoğu ekran düşük ışık koşullarında çalışmaktadır. Bunların tümü Mura'nın ekranları etkileme olasılığını artırır.

MURA NASIL SAPTANIR

Mura'nın birçok belirtisi ve birçok nedeni vardır. Bunların çoğu aşağıda listelenmiştir:

- Kristal matristeki saflık bozucular veya yabancı partiküller
- LCD matrisin üretim sırasında eşit olmayan dağılımı
- Arka ışığın tekdüze olmayan aydınlık dağılımı
- Panel montajının gerilime neden olması
- LCD hücreleri içinde hatalar
- Termalin neden olduğu gerilim - uzun süre yüksek sıcaklıkta çalıştırma

MURA NASIL ÖNLENİR

Mura'yı her seferinde tamamen yok etmeyi garanti edemesek de genelde Mura'nın görünümü şu yöntemlerle azaltılabilir:

- Arka ışık parlaklığını azaltın
- Ekran koruyucu kullanın
- Ünitenin çevresindeki ortam sıcaklığını azaltın

11. Temizlik ve Sorun Giderme

11.1. Temizlik

Ekranı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Ellerinizi, yüzünüzü ya da yabancı cisimleri ekranın havalandırma deliklerine yaklaştırmayın. Ekranın üstü, havalandırma delikleri vasıtasıyla yüksek sıcaklıkta hava salındığından dolayı çok sıcaktır. Vücudun herhangi bir kısmı çok yakına yaklaştırılsa, yanıklar veya yaralanmalar meydana gelebilir. Aynı zamanda ekranın üst bölümünün yakınına herhangi bir eşya yerleştirilmesi ekranın yanı sıra eşyada da ısıya bağlı hasarlar oluşmasına neden olabilir.
- Ekranı taşımadan önce tüm kabloların çıkarıldığından emin olun. Ekranı kabloları bağlı şekilde taşımak kablolara zarar verebilir ve yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Temizleme ya da bakım işlemine devam etmeden önce güvenlik önlemi olarak fişi prizden çıkarın.

Ön Panel Temizlik Talimatları

- Ekranın ön paneli özel olarak işlenmiştir. Yüzeyi, yalnızca bir temizlik bezi veya yumuşak, havsız bir bez kullanarak hafifçe silin.
- Yüzey kirlenirse, yumuşak, havsız bir bezi yumuşak deterjan solüsyona batırın. Fazla sıvıyı akıtmak için bezi sıkın. Kiri çıkarmak için ekranın yüzeyini silin. Daha sonra kurulamak için aynı tip bir kurulama bezi kullanın.
- Parmaklarınızla ya da herhangi bir sert cisimle panelin yüzeyini çizmeyin ya da vurmeyin.
- Böcek ilacı, çözücü ya da tiner gibi uçucu maddeleri kullanmayın.

Kabin Temizlik Talimatları

- Kabin kirlenirse, yumuşak kuru bir bezle temizleyin.
- Kabin çok kirliyse havsız bir bezi hafif deterjan çözeltisi ile ıslatın. Mümkün olduğunca çok su çıkarmak için bezi sıkın. Kabini silin. Yüzey kuruyana kadar her tarafını silmek için başka kuru bir bez kullanın.
- Plastik parçaları temizlemek için yağ içeren solüsyon kullanmayın. Bu tür ürünler plastik parçalara zarar verir ve garantiyi geçersiz kılar.
- Suyun ya da deterjanın ekranla temasını önleyin. Ünitenin içerisine su veya nem girerse, çalışma sorunları, elektrik ve elektrik çarpması tehlikeleri ile sonuçlanabilir.
- Parmaklarınızla ya da herhangi bir tür sert cisimle kabini çizmeyin ya da kabine vurmeyin.
- Kabin üzerinde böcek ilacı, çözücü ya da tiner gibi uçucu maddeleri kullanmayın.
- Lastik ya da PVC'den yapılmış şeyleri kabin yanında uzun süre bırakmayın.

11.2. Sorun Giderme

Belirti	Olası Nedeni	Çözüm
Ekrana hiçbir resim gelmiyor	1. Elektrik kablosu çekilmiştir. 2. Ekranın arkasındaki ana güç anahtarı açık değildir. 3. Seçilen giriş bağlı değildir. 4. Ekran bekleme modundadır.	1. Elektrik kablosunu prize takın. 2. Güç anahtarının açık olduğundan emin olun. 3. Ekrana bir sinyal bağlantısı bağlayın.
Ekranda parazit görüntüleniyor ya da gürültü duyuluyor	Çevredeki elektrikli cihaz ya da floresan lambalardan kaynaklanıyor.	Parazitin azalıp azalmadığını görmek için ekranı başka yere götürün.
Renk anormal	Sinyal kablosu düzgün şekilde bağlanmamıştır.	Sinyal kablosunun ekranın arkasına doğru olarak takıldığından emin olun.
Resim anormal şekillerde bozuluyor	1. Sinyal kablosu düzgün şekilde bağlanmamıştır. 2. Giriş sinyali ekran kapasitesinin dışındadır.	1. Sinyal kablosunun sıkı bir şekilde takılı olduğundan emin olun. 2. Ekranın kapasitesinin dışında olup olmadığını anlamak için video sinyali kaynağını kontrol edin. Lütfen, özelliklerini bu ekranın özellikler bölümü ile karşılaştırın.
Görüntü resmi tam ekran boyutunu doldurmuyor	1. Zoom modu doğru olarak ayarlanmamış. 2. Scan Modu az taramak için yanlış ayarlanmış olabilir. 3. Görüntü ekran boyutunu aşarsa, Scan Modu'nun Az Tarama olarak ayarlanması gerekebilir.	Ekran menüsünde ekran geometrisi ve zaman frekansı parametrelerinde ince ayar yapmak için Zoom modu veya Özel Yakınlaştırma işlevini kullanın.
Ses duyulabiliyor, ancak resim yok	Kaynak sinyal kablosu yanlış bağlanmış.	Hem video girişlerinin hem de ses girişlerinin doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Resim görülebiliyor, ancak ses yok	1. Kaynak sinyal kablosu yanlış bağlanmış. 2. Ses düzeyi en düşüğe ayarlanmıştır. 3. {Sessiz} açıktır. 4. Bağlı harici hoparlör yoktur.	1. Hem video girişlerinin hem de ses girişlerinin doğru şekilde bağlandığından emin olun. 2. Sesi dinlemek için [⊕] ya da [—] düğmesine basın. 3.  düğmesini kullanarak SESSİZ işlemini kapatın. 4. Harici hoparlörler bağlayın ve ses düzeyini uygun bir düzeye ayarlayın.
Bazı resim öğeleri aydınlanmıyor	Ekranın bazı pikselleri kapalı.	Bu ekran, yüksek düzeyde hassas teknoloji kullanılarak üretilmiştir; ancak bazı durumlarda ekranın bazı pikselleri görüntülenmeyebilir. Bu bir arıza değildir.
Ekran kapandıktan sonra ekranda resim sonrası görüntüler hala görülebiliyor. (Sabit resim örnekleri arasında logolar, video oyunlar, bilgisayar görüntüleri ve 4:3 normal modda gösterilen görüntüler bulunur)	Sabit bir resim uzun süre görüntülenmiştir	Ekranda kalıcı resim izine neden olabileceğinden durağan resmin uzun süre görüntülenmesine izin vermeyin.

12. Teknik Özellikler

Ekran:

Öge	Özellikler		
	43BDL4050Q	50BDL4050Q	55BDL4050Q
Ekran Boyutu (Etkin Alan)	108 cm / 42,5 inç	125,7 cm / 49,5 inç	138,7 cm / 54,6 inç
En Boy Orn	16:9	16:9	16:9
Piksel sayısı	3840 (Y) x 2160 (D)	3840 (Y) x 2160 (D)	3840 (Y) x 2160 (D)
Piksel aralığı	0,2451 (Y) x 0,2451 (D) [mm]	0,2854 (Y) x 0,2854 (D) [mm]	0,315 (Y) x 0,315 (D) [mm]
Görüntülenebilir renkler	8 bit+FRC, 1,07 Milyar renk	8 bit+FRC, 1,07 Milyar renk	8 bit+FRC, 1,07 Milyar renk
Parlaklık (tipik)	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
Kontrast oranı (tipik)	1200:1	4000:1	5000:1
Görüntüleme açısı	178 derece	178 derece	178 derece

Giriş/Çıkış Terminalleri:

Öge		Özellikler
Hoparlör Çıkışı	Dahili Hoparlörler	10W (Sol) + 10W (Sağ) [RMS]/8Ω 82 dB/W/M/160 Hz - 13 KHz
Ses Çıkışı	3,5mm Telefon jakı x 1	0,5V [rms] (Normal)/ 2 Kanal (Sol+Sağ)
Ses Girişi	3,5mm Telefon jakı x 1	0,5V [rms] (Normal)/ 2 Kanal (Sol+Sağ)
RS232	2,5mm Telefon jakı x 2	RS232 girişi/RS232 çıkışı
RJ-45	RJ-45 Jakı x 1 (8 pin)	10/100 LAN Bağlantı Noktası
HDMI Girişi	HDMI Jakı x2 (Tip A) (19 pin)	Dijital RGB: TMDS (Video + Ses) MAKS:Video - 720p, 1080p, 3840 x 2160/60 Hz Ses - 48 KHz/ 2 Kanal (L+R) Yalnızca LPCM'yi destekler
DVI-I Girişi	DVI-I Jakı	Dijital RGB: TMDS (Video) Analog RGB: 0,7V [p-p] (75Ω), H/CS/V: TTL (2,2kΩ), MAKS: 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)
IR Girişi/Çıkışı	3.5mm x 2	IR düz geçiş ya da IR papatya zinciri
USB Girişi	USB2.0 x 2 (Tip A)	USB Multimedya oynatma ve servis bağlantı noktası
USB Girişi	USB3.0 x 1 (Tip A)	USB Multimedya oynatma
Genişletme yuvası	USB 3.0 x 1	CRD22 için ayrılmıştır
SD kart	Mikro SD kart	1 TB kapasiteye kadar destekler

Genel:

Öge	Özellikler		
	43BDL4050Q	50BDL4050Q	55BDL4050Q
Güç Girişi	100 - 240V~, 50/60Hz	100 - 240 V~, 50/60 Hz	100 - 240 V~, 50/60 Hz
Güç Tüketimi (MAKS)	121 W	128 W	163 W
Güç Tüketimi (tipik)	65 W	73 W	111 W
Güç Tüketimi (Bekleme modu ve Kapalı Mod)	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
AC Anahtarı Kapalı Modu (W)	0 W	0 W	0 W
Boyutlar (Ayak olmadan) [G x Y x D]	973,0 x 561,2 x 63,5 mm	1128,4 x 649,0 x 63,5 mm	1241,8 x 712,6 x 63,6 mm
Ağırlık (Ayak Olmadan)	11,1 Kg	14,3 Kg	17,2 Kg
Brüt Ağırlık (Sehpa Olmadan)	14,5 Kg	18,4 Kg	21,7 Kg

Çevre Koşulları:

Öge		Özellikler
Sıcaklık	Çalıştırma	0 - 40°C
	Depolama	-20 - 60°C
Nemlilik	Çalıştırma	%20 ~ 80 RH (Yoğuşmasız)
	Depolama	%5 ~ 95 RH (Yoğuşma olmadan)
Rakım	Çalıştırma	0 ~ 5.000 m
	Depolama / Nakliye	0 ~ 9.000 m

Philips Profesyonel Ekran Çözümleri İçin Garanti Politikası

Bu Philips ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips ürünleri yüksek standartlarda tasarlanmış ve üretilmiştir ve yüksek kalitede performans, kullanım kolaylığı ve kurulum kolaylığı sağlarlar. Ürününüzü kullanırken herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız, öncelikle kullanım kılavuzuna veya web sitesinin destek bölümünde, (ürün tipine bağlı olarak) indirilebilir bir kullanım kılavuzu, sık sorulan sorular, talimat videoları veya bir destek forumu bulabileceğiniz bilgilere bakmanızı öneririz.

SINIRLI GARANTİ

Olasılık düşük olsa da ürünün servis gerektirmesi durumunda, ürünün kullanım kılavuzuna uygun olarak (örn. amaçlanan ortamda) kullanılması şartıyla, Philips ürününüze garanti süresi içinde ücretsiz olarak servis hizmeti sağlayacağız.

Bu ürün kategorileri için, ürüne garanti sağlayan Philips'in bir ortak şirketidir. Lütfen ürününüzle birlikte verilen belgeleri kontrol edin.

Garanti kapsamı nedir?

Garanti kapsamınız, ürünü satın aldığınız ilk tarihten itibaren başlar. Garanti servisi almak için satın aldığınıza dair kanıt gerekmektedir. Geçerli bir satış makbuzu ya da satın aldığınıza gösteren geçerli bir başka belge satın alma kanıtı sayılır.

Garanti kapsamı nedir?

Garanti süresi içinde hatalı malzeme ve/veya işçilikten kaynaklanan herhangi bir kusur olursa, ücretsiz hizmet için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Onarımın mümkün olmadığı veya ticari olarak uygun olmadığı durumlarda, ürünü benzer işlevselliğe sahip yeni veya eşdeğeri yenilenmiş bir ürünle değiştirebiliriz. Değiştirme, takdimimize bağlı olarak gerçekleştirilecek ve garanti, ürünün ilk satın alındığı tarihten itibaren devam edecektir. Tamir edilmiş ya da değiştirilmiş parçalar dahil bütün parçaların sadece orijinal garanti süresi boyunca kapsandığını lütfen unutmayın.

NELER DAHİL EDİLMEMEKTEDİR? Garantiniz şunları kapsamaz:

- Sonuca bağlı oluşan hasarlar (veri kaybı veya gelir kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya düzenli bakım, ürün yazılımı güncellemelerinin yüklenmesi ya da verilerin kaydedilmesi veya geri yüklenmesi gibi sizin gerçekleştirdiğiniz faaliyetler için tazminat (Bazı eyaletler arıza veya sonuç olarak ortaya çıkan zararların hariç tutulmasına izin vermez) bu nedenle yukarıdaki istisna sizin için geçerli olmayabilir. Bunlarla sınırlı olmamakla beraber, telif hakkı olsun ya da olmasın önceden kaydedilmiş malzemeyi ihtiva etmektedir.)
- Ürünün kurulması veya hazırlanması, üründeki müşteri kontrollerinin ayarlanması ve çeşitli harici cihazların (örn. WiFi, anten, USB donanım kilitleri, OPS tipi cihazlar) ve ürün dışındaki diğer sistemlerin kurulumu veya onarımı için işçilik ücretleri.
- Sinyal şartları ya da ünite haricinde kablo ya da anten sistemlerinden kaynaklanan alışı sorunları.
- Kendisi için tasarlandığı, üretildiği, onaylandığı ve/veya da izin verildiği ülkeden başka bir ülkede çalışabilmesi için modifikasyon ya da uyarlama gerektiren bir ürün ya da bu gibi modifikasyonlardan dolayı hasar görmüş ürünlerin tamiri.
- Ürünün üstündeki model ya da üretim numarası değiştirilmiş, silinmiş, kaldırılmış ya da okunmaz hale getirilmişse.

Garanti, ürünün kullanım amacına uygun olarak ve kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılması şartıyla geçerlidir.

Garanti Hizmeti ve Bilgi Almak İçin

Ayrıntılı garanti kapsamı bilgileri ve ek destek gereksinimleri ve yardım hattı için lütfen ürünü satın aldığınız satıcı ve/veya sistem entegratörü ile iletişime geçin. ABD'de bu sınırlı garantinin yalnızca Kıta Amerika Birleşik Devletleri, Alaska ve Hawaii'de satın alınan Ürünler için geçerli olduğunu unutmayın.

Servis İstmeden Önce

Servis istmeden önce lütfen kullanıcı el kitabınızı kontrol edin. Orada üzerinde bulunan kontrol ayarları belki de sizi servis için aramaktan kurtarabilir.

GARANTİ SÜRESİ

PHILIPS tabela ekranının garanti süresi aşağıda listelenmiştir; bu tabloda yer almayan alanlar için lütfen garanti beyanlarını takip edin.

PHILIPS tabela ekranının standart garanti süresi aşağıda listelenmiştir; bu tabloda yer almayan alanlar için lütfen garanti beyanlarını takip edin.

Bölge	Standart Garanti Süresi
ABD, Kanada	3 yıl
China	3 yıl
Japonya	3 yıl
Dünyanın diğer bölgeleri	3 yıl
Meksika	3 yıl
Brazil	3 yıl
Şili	3 yıl
Peru	3 yıl

Profesyonel ürünler için, satış veya satın alma sözleşmesinin özel garanti koşullarının geçerli olabileceğini unutmayın.

Dizin

A

AC Düğmesi Kapağı 21
Ağa Kablo Bağlantısı 24
Ayar Arabirimi 39

C

Çalıştırma 25

D

Desteklenen Medya Biçimleri 58
Dikey Yönde Monte Etme 12
Duvara Monte Etme 11

G

Giriş/Çıkış Terminalleri 14
Giriş Modu 59
Güvenlik Talimatları 1

H

Harici Ekipmanı Bağlama 22
Harici Ekipmanı Bağlama (Multimedya Oynatıcı) 22

I

IR Bağlantısı 23
IR Düz Geçiş Bağlantısı 23

K

Kontrol Paneli 13
Kurulum Notları 10

M

Medya Oyuncu 27

O

OSD Menüsü 52
Özel Uygulama 38

P

Paket İçerikleri 10
Paketten Çıkarma 8
Paketten Çıkarma ve Kurma 8
Papatya Zinciri Konfigürasyonunda Birden Fazla Ekranı
Bağlama 23
Parçalar ve İşlevleri 13
PC bağlama 22
PDF Yürütücü 35
Philips Profesyonel Ekran Çözümleri İçin Garanti Politikası
67
Piksel Kusuru İlkesi 60

T

Tarayıcı 31
Teknik Özellikler 65
Temizlik ve Sorun Giderme 63

U

USB Kapağı 20
Uzaktan Kumanda 15
Uzaktan Kumandanın Çalışma Mesafesi 19
Uzaktan Kumandanın Kullanımı 19
Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma 19



2025 © TOP Victory Investments Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün Top Victory Investments Ltd. tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır ve Top Victory Investments Ltd. bu ürünle ilgili garantördür. Philips ve Philips Koruma Amblemi, Koninklijke Philips N.V. 'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans kapsamında kullanılır.

Teknik özellikler bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Sürüm: V1.00 2025-09-09