

PHILIPS

Bežični zvučnik

TAS5000E



Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:

www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Bezbijednost	2
	Starajte se o svom proizvodu	3
2	Vaš bežični zvučnik	4
	Šta je u kutiji	4
	Prijegled zvučnika	4
3	Početak	5
	Punjenje ugrađene baterije	5
	Zamijenjiva baterija	5
	Uključivanje / Isključivanje	6
4	Reprodukcija sa Bluetooth uređaja	6
	Povezivanje zvučnika sa Bluetooth uređajem	6
	Bluetooth indikator	7
	Kontrole reprodukcije	7
	Kontrola telefonskog poziva	7
5	Auracast™	8
	Auracast™ emiter	8
	Prijema Auracast™	8
	Uparivanje za stereo režim	8
6	Ostale karakteristike	9
	Podешavanje svjetla	9
	Slušanje eksternog uređaja	9

7	Philips Entertainment aplikacija	10
	Preuzimanje aplikacije	10
	Uparivanje aplikacije sa Bluetooth zvučnikom	10
	Kontrola zvuka	11
	Svetlosni efekti	11
	Kontrola izvora	11
	Opšte postavke	12
	Vodič za korisnike	13
8	Invormacije o proizvodu	13
9	Rešavanje problema	14
	Opšte	14
	Bluetooth	15
10	Napomena	15
	Usklađenost	15
	Starajte se o okruženju	15
	Napomena o zaštitnom znaku	16

1 Važno

Bezbijednost

Važna bezbijednosna uputstva

- Vodite računa da naponska mreža odgovara oznaci voltaže koja se nalazi na zadnjem ili donjem dijelu uređaja.
- Zvučnik ne smije biti izložen prskanju vode ili upadanju u nju.
- Ne stavljajte na zvučnik nikakve izvore opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene svijeće).
- Vodite računa da ima dovoljno prostora oko zvučnika radi ventilacije.
- Molimo da bezbjedno koristite zvučnik u okruženju u kojem je temperatura između 0°C i 40°C.
- Koristite samo dodatke koje je odredio proizvođač.
- Ne izlažite proizvod tečnostima bez uklanjanja kablova. Ne izlažite proizvod vodi prilikom punjenja. Može rezultirati trajnim oštećenjem zvučnika ili napajanja strujom. Hemikalije, soli ili „strane čestice“ u vašem bazenu ili u moru tokom vremena mogu oštetiti vodootporne zaptivke ili naškoditi površinama konektora ako se ne isperu nakon upotrebe. Nakon prolivanja tečnosti ili ispiranja, nemojte puniti zvučnik dok ne bude potpuno suv i čist. Punjenje dok je mokar može oštetiti zvučnik.

Mjere predostrožnosti sa baterijama

- Postoji opasnost od eksplozije ako je baterija nepravilno zamijenjena. Zamijenite je isključivo istom baterijom ili baterijom istog tipa.
- Baterija (paket baterija ili instalirana baterija) ne smeju biti izloženi previsokoj temperaturi, poput direktne sunčeve svjetlosti, vatre ili sličnog.

- Baterije mogu predstavljati bezbijednosni rizik prilikom rada, skladištenja ili transporta na izuzetno visokim ili niskim temperaturama ili pri niskom vazdušnom pritisku i na velikim visinama.
- Nemojte mijenjati bateriju neodgovarajućim tipom baterije kojim se može zaobići bezbijednost (na primjer, neke vrste litijumskih baterija).
- Bacanje baterije u vatru ili zagrejanu pećnicu, mehaničko razbijanje ili sečenje baterije mogu dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom ili sa ekstremno niskim vazdušnim pritiskom može rezultirati njihovom eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.

Starajte se o svom proizvodu

- Za čišćenje proizvoda koristite samo krpe od mikrofibera.
- Molimo da vodite računa da vaš uređaj sadrži ugrađene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumske baterije će vremenom opadati uslijed njihove osobine pražnjenja. **Da osigurate dugovječnost baterije vašega uređaja, preporučujemo punjenje ugrađene litijumske baterije do oko 50% na svakih šest mjeseci, kada ne koristite uređaj.**



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovoga zvučnika.
- Nikada nemojte podmazivati niti jedan deo ovoga zvučnika.
- Postavite zvučnik na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
- Nikada nemojte stavljati ovaj zvučnik na drugu električnu opremu.
- Ovaj zvučnik koristite samo u zatvorenim prostorima. Držite ovaj zvučnik daleko od vode, vlage i predmeta napunjenih tečnošću.
- Držite ovaj zvučnik daleko od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenoga plamena i toplote.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom.

2 Vaš bežični zvučnik


Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Provjerite i identifikujte sadržaj paketa:

- Zvučnik (pričvršćeni kanap)
- USB kabl
- Kratki vodič / bezbjednosni list / garancija

Prijegled zvučnika

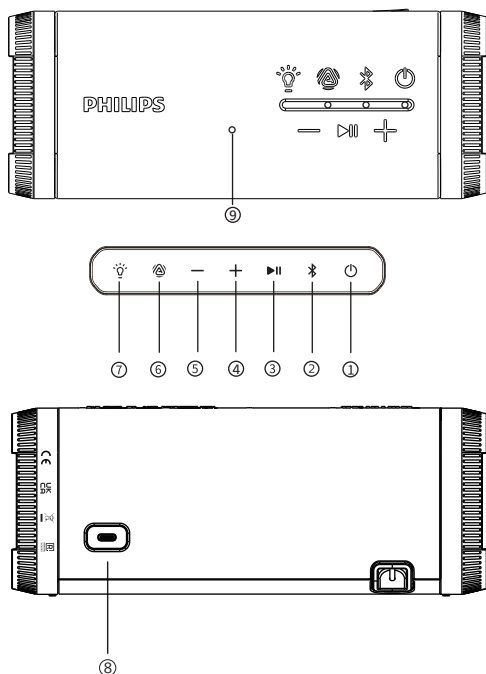

- ① Uključuje i isključuje zvučnik
- ② Pritisnite i zadržite da uđete u režim uparivanja ili da prekinete vezu sa Bluetooth uređajem
- ③ Reprodukcija ili pauziranje reprodukcije / Javljanje ili odbijanje poziva
- ④ Pojačavanje zvučnika
- ⑤ Utišavanje zvučnika
- ⑥ - Pritisnite da uđete / pokrenete skeniranje Auracast™ režima prijem
- Pritisnite dvaput da uđete ili izađete iz TWS režima
- Pritisnite i zadržite na tri sekunde da aktivirate / deaktivirate Auracast™ režim emitovanja
- ⑦ Podešavanje režima svjetla
- ⑧ USB-C port za punjenje
Punjenje eksternog uređaja
Povezivanje spoljnoga audio uređaja
- ⑨ **Mikrofon**

3 Početak

Instrukcije iz ovoga odjeljka uvijek slijedite po redu.



Punjenje ugrađene baterije

Zvučnik se napaja ugrađenom punjivom baterijom.

Napomena

- Do kraja napunite ugrađenu bateriju prije upotrebe.

Povežite USB-C utičnicu na zvučniku sa napajanjem (5V = 3A) pomoću USB kablja koji ste dobili.

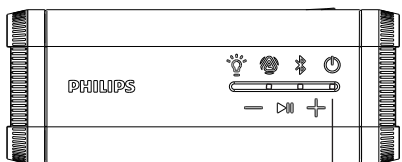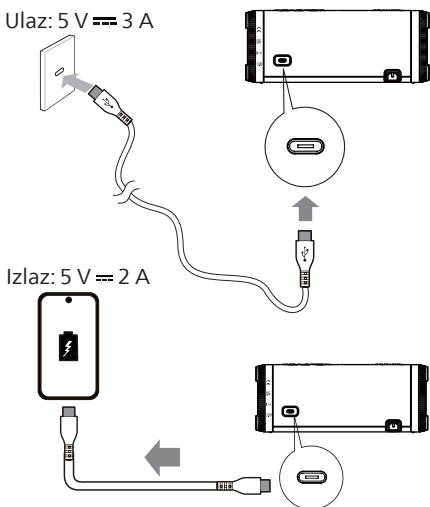

LED svjetlosna oznaka napajanja

- ↳ Dok se zvučnik puni, LED indikator uključenosti-a svijetli crveno.
- ↳ Kada je zvučnik napunjen do kraja, LED indikator uključenosti-a se gasi.
- ↳ Kada je nivo baterije manji od 20%, začujete glas koji vas obaveštava o tome na svakih 60 sekundi.
- ↳ Kada je nivo baterije niži od 2% posto, zvučnik će se isključiti.




Oprez

- Rizik od oštećenja zvučnika! Vodite računa da voltaža napona odgovara oznaci voltaže odštampane na donjem ili zadnjem dijelu zvučnika.
- Rizik od strujnoga udara! Kada isključujete USB kabl, uvijek povucite utikač iz utičnice. Nikad ne vucite kabl.
- Koristite samo USB kabl koji je preporučio proizvođač ili je kupljen zajedno sa zvučnikom.

Zamijenjiva baterija

Uklonite poklopac sa zadnje strane da pristupite odjeljku za baterije. Vrata baterije su pričvršćena zavrtnjima koji se lako mogu ukloniti da biste zamijenili bateriju.

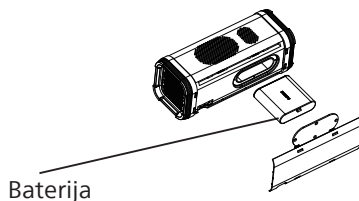

Primjenjivo samo za Philips TACR5002BA/00 baterije.

Uključivanje / Isključivanje

Pritisnite  da uključite zvučnik.

↳ Začujete signalni zvuk.

Da isključite zvučnik, pritisnite ponovo .

↳ Začujete signalni zvuk.



Napomena

- Zvučnik će se automatski isključiti ako nema audio signala putem Bluetooth/Auracast/USB uređaja tokom 15 minuta.

4 Reprodukcijsa sa Bluetooth uređaja

Povezivanje zvučnika sa Bluetooth uređajem

Preko ovog zvučnika možete uživati uz audio sa vašeg Bluetooth uređaja.




Napomena

- Vodite računa da na vašem uređaju bude omogućena Bluetooth funkcija.
- Makimalna razdaljina za uparivanje zvučnika i vašega Bluetooth uređaja je 30 metara.
- Držite podalje od drugih elektronskih uređaja jer može doći do interferenci.

1. Pritisnite  da uključite zvučnik. Automatski će ući u režim Bluetooth uparivanja dok plavo svjetlo sporo treperi. Možete i pritisnuti i zadržati  da uđete u režim Bluetooth uparivanja.
2. Omogućite Bluetooth i odaberite „**Philips S5000E**” u Bluetooth spisku za uparivanje na vašem uređaju.
3. Reprodukujte audio na vašem Bluetooth uređaju da započnete strimovanje muzike.

Bluetooth indikator

LED indikacija	Status Bluetooth
Plavo svjetlo brzo treperi	Spremno za uparivanje
Polako treperi plava svjetlost	Povezivanje sa posljednjim povezanim uređajem
Puno plavo	Povezano

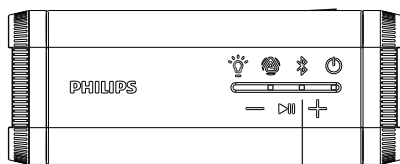

LED indikator Bluetooth-a

Kontrola telefonskog poziva

- ▶||** Pritisnite da odgovorite ili prekinete poziv
Pritisnite i zadržite da odbijete poziv
- /+** Podesite jačinu zvuka


Kontrole reprodukcije

Tokom reprodukcije muzike


- ▶||** Pritisnite da pauzirate ili nastavite reprodukciju
Pritisnite dvaput da reprodukujete sljedeću numeru
Pritisnite triput da reprodukujete prijethodnu numeru
- /+** Pritisnite kratko da pojačate/ utišate za jedan stepen
Pritisnite i zadržite da neprekidno povećavate/smanjujete jačinu zvuka

5 Auracast™

Upotrebite **Auracast™** da uparite sa drugim S5000E zvučnikom za stereo (TWS), prijem emitovanja od drugih ili pojretanja sopstvenog emitovanja na druge kompatibilne zvučnike.

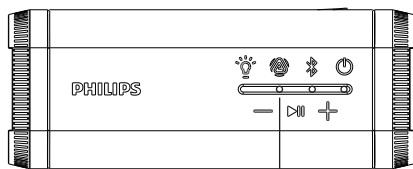

LED indikator Auracast-a



Auracast™ emiter

Osnovno Auracast™ podešavanje za emitovnje je **Public** (nešifrovano emitovanje). Možete odabati **Personal** (šifrovano emitovanje) i podesiti lozinku u okviru **Philips Entertainment aplikacije => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. Da započnete emitovanje, pritisnite i zadržite  na tri sekunde ili u **Entertainment aplikacije** odabeite **Setup PartyLink mode** u **General Settings**. Auracast™ LED na uređaju će biti ljubičaste boje (Public) / boje čilibara (Personal) i začujete signalni zvuk.
2. Da prekinete emitovanje, ponovo pritisnite i zadržite  na tri sekunde ili odaberite **Unlink** u aplikaciji. Svetlo Auracast™ će se isključiti i začujete signalni zvuk.

Prijema Auracast™

1. Da pretražite emitere, pritisnite  ili idite na Entertainment aplikaciju to da prebacite na **Auracast™ Receiver** u okviru **Source control**. The Auracast™ LED će zasvetleti tirkizno plavo i začujete signalni zvuk.

Zvučnik će automatski potražiti najbliže Auracast™ emitovanje i povezati nešifrovano emitovanje sa najjačim signalom.

2. Da izađete iz emitovanja pritisnite i zadržite  na tri sekunde da pređete na drugi izvor u aplikaciji.

Uparivanje za stereo režim


Dva identična bežična zvučnika (Philips S5000E) mogu se međusobno upariti za dobijanje stereo zvuka.

1. Za početak, zvučnik koji je povezan sa Bluetooth uređajem će biti primarni zvučnik. Pritisnite dvaput  na oba zvučnika i začujete signalni zvuk, a Auracast LED će zatreperiti bijelo dok se uparuje, a onda ružičasto kad se poveže.
2. U režimu stereo rada, sve operacije će biti sinhronizovane između oba zvučnika. Možete da kontrolišete reprodukciju, podešavate jačinu zvuka i mijenjate režim svjetla sa bilo kojeg zvučnika.
3. Da izađete, dvaput pritisnite  na bilo kojem zvučniku.

6 Ostale karakteristike

Podešavanje svjetla

Pritisnite  na zvučniku ili putem  na aplikaciji da kontrolirate svjetlosni efekat.

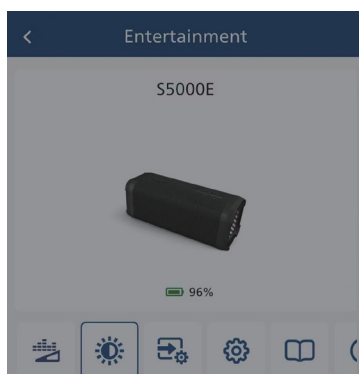

Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4

Cancel

OK

Slušanje eksternog uređaja

Upotrijebite USB-C na USB-A kabl (nije dio paketa) da povedete uređaj sa laptopom ili drugim uređajem. Zvučnik će se automatski prebaciti na USB reprodukciju. Ako se ne prebaci, možete manuelno odabrati Philips S5000E USB na vašem uređaju ili u aplikaciji.

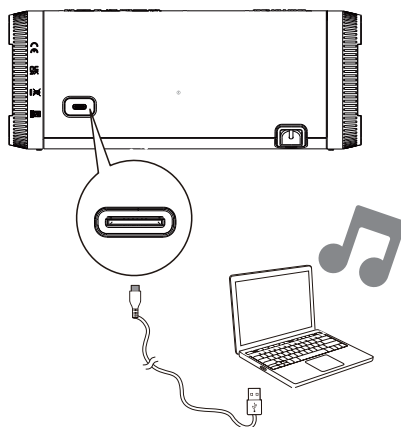


7 Philips Entertainment aplikacija

Naša zgodna aplikacija vam omogućava da izaberete izvor, kontrolirate reprodukciju i Niski+, mijenjate različite režime svjetla, provjeravate bateriju i još mnogo toga. Plus, in-app PartyLink režim olakšava povezivanje sa drugim zvučnicima preko Auracast™ za još moćniji zvuk.



Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod / pritisnite taster „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Entertainment“ na Apple App Store-u ili Google Play-u da preuzmete aplikaciju.

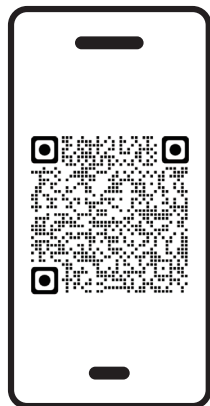

philips.to/entapp


Uparivanje aplikacije sa Bluetooth zvučnikom

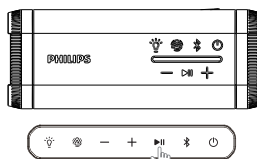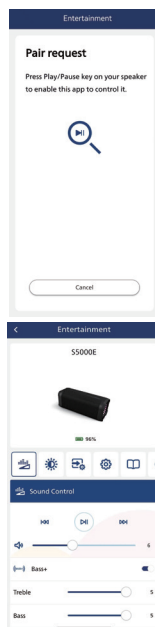


- 1 Otvorite Philips Entertainment aplikaciju na svom mobilnom uređaju, pritisnite "Add device +" da otkrijete Philips S5000E. Postarajte se da je na vašem mobilnom uređaju omogućen Bluetooth.
- 2 Kada prvi put povežete aplikaciju sa zvučnikom, biće zatraženo od vas da uparite aplikaciju sa zvučnikom. Pritisnite ►► na zvučniku da potvrdite povezivanje sa aplikacijom.

Pošto jednom zvučnik bude povezan sa Entertainment aplikacijom, možete lako da podesite svoje preference i uživate u mogućnostima.

Kontrola zvuka

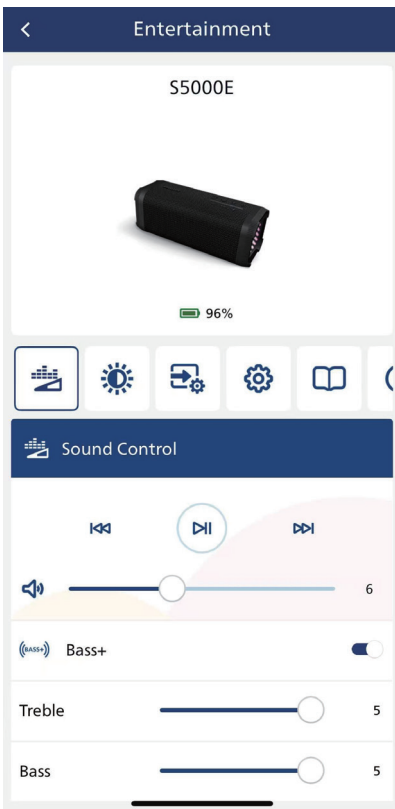


Svetlosni efekti

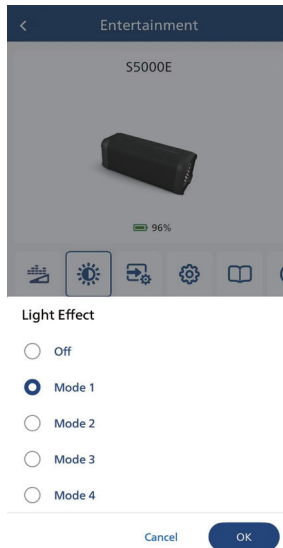



Kontrola izvora

Pritisnite  ikonu na aplikaciji da odaberete  Bluetooth / Auracast receiver / USB  Relaxation / Concentration / Masking  Generative / Ambient / Nature

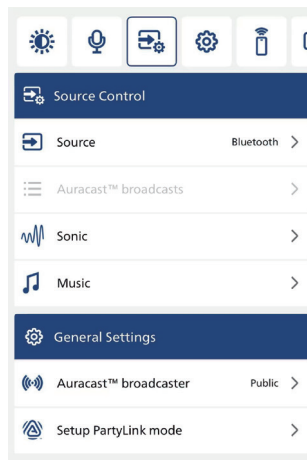


Opšte postavke

Uz  možete primjetiti novi firmver za nadogradnju.

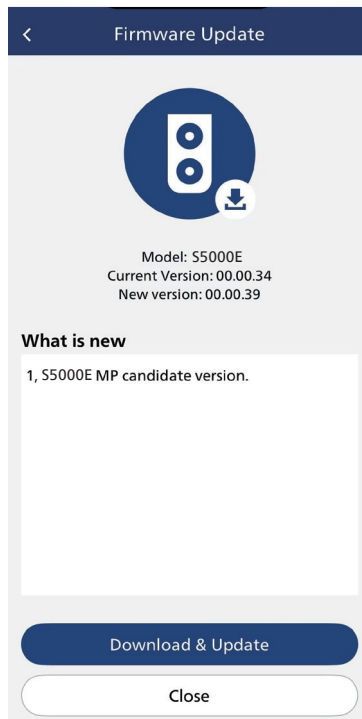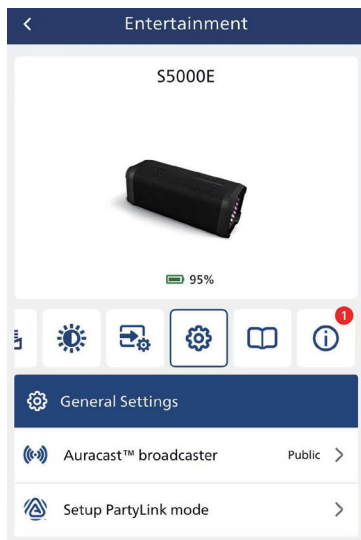


Auracast™ emitovanje

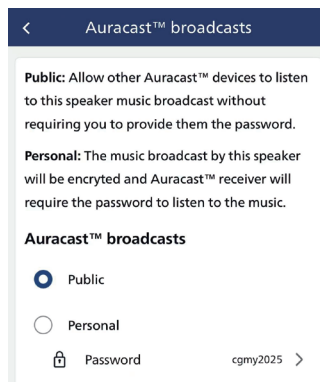


Podešavanje PartyLink režima

Da nabavite više S5000E ili druge Philips zvučnike (Auracast™ podrška) da uživate u PartyLink-u, slijedite korake u aplikaciji da sve lako uparite.

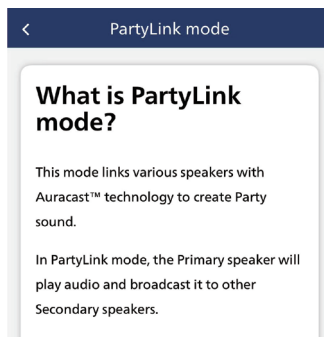

Vodič za korisnike

Prevcite ikonicu menija ulijevo dok ne nađete  ikonicu. Pritisnite da provjerite priručnik za korisnike i vodič za više informacija o korišćenju ovoga zvučnika.

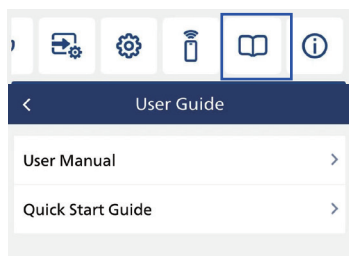

8 Informacije o proizvodu



Napomena

- Informacije o proizvodu su podložne promjenama bez prijetodne najave.

Opšte informacije

USB-C punjač	5 V = 3 A
Ugradna litijumska baterija	5200 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	242x96,5x95 mm
Težina (glavnog uređaja)	1,05 kg
Operativni ambijent	0°C - 40°C

Zvučnik

Izlazna snaga (RMS)	35 W Srednji zvučnik: 25 W 10% THD Tvitser 10 W THD 1%
Frekventni opseg	65 Hz - 10 kHz
Odnos signala prema buci	>82 dB
Impedanca	4Ω
Maksimalna ulazna snaga	35 W
Srednji drajver	D 54 x Š 95 mm

Tviter

Frekventni opseg	3 kHz - 20 kHz
Impedanca	8Ω
Drajver	31 x 45 mm
Pasivni radijatori	2

Bluetooth

Bluetooth verzija	5.4
Frekventni opset	2402 - 2480 MHz
Maksimalna snaga transmisije	≤10dBm
Kompatibilni Bluetooth profili	Podržava A2DP/AVRCP/HFP
Bluetooth domet	na otvorenom Bluetooth do 30m, TWS do 10m

9 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovoga zvučnika.

Da bi garancija bila validna, nikada nemojte sami pokušavati da opravite zvučnik.

Ako se susretnete sa problemima prilikom korištenja zvučnika, provjerite sljedeće prije no što se obratite servisu. Ako problem i dalje ne može biti riješen, posjetite Philips-ov website (www.philips.com/support).

Kada kontaktirate Philips, postarajte se da zvučnik bude pored vas i da vam broj modela i serijski broj budu dostupni.

Opšte

Nema struje

- Postarajte se da je zvučnik potpuno napunjen.
- Provjerite da li je USB utičnica na zvučniku propisno povezana.
- Kao mjera čuvanja energije, zvučnik će se automatski isključiti ako ne bude primao audio signal tokom 15 minuta.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka na zvučniku.
- Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju
- Provjerite je li vaš Bluetooth uređaj unutar operacionog prečnika.

Nema reakcije zvučnika

- Restartuje zvučnik.

Bluetooth

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem.

- Prijem Bluetooth signala je loš. Približite uređaj bliže zvučniku ili uklonite prepreke između njih.

Nije nađen [Philips S5000E] na vašem Bluetooth uređaju za uparivanje

- Pritisnite i zadržite  na tri sekunde da uđete režim Bluetooth uparivanja i onda pokušajte opet.

Nemoguće je uspostaviti vezu sa Bluetooth uređajem

- Nije omogućena Bluetooth funkcija na uređaju. Pogledajte priručnik za korisnike tog uređaja da otkrijete kako aktivirati tu funkciju.
- Zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan putem Bluetooth-a sa drugim uređajem. Isključite i probajte opet.

10 Napomena

Bilo koje promjene ili modifikacije ovoga uređaja, koje nije eksplicitno odobrio MMD Hong Kong Holding Limited, mogu oduzeti pravo korisniku da rukuje ovim proizvodom.

Usklađenost



Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete naći na www.philips.com/support.

Starajte se o okruženju

Odložite na otpad stari proizvod i baterije



Ovaj proizvod je konstruisan i proizveden od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod usklađen s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol na proizvodu znači da proizvod sadrži baterije usklađene s Evropskom regulativom (EU) 2023/1542, koje se ne mogu odlagati na otpad sa uobičajenim kućnim otpadom.



DC je oznaka jednosmerne struje
Informišite se o loklanom sistemu
odvojenog sabiranja električnih i
elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte
lokalna pravila i nikad nemojte odlagati
ovaj proizvod i baterije sa uobičajenim
kućnim otpadom. Ispravno odlaganje
starih proizvoda i baterija pomaže
sprječavanje negativnih posljedica na
okruženje i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje integrisane baterije.

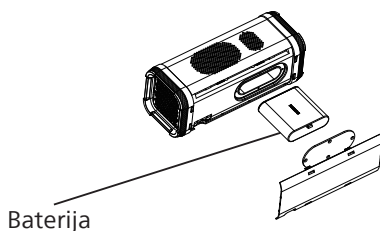

Samo kao ilustracija

Napomena o zaštitnom znaku



The Bluetooth® naziv i logo su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka kod MMD Hong Kong Holding Limited obavljena je pod licencom. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Auracast™ oznaka i logo su vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje te oznake od strane MMD Hong Kong Holding Limited je na osnovu licence. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Be responsible
Respect copyrights

Pravljenje neovlaštenih kopija licencno zaštićenih materijala, uključujući i programe za kompjutere, datoteke, emisije i zvučne zapise, može kršiti autorska prava i predstavljati krivično djelo. Ova se oprema ne smije koristiti u te svrhe.



Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja.

Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i korišteni su pod licencom.

Ovaj proizvod je napravljen i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda.

TAS5000E_00_UM_ME_V1.0

