

PHILIPS

Bezvadu skaļrunis
TAS5000E



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu:

www.philips.com/support

Saturs

1 Svarīgi	2
Drošība	2
Produkta apkope	2
2 Jūsu bezvadu skaļrunis	3
Komplektā iekļauts	3
Skaļruņa pārskats	3
3 Lietošana	4
Iebūvētā akumulatora uzlāde	4
Nomaināms akumulators	4
Ieslēgšana/izslēgšana	5
4 Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm	5
Skaļruņa savienošana ar Bluetooth ierīci	5
Bluetooth indikators	6
Atskaņošanas vadība	6
Kontroles tālruņa zvans	6
5 Auracast™	7
Auracast™ apraidītājs	7
Auracast™ uztvērējs	7
Savienošana pārī stereo režīmam	7
6 Citas funkcijas	8
Gaismas regulēšana	8
Ārējas ierīces klausīšanās	8

7 Philips Entertainment lietotne	9
Lietotnes lejupielāde	9
Lietotnes savienošana pārī ar Bluetooth skaļruni	9
Skaņas vadība	10
Gaismas efekts	10
Avota vadība	10
Vispārīgi iestatījumi	11
Lietošanas pamācība	12
8 Produkta informācija	12
9 Problēmu novēršana	13
Vispārīgi	13
Bluetooth	14
10 Paziņojums	14
Atbilstība	14
Rūpes par vidi	14
Paziņojums par prečzīmi	15

1 Svarīgi

Drošība

Svarīgi drošības norādījumi

- Pārliecinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Skajrūni nedrīkst pakļaut pilēšanai vai šļakstiem.
- Nenovietojiet uz skajruņa nekādas bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegas sveces).
- Pārliecinieties, ka ap skajrūni ir pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
- Lūdzu, lietojiet skajrūni drošā veidā vidē ar temperatūru no 0°C līdz 40°C.
- Izmantojiet tikai pierīces un piederumus, ko norādījis ražotājs.
- Nepakļaujiet produktu šķidrumiem, neatvienojot kabeli. Uzlādes laikā nepakļaujiet produktu ūdens iedarbībai. Tas var radīt neatgriezeniskus bojājumus skajrūnim vai barošanas avotam. Ķīmiskas vielas, sāls vai svešķermeņi jūsu baseinā vai okeānā laikā gaitā var bojāt ūdensdrošās blīves vai savienotāja virsmu, ja pēc lietošanas netiek veikta skalošana. Pēc šķidruma izšķakstīšanās vai skalošanas nelādējiet skajrūni, kamēr tas nav pilnīgi sauss un tīrs. Veicot mitra skajruņa uzlādi, varat to sabojāt.

Piesardzība attiecībā uz akumulatoriem

- Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādziena bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Akumulatoru (ievietoto akumulatoru komplektu vai akumulatoru) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij un tamlīdzīgi.

- Akumulatora atrašanās ekstremāli augstā vai zemā temperatūrā lietošanas, glabāšanas vai transportēšanas laikā, kā arī zems gaisa spiediens lielā augstumā var radīt drošības apdraudējumu.
- Nenomainiet akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru (piemēram, dažu tipu litija akumulatori), kas var bojāt aizsardzību.
- Atbrīvojoties no akumulatora, to sadedzinot ugunī vai karstā krāsnī, mehāniski saspiežot vai sagriežot, iespējams sprādziens.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ekstremāli augstu temperatūru vai ekstremāli zemu gaisa spiedienu, iespējams sprādziens vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.

Produkta apkope

- Produkta tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras drānu.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu ierīce satur iebūvētus litija akumulatorus. Laika gaitā pašizlādes dēļ litija akumulatoru uzlādes jauda mazinās. **Lai nodrošinātu ierīces akumulatora ilgumžību, mēs iesakām uzlādēt iebūvēto litija akumulatoru līdz aptuveni 50% reizi 6 mēnešos, kad ierīce netiek lietota.**



Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet skajruņa korpusu.
- Nekad neeļļojiet skajruņa daļas.
- Novietojiet skajrūni uz līdzenas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad novietojiet skajrūni uz cita elektroaprīkojuma.
- Lietojiet skajrūni tikai telpās. Sargiet skajrūni no ūdens, mitruma un priekšmetiem, kas pildīti ar ūdeni.
- Sargiet skajrūni no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas un karstuma.
- Ja akumulators tiek nomainīts ar nepareiza tipa akumulatoru, pastāv sprādziena risks.

2 Jūsu bezvadu skaļrunis


Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Komplektā iekļauts

Pārbaudiet un nosakiet iepakojuma saturu:

- Skaļrunis (pievienota siksna)
- USB kabelis
- Īsā lietošanas pamācība / drošības lapa / garantija

Skaļruņa pārskats

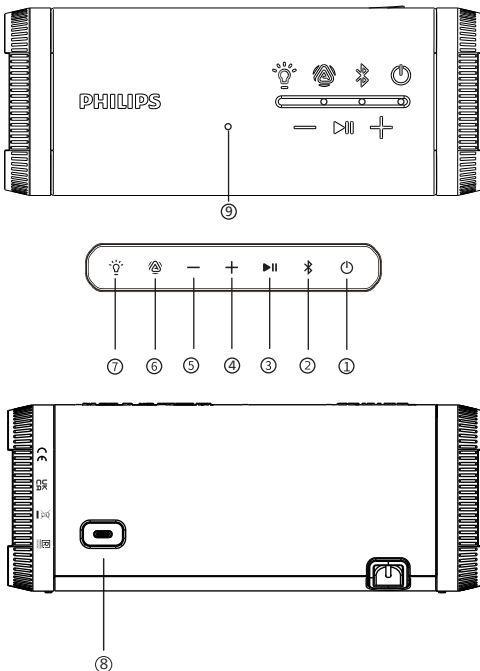

- ① Ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni
- ② Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu savienošanas pāri režīmu vai atvienotu savienotu Bluetooth ierīci
- ③ Atskaņojiet vai pauzējiet audio atskaņošanu / Atbildiet uz zvanu vai noraidiet to
- ④ Regulējiet lielāku skaļumu
- ⑤ Regulējiet mazāku skaļumu
- ⑥ - Nospiediet, lai ieslēgtu Auracast™ uztvērēja režīmu vai aktivizējiet ierīci, lai no jauna meklētu Auracast uztvērējus
- Nospiediet divas reizes, lai ieslēgtu/izslēgtu "TWS" režīmu
- Nospiediet un turiet 3 sekundes, lai aktivizētu / deaktivizētu Auracast™ apraides režīmu
- ⑦ Regulējiet gaismas režīmu
- ⑧ USB-C uzlādes ports
Uzlādējiet ārēju ierīci
Izveidojiet savienojumu ar ārēju audio ierīci
- ⑨ **Mikrofons**

3 Lietošana

Vienmēr ievērojiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus un to secību.

Iebūvētā akumulatora uzlāde

Šo skaļruni darbina iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators.





Piezīme

- Pirms lietošanas pilnīgi uzlādējiet iebūvēto akumulatoru.

Savienojiet USB-C ligzdu uz skaļruņa ar kontaktligzdu (5 V = 3 A), izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli.

Ieeja: 5 V = 3 A

Izeja: 5 V = 2 A

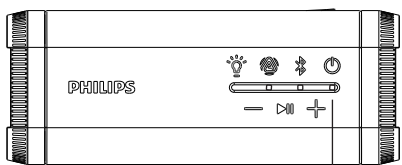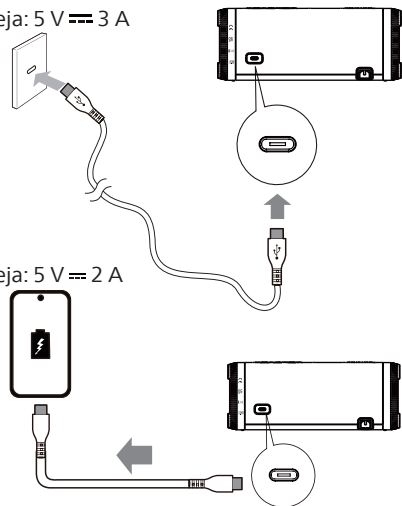

Barošanas gaismas diode

- ↳ Kad notiek skaļruņa uzlāde, barošanas gaismas diode deg sarkanā krāsā.
- ↳ Kad skaļrunis ir pilnīgi uzlādēts, barošanas gaismas diodes indikators izslēdzas.
- ↳ Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zem 20%, ik pēc 60 sekundēm atskan balss uzvedne.
- ↳ Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zem 2%, skaļrunis izslēdzas.




Uzmanību

- Skaļruņa bojājuma risks! Pārliecinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts skaļruņa aizmugurē vai apakšā.
- Elektrotriecienu risks! Atvienojot USB kabeli, vienmēr raujiet spraudni no ligzdas. Nekad neraujiet kabeli.
- Izmantojiet tikai USB kabeli, ko norādījis ražotājs vai kas iegādāts kopā ar šo skaļruni.

Nomaināms akumulators

Noņemiet auduma pārsegu aizmugure, lai piekļūtu akumulatora nodalījumam. Akumulatora nodalījuma durvis ir nostiprinātas ar skrūvēm, kuras var noņemt ērtai akumulatora nomainīšanai.

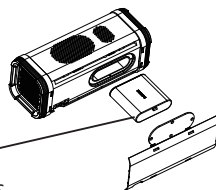

Akumulators

Attiecas tikai uz Philips TACR5002BA/00 akumulatoru.

Ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet , lai ieslēgtu skaļruni.

↳ Jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.

Lai izslēgtu skaļruni, nospiediet  vēlreiz.

↳ Jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.



Piezīme

- Skaļrunis izslēdzas automātiski, ja 15 minūtes netiek saņemts audio signāls no Bluetooth/Auracast/USB.

4 Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm

Skaļruņa savienošana ar Bluetooth ierīci

Ar šo skaļruni varat baudīt audio no Bluetooth ierīces.




Piezīme

- Pārliecinieties, ka ierīcē ir iespējot Bluetooth funkcija.
- Maksimālais attālums skaļruņa un Bluetooth ierīces savienošanai pāri ir 30 metri (99 pēdas).
- Turiet prom no jebkādam citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt traucējumus.

1. Nospiediet , lai ieslēgtu skaļruni. Automātiski tiks ieslēgts Bluetooth savienošanas pāri režīms, un zila lampiņa lēni mirgos. Jūs varat arī nospiegt un turēt , lai ieslēgtu Bluetooth savienošanas pāri režīmu.
2. Iespējojiet Bluetooth un ierīces Bluetooth sarakstā atlasiet **“Philips S5000E”** savienošanai pāri.
3. Atskaņojiet audio savā Bluetooth ierīcē, lai sāktu mūzikas straumēšanu.

Bluetooth indikators

Gaismas diodes rādījums	Bluetooth statuss
Ātri mirgo zilā krāsā	Gatavs savienošanai pārī
Lēni mirgo zilā krāsā	Pēdējās savienotās ierīces atvienošana
Deg zilā krāsā	Savienots

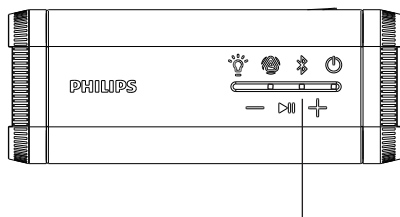

Bluetooth gaismas diode

Kontroles tālruņa zvans

►|| Nospiediet, lai atbildētu uz zvanu
vai beigtu to
Nospiediet un turiet, lai noraidītu
zvanu

—/+ Noregulējiet skaļumu

Atskaņošanas vadība

Mūzikas atskaņošanas laikā

Nospiediet, lai pauzētu vai
atsāktu atskaņošanu


►|| Nospiediet divas reizes, lai
atskaņotu nākamo ierakstu
Nospiediet trīs reizes, lai
atskaņotu iepriekšējo ierakstu

Nospiediet uz īsu brīdi, lai
samazinātu/palielinātu skaļumu
par vienu līmeni


—/+ Nospiediet un turiet, lai pastāvīgi
samazinātu/palielinātu skaļumu

5 Auracast™

Izmantojiet **Auracast™**, lai savienotu pārī citu S5000E skaļruni un iegūtu stereo (TWS), uztvertu apraides no citiem vai sāktu savu apraidi uz citiem saderīgiem skaļruņiem.

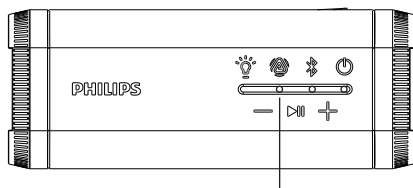

Auracast gaismas diode



Auracast™ apraidītājs

Noklusējuma Auracast™ apraides iestatījums produktā ir **Public** (nešifrēta apraide). Jūs varat atlasīt **Personal** (šifrēta apraide) un iestatīt paroli, izmantojot **Philips Entertainment lietotne => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. Lai sāktu apraidi, nospiediet un 3 sekundes turiet vai **Entertainment lietotne** atlasiet **Setup PartyLink mode** sadaļā **General Settings**. Auracast™ gaismas diode uz produkta kļūs violeta (Public) / dzintara (Personal), un jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.
2. Lai apturētu apraidi, vēlreiz nospiediet un 3 sekundes turiet vai atlasiet **Unlink**, izmantojot lietotni. Auracast™ gaismas diode izdzīsīs, un jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.

Auracast™ uztvērējs

1. Lai meklētu apraidi, nospiediet vai dodieties uz Entertainment lietotni, lai pārslēgtu **Auracast™ Receiver**, izmantojot **Source control**. Auracast™ gaismas diode iedegsies ciānkrāsā, un jūs dzirdēsiet uzvednes signālu.

Skaļrunis automātiski meklēs tuvumā esošas Auracast™ apraides un izveidos savienojumu ar nešifrētu apraidi, kurai ir specīgākais signāls.

2. Lai izietu no apraides, nospiediet un 3 sekundes turiet vai pārslēdziet citu avotu, izmantojot lietotni.

Savienošana pārī stereo režīmam


Divus identiskus bezvadu skaļruņus (Philips S5000E) var savstarpēji savienot pārī, iegūstot stereo skaņu.

1. Lai sāktu, ar Bluetooth ierīci savienotais skaļrunis tiks izmantots kā primārais skaļrunis. Divas reizes nospiežot uz abiem skaļruņiem, jūs dzirdēsiet uzvednes signālu un Auracast gaismas diode mirgos baltā krāsā, veicot savienošana pārī, un degs rozā krāsā, kad savienojums būs izveidots.
2. Stereo režīmā visas darbības starp abiem skaļruņiem tiek sinhronizētas. Jūs varat vadīt atskaņošanu, regulēt skaļumu un mainīt gaismas režīmu no jebkura skaļruņa.
3. Lai izietu, divas reizes nospiediet uz jebkura no skaļruņiem.

6 Citas funkcijas

Gaismas regulēšana

Nospiediet  uz skaļruņa vai izmantojot  lietotnē, lai kontrolētu gaismas efektu.

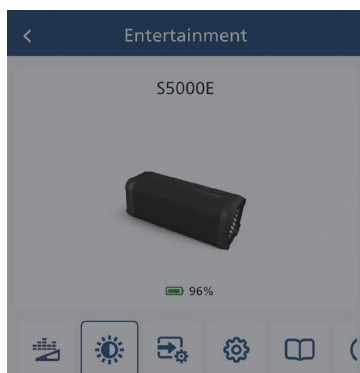

Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4

Cancel

OK

Ārējas ierīces klausīšanās

Izmantojiet USB-C uz USB-A kabeli (nav iekļauts komplektā), lai savienotu produktu ar klēpj datoru vai ierīci. Skaļrunis automātiski pārslēgsies uz USB atskaņošanu. Ja nē, varat manuāli atlasīt "Philips S5000E USB" savā ierīcē vai lietotnē.

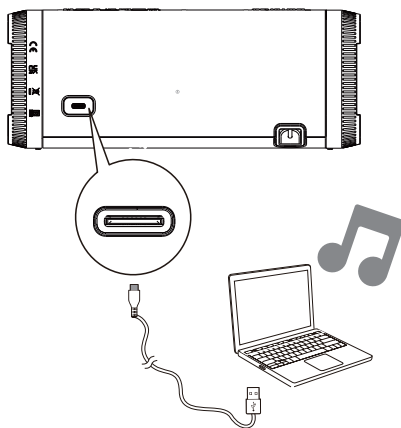


7 Philips Entertainment lietotne

Mūsu ērtā pavadošā lietotne ļauj jums atlasīt avotu, vadīt atskaņošanu un Bass+, pārslēgt dažādus gaismas režīmus, pārbaudīt akumulatora darbības laiku un veikt citas darbības. Turklāt PartyLink režīms lietotnē ļauj ērti izveidot savienojumu ar citiem skaļruņiem, izmantojot Auracast™, lai iegūtu vēl labāku skaņu.


Lietotnes lejupielāde

Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet QR kodu/nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Entertainment" Apple App Store vai Google Play.

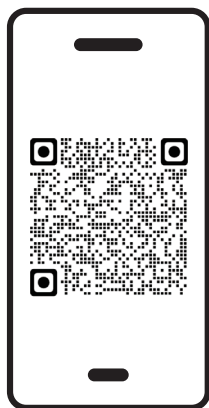

philips.to/entapp


Lietotnes savienošana pāri ar Bluetooth skaļruni

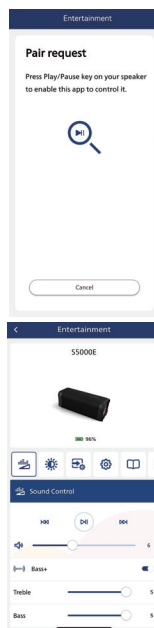


- 1 Atveriet Philips Entertainment App savā mobilajā ierīcē, nospiediet "Add device +", lai atrastu Philips S5000E. Pārliecinieties, ka Bluetooth ir iespējots jūsu mobilajā ierīcē.
- 2 Savienojot lietotni ar skaļruni pirmo reizi, jums tiek lūgts savienot pāri lietotni ar skaļruni. Nospiediet ►► uz skaļruņa, lai apstiprinātu lietotnes savienošana.

Kad skaļrunis ir savienots ar Entertainment lietotni, jūs varat ērti izmantot papildu funkcijas un iestatīt savas izvēles.

Skaņas vadība

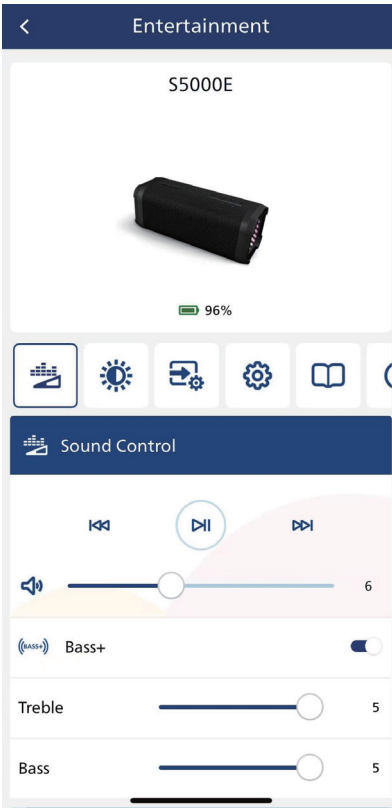


Gaismas efekts

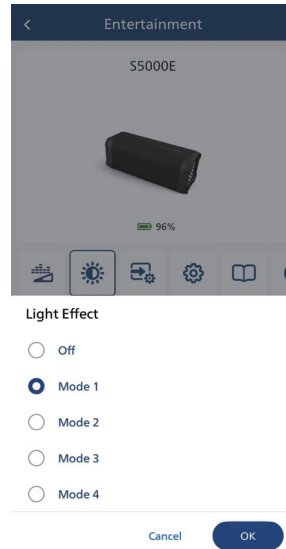



Avota vadība

Nospiediet  ikonu lietotnē, lai atlasītu
 Bluetooth / Auracast receiver / USB
 Relaxation / Concentration / Masking
 Generative / Ambient / Nature

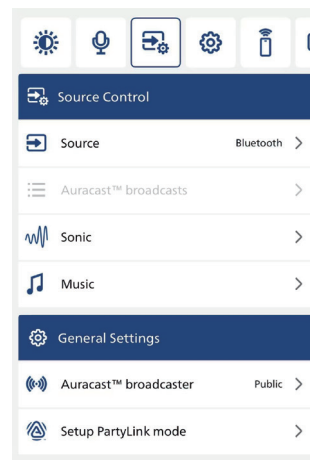


Vispārīgi iestatījumi

Izmantojot , jūs pamanīsiet, kad būs pieejams programmaparatūras jauninājums.

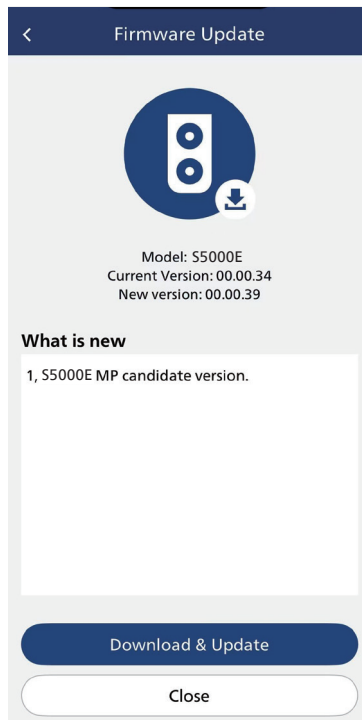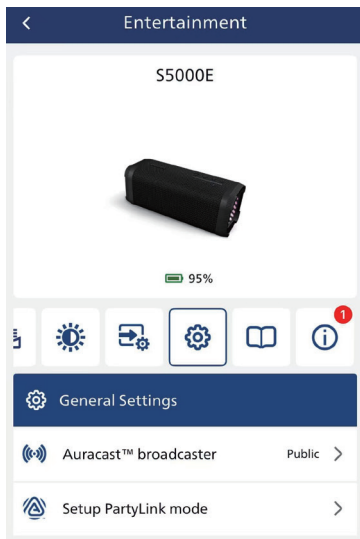

Auracast™ apraides

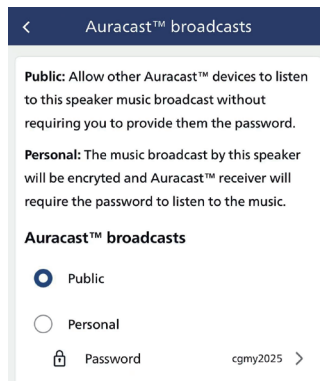


PartyLink režīma iestatīšana

Lai iegādātos vairāk S5000E vai citu Philips skaļruni (atbalsta Auracast™) un izbaudītu PartyLink, izpildiet lietotnē norādītās darbības un ērti savienojiet pārī visas ierīces.



Lietošanas pamācība

Velciet izvēlnes ikonas pa kreisi, līdz atrodat  ikonu. Nospiediet to, lai skatītu lietotāja rokasgrāmatu un īso pamācību, lai uzzinātu vairāk par skaļruņa lietošanu.

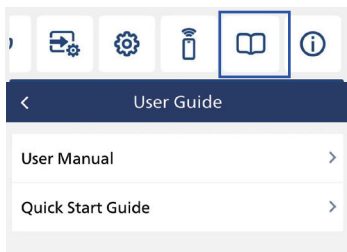

8 Produkta informācija



Piezīme

- Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Vispārīga informācija

USB-C uzlādes ieeja	5 V = 3 A
Iebūvēts litija akumulators	5200 mAh
Izmēri (P x A x Dz)	242 x 96,5 x 95 mm
Svars (galvenā ierīce)	1,05 kg
Apkārtējā temperatūra	0°C - 40°C

Skaļrunis

Izejas jauda (RMS)	35 W Vidējā diapazona skaļrunis: 25 W THD 10% Tīvēteris 10 W THD 1%
Frekvenču raksturliktne	65 Hz-10 kHz
Signāla un trokšņa attiecība	>82 dB
Pretestība	4 Ω
Maksimālā ieejas jauda	35 W
Vidējā diapazona draiveris	G 54 * P 95 mm

Tīvēteris

Frekvenču raksturliktne	3 kHz - 20 kHz
Pretestība	8 Ω
Draiveris	31 * 45 mm
Pasīvi starotāji	2

Bluetooth

Bluetooth versija	5.4
Frekvenču diapazons	2402 ~ 2480 MHz
Maksimālā pārraides jauda	≤10 dBm
Saderīgi Bluetooth profili	Atbalsta A2DP/AVRCP/HFP
Bluetooth diapazons	atklātā zonā Bluetooth līdz 30 m, TWS līdz 10 m

9 Problēmu novēršana



Bīdīnājums

- Nekad nenoņemiet skaļruņa korpusu.

Lai nezaudētu garantiju, nekad nemēģiniet pats labot skaļruni. Ja, lietojot šo skaļruni, saskaraties ar problēmām, izpildiet zemāk minēto, pirms vērsaties servisa centrā. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips pārliecinieties, ka skaļrunis atrodas jūsu tuvumā un jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Vispārīgi

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, ka skaļrunis ir pilnīgi uzlādēts.
- Pārliecinieties, ka skaļruņa USB ligzda ir pareizi savienota.
- Lai taupītu enerģiju, skaļrunis automātiski izslēdzas, ja 15 minūšu laikā netiek saņemts audio signāls.

Nav skaņas

- Regulējiet skaļruņa skaļumu.
- Regulējiet savienotās ierīces skaļumu.
- Pārliecinieties, ka Bluetooth ierīce atrodas darbības diapazonā.

Skaļrunis nereaģē

- Restartējiet skaļruni.

Bluetooth

Pēc savienošanas ar Bluetooth iespējotu ierīci audio kvalitāte ir vāja

- Vāja Bluetooth uztveršana.
Pārvietojiet ierīci tuvāk skaļrunim vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tiem.

Jūsu Bluetooth ierīcē neizdevās atrast [Philips S5000E] savienošanai pāri

- Nospiediet un 3 sekundes turiet , lai ieslēgtu Bluetooth savienošanas pāri režīmu, un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

Nevar izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīci

- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā iespējot funkciju.
- Skaļrunis nav savienojams pāri režīmā.
- Skaļrunis jau ir savienots ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet un mēģiniet vēlreiz.

10 Paziņojums

Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi šai ierīcei, ko MMD Hong Kong Holding Limited nav skaidri apstiprinājis, var atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo produktu.

Atbilstība



Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Rūpes par vidi

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.




Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Regulai (EU) 2023/1542, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.



Simbols norāda līdzstrāvas spriegumu
Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un
elektronisko ierīču un akumulatoru
šķiršanos sistēmu. Ievērojiet vietējos
noteikumus un nekad neizmetiet šo
produktu un akumulatorus sadzīves
atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no
nolietota produkta un akumulatoriem
palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un
cilvēku veselību.

Iebūvētā akumulatora izņemšana.

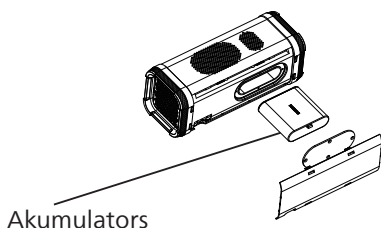

Tikai ilustratīviem nolūkiem

Paziņojums par prečzīmi



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir
Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes,
un MMD Hong Kong Holding Limited
tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas
prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder
to attiecīgajiem īpašniekiem.



Auracast™ vārdiskā zīme un logotipi
ir Bluetooth SIG, Inc. prečzīmes, un
MMD Hong Kong Holding Limited
tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas
prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder
to attiecīgajiem īpašniekiem.



Be responsible
Respect copyrights

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla,
tostarp datorprogrammu, failu, apraižu
un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana
var būt autortiesību pārkāpums un
pamats noziedzīgam nodarījumam. Šo
iekārtu nedrīkst lietot šādiem nolūkiem.



Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu.

TAS5000E_00_UM_LV_V1.0

