

# PHILIPS

Ασύρματο ηχείο

TAS5000E



## Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Περιεχόμενα

|   |                                              |   |
|---|----------------------------------------------|---|
| 1 | Σημαντικό                                    | 2 |
|   | Ασφάλεια                                     | 2 |
|   | Φροντίδα για το προϊόν σας                   | 3 |
| 2 | Το ασύρματο ηχείο σας                        | 4 |
|   | Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία             | 4 |
|   | Επισκόπηση του ηχείου                        | 4 |
| 3 | Ξεκινώντας                                   | 5 |
|   | Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας          | 5 |
|   | Εναλλάξιμη μπαταρία                          | 6 |
|   | Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση                | 6 |
| 4 | Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth           | 6 |
|   | Σύνδεση του ηχείου στη συσκευή σας Bluetooth | 6 |
|   | Ένδειξη Bluetooth                            | 7 |
|   | Έλεγχος αναπαραγωγής                         | 7 |
|   | Έλεγχος τηλεφωνικής κλήσης                   | 7 |
| 5 | Auracast™                                    | 8 |
|   | Εκπομπής Auracast™                           | 8 |
|   | Δέκτης Auracast™                             | 8 |
|   | Ζεύξη για στερεοφωνική λειτουργία            | 8 |
| 6 | Άλλα χαρακτηριστικά                          | 9 |
|   | Ρύθμιση φωτισμού                             | 9 |
|   | Ακρόαση από εξωτερική συσκευή                | 9 |

|    |                                               |    |
|----|-----------------------------------------------|----|
| 7  | Εφαρμογή Philips Entertainment                | 10 |
|    | Λήψη εφαρμογής                                | 10 |
|    | Ζεύξη της εφαρμογής με το ηχείο σας Bluetooth | 10 |
|    | Έλεγχος ήχου                                  | 11 |
|    | Εφέ φωτισμού                                  | 11 |
|    | Έλεγχος πηγής                                 | 11 |
|    | Γενικές ρυθμίσεις                             | 12 |
|    | Οδηγός χρήσης                                 | 13 |
| 8  | Πληροφορίες προϊόντος                         | 13 |
| 9  | Αντιμετώπιση προβλημάτων                      | 14 |
|    | Γενικά                                        | 14 |
|    | Bluetooth                                     | 15 |
| 10 | Ανακοίνωση                                    | 15 |
|    | Συμμόρφωση                                    | 15 |
|    | Μέριμνα για το περιβάλλον                     | 15 |
|    | Ανακοίνωση για το σήμα κατατεθέν              | 16 |

# 1 Σημαντικό

## Ασφάλεια

### Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που σημειώνεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Το ηχείο δεν πρέπει να εκτεθεί σε σταγονίδια ή πιτσίλισμα.
- Μην τοποθετείτε στο ηχείο οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου (π.χ. αντικείμενα γεμάτα υγρά, αναμμένα κεριά).
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από το ηχείο για αερισμό.
- Χρησιμοποιήστε το ηχείο με ασφάλεια σε ένα περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 40°C.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα και εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υγρά, χωρίς να αφαιρέσετε τη σύνδεση καλωδίου. Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό κατά τη φόρτιση. Ενδέχεται να προκληθεί μόνιμη ζημιά στο ηχείο ή στην πηγή τροφοδοσίας. Χημικές ουσίες, αλάτι ή «ξένα σωματίδια» στην πισίνα σας ή στον ωκεανό μπορούν, με την πάροδο του χρόνου, να προκαλέσουν ζημιά στις αδιάβροχες στεγανοποιήσεις ή στην επιφάνεια του συνδέσμου, εάν δεν ξεπλυθούν μετά τη χρήση. Μετά από διαρροή υγρού ή ξέπλυμα, μην φορτίζετε το ηχείο μέχρι να στεγνώσει εντελώς και να καθαριστεί. Η φόρτιση όταν είναι βρεγμένο το ηχείο σας μπορεί να του προκαλέσει ζημιά.

### Προφυλάξεις ασφαλείας μπαταρίας

- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.
- Μία μπαταρία (πακέτο μπαταριών ή τοποθετημένη μπαταρία) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως σε ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοια.
- Η μπαταρία μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια αν εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά και υπό χαμηλή πίεση αέρα σε μεγάλο υψόμετρο.
- Μην αντικαθιστάτε μια μπαταρία με άλλη ακατάλληλου τύπου η οποία μπορεί να ακυρώσει μια προφύλαξη ασφαλείας (για παράδειγμα, ορισμένοι τύποι μπαταριών λιθίου).
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο, η μηχανική σύνθλιψη ή η κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Αφήνοντας μια μπαταρία σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας ή εξαιρετικά χαμηλής πίεσης αέρα, ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

## Φροντίδα για το προϊόν σας

- Χρησιμοποιήστε μόνο πανί μικροϊνών για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Σημειώστε ότι η συσκευή σας περιέχει ενσωματωμένες μπαταρίες λιθίου. Η χωρητικότητα φόρτισης των μπαταριών λιθίου θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου λόγω των χαρακτηριστικών τους αυτοεκφόρτισης. **Για να διασφαλίσετε τη μακροζωία της μπαταρίας της συσκευής σας, συνιστούμε την φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας λιθίου περίπου στο 50% κάθε 6 μήνες, όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.**



### Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του ηχείου.
- Ποτέ μην λιπαίνετε οποιοδήποτε μέρος αυτού του ηχείου.
- Τοποθετήστε το ηχείο σε μια επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το ηχείο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το ηχείο μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Κρατήστε το ηχείο μακριά από νερό, υγρασία και αντικείμενα γεμάτα υγρά.
- Κρατήστε το ηχείο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, από γυμνές φλόγες ή πηγές θερμότητας.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας με μπαταρία ακατάλληλου τύπου.

## 2 Το ασύρματο ηχείο σας


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίστε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Ηχείο (προσαρτημένο κορδόνι)
- Καλώδιο USB
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης / δελτίο ασφαλείας / εγγύηση

### Επισκόπηση του ηχείου

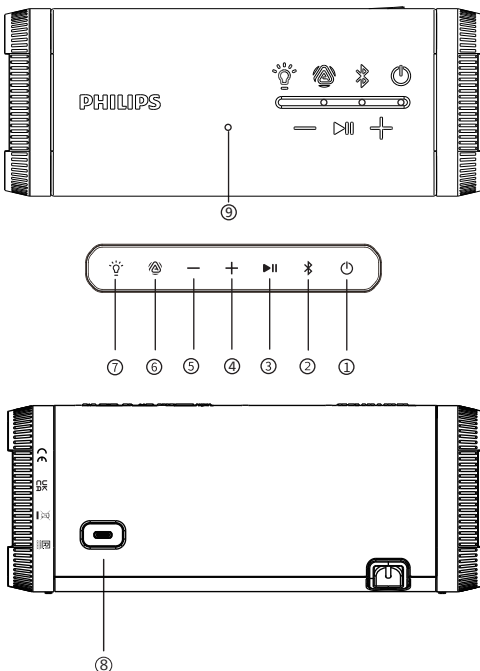

- 1 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου
- 2 Πατήστε παρατεταμένα για είσοδο στη λειτουργία ζεύξης ή για αποσύνδεση μιας συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth
- 3 Αναπαραγωγή ή διακοπή αναπαραγωγής ήχου / Απάντηση ή απόρριψη κλήσης
- 4 Ρύθμιση έντασης ήχου με αύξηση
- 5 Ρύθμιση έντασης ήχου με μείωση
- 6 - Πατήστε για είσοδο / ενεργοποίηση της επανάληψης σάρωσης λειτουργίας δέκτη Auracast™  
- Πιέστε δύο φορές για είσοδο/έξοδο από τη λειτουργία «TWS»  
- Πατήστε παρατεταμένα το για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκπομπής Auracast™
- 7 Προσαρμόστε τη μορφή φωτισμού
- 8 Θύρα φόρτισης USB-C  
Φόρτιση εξωτερικής συσκευής  
Συνδέστε εξωτερικές συσκευές ήχου
- 9 Μικρόφωνο

# 3 Ξεκινώντας

Ακολουθείστε πάντα τις οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο με τη σειρά.

## Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Το ηχείο τροφοδοτείται από μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.



### Σημείωση

- Πριν από τη χρήση, φορτίστε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία.

Συνδέστε την υποδοχή USB-C του ηχείου σε μία παροχή (5V = 3A) χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

Είσοδος: 5V = 3A

Έξοδος: 5V = 2A

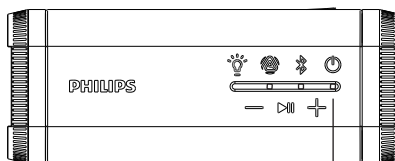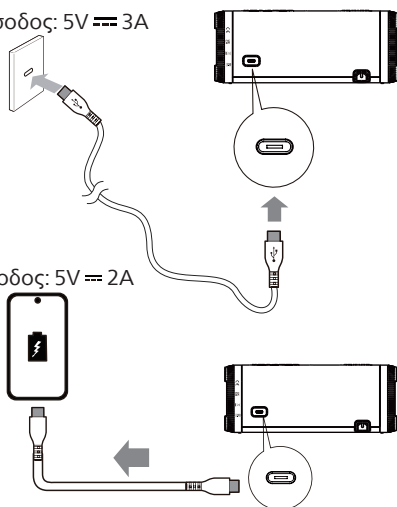

LED ισχύος

- ↳ Όταν το ηχείο φορτίζεται, η ένδειξη LED ισχύος γίνεται κόκκινη.
- ↳ Όταν το ηχείο είναι πλήρως φορτισμένο, η ένδειξη LED ισχύος σβήνει.
- ↳ Όταν η στάθμη μπαταρίας είναι κάτω του 20%, θα ακούτε μια φωνητική προτροπή κάθε 60 δευτερόλεπτα.
- ↳ Όταν η στάθμη μπαταρίας είναι κάτω του 2%, το ηχείο θα απενεργοποιηθεί.




### Προσοχή

- Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο ηχείο! Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του ηχείου.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο USB, να τραβάτε πάντα το φισ από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο USB που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή που πωλείται μαζί με το ηχείο.

## Εναλλάξιμη μπαταρία

Αφαιρέστε το υφασμάτινο κάλυμμα στο πίσω μέρος για πρόσβαση στη θήκη μπαταρίας.

Η πόρτα της μπαταρίας στερεώνεται με βίδες, που μπορούν να αφαιρεθούν για εύκολη αντικατάσταση της μπαταρίας.

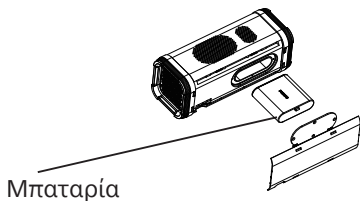

Μπαταρία

Ισχύει μόνο με μπαταρία Philips TACR5002BA/00.

## Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.

↳ Θα ακούσετε τον ήχο προτροπής.

Για να απενεργοποιήσετε το ηχείο, πατήστε το  ξανά.

↳ Θα ακούσετε τον ήχο προτροπής.

### Σημείωση

- Το ηχείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν υπάρχει σήμα ήχου από την Bluetooth/Auracast/USB για 15 λεπτά.

## 4 Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth

### Σύνδεση του ηχείου στη συσκευή σας Bluetooth

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να απολαύσετε ήχο από τη συσκευή σας Bluetooth.


### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Η μέγιστη απόσταση για τη ζεύξη του ηχείου και της συσκευής Bluetooth είναι τα 30 μέτρα (99 πόδια).
- Κρατήστε το μακριά από κάθε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές.

1. Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε το ηχείο. Θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth, με το μπλε φως να αναβοσβήνει αργά. Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα το , για να μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε «**Philips S5000E**» στη λίστα Bluetooth της συσκευής σας για ζεύξη.
3. Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή Bluetooth για να ξεκινήσει η ροή μουσικής.

## Ένδειξη Bluetooth

| Ένδειξη LED                 | Κατάσταση Bluetooth                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Αναβοσβήνει γρήγορα σε μπλε | Έτοιμο για ζεύξη                                     |
| Αναβοσβήνει αργά σε μπλε    | Σε επανασύνδεση της συσκευής που συνδέθηκε τελευταία |
| Σταθερό μπλε                | Συνδεδεμένο                                          |

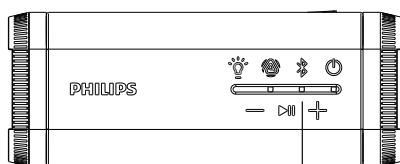

Bluetooth LED

## Έλεγχος τηλεφωνικής κλήσης

- ▶ Πατήστε για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση
- ▶ Πατήστε παρατεταμένα για να απορρίψετε μια κλήση
- −/+ Ρυθμίστε την ένταση του ήχου

## Έλεγχος αναπαραγωγής


### Κατά την αναπαραγωγή μουσικής

- ▶ Πατήστε για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
- ▶ Πατήστε δύο φορές για αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού
- ▶ Πατήστε τρεις φορές για αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού
- −/+ Σύντομο πάτημα για μείωση/ αύξηση της έντασης ήχου κατά ένα επίπεδο
- −/+ Πατήστε παρατεταμένα για συνεχή μείωση/αύξηση της έντασης του ήχου




## 5 Auracast™

Χρησιμοποιήστε το **Auracast™** για ζεύξη με άλλο ηχείο S5000E για στερεοφωνικό ήχο (TWS), λήψη εκπομπών από άλλα ή εκκίνηση της δικής σας εκπομπής σε άλλα συμβατά ηχεία.

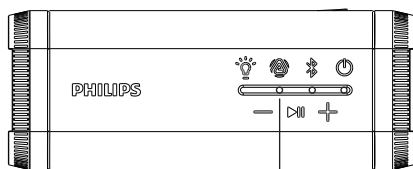

Auracast LED



### Εκπομπής Auracast™

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση εκπομπής Auracast™ στο προϊόν είναι **Public** (μη κρυπτογραφημένη εκπομπή). Μπορείτε να επιλέξετε **Personal** (κρυπτογραφημένη εκπομπή) και να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης στο **Εφαρμογή Philips Entertainment => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. Για να ξεκινήσετε μια μετάδοση, πατήστε παρατεταμένα  για 3 δευτερόλεπτα ή στην **Εφαρμογή Entertainment** επιλέξτε **Setup PartyLink mode** στο **General Settings**. Το Auracast™ LED στο προϊόν γίνεται μοβ (Public) / πορτοκαλί (Personal) και θα ακούσετε έναν ήχο προτροπής.
2. Για να διακόψετε την εκπομπή, πατήστε παρατεταμένα  για 3 δευτερόλεπτα ή επιλέξτε **Unlink** στην Εφαρμογή. Το Auracast™ LED σβήνει και θα ακούσετε έναν ήχο προτροπής.

## Δέκτης Auracast™

1. Για να αναζητήσετε μια εκπομπή, πατήστε το  ή μεταβείτε στην Εφαρμογή Entertainment για εναλλαγή στον **Auracast™ Receiver** στο **Source control**. Το Auracast™ LED γίνεται κυανό και θα ακούσετε έναν ήχο προτροπής.

Το ηχείο θα αναζητήσει αυτόματα τις κοντινές εκπομπές Auracast™ και θα συνδεθεί στην μη κρυπτογραφημένη εκπομπή με το ισχυρότερο σήμα.

2. Για έξοδο από μια εκπομπή, πατήστε παρατεταμένα  για 3 δευτερόλεπτα ή μεταβείτε σε άλλη πηγή στην Εφαρμογή.

### Ζεύξη για στερεοφωνική λειτουργία


Δύο πανομοιότυπα ασύρματα ηχεία (Philips S5000E) μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους για στερεοφωνικό ήχο.

1. Για να ξεκινήσετε, το ηχείο που συνδέεται σε μια συσκευή Bluetooth θα χρησιμοποιηθεί ως το κύριο ηχείο. Πατήστε δύο φορές  και στα δύο ηχεία, θα ακούσετε έναν ήχο προτροπής και το LED Auracast αναβοσβήνει σε λευκό χρώμα κατά τη ζεύξη και γίνεται ροζ όταν συνδεθεί.
2. Στη στερεοφωνική λειτουργία, όλες οι λειτουργίες συγχρονίζονται μεταξύ και των δύο ηχείων. Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή, να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου και να αλλάξετε τη μορφή φωτισμού από οποιοδήποτε ηχείο.
3. Για έξοδο, πατήστε δύο φορές  σε οποιοδήποτε ηχείο.

## 6 Άλλα χαρακτηριστικά


### Ρύθμιση φωτισμού

Πατήστε το  στο ηχείο ή μέσω του  στην εφαρμογή για να ελέγξετε το εφέ φωτισμού.

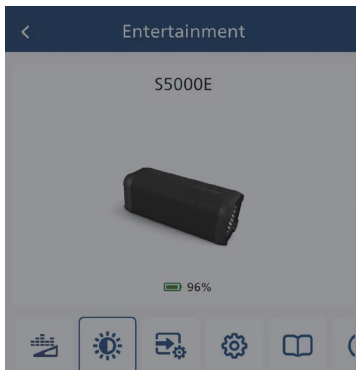

### Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB-C σε USB-A (δεν περιλαμβάνεται) για να συνδέσετε το προϊόν στον φορητό υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Το ηχείο θα μεταβεί αυτόματα σε αναπαραγωγή USB. Εάν αυτό δεν συμβεί, μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα «Philips S5000E USB» στη συσκευή σας ή μέσα από την εφαρμογή.

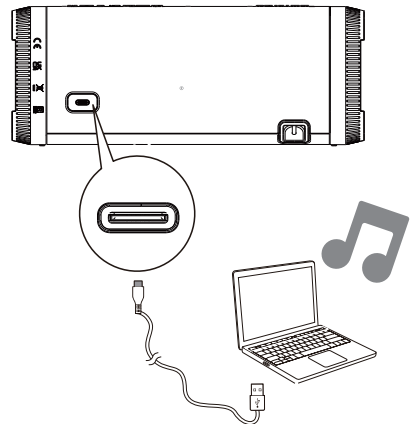


# 7 Εφαρμογή Philips Entertainment

Η εύχρηστη εφαρμογή μας σας επιτρέπει να επιλέξετε μια πηγή, να ελέγχετε την αναπαραγωγή και το Μπασα+, να εναλλάσσετε μεταξύ διαφορετικών μορφών φωτισμού, να ελέγχετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και πολλά άλλα. Επιπλέον, η λειτουργία PartyLink εντός της εφαρμογής διευκολύνει τη σύνδεση με άλλα ηχεία μέσω του Auracast™ για ακόμα πιο δυνατό ήχο.



## Λήψη εφαρμογής

Σαρώστε τον κωδικό QR / πατήστε το κουμπί "Λήψη" ή εκτελέστε αναζήτηση του "Philips Entertainment" στο Apple App Store ή στο Google Play για να προχωρήσετε στη λήψη της εφαρμογής.

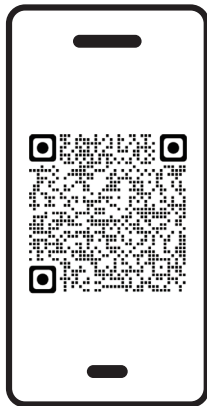

[philips.to/entapp](https://philips.to/entapp)


## Ζεύξη της εφαρμογής με το ηχείο σας Bluetooth

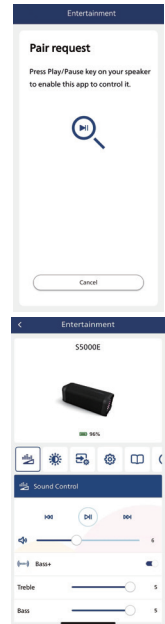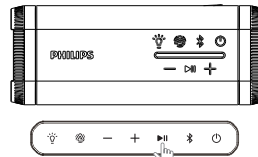


- 1 Ανοίξετε την εφαρμογή Philips Entertainment στην κινητή σας συσκευή, πατήστε 'Add device +' για να ανακαλύψετε το Philips S5000E. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στην κινητή συσκευή σας.
- 2 Όταν συνδέσετε την Εφαρμογή στο ηχείο σας για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να κάνετε ζεύξη της εφαρμογής με το ηχείο σας. Πατήστε το ►► στο ηχείο σας για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση της Εφαρμογής.

Μόλις το ηχείο σας συνδεθεί με την Εφαρμογή Entertainment, μπορείτε να απολαύσετε περισσότερες λειτουργίες και να ορίσετε εύκολα τις προτιμήσεις σας.

## Έλεγχος ήχου

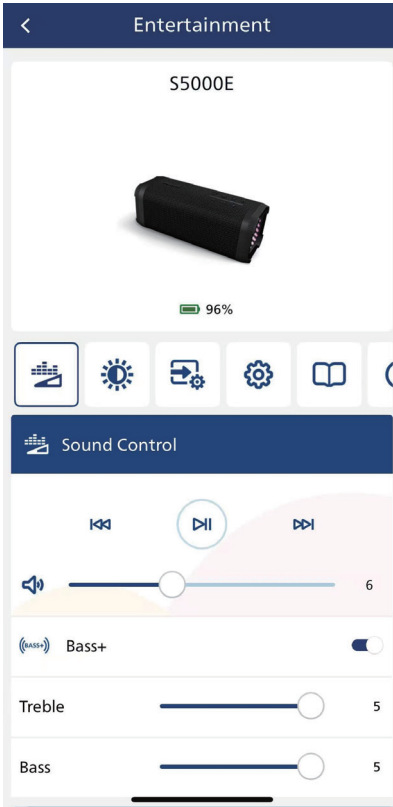


## Εφέ φωτισμού

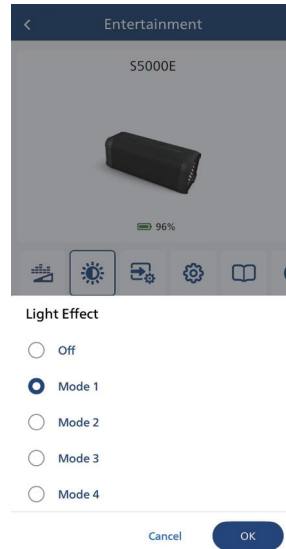



## Έλεγχος πηγής

Πατήστε το εικονίδιο  στην Εφαρμογή για να επιλέξετε  Bluetooth / Auracast receiver / USB   
Relaxation / Concentration / Masking  
Generative / Ambient / Nature

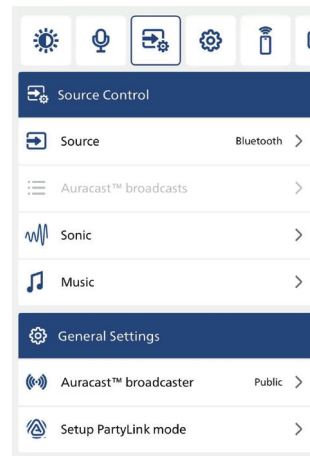


## Γενικές ρυθμίσεις

Με την επιλογή ⓘ μπορεί να παρατηρήσετε ότι υπάρχει νέο υλικολογισμικό για αναβάθμιση.

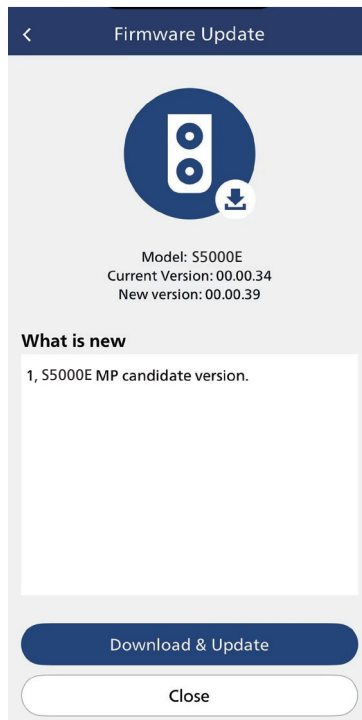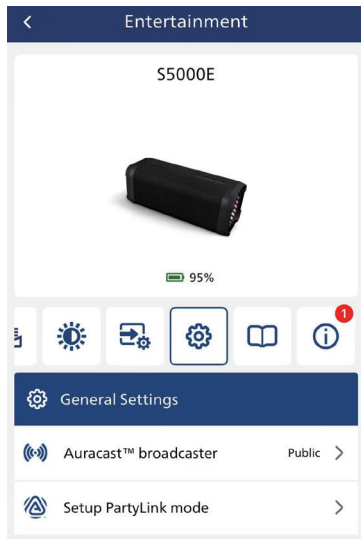

## Εκπομπές Auracast™

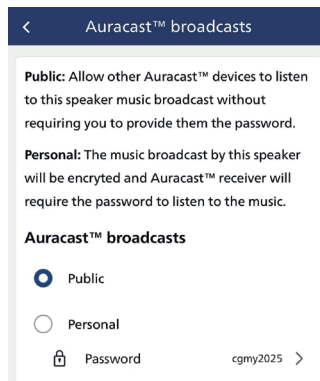


Για να αγοράσετε περισσότερα ηχεία S5000E ή άλλα ηχεία της Philips (που υποστηρίζουν Auracast™) για να απολαύσετε το PartyLink, ακολουθήστε τα βήματα στην Εφαρμογή και μπορείτε να πραγματοποιήσετε εύκολα τη ζεύξη.



## Οδηγός χρήσης

Σύρετε τα εικονίδια μενού προς τα αριστερά μέχρι να βρείτε το εικονίδιο . Πατήστε το για να ελέγξετε το εγχειρίδιο χρήσης και τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ηχείου.

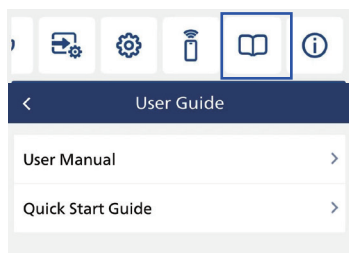

## 8 Πληροφορίες προϊόντος

### Σημείωση

- Οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

### Γενικές πληροφορίες

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| USB-C Είσοδος φόρτισης       | 5V = 3A       |
| Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου | 5200 mAh      |
| Διαστάσεις (Π x Υ x Β)       | 242x96,5x95mm |
| Βάρος (κύρια μονάδα)         | 1,05kg        |
| Περιβάλλον λειτουργίας       | 0°C - 40°C    |

### Ηχείο

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ισχύς εξόδου (RMS)           | 35W<br>Ηχείο μεσαίας εμβέλειας: 25W<br>THD 10%<br>Τουίτερ 10W THD 1% |
| Απόκριση συχνότητας          | 65Hz-10kHz                                                           |
| Αναλογία σήματος προς θόρυβο | >82dB                                                                |
| Αντίσταση                    | 4Ω                                                                   |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου        | 35W                                                                  |
| Μονάδα μεσαίας εμβέλειας     | M 54*Π 95mm                                                          |

### Τουίτερ

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Απόκριση συχνότητας | 3kHz-20kHz |
| Αντίσταση           | 8Ω         |
| Οδηγός              | 31*45mm    |
| Παθητικοί πομποί    | 2          |

## Bluetooth

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Έκδοση Bluetooth         | 5.4                                                   |
| Εύρος συχνοτήτων         | 2402 - 2480 MHz                                       |
| Μέγιστη ισχύς μετάδοσης  | ≤10dBm                                                |
| Συμβατά προφίλ Bluetooth | Υποστηρίζει A2DP/AVRCP/HFP                            |
| Εύρος Bluetooth          | ανοικτός χώρος Bluetooth έως και 30m, TWS έως και 10m |

## 9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



### Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του ηχείου.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το ηχείο μόνοι σας. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτού του ηχείου, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία, πριν ζητήσετε σέρβις. Αν το πρόβλημα παραμένει άλυτο, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε το ηχείο σας κοντά και ότι ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός είναι διαθέσιμοι.

## Γενικά

### Χωρίς ισχύ

- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι πλήρως φορτισμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή USB του ηχείου είναι σωστά συνδεδεμένη.
- Εάν δεν ληφθεί κανένα σήμα ήχου για 15 λεπτά, το ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα, ως ένα χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας.

### Χωρίς ήχο

- Ρυθμίστε την ένταση σε αυτό το ηχείο.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth σας βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας.

### Καμία απάντηση από το ηχείο

- Κάντε επανεκκίνηση του ηχείου.

## Bluetooth

**Η ποιότητα του ήχου είναι κακή μετά τη σύνδεση σε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth**

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή.  
Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το ηχείο ή αφαιρέστε κάθε εμπόδιο μεταξύ τους.

**Αποτυχία εύρεσης του [Philips S5000E] στη συσκευή σας Bluetooth για ζεύξη**

- Πατήστε παρατεταμένα το  για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth και κατόπιν προσπαθήστε ξανά.

**Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή σας Bluetooth**

- Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για να βρείτε πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Το ηχείο δεν βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.
- Αυτό το ηχείο είναι ήδη συνδεδεμένο σε μια άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδεθείτε και προσπαθήστε ξανά.

## 10 Ανακοίνωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν σε αυτήν τη συσκευή, οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες ρητά από την MMD Hong Kong Holding Limited, ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί το προϊόν.

## Συμμόρφωση



Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED Directive 2014/53/EU και UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No.1206. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Μέριμνα για το περιβάλλον

**Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας**



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.






Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΥ) 2023/1542, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.



Το σύμβολο υποδηλώνει τάση συνεχούς ρεύματος (DC)

Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα διαχωρισμένης αποκομιδής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και μπαταριών βοηθά στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

### Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας.

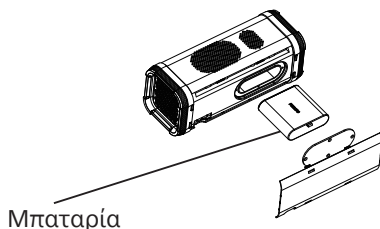

Μόνο για λόγους απεικόνισης

## Ανακοίνωση για το σήμα κατατεθέν



Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Auracast™ αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited βασίζεται σε άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Be responsible  
Respect copyrights

Η μη εξουσιοδοτημένη δημιουργία αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από αντιγραφή, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, εκπομπών και ηχογραφήσεων, μπορεί να αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και συνιστά ποινικό αδίκημα. Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τέτοιους σκοπούς.



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα ασπίδας της Philips είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας των θυγατρικών της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

TAS5000E\_00\_UM\_EL\_V1.0

