PHILIPS

Altifalante sem fios
TAS5000E

Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em:
www.philips.com/support

Índice

1 Importante 2
Segurança 2
Cuidados com o seu produto 3

2 O seu altifalante sem fios 4
Conteúdo da caixa 4
Descrição do altifalante 4

3 Começar 5
Carregar a bateria integrada 5
Bateria substituível 6
Ligar/desligar 6

4 Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth 6
Ligar o altifalante ao seu dispositivo Bluetooth 6
Indicador de Bluetooth 7
Controlar a reprodução 7
Controlar a chamada telefónica 7

5 Auracast™ 8
Emissor Auracast™ 8
Recetor Auracast™ 8
Emparelhamento para o modo de estéreo 8

6 Outras funcionalidades 9
Ajustar a luz 9
Ouvir um dispositivo externo 9

7 Aplicação Philips Entertainment 10
Descarregar a aplicação 10
Emparelhar a aplicação com o seu altifalante Bluetooth 10
Controlo de som 11
Efeito de luz 11
Controlo de fonte 11
Definições gerais 12
Guia do utilizador 13

8 Informação sobre o produto 13

9 Resolução de problemas 14
Geral 14
Bluetooth 15

10 Aviso 15
Conformidade 15
Cuidados com o ambiente 15
Aviso de marca comercial 16

1 Importante

Segurança

Instruções de segurança importantes

- Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão indicada na parte de trás ou de baixo do altifalante.
- O altifalante não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque qualquer fonte de perigo em cima do altifalante (p. ex., objetos com líquidos, velas acesas).
- Confirme se há espaço livre suficiente à volta do altifalante para a ventilação.
- Utilize o altifalante de forma segura num ambiente com uma temperatura entre 0 °C e 40 °C.
- Utilize apenas peças e acessórios indicados pelo fabricante.
- Não exponha o produto a líquidos sem retirar o cabo de ligação. Não exponha o produto a água durante o carregamento. Isto pode resultar em danos permanentes no altifalante ou na fonte de alimentação. Produtos químicos, sal ou partículas estranhas na sua piscina ou no mar podem danificar com o tempo os componentes à prova de água ou a superfície do conetor, se não forem enxaguados após a utilização. Depois de entornar líquido ou de enxaguar, não carregue o seu altifalante até estar completamente seco e limpo. Carregar o altifalante quando está molhado pode danificá-lo.

Precauções de segurança da bateria

- Perigo de explosão se as pilhas forem substituídas incorretamente. Substitua-as apenas por pilhas do mesmo tipo ou equivalentes.
- A bateria (conjunto de bateria ou pilhas instaladas) não deve ser exposta ao calor excessivo, tal como à luz solar, ao fogo ou afins.
- As pilhas a temperaturas extremamente altas ou baixas durante a utilização, armazenamento ou transporte, e com uma pressão de ar baixa a grande altitude, podem apresentar riscos de segurança.
- Não substitua uma pilha por um tipo incorreto que possa anular uma proteção (por exemplo, alguns tipos de pilha de lítio).
- A eliminação de pilhas e baterias no fogo ou num forno quente, o esmagamento mecânico ou o corte de pilhas ou baterias podem resultar numa explosão.
- Deixar pilhas em ambientes com temperaturas extremamente altas, ou com uma pressão de ar extremamente baixa, pode resultar numa explosão ou na fuga de líquido ou gás inflamável.

Cuidados com o seu produto

- Utilize apenas um pano em microfibras para limpar o produto.
- Tenha em atenção que o seu dispositivo contém baterias de lítio integradas. Devido às suas características de descarga automática, a capacidade de carga das baterias de lítio diminui ao longo do tempo. **Para garantir a longevidade da bateria do seu dispositivo, recomendamos carregar a bateria de lítio integrada à volta de 50% a cada 6 meses, quando o dispositivo não estiver em utilização.**

Aviso

- Nunca remova a caixa deste altifalante.
- Nunca lubrifique qualquer parte deste altifalante.
- Coloque este altifalante em cima de uma superfície plana, dura e estável.
- Nunca coloque este altifalante em cima de outros equipamentos elétricos.
- Utilize apenas este altifalante no interior. Mantenha este altifalante afastado de água, humidade e objetos com líquidos.
- Mantenha este altifalante afastado da luz solar direta, chamas desprotegidas ou calor.
- Risco de explosão se uma pilha for substituída por uma de um tipo incorreto.

2 O seu altifalante sem fios

Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips! Para poder tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/support.

Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da sua embalagem:

- Altifalante (com cordão)
- Cabo USB
- Guia de início rápido / Folha de segurança / Garantia

Descrição do altifalante

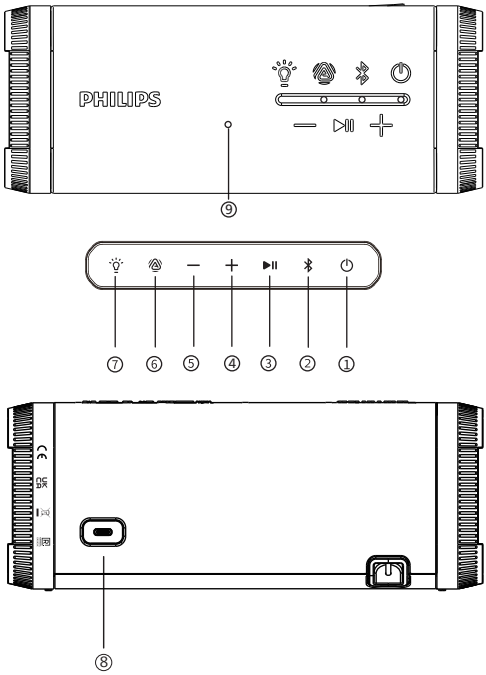

① Ligar/desligar o altifalante

② Prima sem soltar para entrar no modo de emparelhamento ou para desligar um dispositivo Bluetooth ligado

③ Reproduzir ou colocar em pausa a reprodução de áudio / Atender ou rejeitar uma chamada

④ Aumentar o volume

⑤ Baixar o volume

⑥
- Prima para entrar/acionar a varredura do modo de recetor Auracast™
- Prima duas vezes para entrar/sair do modo "TWS"
- Prima sem soltar durante 3 segundos para ativar/desativar o modo de emissão Auracast™

⑦ Ajustar o modo de luz

⑧ Porta de carregamento USB-C

Carregar um dispositivo externo

Ligar dispositivos de áudio externos

⑨ **Microfone**

3 Começar

Siga sempre as instruções deste capítulo em sequência.

Carregar a bateria integrada

O altifalante é alimentado por uma bateria incorporada recarregável.

Nota

- Carregue totalmente a bateria incorporada antes de utilizar o altifalante.

Ligue a tomada USB-C no altifalante a uma tomada (5 V ⎓ 3 A) utilizando o cabo USB incluído.

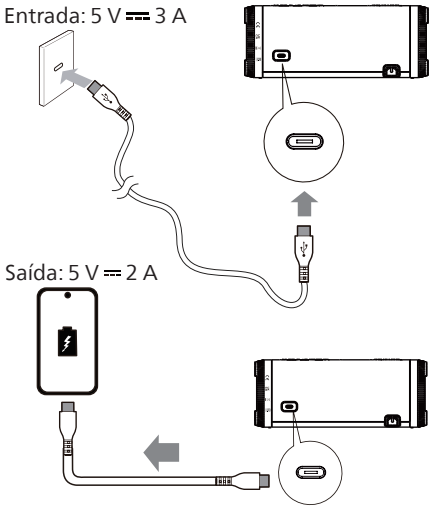

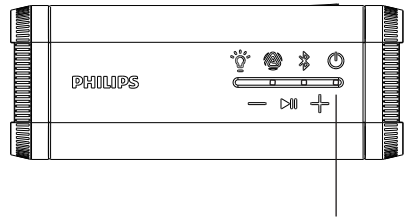

↳ Quando o altifalante está a ser carregado, o indicador LED de energia acende a vermelho.
↳ Quando o altifalante está totalmente carregado, o indicador LED de energia apaga-se.
↳ Quando o nível da bateria for inferior a 20%, ouvirá uma mensagem de voz a cada 60 segundos.
↳ Quando o nível da bateria for inferior a 2%, o altifalante desliga-se.

Atenção

- Risco de danos ao altifalante! Certifique-se de que a tensão de alimentação corresponde à tensão impressa na parte de trás ou de baixo do altifalante.
- Risco de choque elétrico! Quando desligar o cabo USB, puxe sempre da tomada pela ficha. Nunca puxe o cabo.
- Utilize apenas um cabo USB indicado pelo fabricante ou vendido com este altifalante.

Bateria substituível

Retire a cobertura de tecido na parte traseira para aceder ao compartimento das pilhas.
A tampa do compartimento está fixada com parafusos, que podem ser removidos para substituir facilmente as pilhas.

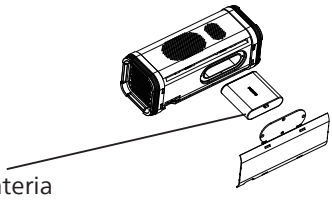

Bateria

Aplicável apenas à bateria Philips TACR5002BA/00.

Ligar/desligar

Prima ⏻ para ligar o altifalante.
↳ Ouvirá um aviso sonoro.

Para desligar o altifalante, prima novamente ⏻.
↳ Ouvirá um aviso sonoro.

Nota

- O altifalante desliga-se automaticamente se não houver sinal de áudio do Bluetooth/Auracast/USB durante 15 minutos.

4 Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth

Ligar o altifalante ao seu dispositivo Bluetooth

Com este altifalante poderá desfrutar do áudio do seu dispositivo Bluetooth.

Nota

- Certifique-se de que a função de Bluetooth está ativada no seu dispositivo.
- A distância máxima para emparelhar o altifalante e o seu dispositivo Bluetooth é de 30 metros (99 pés).
- Mantenha-o afastado de qualquer outro dispositivo eletrónico que possa causar interferências.

1. Prima ⏻ para ligar o altifalante. Entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth com a luz azul intermitente lenta. Também pode premir sem soltar ᛒ para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
2. Ligue o Bluetooth e selecione "**Philips S5000E**" na lista de Bluetooth no seu dispositivo para emparelhar.
3. Reproduza áudio no seu dispositivo Bluetooth para iniciar a transmissão de música.

Indicador de Bluetooth

Indicação LED	Estado do Bluetooth
Azul intermitente rápido	Pronto a emparelhar
Azul intermitente lento	Voltar a ligar ao último dispositivo ligado
Azul sólido	Ligado

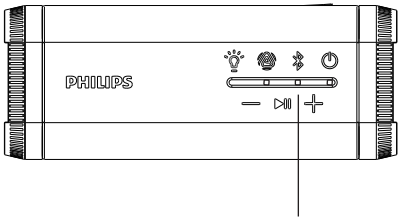

LED do Bluetooth

Controlar a reprodução

Durante a reprodução de música

⏯ Prima para colocar em pausa ou retomar a reprodução
Prima duas vezes para reproduzir a faixa seguinte
Prima três vezes para reproduzir a faixa anterior

−/+ Prima brevemente para diminuir/aumentar um nível de volume
Prima sem soltar para aumentar/baixar continuamente o volume

Controlar a chamada telefónica

⏯ Prima para atender ou terminar uma chamada
Prima sem soltar para rejeitar uma chamada

−/+ Ajuste o volume

5 Auracast™

Utilize o **Auracast™** para emparelhar com outro altifalante S5000E e obter estéreo (TWS), receber transmissões de outros dispositivos ou emitir a sua própria transmissão para outros altifalantes compatíveis.

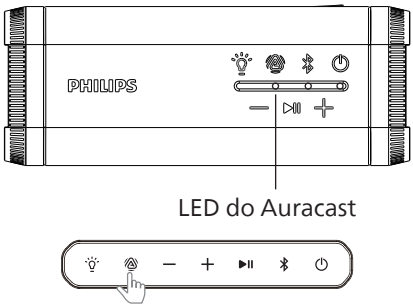

Emissor Auracast™

A definição predefinida do emissor Auracast™ no produto é **Pública** (transmissão não encriptada). Pode selecionar **Pessoal** (transmissão encriptada) e definir uma palavra-passe em **Aplicação Philips Entertainment** => **Definições gerais** => **Emissor Auracast™**.

1. Para iniciar a transmissão, prima sem soltar durante 3 segundos ou na **aplicação Entertainment** selecione **Configurar o modo PartyLink** em **Definições Gerais**. O LED do Auracast™ no produto muda para roxo (Pública) / laranja (Pessoal) e ouvirá um aviso sonoro.

2. Para parar a transmissão, prima novamente sem soltar durante 3 segundos ou selecione **Desvincular** na Aplicação. O LED do Auracast™ apaga-se e ouvirá um aviso sonoro.

Recetor Auracast™

1. Para procurar uma transmissão, prima ou vá para a aplicação Entertainment para mudar para o **Recetor Auracast™** em **Controlo de fonte**. O LED do Auracast™ LED muda para azul esverdeado e ouvirá um aviso sonoro.

O altifalante irá procurar automaticamente emissões Auracast nas imediações e ligar-se à emissão não encriptada com o sinal mais forte.

2. Para sair de uma transmissão, prima sem soltar durante 3 segundos ou mude para outra fonte na Aplicação.

Emparelhamento para o modo de estéreo

É possível emparelhar dois altifalantes sem fios idênticos (Philips S5000E) para obter som estéreo.

1. Para começar, o altifalante ligado ao seu dispositivo Bluetooth será utilizado como altifalante principal. Prima duas vezes em ambos os altifalantes, ouvirá um aviso sonoro e o LED do Auracast muda para branco intermitente durante o emparelhamento e para rosa quando ligado.

2. No modo de estéreo, todas as operações são sincronizadas entre ambos os altifalantes. Pode controlar a reprodução, ajustar o volume e mudar o modo de qualquer um dos altifalantes.

3. Para sair, prima duas vezes em qualquer um dos altifalantes.

6 Outras funcion-alidades

Ajustar a luz

Prima no altifalante ou através de na aplicação para controlar o efeito de luz.

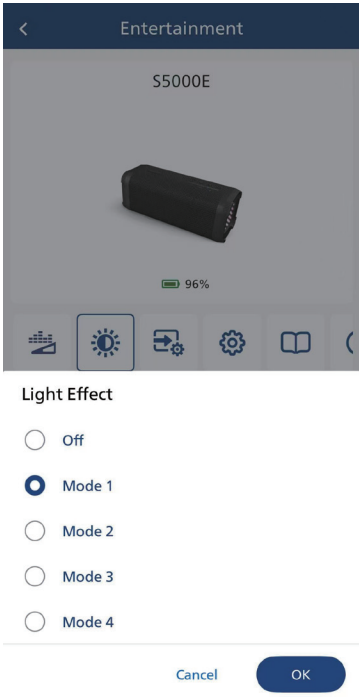

Ouvir um dispositivo externo

Utilize um cabo USB-C para USB-A (não incluído) para ligar o produto ao seu portátil ou dispositivo. O altifalante muda automaticamente para a reprodução de USB. Caso contrário, pode selecionar manualmente 'Philips S5000E USB' no seu dispositivo ou na aplicação.

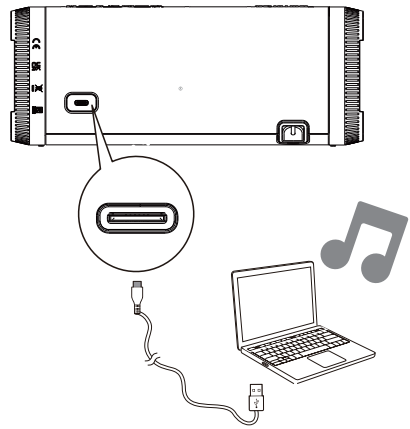

7 Aplicação Philips Entertainment

A nossa prática aplicação complementar permite-lhe selecionar uma fonte, controlar a reprodução e aumentar os graves, alternar entres os diferentes modos de luz, verificar a duração da bateria, entre outras funcionalidades. Além disso, o modo PartyLink na aplicação permite ligar facilmente outros altifalantes através do Auracast™ para maximizar ainda mais o som.

Descarregar a aplicação

Digitalize o código QR e prima o botão "Descarregar" ou procure "Philips Entertainment" na Apple App Store ou no Google Play para transferir a aplicação.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

philips.to/entapp

Emparelhar a aplicação com o seu altifalante Bluetooth

1 Abra a aplicação Philips Entertainment no seu dispositivo móvel, prima "Adicionar dispositivo +" para descobrir o Philips S5000E. Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no seu dispositivo móvel.

2 Quando ligar a aplicação ao seu altifalante pela primeira vez, ser-lhe-á pedido para emparelhar a aplicação com o seu altifalante. Prima ▶|| no seu altifalante para confirmar a ligação da aplicação.

Assim que o seu altifalante estiver ligado à aplicação Entertainment, poderá tirar partido de mais funcionalidades e definir as suas preferências com facilidade.

Controlo de som

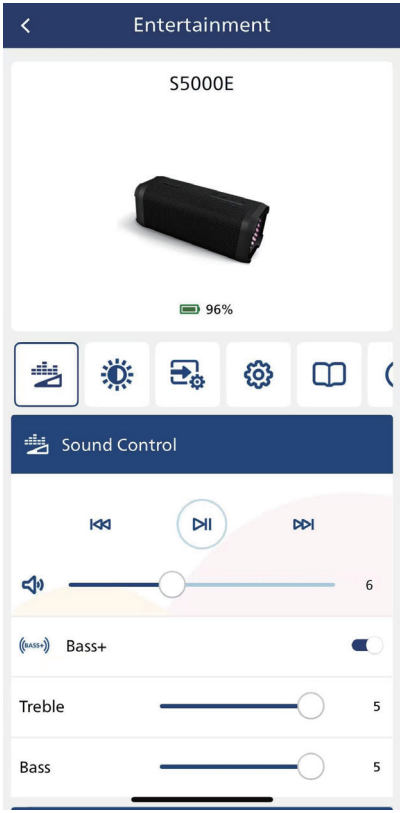

Efeito de luz

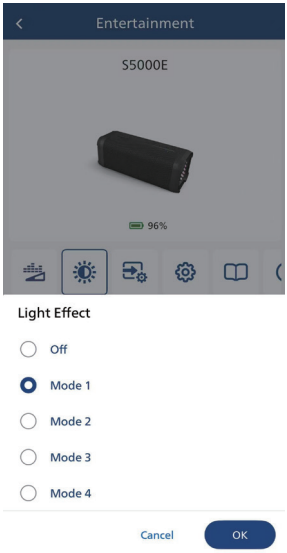

Controlo de fonte

Prima o ícone na aplicação para selecionar Bluetooth / Recetor Auracast / USB Relaxamento / Concentração / Mascaramento Generativo / Ambiente / Natureza

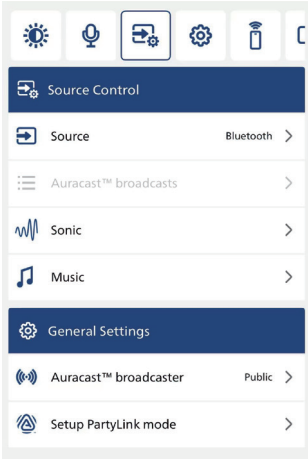

Definições gerais

Com ⓘ saberá que existe um novo firmware para a atualização.

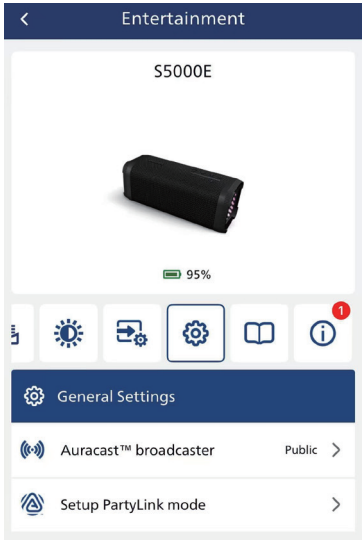

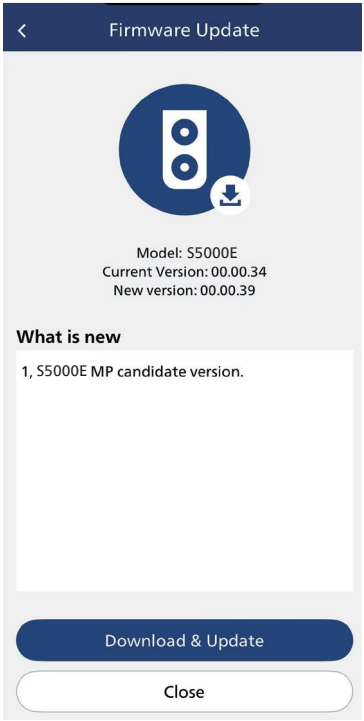

Transmissões Auracast™

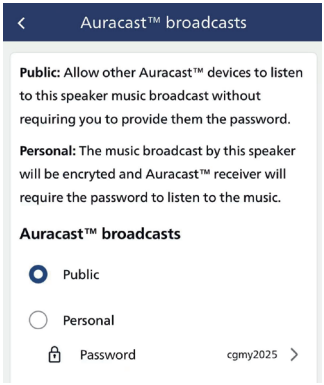

Configurar o modo PartyLink

Para adquirir mais altifalantes S5000E ou outro altifalante Philips (compatível com Auracast™) para desfrutar do PartyLink, siga os passos na aplicação e poderá emparelhá-los facilmente.

Guia do utilizador

Arraste os ícones do menu para a esquerda até encontrar o ícone . Prima-o para consultar o manual do utilizador e o guia de início rápido, para obter mais informação sobre a utilização deste altifalante.

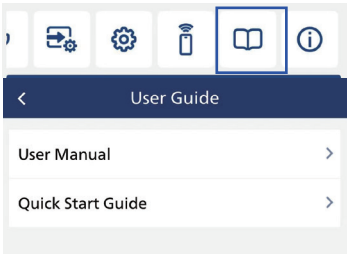

8 Informação sobre o produto

Nota

- A informação sobre o produto está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Informações gerais

Entrada de carregamento USB-C	5 V ⎓ 3 A
Bateria de lítio incorporada	5200 mAh
Dimensões (L x A x P)	242x96,5x95 mm
Peso (unidade principal)	1,05 kg
Ambiente de funcionamento	0 °C - 40 °C

Altifalante

Potência de saída (RMS)	35 W Altifalante de médio alcance: 25 W THD 10% Tweeter 10 W THD 1%
Resposta da frequência	65 Hz - 10 kHz
Rácio de sinal para ruído	> 82 dB
Impedância	4 Ω
Potência máxima de entrada	35 W
Controlador de médio alcance	P54xL95 mm

Tweeter

Resposta da frequência	3 kHz - 20 kHz
Impedância	8 Ω
Controlador	31x45 mm
Radiadores passivos	2

Bluetooth

Versão de Bluetooth	5.4
Gama de frequências	2402-2480 MHz
Potência máxima de transmissão	≤10 dBm
Perfis de Bluetooth compatíveis	Suporta A2DP/AVRCP/HFP
Alcance do Bluetooth	área aberta Bluetooth até 30 m, TWS até 10 m

9 Resolução de problemas

Aviso

- Nunca remova a caixa do altifalante.

Para manter a garantia válida, nunca tente reparar o altifalante sem a ajuda de um profissional.
Caso se depare com problemas quando usar este altifalante, consulte os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema continuar sem resolução, aceda ao website da Philips (www.philips.com/support).
Quando entrar em contacto com a Philips, certifique-se de que tem a do altifalante perto de si e que tem disponíveis o número do modelo e o número de série.

Geral

Sem energia

- Confirme se o altifalante está totalmente carregado.
- Certifique-se de que a tomada USB do altifalante está devidamente ligada.
- Como função de poupança de energia, o altifalante desliga-se automaticamente após 15 minutos sem receber sinal de áudio.

Sem som

- Ajuste o volume neste altifalante.
- Ajuste o volume no dispositivo ligado.
- Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth está dentro do alcance de funcionamento.

O altifalante não responde

- Reinicie o altifalante.

Bluetooth

A qualidade do áudio é fraca após a ligação a um dispositivo com Bluetooth ativado

- A receção Bluetooth é fraca. Aproxime o dispositivo do altifalante ou remova qualquer obstáculo entre os mesmos.

Não foi possível encontrar o [Philips S5000E] no seu dispositivo Bluetooth para o emparelhamento

- Prima sem soltar ✱ durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth e tente novamente.

Não consegue ligar ao seu dispositivo Bluetooth

- A função de Bluetooth do seu dispositivo não está ativada. Consulte o manual de utilizador do dispositivo para saber como ativar a função.
- O altifalante não está em modo de emparelhamento.
- Este altifalante já está ligado a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue e tente novamente.

10 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas neste aparelho que não sejam expressamente autorizadas pela MMD Hong Kong Holding Limited poderão anular a autorização de utilização do utilizador do produto.

Conformidade

CE

Pela presente, a TP Vision Europe B.V. declara que o produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva RED 2014/53/EU e dos UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Pode aceder à Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.

Cuidados com o ambiente

Eliminação do seu produto e pilha usados

O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo num produto significa que o produto é abrangido pela diretiva europeia 2012/19/EU.

Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Regulamentação Europeia (EU) 2023/1542, as quais não podem ser eliminadas juntamente com resíduos domésticos normais.

Este símbolo é indicativo de tensão CC
Informe-se sobre o sistema de recolha separada de produtos elétricos e eletrónicos e pilhas em vigor no seu município. Siga os regulamentos locais e nunca elimine o produto e as pilhas juntamente com resíduos domésticos normais. A eliminação correta de produtos e pilhas usados ajuda a evitar consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Remoção das pilhas integradas.

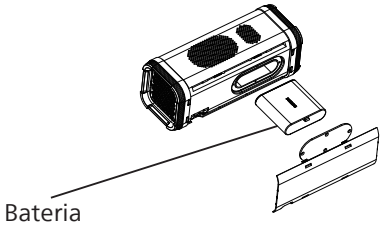

Bateria

Apenas para fins ilustrativos

Aviso de marca comercial

O nome e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é feita ao abrigo de licença. Outras marcas e nomes comerciais são da propriedade dos respetivos proprietários.

A marca nominativa e os logótipos Auracast™ são marcas comerciais propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é feita sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são da propriedade dos respetivos proprietários.

Be responsible
Respect copyrights

A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas de computador, ficheiros, transmissões e gravações de som, pode constituir uma infração aos direitos de autor e uma ofensa criminal. Este equipamento não deve ser usado para tais fins.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e a sua utilização está ao abrigo de licença.

Este produto foi fabricado e vendido sob responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma das suas filiais, e a MMD Hong Kong Holding Limited é quem oferece garantia respeitante a este produto.

TAS5000E_00_UM_PT_V1.0