

# PHILIPS

ลำโพงไร้สาย  
TAS5000E



## คู่มือผู้ใช้

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและขอรับการสนับสนุนได้ที่:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# สารบัญ

|   |                                           |    |
|---|-------------------------------------------|----|
| 1 | สำคัญ                                     | 2  |
|   | ความปลอดภัย                               | 2  |
|   | การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์                     | 3  |
| 2 | ลำโพงไร้สายของคุณ                         | 4  |
|   | รายการส่วนประกอบในกล่อง                   | 4  |
|   | ภาพรวมของลำโพง                            | 4  |
| 3 | เริ่มต้นการใช้งาน                         | 5  |
|   | ชาร์จแบตเตอรี่ในตัว                       | 5  |
|   | แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้                 | 5  |
|   | เปิด/ปิด                                  | 6  |
| 4 | เล่นเสียงจากอุปกรณ์ Bluetooth             | 6  |
|   | เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ | 6  |
|   | ไฟแสดงสถานะ Bluetooth                     | 7  |
|   | ควบคุมการเล่น                             | 7  |
|   | ควบคุมการโทร                              | 7  |
| 5 | Auracast™                                 | 7  |
|   | ตัวออกอากาศ Auracast™                     | 7  |
|   | ตัวรับสัญญาณ Auracast™                    | 8  |
|   | การจับคู่สำหรับโหมดสเตอริโอ               | 8  |
| 6 | คุณสมบัติอื่นๆ                            | 8  |
|   | ปรับแสง                                   | 8  |
|   | รับฟังเสียงผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ        | 9  |
| 7 | แอป Philips Entertainment                 | 9  |
|   | ดาวน์โหลดแอป                              | 9  |
|   | จับคู่แอปกับลำโพง Bluetooth ของคุณ        | 10 |
|   | การควบคุมเสียง                            | 10 |
|   | เอฟเฟกต์แสง                               | 11 |
|   | การควบคุมแหล่งกำเนิด                      | 11 |
|   | การตั้งค่าทั่วไป                          | 11 |
|   | คู่มือผู้ใช้                              | 12 |

|    |                              |    |
|----|------------------------------|----|
| 8  | ข้อมูลผลิตภัณฑ์              | 13 |
| 9  | การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น       | 14 |
|    | ทั่วไป                       | 14 |
|    | Bluetooth                    | 14 |
| 10 | ประกาศแจ้ง                   | 15 |
|    | ความสอดคล้องกฎระเบียบ        | 15 |
|    | การดูแลรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อม | 15 |
|    | ประกาศแจ้งเครื่องหมายการค้า  | 16 |

# 1 สำคัญ

## ความปลอดภัย

### คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

- ตรวจสอบว่าแรงดันไฟของแหล่งจ่ายไฟสอดคล้องกับแรงดันไฟที่ระบุไว้ที่ด้านหลังหรือข้างใต้ตัวลำโพง
- อย่าให้มีน้ำหยดหรือกระเซ็นลงบนลำโพง
- อย่าวางแหล่งกำเนิดอันตรายได้บนลำโพง (เช่น วัตถุที่เติมน้ำ เทียนไข เปลวไฟเปิด)
- จะต้องเว้นที่ว่างรอบๆ ลำโพงให้มีการหมุนเวียนอากาศอย่างเพียงพอ.
- โปรดใช้งานลำโพงอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0°C และ 40°C
- ใช้งานอุปกรณ์ติดตั้งและอุปกรณ์เสริมที่ระบุไว้โดยผู้ผลิตเท่านั้น
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์โดนน้ำโดยไม่ถอดสายเชื่อมต่อออก อย่าให้ผลิตภัณฑ์โดนน้ำในขณะที่ชาร์จ เนื่องจากอาจทำให้ลำโพงหรือแหล่งจ่ายไฟเสียหายถาวรได้ สารเคมี เกส หรือ “สิ่งแปลกปลอม” ในสระว่ายน้ำหรือมหาสมุทร อาจทำให้ซิลกันน้ำเสียหายหรือพื้นผิวขัดต่อเสียหายได้ในระยะยาว หากไม่ได้รับการล้างออกหลังการใช้งาน หลังจากของเหลวหกหรือล้างแล้ว อย่าชาร์จลำโพงจนกว่าลำโพงจะแห้งและสะอาดหมดจด การชาร์จขณะเปียกอาจทำให้ลำโพงของคุณเสียหายได้

### ข้อควรระวังความปลอดภัยของแบตเตอรี่

- มีอันตรายของการระเบิดหากเปลี่ยนแทนด้วยแบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนแทนด้วยแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือเทียบเท่าเสมอ
- อย่าให้แบตเตอรี่ (ก้อนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้งไว้) สัมผัสกับความร้อนมากเกินไป เช่น แสงแดดโดยตรง กองไฟ หรือแหล่งกำเนิดที่คล้ายกัน

- แบตเตอรี่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไปในการใช้งาน การจัดเก็บ หรือการขนย้าย รวมถึงแรงดันอากาศต่ำในที่สูงอาจมีอันตรายด้านความปลอดภัย
- อย่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ประเภทที่ไม่ถูกต้องที่อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (เช่น แบตเตอรี่ลิเธียมบางประเภท)
- การกำจัดแบตเตอรี่โดยทิ้งลงในกองไฟหรือเตาอบ บดอัดหรือตัดเฉือนด้วยแรงกลอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- การปล่อยให้แบตเตอรี่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงเกินไปหรือแรงดันอากาศต่ำเกินไปอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือของเหลวหรือแก๊สภายในแบตเตอรี่รั่วไหลได้

## การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

- ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เพื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- โปรดทราบว่าอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัว ความจุการชาร์จของแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากคุณลักษณะการปล่อยประจุในตัวของแบตเตอรี่ชนิดนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์จะใช้งานได้ยาวนาน เราแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวให้ถึงระดับประมาณ 50% ทุก 6 เดือนเมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน



### คำเตือน

- ห้ามถอดโครงของลำโพงออก
- ห้ามหลอ่สั่นบนชิ้นส่วนใดๆ ของลำโพงนี้
- จัดวางลำโพงบนพื้นผิวราบ แข็งแรง และมั่นคง
- ห้ามวางลำโพงบนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
- ใช้ลำโพงนี้ภายในตัวอาคารเท่านั้น เก็บลำโพงให้ห่างจากแหล่งน้ำ ความชื้น และวัตถุที่ติดไฟของเหลว
- เก็บลำโพงนี้ให้ห่างจากการได้รับแสงแดดโดยตรง เปลวไฟเปิด หรือความร้อน
- จะมีความเสี่ยงของการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยประเภทที่ไม่ถูกต้อง

## 2 ลำโพงไร้สายของคุณ


ขอแสดงความยินดีกับการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ และยินดีต้อนรับสู่ Philips! เพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากการสนับสนุนที่ Philips นำเสนอ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### รายการส่วนประกอบในกล่อง

ตรวจสอบและระบุส่วนประกอบภายในกล่อง:

- ลำโพง (มีสายคล้อง)
- สาย USB
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ / เอกสารความปลอดภัย / การรับประกัน

### ภาพรวมของลำโพง

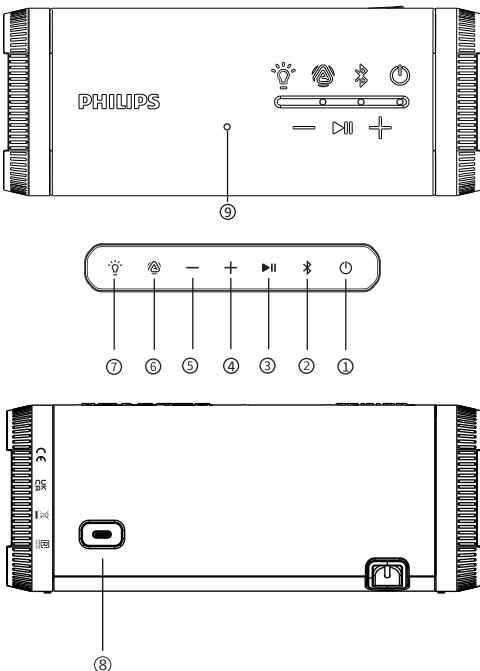

- ① เปิดหรือปิดลำโพง
- ② กดค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่หรือตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่
- ③ เล่นหรือหยุดเล่นเสียงชั่วคราว / รับหรือปฏิเสธสาย
- ④ ปรับระดับเสียงขึ้น
- ⑤ ปรับระดับเสียงลง
- ⑥ - กดเพื่อเข้าสู่ / เรียกใช้การสแกนซ้ำโหมดตัวรับสัญญาณ Auracast™  
- กดสองครั้งเพื่อเข้า/ออกจากโหมด "TWS"  
- กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดโหมดออกอากาศ Auracast™
- ⑦ ปรับโหมดแสง
- ⑧ พอร์ตชาร์จ USB-C  
ชาร์จอุปกรณ์ภายนอก  
เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงภายนอก
- ⑨ ไมโครโฟน

# 3 เริ่มต้นการใช้งาน

ปฏิบัติตามคำแนะนำในบทนี้ตามลำดับเสมอ

## ชาร์จแบตเตอรี่ในตัว


ลำโพงนี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จไฟได้

### หมายเหตุ



- ชาร์จแบตเตอรี่ในตัวให้เต็มก่อนใช้งาน

เสียบปลั๊ก USB-C ของลำโพงเข้ากับเต้าเสียบไฟ (5V = 3A) โดยใช้สาย USB ที่ให้มา

อินพุต: 5V = 3A

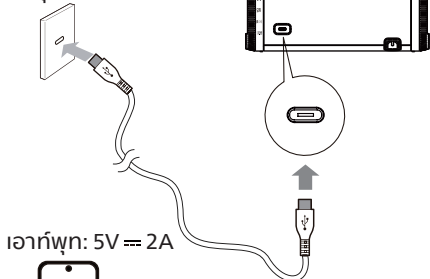

เอาต์พุต: 5V = 2A

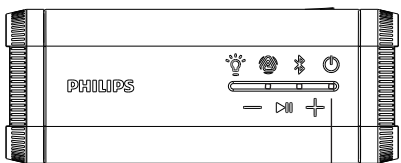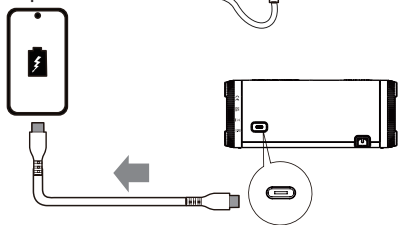

LED การจ่ายไฟ

- ↳ ขณะชาร์จลำโพง ไฟ LED แสดงสถานะการทำงานจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
- ↳ เมื่อลำโพงชาร์จเต็มแล้ว ไฟ LED แสดงสถานะการจ่ายไฟจะดับลง
- ↳ เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% คุณจะได้ยินเสียงเตือนทุกๆ 60 วินาที
- ↳ เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 2% ลำโพงจะปิดเครื่อง




### ข้อควรระวัง

- ความเสี่ยงของลำโพงเสียหาย! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่พิมพ์ไว้ที่ด้านหลังหรือด้านข้างของลำโพง
- ความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อต! เมื่อถอดสาย USB ให้ดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟเสมอ ห้ามดึงสายเคเบิล
- ใช้เฉพาะสาย USB ที่ผู้ผลิตกำหนดหรือจำหน่ายพร้อมกับลำโพงนี้เท่านั้น

## แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้

ถอดฝาปิดหุ้มด้านหลังออกเพื่อเข้าถึงช่องใส่แบตเตอรี่

ฝาปิดช่องแบตเตอรี่ยึดด้วยสกรู ซึ่งสามารถถอดออกเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างง่ายดาย

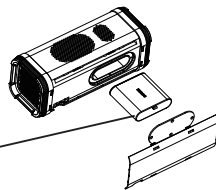

แบตเตอรี่

ใช้ได้กับแบตเตอรี่ Philips TACR5002BA/00 เท่านั้น

## เปิด/ปิด

กด  เพื่อเปิดลำโพง

↳ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน  
หากต้องการปิดลำโพง ให้กด  อีกครั้ง

↳ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน

### หมายเหตุ

- ลำโพงจะปิดอัตโนมัติหากไม่มีสัญญาณเสียงจาก Bluetooth/Auracast/USB เป็นเวลา 15 นาที

## 4 เล่นเสียงจากอุปกรณ์ Bluetooth

### เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงจากอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณได้ด้วยลำโพงตัวนี้

### หมายเหตุ

- ให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณแล้ว
- ระยะห่างสูงสุดในการจับคู่ลำโพงและอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณคือ 30 เมตร (99 ฟุต)
- ตั้งลำโพงให้ห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน

1. กด  เพื่อเปิดลำโพง อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดการจับคู่ Bluetooth โดยอัตโนมัติ โดยไฟสีน้ำเงินจะกะพริบซ้ำๆ นอกจากนี้ คุณสามารถกด  ค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ Bluetooth ได้
2. เปิดใช้งาน Bluetooth และเลือก “Philips S5000E” ในรายชื่อ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อจับคู่
3. เล่นเสียงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณเพื่อเริ่มการสตรีมเพลง


## ไฟแสดงสถานะ Bluetooth

การบ่งชี้ของ LED สถานะ Bluetooth

ไฟสีน้ำเงินกะพริบเร็ว พร้อมสำหรับการจับคู่

ไฟสีน้ำเงินกะพริบช้า กำลังเชื่อมต่อใหม่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุด

ติดคอกที่สีน้ำเงิน เชื่อมต่อแล้ว

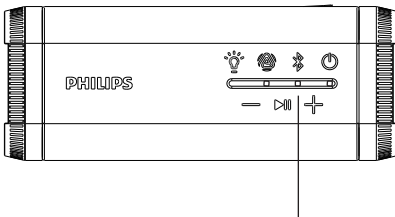

LED ของ Bluetooth

## ควบคุมการเล่น

ระหว่างการเล่นเพลง

- ▶|| กดเพื่อหยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ
- ▶|| กดสองครั้งเพื่อเล่นแทร็กถัดไป
- ▶|| กดสามครั้งเพื่อเล่นแทร็กก่อนหน้า


- /+ กดสั้นๆ เพื่อลด/เพิ่มระดับเสียงหนึ่งระดับ
- /+ กดค้างไว้เพื่อลด/เพิ่มระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง

## ควบคุมการโทร


- ▶|| กดเพื่อรับสายหรือวางสาย
- ▶|| กดค้างไว้เพื่อปฏิเสธสาย
- /+ ปรับระดับเสียง

## 5 Auracast™

ใช้ Auracast™ เพื่อจับคู่กับลำโพง S5000E อีกตัวสำหรับสเตอริโอ (TWS) รับการออกอากาศจากลำโพงตัวอื่น หรือเปิดการออกอากาศของคุณเองไปยังลำโพงที่เข้ากันได้ตัวอื่น

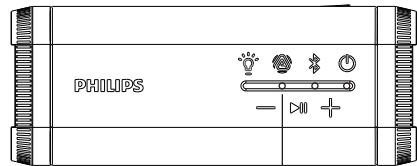

LED ของ Auracast



## ตัวออกอากาศ Auracast™

การตั้งค่าการออกอากาศ Auracast™ เริ่มต้นบนผลิตภัณฑ์คือ **สาธารณะ** (การออกอากาศแบบไม่เข้ารหัส) คุณสามารถเลือก **ส่วนบุคคล** (การออกอากาศที่เข้ารหัส) และตั้งรหัสผ่านภายใต้ **แอป Philips Entertainment => การตั้งค่าทั่วไป => ตัวออกอากาศ Auracast™**

1. หากต้องการเริ่มการออกอากาศ ให้กด ค้างไว้ 3 วินาที หรือใน **แอปความบันเทิง** เลือก **ตั้งค่าโหมด PartyLink** ใน **การตั้งค่าทั่วไป** ไฟ LED ของ Auracast™ บนตัวผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนเป็น สีม่วง (สาธารณะ) / สีเหลืองอำพัน (ส่วนบุคคล) และคุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน
2. หากต้องการหยุดการออกอากาศ ให้กด ค้างไว้ 3 วินาทีอีกครั้ง หรือเลือก **ยกเลิกเชื่อมโยง** ใน **แอป** ไฟ LED ของ Auracast™ จะดับลง และคุณจะได้ยินเสียงเตือน



## ตัวรับสัญญาณ Auracast™

1. ในการค้นหาการออกอากาศ ให้กด  หรือไปที่ แอปความบันเทิง เพื่อสลับไปที่ **ตัวรับสัญญาณ Auracast™** ภายใต้การ **ควบคุมแหล่งกำเนิด ไฟ LED** ของ Auracast™ จะเปลี่ยนเป็น สีน้ำเงินอมเขียว และคุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน

ลำโพงจะค้นหาการออกอากาศ Auracast™ บริเวณใกล้เคียงโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อการออกอากาศที่ไม่เข้ารหัสที่มีสัญญาณที่แรงที่สุด

2. หากต้องการออกจากการออกอากาศ ให้กด  ค้างไว้ 3 วินาที หรือสลับไปยังแหล่งกำเนิดอื่นใน แอป

## การจับคู่สำหรับโหมดสเตอริโอ


ลำโพงไร้สายที่เหมือนกันสองตัว (Philips S5000E) สามารถจับคู่กันเพื่อรับเสียงสเตอริโอได้

1. ในการเริ่มต้น ลำโพงที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณจะถูกใช้เป็นลำโพงหลัก กดสองครั้งที่  บนลำโพงทั้งสองตัว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนและไฟ LED ของ Auracast จะกะพริบเป็นสีขาวเมื่อจับคู่ และจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเมื่อเชื่อมต่อแล้ว
2. ในโหมดสเตอริโอ การทำงานทั้งหมดจะซิงโครไนซ์ระหว่างลำโพงทั้งสองตัว คุณสามารถควบคุมการเล่น ปรับระดับเสียง และเปลี่ยนโหมดแสงได้จากลำโพงทั้งสองตัว
3. หากต้องการออก ให้กดสองครั้งที่  บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่ง

## 6 คุณสมบัติอื่นๆ


### ปรับแสง

กดปุ่ม  บนลำโพงหรือผ่าน  บนแอป เพื่อควบคุมเอฟเฟกต์แสง

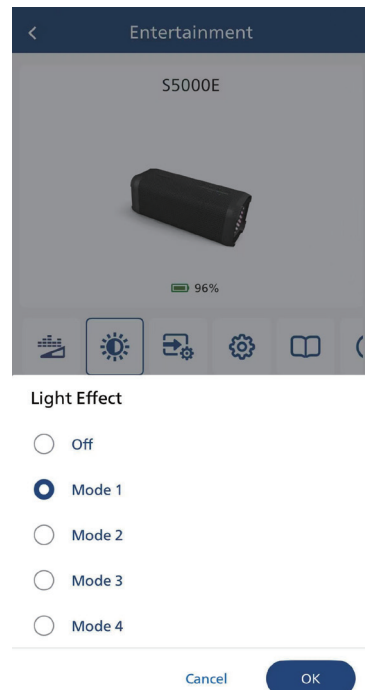

## รับฟังเสียงผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ใช้สายเคเบิล USB-C ไปยัง USB-A (ไม่ได้รวมในชุด) เพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์ของคุณ ลำโพงจะเปลี่ยนไปยังการเล่นผ่าน USB โดยอัตโนมัติ หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณสามารถเลือก 'Philips S5000E USB' ด้วยตนเองบนอุปกรณ์ของคุณหรือภายในแอป

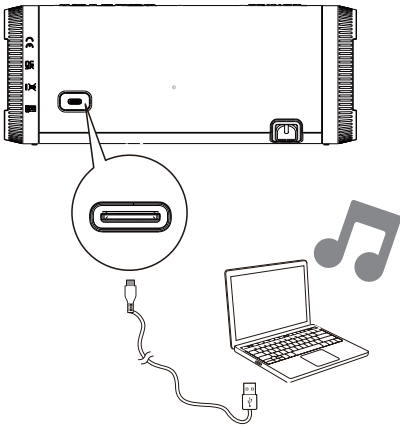


## 7 แอป Philips Entertainment

แอปคู่มืออันสะดวกสบายของเราช่วยให้คุณเลือกแหล่งกำเนิด ควบคุมการเล่นและเพิ่มเสียงเบส สลับระหว่างโหมดแสงที่แตกต่างกัน ตรวจสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ และอื่นๆ นอกจากนี้ โหมด PartyLink ในแอปยังทำให้การเชื่อมต่อกับลำโพงอื่นๆ ผ่าน Auracast™ เป็นเรื่องง่าย เพื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

### ดาวน์โหลดแอป

สแกนรหัส QR และกดปุ่ม "ดาวน์โหลด" หรือค้นหา "Philips Entertainment" ใน Apple App Store หรือ Google Play เพื่อดาวน์โหลดแอป

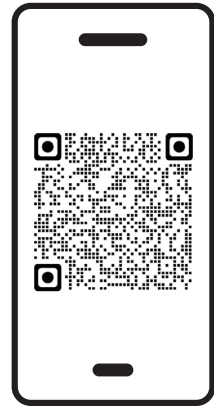

[philips.to/entapp](https://philips.to/entapp)


# จับคู่แอปกับลำโพง Bluetooth ของคุณ




- 1 เปิดแอป Philips Entertainment บนอุปกรณ์มือถือของคุณ กด '+' เพื่อค้นหา Philips S5000E ให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์มือถือของคุณแล้ว
- 2 เมื่อคุณเชื่อมต่อแอปกับลำโพงของคุณเป็นครั้งแรก คุณจะได้รับแจ้งให้จับคู่แอปกับลำโพงของคุณ กดปุ่ม ►► บนลำโพงของคุณเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อแอป

เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับแอปความบันเทิงแล้ว คุณสามารถผลิตเพลลิ่งกับฟีดเดอร์เพิ่มเติม และตั้งค่าตามความต้องการได้อย่างง่ายดาย

## การควบคุมเสียง

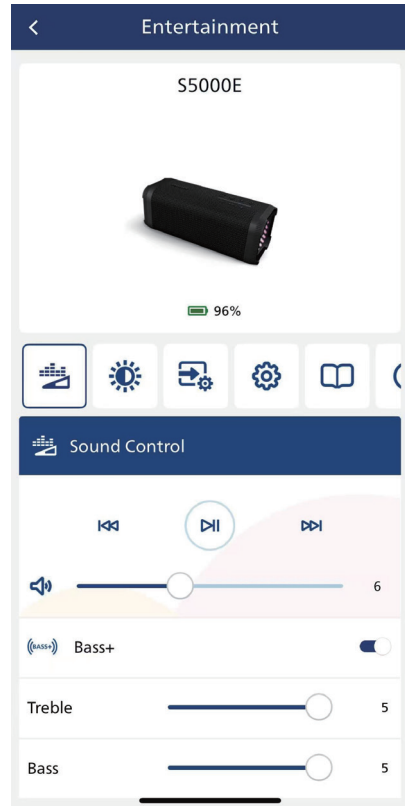


## เอฟเฟกต์แสง

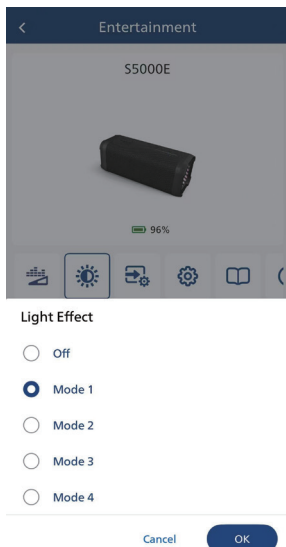


## การตั้งค่าทั่วไป

ด้วย ⓘ คุณอาจสังเกตเห็นว่ามีเฟิร์มแวร์ใหม่สำหรับการอัปเกรด

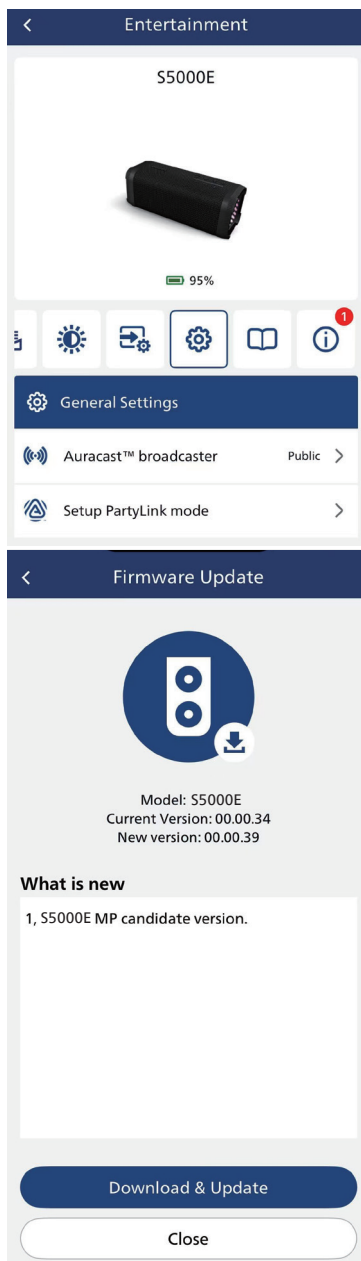


## การควบคุมแหล่งกำเนิด

กดที่ไอคอน  บนแอปเพื่อเลือก  Bluetooth / ตัวรับสัญญาณ Auracast / USB  การผ่อนคลาย / สมาร์ท / การปิดทับ  สร้างสรรค์ / แวดล้อม / ธรรมชาติ

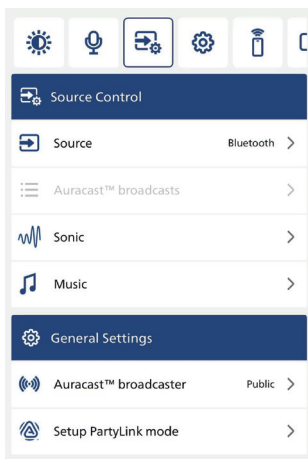

## ตัวออกอากาศ Auracast™

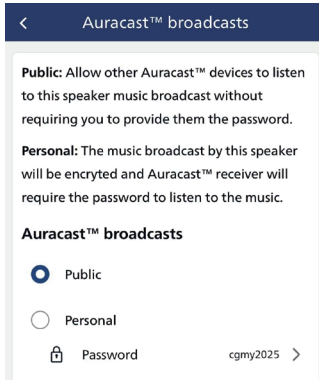


## ตั้งค่าโหมด PartyLink

หากต้องการซื้อ S5000E เพิ่มเติมหรือลำโพง Philips รุ่นอื่นๆ (รองรับ Auracast™) เพื่อใช้งานโหมด PartyLink ให้ทำตามขั้นตอนในแอป แล้วคุณก็จะจับคู่กันได้อย่างง่ายดาย



## คู่มือผู้ใช้

ปิดไอคอนเมนูไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะพบไอคอน  กดเพื่อตรวจดูคู่มือผู้ใช้และคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ลำโพงนี้

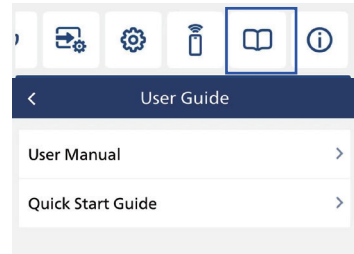

# 8 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## หมายเหตุ

- ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

## ข้อมูลทั่วไป

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| การชาร์จผ่าน USB-C        | 5V = 3A         |
| แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว     | 5200 mAh        |
| ขนาดภายนอก (ก. x ส. x ล.) | 242x96.5x95 มม. |
| น้ำหนัก (ตัวเครื่องหลัก)  | 1.05 กก.        |
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน      | 0°C~40°C        |

## ลำโพง

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| กำลังเอาต์พุต (RMS)       | 35W<br>ลำโพงช่วงกลาง: 25W THD 10%<br>ทวีตเตอร์ 10W THD 1% |
| การตอบสนองความถี่         | 65Hz-10kHz                                                |
| อัตราสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน | >82dB                                                     |
| ความต้านทาน               | 4Ω                                                        |
| กำลังไฟอินพุตสูงสุด       | 35W                                                       |
| ตัวขับช่วงกลาง            | ก. 54 * ก. 95 มม.                                         |

## ทวีตเตอร์

|                      |            |
|----------------------|------------|
| การตอบสนองความถี่    | 3kHz-20kHz |
| ความต้านทาน          | 8Ω         |
| ตัวขับ               | 31*45 มม.  |
| เรดิโอเตอร์แบบพาสซีฟ | 2          |

## Bluetooth

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| เวอร์ชัน Bluetooth          | 5.4                                                 |
| ช่วงความถี่                 | 2402-2480MHz                                        |
| กำลังส่งสัญญาณสูงสุด        | ≤10dBm                                              |
| โปรไฟล์ Bluetooth ที่รองรับ | รองรับ A2DP/AVRCP/HFP                               |
| ช่วงสัญญาณ Bluetooth        | Bluetooth พื้นที่เปิดสูงสุด 30 ม., TWS สูงสุด 10 ม. |

## 9 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



### คำเตือน

- ห้ามถอดโครงของลำโพงออก

เพื่อให้การรับประกันยังคงมีผล อย่าพยายามซ่อมแซมลำโพงด้วยตนเอง  
ถ้าคุณพบปัญหาในขณะที่ใช้งานลำโพงนี้ ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อนขอรับบริการซ่อมแซมจากศูนย์บริการ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support))  
เมื่อติดต่อ Philips โปรดให้แน่ใจว่าลำโพงอยู่ใกล้ๆ คุณและเตรียมข้อมูลหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลไว้

## ทั่วไป

### ไฟไม่จ่ายเข้าระบบ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงชาร์จเต็มแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเสียบ USB ของลำโพงเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
- เพื่อประหยัดพลังงาน ลำโพงจะปิดอัตโนมัติหลังจากไม่มีสัญญาณเสียงเข้า 15 นาที

### ไม่มีเสียงออกมา

- ปรับระดับเสียงบนลำโพงนี้
- ปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณอยู่ในระยะการทำงานของ

### ไม่มีการตอบสนองจากลำโพง

- รีเซ็ตลำโพง

## Bluetooth

คุณภาพของเสียงต่ำหลังจากเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth

- คุณได้รับสัญญาณ Bluetooth ประสิทธิภาพต่ำ  
ย้ายอุปกรณ์เข้าใกล้ลำโพงมากขึ้น หรือเอาสิ่งกีดขวางใดๆ ระหว่างอุปกรณ์และลำโพงออก

### ไม่พบ [Philips S5000E] บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณสำหรับการจับคู่

- กด **⌘** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ Bluetooth แล้วลองอีกครั้ง

### ไม่สามารถเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

- ไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์ ดูที่คู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อดูวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้
- ลำโพงไม่อยู่ในโหมดการจับคู่
- ลำโพงนี้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นที่รองรับ Bluetooth อยู่แล้ว ตัดการเชื่อมต่อ และลองอีกครั้ง

# 10 ประกาศแจ้ง

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ทำกับอุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดเจนจาก MMD Hong Kong Holding Limited อาจทำให้การอนุญาตการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

## ความสอดคล้องกฎระเบียบ



บริษัท TP Vision Europe B.V. ขอประกาศไว้ในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของกฎระเบียบ RED เลขที่ 2014/53/EU และ UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 คุณสามารถดูประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## การดูแลรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อม

การกำจัดขยะของผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตโดยใช้วัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้



สัญลักษณ์บนตัวผลิตภัณฑ์บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรปเลขที่ 2012/19/EU




สัญลักษณ์นี้หมายความว่าผลิตภัณฑ์มีแบตเตอรี่ที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป (EU) 2023/1542 ซึ่งไม่สามารถกำจัดร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไปได้



สัญลักษณ์บ่งชี้แรงดันไฟฟ้า DC ค้นหาแหล่งรวบรวมขยะในท้องถิ่นของคุณสำหรับขยะผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงแบตเตอรี่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของท้องถิ่นและห้ามทิ้งขยะของผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ร่วมกับขยะในครัวเรือน การทิ้งขยะของผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่อย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

## การถอดแบตเตอรี่ในตัว

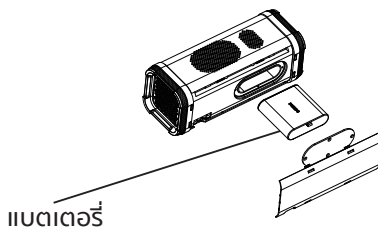

เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น



## ประกาศแจ้ง เครื่องหมายการค้า



เครื่องหมายและโลโก้คำว่า Bluetooth® เป็น  
เครื่องหมายการค้าที่เป็นเจ้าของโดย  
Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งาน  
เครื่องหมายดังกล่าวโดย MMD Hong Kong  
Holding Limited ได้รับการอนุญาตแล้ว  
เครื่องหมายการค้าและชื่อการค้าอื่นๆ เป็น  
เครื่องหมายของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง



เครื่องหมายคำและโลโก้ Auracast™ เป็น  
เครื่องหมายการค้าที่เป็นของ Bluetooth  
SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย  
MMD Hong Kong Holding Limited อยู่  
ภายใต้ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้าและชื่อ  
การค้าอื่นๆ เป็นเครื่องหมายของเจ้าของที่  
เกี่ยวข้อง



การทำสำเนาเอกสารที่มีการคุ้มครองการคัด  
ลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงโปรแกรม  
คอมพิวเตอร์ ไฟล์ การออกอากาศ และการ  
บันทึกเสียง อาจเป็นการละเมิดต่อลิขสิทธิ์และ  
ถือเป็นความผิดทางอาญา จะต้องไม่ใช่  
อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว



ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  
ชื่อ Philips และโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าของ Philips เป็น  
เครื่องหมายการค้าของ Koninklijke Philips N.V. และนำมา  
ใช้งานโดยได้รับอนุญาตแล้ว

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตโดยและจัดจำหน่ายภายใต้ความ  
รับผิดชอบของ MMD Hong Kong Holding Limited หรือ  
บริษัทในเครือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และ MMD Hong Kong  
Holding Limited เป็นผู้ออกใบรับประกันที่เกี่ยวข้องกับ  
ผลิตภัณฑ์นี้

TAS5000E\_00\_UM\_TH\_V1.0

