

PHILIPS

Беспроводная аудиоколонка
TAS5000E



Инструкция по эксплуатации

Зарегистрируйте устройство и получите поддержку по адресу:
www.philips.com/support

Содержание

1	Важно	2
	Безопасность	2
	Уход за устройством	3

2	Ваша беспроводная аудиоколонка	4
	Комплект поставки	4
	Обзор аудиоколонки	4

3	Начало работы	5
	Зарядка встроенного аккумулятора	5
	Сменная батарея	6
	Включение/выключение	6

4	Воспроизведение с устройств Bluetooth	6
	Подключение динамика к устройству Bluetooth	6
	Индикатор Bluetooth	7
	Управление воспроизведением	7
	Управление телефонными вызовами	7

5	Auracast™	8
	Вещатель Auracast™	8
	Приемник Auracast™	8
	Сопряжение для режима «Стерео»	9

6	Дополнительные функции	9
	Регулировка подсветки	9
	Прослушивание с внешнего устройства	10

7	Приложение Philips Entertainment	10
	Загрузка приложения	10
	Сопряжение приложения с аудиоколонкой Bluetooth	11
	Управление звуком	11
	Подсветка	12
	Управление источником	12
	Общие настройки	12
	Руководство пользователя	13

8	Информация об устройстве	14
---	--------------------------	----

9	Поиск и устранение неисправностей	15
	Общие замечания Bluetooth	15
		15

10	Уведомление	16
	Соответствие нормативным требованиям	16
	Забота об окружающей среде	16
	Уведомление о товарном знаке	17

1 Важно

Безопасность

Важные меры предосторожности

- Убедитесь, что напряжение источника питания отвечает напряжению, указанному заводской табличке в задней или нижней части устройства.
- Не подвергайте аудиоколонку воздействию капель или брызг.
- Не размещайте на динамике какие-либо предметы, представляющие опасность (например сосуды с жидкостью, зажженные свечи).
- Убедитесь, что вокруг аудиоколонки достаточно свободного пространства для вентиляции.
- Температурный диапазон среды для безопасной эксплуатации аудиоколонки — от 0°C до 40°C.
- Используйте только оговоренные производителем приспособления и аксессуары.
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство с подключенным кабелем. Не допускайте попадания воды на устройство во время зарядки. В противном случае это может привести к необратимой поломке аудиоколонки или источника питания. Химические вещества, соль или посторонние частицы, попавшие в бассейн или водоем, могут повредить водонепроницаемые уплотнения или поверхность разъема, если их не промыть после использования. После ополаскивания или проливания жидкости не заряжайте аудиоколонку, пока полностью не высушите и очистите ее. Зарядка во влажном состоянии может привести к повреждению аудиоколонки.

Меры предосторожности при использовании аккумулятора

- При неправильной замене аккумулятора существует опасность взрыва. Производите замену только на аналогичные или эквивалентные модели.
- Не подвергайте батарейку (блок батареек или установленные батарейки) воздействию источников чрезмерного тепла, например солнечных лучей, огня и пр.
- Воздействие на аккумулятор чрезвычайно высоких или низких температур при использовании, хранении или транспортировке, а также низкого давления воздуха на большой высоте может нести угрозу для безопасности.
- Не заменяйте аккумулятор неверного типа, который может нарушить работу предохранителя (например, некоторые типы литиевых аккумуляторов).
- Утилизация аккумулятора в огне или горячей печи, а также его механическое смятие или разрезание могут привести к взрыву.
- Воздействие на батарейку чрезвычайно высокой температуры или чрезвычайно низкого давления может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа.

Уход за устройством

- Для очистки устройства используйте только ткань из микрофибры.
- Обращаем внимание, что ваше устройство оснащено встроенными литиевыми аккумуляторами. Зарядная емкость литиевых аккумуляторов будет со временем уменьшаться из-за их характеристик саморазряда. **Для продления срока службы аккумулятора мы рекомендуем заряжать встроенный литиевый аккумулятор примерно на 50% каждые 6 месяцев, когда устройство не используется.**



Внимание

- Не снимайте корпус аудиоколонки.
- Не смазывайте какой-либо элемент аудиоколонки.
- Установите динамик на плоскую твердую и устойчивую поверхность.
- Не размещайте аудиоколонку на другом электрооборудовании.
- Используйте данную аудиоколонку исключительно в помещении. Не размещайте динамик рядом с водой, резервуарами с жидкостью или во влажных помещениях.
- Не допускайте воздействия на динамик прямых солнечных лучей, открытого огня или тепла.
- Существует риск взрыва при замене элемента питания на несоответствующий тип.

2 Ваша беспроводная аудиоколонка




Компания Philips рада вас приветствовать и поздравляет с покупкой! Чтобы в полном объеме использовать предлагаемую Philips поддержку, зарегистрируйте устройство по адресу www.philips.com/support.

Комплект поставки

Проверьте комплектность поставки:

- Аудиоколонка (шнур в комплекте поставки)
- Кабель USB
- Краткое руководство по началу работы / паспорт безопасности / гарантия

Обзор аудиоколонки

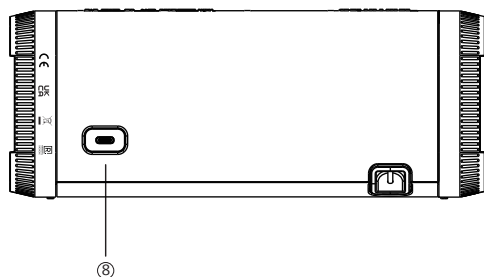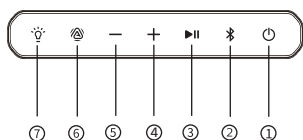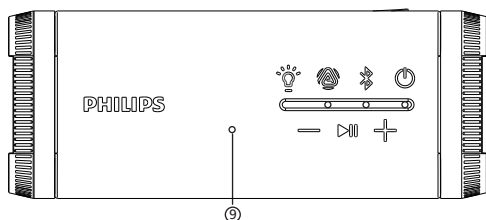

- ① Включение или выключение аудиоколонки
- ② Нажмите и удерживайте, чтобы перейти в режим сопряжения или отсоединить подключенное устройство Bluetooth
- ③ Воспроизведение или приостановка воспроизведения аудио / Ответ на вызов или отклонение вызова
- ④ Увеличение громкости
- ⑤ Уменьшение громкости
- ⑥ - Нажмите, чтобы перейти в режим приемника Auracast™ / запустить повторное сканирование
- Нажмите два раза, чтобы перейти в режим TWS / выйти из режима TWS
- Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы активировать/деактивировать режим вещания Auracast™
- ⑦ Регулировка режима подсветки
- ⑧ Зарядный порт USB-C
Зарядка внешнего устройства
Подключение внешних аудиоустройств
- ⑨ Микрофон

3 Начало работы

Последовательно выполняйте инструкции, приведенные в этой главе.

Зарядка встроенного аккумулятора

Аудиоколонка оснащена встроенной аккумуляторной батареей.



Примечание

- Полностью зарядите встроенный аккумулятор перед использованием.

Подключите разъем USB-C на аудиоколонке к розетке (5 В = 3 А) с помощью комплектного кабеля USB.

Вход: 5 В = 3 А

Выход: 5 В = 2 А

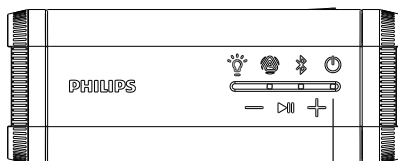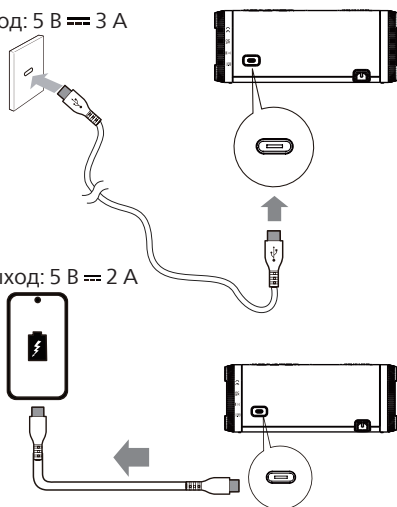

Светодиодный индикатор питания

- ↳ Когда аудиоколонка заряжается, световой индикатор питания загорается красным цветом.
- ↳ Когда аудиоколонка полностью заряжена, светодиодный индикатор питания гаснет.
- ↳ При заряде аккумулятора ниже 20 % каждые 60 секунд будет звучать голосовая подсказка.
- ↳ При заряде батареи ниже 2 % аудиоколонка выключится.




Осторожно

- Риск повреждения аудиоколонки! Убедитесь, что напряжение источника питания отвечает напряжению, указанному заводской табличке в задней или нижней части аудиоколонки.
- Опасность поражения электрическим током! При извлечении кабеля USB из розетки всегда тяните за вилку, а не за кабель.
- Используйте только кабель USB, указанный производителем или поставляемый вместе с аудиоколонкой.

Сменная батарея

Снимите тканевую крышку с задней стороны, чтобы получить доступ к батарейному отсеку.

Крышка батарейного отсека крепится винтами, которые можно снять, чтобы легко заменить батарею.

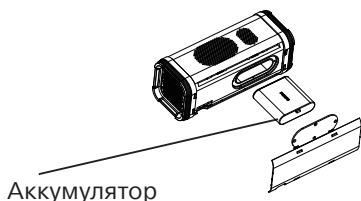

Аккумулятор

Подходит только для батарей Philips TACR5002BA/00.

Включение/ выключение

Нажмите , чтобы включить аудиоколонку.

↳ Прозвучит звуковой сигнал подсказки.

Чтобы выключить аудиоколонку, нажмите  еще раз.

↳ Прозвучит звуковой сигнал подсказки.



Примечание

- Аудиоколонка автоматически выключится, если в течение 15 минут не будет поступать аудиосигнал Bluetooth/Auracast/USB.

4 Воспроизведение с устройств Bluetooth

Подключение динамика к устройству Bluetooth

Данная аудиоколонка позволяет воспроизводить аудио с устройств Bluetooth.



Примечание


- Убедитесь, что на устройстве включена функция Bluetooth.
- При сопряжении аудиоколонки и устройства Bluetooth расстояние между ними не должно превышать 30 м.
- Не располагайте аудиоколонку рядом с другими электронными устройствами, которые могут создавать помехи.

1. Нажмите , чтобы включить аудиоколонку. Она автоматически перейдет в режим сопряжения по Bluetooth, а синий световой индикатор будет медленно мигать синим цветом. Вы также можете нажать и удерживать , чтобы перейти в режим сопряжения Bluetooth.
2. Включите Bluetooth, а затем выберите «**Philips S5000E**» в списке Bluetooth на устройстве для сопряжения.

3. Выполните воспроизведение аудио на устройстве Bluetooth, чтобы начать потоковую передачу музыки.

Индикатор Bluetooth

Светодиодный индикатор	Состояние Bluetooth
Быстро мигает синим цветом	Готовность к сопряжению
Медленно мигает синим цветом	Повторное подключение последнего подключенного устройства
Постоянно горит синим цветом	Подключено

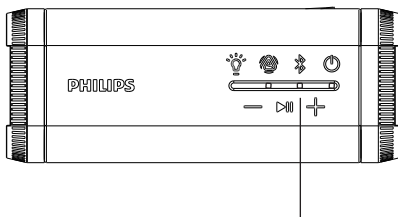

Светодиодный индикатор Bluetooth

Управление воспроизведением

Во время воспроизведения музыки

Нажмите, чтобы приостановить или возобновить воспроизведение



Нажмите дважды, чтобы воспроизвести следующую дорожку

Нажмите трижды, чтобы воспроизвести предыдущую дорожку

Нажмите для уменьшения/увеличения громкости на один уровень



Нажмите и удерживайте для непрерывного уменьшения/увеличения громкости

Управление телефонными вызовами

Нажмите, чтобы ответить на вызов или завершить его



Нажмите и удерживайте, чтобы отклонить вызов



Отрегулируйте громкость

5 Auracast™

Используйте **Auracast™** для сопряжения с другой аудиоколонкой S5000E для получения стереозвука (TWS), приема трансляций от других пользователей или запуска собственной трансляции на другие совместимые аудиоколонки.



Вещатель Auracast™

По умолчанию настройка вещания Auracast™ на устройстве по умолчанию является **Общедоступный** (незашифрованная трансляция). Вы можете выбрать **Личный** (зашифрованная трансляция) и установить пароль следующим образом: **приложение Philips Entertainment => Общие настройки => Вещатель Auracast™**.

1. Чтобы начать трансляцию, нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд или в **приложении Entertainment** выберите **Настроить режим PartyLink** в **Общие настройки**. Светодиодный индикатор Auracast™ на устройстве загорится фиолетовым (Общедоступный) / желтым (Личный) цветом, и прозвучит сигнал подсказки.

2. Чтобы остановить трансляцию, нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд еще раз или выберите **Отменить привязку** в Приложение. Светодиодный индикатор Auracast™ выключится, и прозвучит сигнал подсказки.

Приемник Auracast™

1. Для поиска трансляции нажмите  или перейдите в приложение Entertainment, чтобы перейти в режим **Приемник Auracast™** в разделе **Управление источниками**. Светодиодный индикатор Auracast™ LED загорится голубым цветом, и прозвучит сигнал подсказки.

Аудиоколонка автоматически выполнит поиск ближайших трансляций Auracast™ и подключится к незашифрованной трансляции с самым сильным сигналом.

2. Чтобы выйти из трансляции, нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд или переключитесь на другой источник в Приложении.

Сопряжение для режима «Сtereo»


Две идентичные беспроводные аудиокolonки (Philips S5000E) способны выполнять сопряжение между собой для получения стереозвукa.

1. Для начала, аудиокolonка, подключенная к устройству Bluetooth, будет использоваться как основная. Два раза нажмите  на обеих аудиокolonках, прозвучит звуковая подсказка, а светодиодный индикатор Auracast мигнет белым цветом при сопряжении и загорится розовым при подключении.
2. В режиме стерео все операции синхронизируются между обеими аудиокolonками. Вы можете управлять воспроизведением, регулировать громкость и изменять режим подсветки на любой из аудиокolonок.
3. Чтобы выйти, два раза нажмите  на любой из аудиокolonок.

6 Дополни- тельные функции

Регулировка подсветки

Нажмите  на аудиокolonке или через  в приложении, чтобы управлять световыми эффектами.

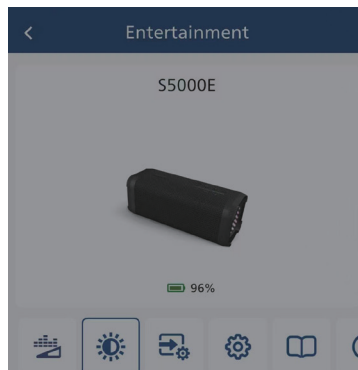

Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4

Cancel

OK

Прослушивание с внешнего устройства

Подключите устройство к ноутбуку или другому устройству с помощью кабеля USB-C — USB-A (не входит в комплект поставки). Аудиоколонка автоматически переключится на воспроизведение через USB. В противном случае можно вручную выбрать «Philips S5000E USB» на устройстве или в приложении.

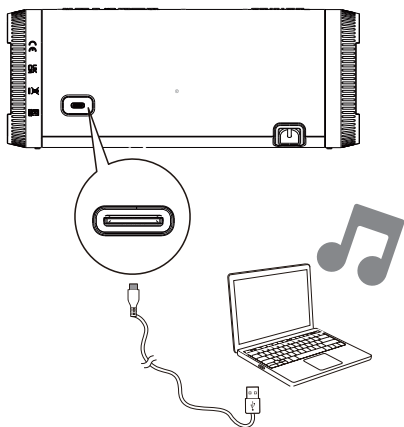


7 Приложение Philips Entertainment

Наше удобное приложение позволяет выбирать источник, управлять воспроизведением и режимом «Низкие частоты+», переключаться между различными режимами подсветки, проверять время автономной работы и многое другое. Кроме того, встроенный в приложение режим PartyLink упрощает подключение к другим аудиоколонкам через Auracast™ для еще более качественного звучания.



Загрузка приложения

Чтобы загрузить приложение, отсканируйте QR-код/ нажмите кнопку «Загрузить» или найдите приложение Philips Entertainment в Apple App Store или Google Play.

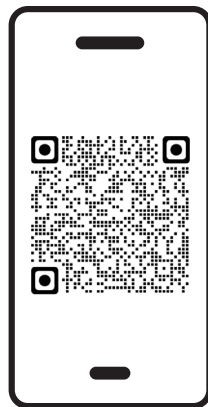

philips.to/entapp


Сопряжение приложения с аудиоколонкой Bluetooth

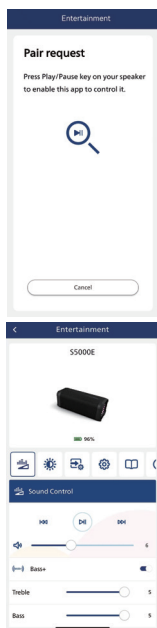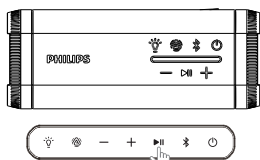


- 1 Откройте приложение Philips Entertainment на мобильном устройстве, нажмите «Добавить устройство +» и найдите Philips S5000E. Убедитесь, что на мобильном устройстве включен Bluetooth.
- 2 При первом подключении приложения к аудиоколонке появится запрос на сопряжение приложения с аудиоколонкой. Нажмите ►► на аудиоколонке, чтобы подтвердить подключение к приложению.

После подключения аудиоколонки к приложению Entertainment, вы сможете пользоваться дополнительными функциями и легко настраивать предпочтения.

Управление звуком

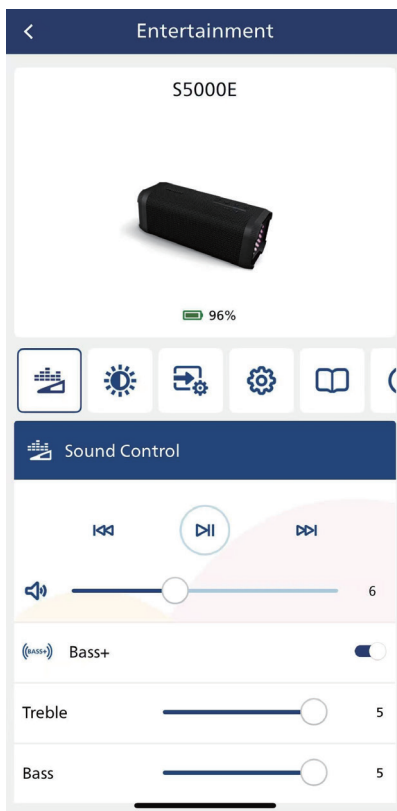


Подсветка

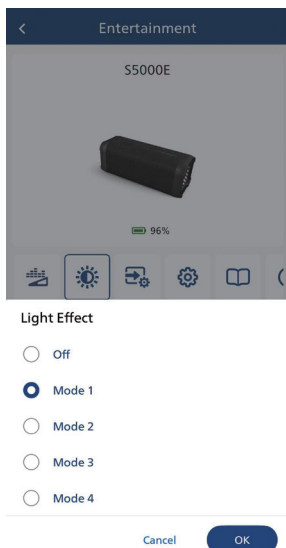


Управление источником


Нажмите значок  в приложении, чтобы выбрать  Bluetooth / Приемник Auracast / USB  Расслабление / Концентрация / Маскировка  Генеративный звук / Эмбиент / Звуки природы

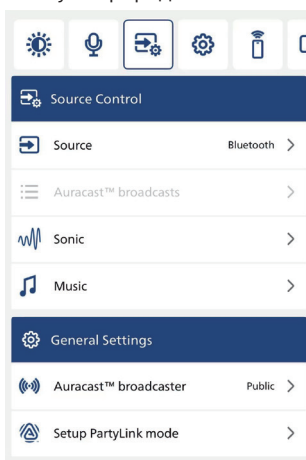

Общие настройки

Благодаря  вы будете получать уведомления о новых обновлениях встроенного ПО.

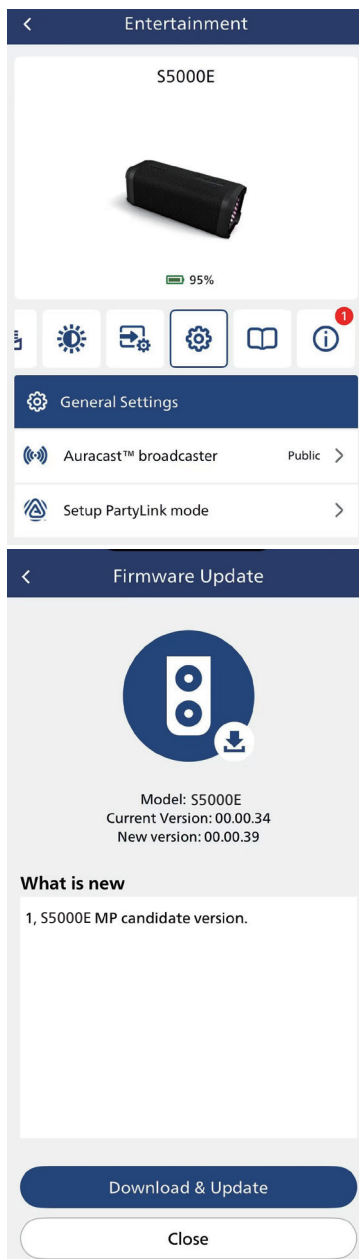

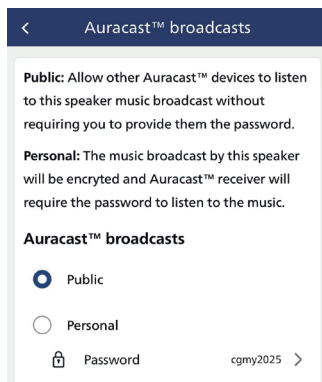


Настроить режим PartyLink

Чтобы приобрести дополнительные аудиоколонки S5000E или другие аудиоколонки Philips (поддерживающие технологию Auracast™) и пользоваться PartyLink, следуйте простым инструкциям в приложении.



Руководство пользователя

Проведите пальцем по значкам меню влево, пока не найдете значок . Нажмите ее, чтобы ознакомиться с руководством пользователя и руководством по быстрому запуску, чтобы получить дополнительную информацию об эксплуатации этой колонки.

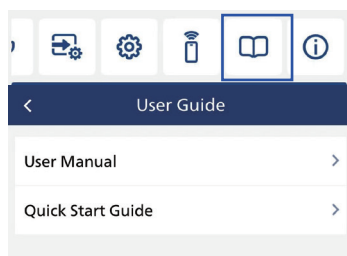

8 Информация об устройстве

Примечание

- Информация об устройстве может меняться без предварительного уведомления.

Основная информация

Зарядка через USB-C в	5 В — 3 А
Встроенный литиевый аккумулятор	5200 мА·ч
Размеры (В х Г х Ш)	242x96,5x95 мм
Вес (основное устройство)	1,05 кг
Рабочая среда	0–40 °C

Аудиоколонка

Выходная мощность (среднеквадратичная)	35 Вт Динамик среднего диапазона: 25 Вт КНИ 10 % Высокочастотный динамик 10 Вт при КНИ 1 %
Частота	65 Гц - 10 кГц
Соотношение сигнал/шум	>82 дБ
Сопrotивление	4 Ом
Максимальная входная мощность	35 Вт
Среднеполосный динамик	Д 54*Ш 95 мм

Высокочастотный динамик

Частота	3 кГц - 20 кГц
Сопrotивление	8 Ом
Головка динамика	31*45 мм
Пассивные излучатели	2

Bluetooth	
Версия Bluetooth	5.4
Диапазон частоты	2402-2480 МГц
Максимальная мощность передачи	≤10 дБм
Совместимые с Bluetooth профили	Поддержка A2DP/AVRCP/HFP
Дальность действия Bluetooth	открытая местность, Bluetooth до 30 м, TWS до 10 м

9 Поиск и устранение неисправностей



Внимание

- Не снимайте корпус аудиоколонки.

Чтобы не утратить гарантию, никогда не пытайтесь ремонтировать аудиоколонку самостоятельно. Если у вас возникли проблемы при эксплуатации данного динамика, перед обращением в сервисную службу ознакомьтесь с информацией ниже. Если проблема остается нерешенной, перейдите на сайт Philips (www.philips.com/support). Обращаясь за консультацией в компанию Philips, обеспечьте наличие аудиоколонки рядом, а также уточните номер модели и серийный номер устройства.

Общие замечания

Нет питания

- Убедитесь, что аудиоколонка полностью заряжена.
- Убедитесь, что подключение к разъему USB аудиоколонки выполнено надлежащим образом.
- В целях энергосбережения динамик автоматически выключается через 15 минут после отсутствия аудиосигнала.

Нет звука

- Отрегулируйте громкость аудиоколонки.
- Отрегулируйте громкость на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что устройство Bluetooth находится в пределах рабочего диапазона.

Нет отклика от аудиоколонки

- Перезапустите аудиоколонку.

Bluetooth

Ухудшение качества звука после подключения к устройству с поддержкой технологии Bluetooth

- Слабый прием через Bluetooth. Поместите аудиоколонку рядом с таким устройством или устраните препятствие между ними.

Не удается найти [Philips S5000E] на устройстве Bluetooth для сопряжения

- Удерживайте  в течение 3 секунд для перехода в режим сопряжения Bluetooth, а затем повторите попытку.

Сбой подключения к устройству Bluetooth

- Функция Bluetooth не включена на устройстве. Чтобы узнать, как включить эту функцию, см. руководство пользователя устройства.
- Аудиоколонка не в режиме сопряжения.
- Эта аудиоколонка уже подключена к другому устройству с поддержкой Bluetooth. Отключитесь и повторите попытку.

10 Уведомление

Любые изменения или модификации, внесенные в устройство и не одобренные в прямом виде компанией MMD Hong Kong Holding Limited, могут привести к аннулированию полномочий пользователя на эксплуатацию оборудования.

Соответствие нормативным требованиям



Настоящим компания TP Vision Europe B.V. заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU о радиооборудовании и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Декларацию о соответствии см. по ссылке www.philips.com/support.

Забота об окружающей среде

Утилизация старого устройства и аккумулятора



Это устройство разработано и изготовлено из материалов и компонентов высокого качества, которые можно подвергнуть переработке и использовать повторно.



Этот символ на устройстве означает, что на него распространяется действие Директивы ЕС 2012/19/EU.




Этот символ означает, что устройство оснащено батарейками, на которые распространяется действие европейского Регламента (EU) 2023/1542 и которые невозможно утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.



Символ указывает на напряжение постоянного тока
Изучите дополнительную информацию о местной системе раздельного сбора электротехнического и электронного оборудования и аккумуляторов. Соблюдайте местное регулирование и никогда не выбрасывайте изделие и аккумуляторы вместе с обычными бытовыми отходами. Надлежащая утилизация старых изделий и аккумуляторов помогает предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Извлечение встроенного аккумулятора.

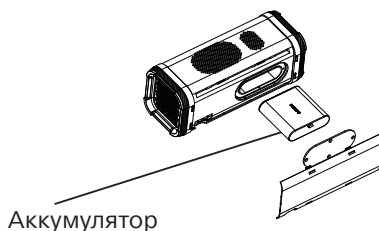

Аккумулятор

Только для иллюстрации

Уведомление о товарном знаке



Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth® являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких знаков компанией MMD Hong Kong Holding Limited регламентируется лицензией. Иные товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.



Словесный товарный знак и логотипы Auracast™ являются товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких знаков компанией MMD Hong Kong Holding Limited регламентируется лицензией. Иные товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.



Создание несанкционированных копий материалов, защищенных от копирования, включая компьютерные программы, файлы, трансляции и звукозаписи, может представлять собой нарушение авторских прав и являться уголовным преступлением. Данное оборудование не должно использоваться для подобных целей.



Возможны изменения технических характеристик без предварительного уведомления.

Philips и эмблема Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии.

Это устройство изготовлено и продается под ответственность компании MMD Hong Kong Holding Limited или одного из ее ассоциированных предприятий, и компания MMD Hong Kong Holding Limited является гарантирующей стороной в отношении этого устройства.

TAS5000E_00_UM_RU_V1.0

