

PHILIPS

Bezdrôtový reproduktor
TAS5000E



Používateľská príručka

Zaregistrujte si svoj výrobok a získajte podporu na lokalite:

www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité upozornenie	2
	Bezpečnosť	2
	Starostlivosť o výrobok	3
2	Váš bezdrôtový reproduktor	4
	Čo obsahuje balenie	4
	Prehľad reproduktora	4
3	Začíname	5
	Nabíjanie vstavanej batérie	5
	Vymeniteľná batéria	6
	Zapnúť/vypnúť	6
4	Prehrávanie hudby zo zariadení Bluetooth	6
	Pripojenie reproduktora k zariadeniu Bluetooth	6
	Svetelná kontrolka Bluetooth	7
	Ovládanie prehrávania	7
	Ovládanie telefonického hovoru	7
5	Auracast™	8
	Vysielači Auracast™	8
	Prijímač Auracast™	8
	Párovanie pre stereo režim	8
6	Ďalšie funkcie	9
	Nastavenie osvetlenia	9
	Počúvanie externého zariadenia	9

7	Aplikácia Philips Entertainment	10
	Stiahnutie aplikácie	10
	Párovanie aplikácie s reproduktorom Bluetooth	10
	Ovládanie zvuku	11
	Svetelný efekt	11
	Ovládanie zdroja	11
	Všeobecné nastavenia	12
	Používateľská príručka	13
8	Informácie o výrobku	13
9	Riešenie problémov	14
	Všeobecné informácie	14
	Bluetooth	15
10	Poznámka	15
	Dodržiavanie predpisov	15
	Starostlivosť o životné prostredie	15
	Poznámka k ochrannej známke	16

1 Dôležité upozornenie

Bezpečnosť

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá hodnote napätia, ktorá je uvedené na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.
- Reproduktor nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Na reproduktor neumiestňujte žiadny zdroj nebezpečenstva (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Dbajte na to, aby bol okolo reproduktora dostatočný priestor na vetranie.
- Reproduktor bezpečne používajte v prostredí s teplotou medzi 0 a 40 °C.
- Používajte iba tie prídavné zariadenia a príslušenstvo, ktoré určil výrobca.
- Výrobok nevystavujte kvapalinám bez odstránenia káblového pripojenia. Výrobok nevystavujte vode počas nabíjania. Môže to mať za následok trvané poškodenie reproduktora alebo zdroja napájania. Chemikálie, sol' alebo „cudzie častice“ v bazéne alebo v oceáne môžu časom poškodiť vodotesné tesnenia alebo povrch konektora, ak sa po skončení používania včas neopláchnu. Reproduktor nenabíjajte, keď sa naň rozleje kvapalina alebo po oplachovaní, až kým nebude úplne suchý a čistý. Pri nabíjaní vlhkého reproduktora môže dôjsť k jeho poškodeniu.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie

- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie vymeňte iba za rovnaký alebo rovnocenný typ.
- Batéria (batériový blok alebo vložené batérie) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečné svetlo, oheň a podobne.
- Batéria, ktorá sa prevádzkuje, skladuje alebo prepravuje pri veľmi vysokých alebo nízkych teplotách a pri nízkom tlaku pri vysokých nadmorských výškach, môže predstavovať bezpečnostné riziko.
- Batériu nevymieňajte za nesprávny typ, ktorý môže ohroziť bezpečnosť (napríklad niektoré typy lítiových batérií).
- Likvidácia batérie jej odhodením do ohňa, v horúcej rúre alebo mechanickým rozdrvením môže viesť k výbuchu.
- Batéria ponechaná na mieste s veľmi vysokou teplotou okolia alebo v prostredí s veľmi nízkym tlakom vzduchu môže vybuchnúť alebo z nej môže uniknúť horľavá kvapalina alebo plyn.

Starostlivosť o výrobok

- Na čistenie tohto výrobku používajte iba handričku s mikrovláknami.
- Upozorňujeme, že vaše zariadenie obsahuje vstavané batérie. Nabíjacia kapacita lítiových batérií sa časom zníži pre ich samovybíjacie vlastnosti.

Aby sa zabezpečila dlhá životnosť batérie v zariadení, keď sa nepoužíva, odporúčame nabiť vstavanú lítiovú batériu každých 6 mesiacov na približne 50 %.



Výstraha

- Z reproduktora nikdy neodmontúvajte kryt.
- Na žiadnu časť tohto reproduktora nenanášajte žiadne mazadlo.
- Tento reproduktor umiestnite na rovnú, tvrdú a stabilnú plochu.
- Tento reproduktor nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Tento reproduktor používajte iba vnútri. Tento reproduktor uchovávajte mimo dosahu vody, vlhkosti a predmetov naplnených tekutinou.
- Tento reproduktor uchovávajte mimo priameho slnečného svetla, otvoreného ohňa alebo zdroja tepla.
- Ak je batéria vymenená za nesprávny typ, existuje riziko výbuchu.

2 Váš bezdrôtový reproduktor


Gratulujeme vám k vášmu nákupu a vitajte v Philips! Aby ste mohli plne využiť výhody podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si svoj výrobok na www.philips.com/support.

Čo obsahuje balenie

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Reproduktor (pripojená šnúrka na krk)
- Kábel USB
- Sprievodca rýchlym spustením/ bezpečnostný list/záruka

Prehľad reproduktora

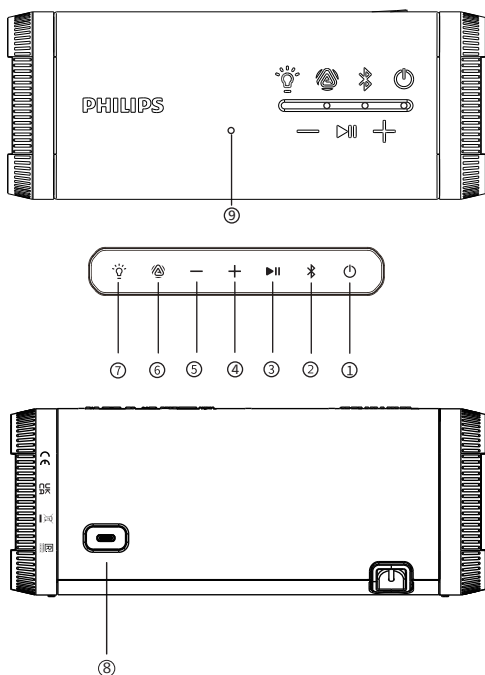

- ① Reproduktor zapnúť alebo vypnúť
- ② Stlačiť a podržať pre vstup do režimu párovania alebo odpojte pripojené zariadenie Bluetooth
- ③ Prehrať alebo pozastaviť prehrávanie zvuku/Prijať alebo odmietnuť hovor
- ④ Nastavenie zvýšenia hlasitosti
- ⑤ Nastavenie zníženia hlasitosti
- ⑥ - Stlačiť pre vstup/spustenie opakovaného vyhľadávania režimu prijímača Auracast™
- Dvakrát stlačiť pre vstup /ukončenie režimu „TWS“
- Ak chcete zapnúť/vypnúť režim vysielania Auracast™, stlačte toto tlačidlo a podržte ho stlačené na 3 sekundy
- ⑦ Nastaviť svetelný režim
- ⑧ Nabíjací port USB-C
Nabíjanie externého zariadenia
Pripojiť externé zvukové zariadenia
- ⑨ **Mikrofón**

3 Začínáme

Vždy postupujte podľa pokynov v tejto kapitole.

Nabíjanie vstavanej batérie

Reproduktor napája vstavaná dobíjateľná batéria.



Poznámka

- Pred používaním úplne nabíjete vstavanú batériu.

Dodaný kábel USB zapojte do konektora USB-C na reproduktore a elektrickej zásuvky (5 V = 3 A).

Vstupné napätie:
5 V = 3 A

Výstupný prúd:
5 V = 2 A

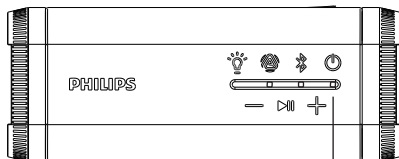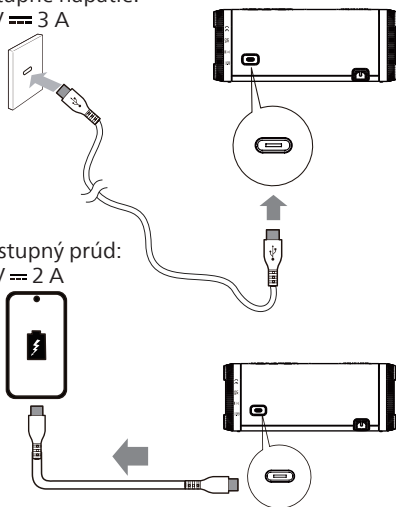

Svetelná LED kontrolka napájania

- ↳ Počas nabíjania reproduktora sa LED svetelná kontrolka napájania zmení na červenú.
- ↳ Keď je reproduktor úplne nabitý, LED svetelná kontrolka napájania zhasne.
- ↳ Keď je batéria nabitá na menej ako 20 %, každých 60 sekúnd budete počuť hlasovú výzvu.
- ↳ Keď je batéria nabitá na menej ako 2 %, reproduktor sa vypne.




Upozornenie

- Nebezpečenstvo poškodenia reproduktora! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá hodnote napätia, ktorá je uvedená na zadnej alebo spodnej strane reproduktora.
- Nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom! Pri odpájaní kábla USB vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Používajte iba kábel USB, ktorý určil výrobca, alebo ktorý sa predáva s týmto reproduktorom.

Vymeniteľná batéria

Odstráňte látkový kryt na zadnej strane, aby ste získali prístup k priehradke pre batériu.

Dvierka batérie sú pripevnené pomocou skrutiek, ktoré možno odstrániť a batériu jednoducho vymeniť.

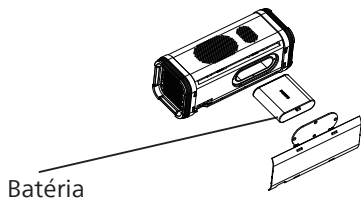

Je možné použiť len batériu Philips TACR5002BA/00.

Zapnúť/vypnúť

Reproduktor zapnete stlačením tlačidla .

↳ Budete počuť hlasovú výzvu.

Ak chcete reproduktor vypnúť, znova stlačte tlačidlo .

↳ Budete počuť hlasovú výzvu.



Poznámka

- Ak sa 15 minút nebude prijímať žiadny zvukový signál zo zdroja Bluetooth/Auracast/USB, reproduktor sa automaticky vypne.

4 Prehrávanie hudby zo zariadení Bluetooth

Pripojenie reproduktora k zariadeniu Bluetooth

S týmto reproduktorom si môžete vychutnávať zvuk zo svojho zariadenia Bluetooth.




Poznámka

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth.
- Maximálna vzdialenosť na párovanie reproduktora a vášho zariadenia Bluetooth je 30 metrov (99 stôp).
- Uchovávajte ďalej od iných elektronických zariadení, ktoré môžu spôsobovať rušenie.

1. Reproduktor zapnete stlačením tlačidla . Keď pomaly bliká modrá svetelná kontrolka, automaticky vstúpi do režimu párovania cez Bluetooth. Do režimu párovania cez Bluetooth môžete vstúpiť aj stlačením a podržaním tlačidla .
2. Povoľte Bluetooth a v zozname zariadení Bluetooth svojho zariadenia vyberte „**Philips S5000E**“ na párovanie.
3. Ak chcete spustiť prenos, prehrajte zvuk vo vašom zariadení Bluetooth.

Svetelná kontrolka Bluetooth

Svetelná kontrolka LED	Stav Bluetooth
Rýchle bliká modrá svetelná kontrolka	Pripravené na párovanie
Pomaly bliká modrá svetelná kontrolka	Opätovné pripojenie naposledy pripojeného zariadenia
Svieti modrá	Pripojené

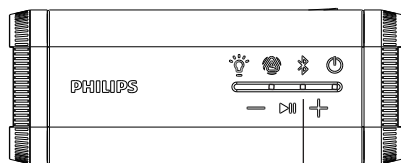

Svetelná kontrolka LED Bluetooth

Ovládanie telefonického hovoru



Stlačením hovor prijmite alebo odmietnite
Hovor odmietnite stlačením a podržaním



Nastavenie hlasitosti

Ovládanie prehrávania

Počas prehrávania hudby



Stlačením prehrávanie pozastavte alebo obnovte

Dvojitým stlačením prehrajte ďalšiu skladbu

Trojnásobným stlačením prehrajte predchádzajúcu skladbu




Krátkym stlačením znížte/zvýšte hlasitosť o jednu úroveň


Stlačiť a podržať pre plynulé zníženie/zvýšenie hlasitosti

5 Auracast™

Pomocou **Auracast™** spájate s ďalším reproduktorom S5000E pre príjem stereo vysielania (TWS) z iných reproduktorov alebo spustíte svoje vlastné vysielanie do iných kompatibilných reproduktorov.

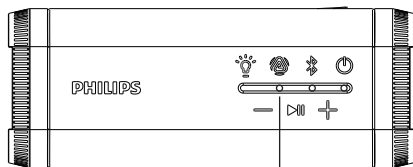

Svetelná kontrolka LED
Auracast



Vysielači Auracast™

V tomto výrobku je **Public** (nešifrované vysielanie) predvolené nastavenie vysielania Auracast™. Môžete si vybrať **Personal** (šifrované vysielanie) a heslo nastaviť heslo v položkách **aplikácii Philips Entertainment => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. Vysielanie spustíte stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy alebo v položke **aplikácii Entertainment** vyberte **Setup PartyLink mode** v možnosti **General Settings**. Svetelná kontrolka LED Auracast™ na výrobku sa zmení na fialovú (Public)/žltú (Personal) a zaznie hlasová výzva.
2. Vysielanie zastavte tak, že tlačidlo  znova stlačíte a podržíte na 3 sekundy alebo vyberte možnosť **Unlink** v aplikácii. Svetelná kontrolka LED Auracast™ zhasne a zaznie hlasová výzva.

Prijímač Auracast™

1. Vysielanie vyhľadávajte stlačením tlačidla  alebo prejdite do aplikácie Entertainment a prepnite do **Auracast™ Receiver** v položke **Source control**. Svetí azúrová svetelná kontrolka LED Auracast™ a zaznie hlasová výzva.

Tento reproduktor automaticky vyhľadá vysielania Auracast™ v blízkosti a pripojí sa k nezašifrovanému vysielaniu s najsilnejším signálom.

2. Vysielanie zastavte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo  na 3 sekundy alebo vyberte možnosť aplikácie.

Párovanie pre stereo režim


Na vytvorenie efektu stereo zvuku sa môžu navzájom spárovať dva rovnaké bezdrôtové reproduktory (Philips S5000E).

1. Na začiatok, ako primárny reproduktor sa bude používať ten, ktorý je pripojený k zariadeniu Bluetooth. Dvakrát stlačte tlačidlo  na obidvoch reproduktoroch, zaznie hlasová výzva a počas párovania svieti biela svetelná kontrolka LED Auracast a po pripojení sa zmení na ružovú.
2. V režime stereo sú všetky operácie zosynchronizované medzi obidvoma reproduktormi. Z ľubovoľného reproduktora môžete ovládať prehrávanie, nastavovanie hlasitosti a zmeniť svetelný režim.
3. Ak chcete ukončiť, na ľubovoľnom reproduktore dvakrát stlačte tlačidlo .

6 Ďalšie funkcie

Nastavenie osvetlenia

Na reproduktore alebo prostredníctvom  v aplikácii  ovládajte svetelný efekt.

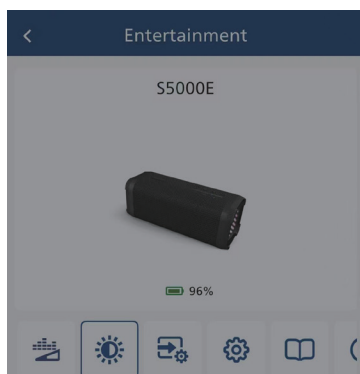

Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4

Cancel

OK

Počúvanie externého zariadenia

Pomocou kábla USB-C na USB-A (nie je súčasťou balenia) produkt pripojte k prenosnému počítaču alebo inému zariadeniu. Reproduktor sa automaticky prepne na prehrávanie cez USB. Ak nie, na zariadení alebo v aplikácii môžete manuálne vybrať položku Philips S5000E USB.

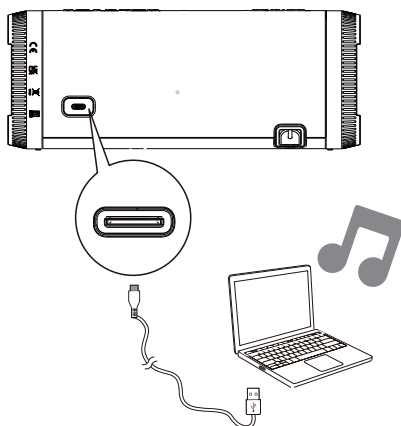


7 Aplikácia Philips Entertainment

Naša praktická sprievodná aplikáciu vám umožní vybrať zdroj, ovládať prehrávanie a Basy+, prepínať medzi rôznymi svetelnými režimami, kontrolovať výdrž batérie a viac. Režim PartyLink v aplikácii okrem toho zjednodušuje pripojenie k ďalším reproduktorm prostredníctvom Auracast™ pre ešte väčší zvuk.



Stiahnutie aplikácie

Aplikáciu si stiahnete tak, že nasnímate kód QR/stlačíte tlačidlo „Stiahnuť“ alebo v Apple App Store alebo Google Play vyhľadajte položku „Philips Entertainment“.

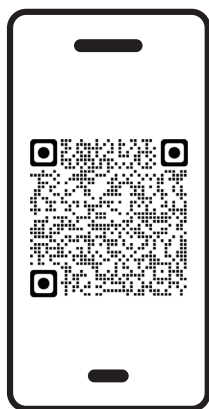

philips.to/entapp


Párovanie aplikácie s reproduktorm Bluetooth

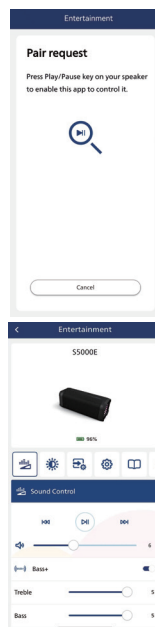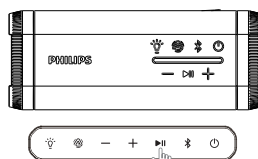

- 1 Philips S5000E vyhľadajte tak, že otvoríte aplikáciu Philips Entertainment vo svojom mobilnom zariadení a stlačíte „Add device +“. Vo vašom mobilnom zariadení musí byť zapnuté rozhranie Bluetooth.
- 2 Pri prvom pripojení aplikácie k vášmu reproduktoru budete vyzvaní, aby ste ju spárovali s reproduktorom. Na reproduktore stlačte tlačidlo ►|| a potvrdíte pripojenie aplikácie.

Po spojení reproduktora s aplikáciou Entertainment si môžete užívať ďalšie funkcie a jednoducho nastavovať svoje preferencie.

Ovládanie zvuku

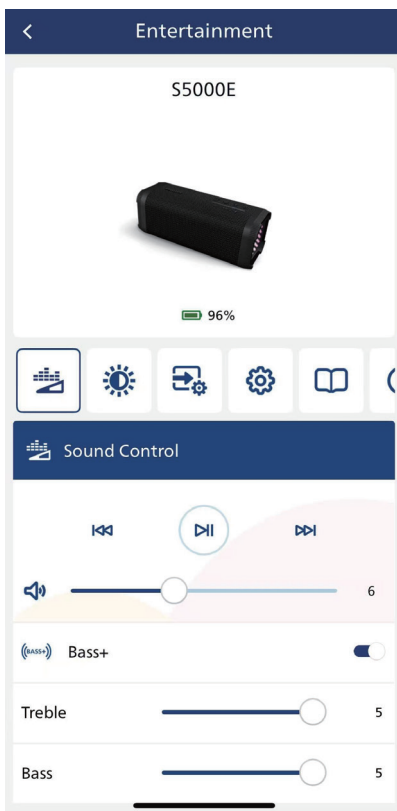


Svetelný efekt



Ovládanie zdroja



Stlačením ikony  v aplikácii vyberte

-  Bluetooth / Auracast receiver / USB
-  Relaxation / Concentration / Masking
-  Generative / Ambient / Nature

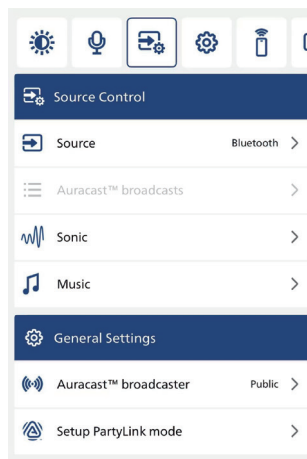


Všeobecné nastavenia

Ikona  vás upozorní, že je k dispozícii nový firmvér na aktualizáciu.

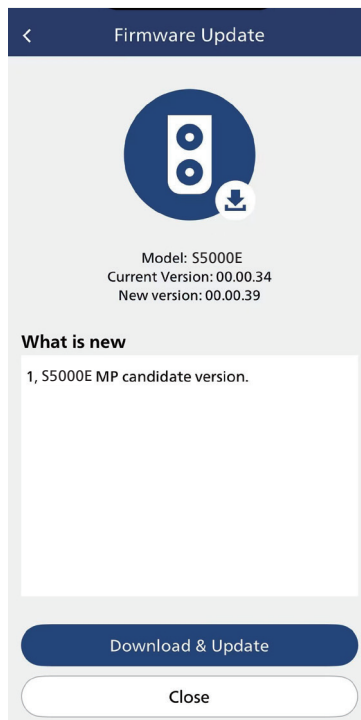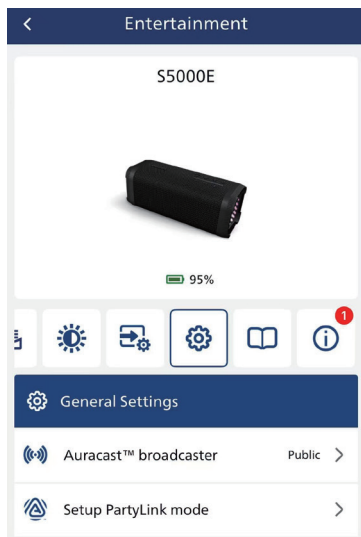

Vysielania Auracast™

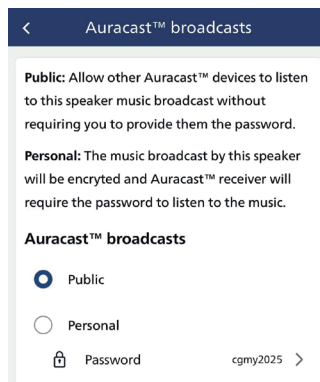


Nastavenie režimu PartyLink

Ak si chcete zakúpiť viac reproduktorov S5000E alebo ďalší reproduktor Philips (podpora Auracast™) a užívať si PartyLink, postupovaním podľa krokov v aplikácii ich môžete ľahko spárovať.



Používateľská príručka

Ikony ponuky posúvajte doľava, kým nenájdete ikonu . Ak požadujete viac informácií o používaní tohto reproduktora, jeho stlačením zobrazte používateľskú príručku a sprievodcu rýchlym nastavením.

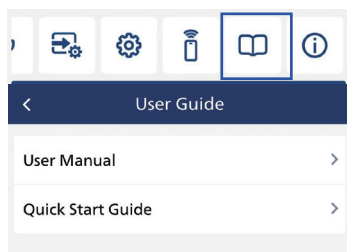

8 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Všeobecné informácie

Nabíjací port USB-C	5 V = 3 A
Vstavaná lítiová batéria	5200 mAh
Rozmery (Š x V x H)	242 x 96,5 x 95 mm
Hmotnosť (hlavný reproduktor)	1,05 kg
Prevádzková teplota okolia	0 až 40 °C

Reproduktor

Výstupný výkon (RMS)	35 W Strednopásmový reproduktor: 25 W (10% THD) Výškový reproduktor 10 W THD 1 %
Kmitočtová odozva	65 Hz -10 kHz
Pomer signálu k šumu	>82 dB
Impedancia	4 Ω
Maximálny príkon	35 W
Strednopásmový budič	D 54 x Š 95 mm

Výškový reproduktor

Kmitočtová odozva	3 kHz - 20 kHz
Impedancia	8 Ω
Ovládač	31 x 45 mm
Pasívne chladiče	2

Bluetooth

Verzia Bluetooth	5.4
Kmitočtové pásmo	2 402 až 2 480 MHz
Maximálny prenosový výkon	≤10 dBm
Kompatibilné profily Bluetooth	Podporuje A2DP/AVRCP/HFP
Dosah Bluetooth	voľný priestor Bluetooth až 30 m, TWS až 10 m

9 Riešenie problémov



Výstraha

- Z reproduktora nikdy neodmontúvajte kryt.

Aby sa zachovala záruka, reproduktor sa nikdy nepokúšajte sami opravovať. Ak sa vám pri používaní tohto reproduktora vyskytnú nejaké problémy, pred požiadaním o servis skontrolujte nasledovné body. Ak sa problém nedá odstrániť, prejdite na internetovú stránku Philips (www.philips.com/support). Keď kontaktujete Philips, reproduktor musíte mať nablízku a musia byť k dispozícii číslo modelu a výrobné číslo.

Všeobecné informácie

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že reproduktor je úplne nabitý.
- Uistite sa, že konektor USB na reproduktore je správne pripojený.
- Keď reproduktor nebude do 15 minút prijímať žiadny zvukový signál, ako funkcia úspory energie sa automaticky vypne.

Žiadny zvuk

- Hlasitosť nastavte na tomto reproduktore.
- Hlasitosť nastavte na pripojenom zariadení.
- Uistite sa, že zariadenie Bluetooth je v prevádzkovom dosahu.

Reproduktor nereaguje

- Reštartujte reproduktor.

Bluetooth

Zlá kvalita zvuku po pripojení k zariadeniu so zapnutou funkciou Bluetooth

- Zlý príjem cez Bluetooth. Zariadenie presuňte bližšie k tomuto reproduktoru alebo odstráňte prekážku medzi nimi.

Vo vašom zariadení Bluetooth sa nedá nájsť [Philips S5000E] na párovanie

- Stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy vstúpte do párovania cez Bluetooth a skúste to znova.

Nedá sa pripojiť k zariadeniu Bluetooth

- V zariadení nie je zapnutá funkcia Bluetooth. V návode na používanie vyhľadajte postup povolenia tejto funkcie.
- Reproduktor nie je v režime párovania.
- Tento reproduktor je už pripojený k inému zariadeniu s povoleným Bluetooth. Odpojte a skúste znova.

10 Poznámka

Akkoľvek zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu viesť ku zákazu používania zariadenia používateľom.

Dodržiavanie predpisov



TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Toto vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého výrobku a batérie



Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a súčastí, ktoré možno recyklovať a znova použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa naň vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EU) č. 2023/1542. Tieto batérie sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.



Tento symbol označuje napätie jednosmerného prúdu. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu eklektických a elektronických odpadových výrobkov a batérií. Dodržujte miestne predpisy a výrobok a batérie nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Odstránenie vstavanej batérie.

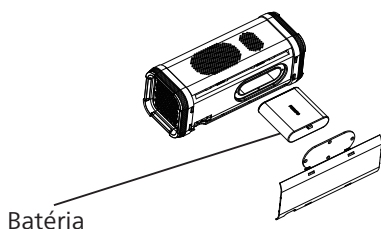

Iba na ilustračné účely

Poznámka k ochrannéj známke



Slovná ochranná známka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited ich môže kedykoľvek používať na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.



Slovné označenie Auracast™ a logá sú ochrannými značkami vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a MMD Hong Kong Holding Limited môže tieto značky používať na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.



Vytváranie neautorizovaných kópií materiálov, ktoré sú chránené proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielaní a zvukových nahrávok, sa môže považovať za porušenie autorského práva a predstavovať trestný čin. Toto zariadenie sa nesmie používať na takéto účely.



Špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.

Philips a emblém štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.

Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na výhradnú zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo niektorej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited vystupuje v súvislosti s týmto produktom ako ručiteľ.

TAS5000E_00_UM_SK_V1.0

