

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents
rechargeable

4100

Élimine en douceur 5 fois plus de
plaque dentaire

Capteur de pression

4 modes de brossage

Fonction EasyStart



HX4043/48

Un soin essentiel pour des dents et gencives saines

Élimine en douceur jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire*

Passez facilement au brossage électrique avec la brosse à dents indispensable Philips Sonicare série 4000. Elle élimine jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Pour un brossage sans effort

- Passage facile au brossage électrique
- Choisissez votre expérience de brossage idéale
- Séances de brossage guidées

Adaptée à votre rythme de vie

- Autonomie de 21 jours

Prenez soin de votre santé bucco-dentaire avec Philips Sonicare

- Élimine en douceur jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire*
- Action de fluide Philips Sonicare
- Protégez vos gencives avec notre capteur de pression

4100

Brosse à dents rechargeable

HX4043/48


Points forts

Dites adieu à la plaque dentaire




Cette brosse à dents électrique est fournie avec notre tête de brosse W. Elle se compose de brins densément implantés pour éliminer jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire*, tout en nettoyant vos dents en profondeur.

Action de fluide Philips Sonicare

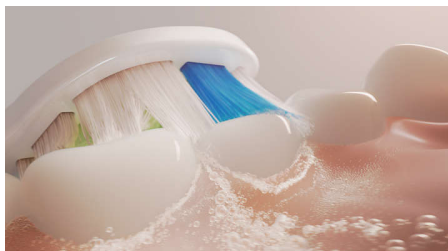

Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 31 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

Protégez vos gencives avec notre capteur de pression

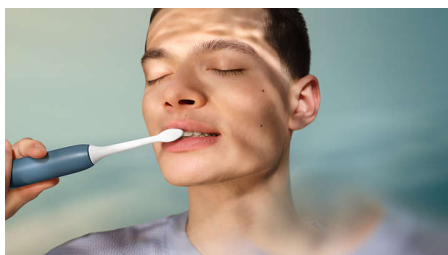

Nous avons souvent tendance à trop forcer lors du brossage. C'est pourquoi cette brosse à dents Philips Sonicare est dotée d'un indicateur de

pression avec retour haptique qui détecte l'excès de pression. Si vous brossez trop fort, de légères vibrations vous rappelleront de réduire la pression pour mieux protéger vos gencives.

Modes et intensités



Profitez d'un nettoyage agréable grâce aux 4 réglages de brossage. Choisissez le mode Gentle ou Clean, puis sélectionnez l'une des deux intensités disponibles. Si vous préférez un nettoyage plus vigoureux ou désirez insister sur un endroit particulier, c'est possible.

Fonction EasyStart



Le programme EasyStart de Philips Sonicare est conçu pour vous accompagner dans vos premiers pas avec une brosse à dents électrique. Le programme vous permet d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brossage au fil de vos 14 premières utilisations.

SmartTimer et QuadPacer



Optimisez la durée de vos séances de brossage avec les minuteurs de nettoyage Philips Sonicare. Toutes les 30 secondes, le BrushPacer vous invite à nettoyer une nouvelle zone. Au bout de 2 minutes, le SmarTimer vous indique que votre session est terminée.

Autonomie de la batterie



Une seule charge offre jusqu'à 21 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.

4100

Brosse à dents rechargeable

HX4043/48

Caractéristiques

Intensités

Faible: Pour les dents et gencives sensibles

Intensités

Moyenne: Pour un nettoyage quotidien

Alimentation

Tension: 100-240 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 21 jours

Type de batterie: Lithium ION

Consommation d'énergie: Veille sans affichage
<0,5 W (automatique au bout d'une minute)

Design et finition

Couleur: Bleu cobalt

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Minuteur: SmarTimer et QuadPacer

Accessoires inclus

Manche: 1 brosse à dents rechargeable 4100

Tête de brosse: 1 W Optimal White

Étui de voyage: 1

Chargeur: 1

Performances de brossage

Élimination de la plaque dentaire: Élimine jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire*

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Gum Health: Masse délicatement vos gencives

