

PHILIPS

sonicare



Spazzolino
ricaricabile

4100

Rimuove delicatamente fino a 5
volte più placca

Sensore di pressione

4 impostazioni di pulizia dei denti

EasyStart



HX4042/47

Cura essenziale per denti e gengive sani

Rimuove delicatamente fino a 5 volte più placca*

Passa agevolmente alla pulizia con spazzolino elettrico e scopri Philips Sonicare Serie 4000. Rimuove fino a 5 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

Pulizia dei denti senza sforzo

- Facile passaggio alla pulizia con spazzolino elettrico
- Scegli la tua esperienza di pulizia ideale
- Sessioni di pulizia guidate

Progettato su misura per te

- 21 giorni di durata della batteria

Prenditi cura di te con Sonicare

- Rimuove delicatamente fino a 5 volte più placca*
- L'azione fluidodinamica Sonicare
- Aiuta a proteggere le gengive con il nostro sensore di pressione

4100

Spazzolino ricaricabile

HX4042/47


In evidenza

Puoi dire addio alla placca




Questo spazzolino elettrico è dotato della nostra testina W. Le innumerevoli setole assicurano una rimozione della placca fino a 5 volte superiore*, offrendo al contempo una pulizia rinfrescante per l'intera bocca.

L'azione fluidodinamica Sonicare

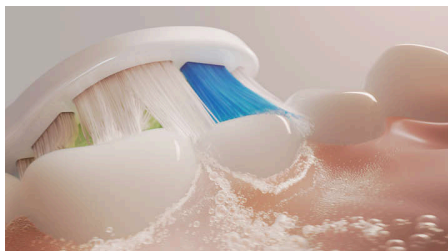

Gli spazzolini Philips Sonicare puliscono in modo delicato ma efficace e si prendono cura di denti e gengive con 31.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.

Aiuta a proteggere le gengive con il nostro sensore di pressione

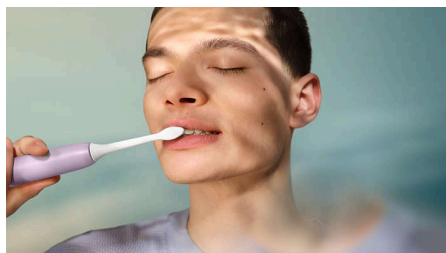

Spesso può capitare di spazzolare troppo energicamente ed è qui che entra in gioco lo spazzolino Philips Sonicare, dotato di un sensore di pressione con feedback tattile in grado di rilevare la pressione eccessiva. Se stai esercitando troppa pressione, lo spazzolino ti avvisa con delicate vibrazioni per ricordarti di rallentare e proteggere le gengive.

Modalità e intensità




Goditi una pulizia piacevole con 4 impostazioni di spazzolamento. Scegli tra le modalità Gentle e Clean e una delle due impostazioni di intensità. Efficacia garantita, sia che tu voglia un po' di vigore in più o porre una maggiore attenzione su un particolare passaggio della pulizia.

EasyStart



Il programma Sonicare EasyStart è pensato per chi è alle prime armi con lo spazzolino elettrico. Il programma offre la possibilità di aumentare gradualmente e delicatamente la potenza di spazzolamento durante le prime 14 pulizie.

SmartTimer e QuadPacer

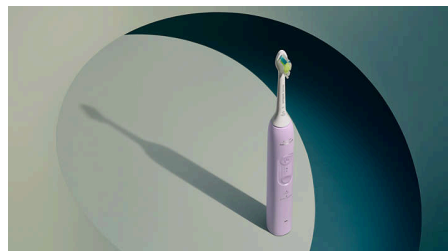

Ottieni il massimo dalla tua sessione con i timer di pulizia Sonicare. Ogni 30 secondi, BrushPacer ti avvisa di passare a una nuova zona della bocca. Mentre, dopo 2 minuti, SmartTimer ti segnala che la sessione è terminata.

Durata della batteria



Prova fino a 21 giorni di pulizia regolare con una sola ricarica completa, introducendo un nuovo livello di praticità nella tua routine quotidiana.

4100

Spazzolino ricaricabile

HX4042/47

Specifiche

Intensità

Bassa: Per denti e gengive sensibili

Intensità

Media: Per la pulizia di tutti i giorni

Assorbimento

Voltaggio: 100-240 V

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Autonomia (da completamente carica a scarica): 21 giorni

Consumo energetico: Standby senza display <0,5 W (raggiunto automaticamente entro 1 minuto)

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Lillà rigoglioso

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Manico: Design ergonomico e compatto

Indicatore di stato della batteria: L'icona illuminata indica la durata della batteria

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Timer: SmarTimer e QuadPacer

Accessori inclusi

Manico: 1 spazzolino ricaricabile 4100

Custodia da viaggio: 1

Testina per spazzolino: 2 Optimal White W

Caricabatterie: 1

Prestazioni di pulizia

Rimozione della placca: Rimozione della placca fino a 5 volte superiore*

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Gum Health: Massaggia delicatamente le gengive

