

PHILIPS

Kablosuz Ev Hoparlörü TAF A3



Kullanıcı el kitabı

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın:
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	2
	Emniyet	2
	Dikkat	3
	Ticari markalar	3
2	Kablosuz ev hoparlörünüz	4
	Giriş	4
	Kutuda ne var?	4
	Hoparlör kapağı montajı	4
	Hoparlöre genel bakış	5
	Uzaktan kumandanın genel görünümü	8
3	Başlarken	9
	Güce bağlama	9
	Uzaktan kumandayı hazırlama	9
	Açma / kapatma	10
	Sesi ayarlama	10
	Sesinizi seçme	10
4	Bağlama	11
	Hoparlör bağlantısı	11
	Bluetooth® bağlantısı	12
	Auracast™ alıcı bağlantısı	13
	HDMI ARC'a bağlanma	13
	Optik soketi bağlama	14
	USB Ses'e bağlanma	14
	Yardımcı girişe bağlanma	15
	Fabrika ayarları	15
5	Philips Fidelio FA3 hoparlörleri ve FT1 pikabını bağlama	16
	Auracast™ bağlantısı	16
	Bluetooth Giriş ve çıkış bağlantısı	18
	Kablolu bağlantı (RCA ses kablosuyla)	19

6	Philips Entertainment Uygulaması	20
	Uygulamayı indirme	20
	Uygulamayı hoparlörünüzle eşleştirme	20
	Sesinizi seçme	21
	Kaynağı Seçme	21
	Şifrelenmemiş Auracast™ yayını alma	22
	Şifrelenmiş Auracast™ yayını alma	22
	Uzaktan kumanda	23
	Kullanıcı kılavuzu	23
	Cihaz yazılımını yükseltme	23
7	Ürün özellikleri	25
8	Sorun giderme	26

1 Önemli

Emniyet

Bu mikro müzik sistemini kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmaması nedeniyle hasar meydana gelirse, garanti olmaz.



Bu 'yıldırım', cihaz içerisinde yalıtılmamış bir malzemenin elektrik çarpmasına neden olabileceğini gösterir. Evinizdeki herkesin güvenliği için lütfen muhafazayı çıkarmayın.

'Ünlem işareti', kullanım ve bakım sorunlarının önüne geçmek için ekteki dokümanı dikkatlice okumanız gereken özelliklere dikkat çekmektedir.

UYARI: Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için cihaz yağmura veya neme maruz bırakılmamalı, vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.

UYARI: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi tam olarak takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı bölgelerde: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş bıçağı geniş yuvaya yerleştirin.)



Uyarı

- Bu cihazın kasasını asla çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını kesinlikle yağlamayın.
- Bu cihazı asla başka elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevden veya ısıdan uzak tutun.
- Cihazın elektrik bağlantısını kesmek için güç kablosuna, fişe veya adaptöre her zaman kolayca erişebildiğinizden emin olun.
- Havalandırma açıklıklarını kapatmayın.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınına kurmayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevden veya ısıdan uzak tutun.
- Ürün damlamaya veya sıvı sıçramalarına maruz bırakılmamalıdır.
- Bu ürünü düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Ürünün üzerine tehlike yaratabilecek hiçbir şey (örneğin sıvı dolu nesne, yanan mum) koymayın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/ aksesuarları kullanın.
- Ürünün kasasını asla çıkarmayın. Tüm servis işlemleri için kalifiye servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin hasar görmesi, ürünün üzerine sıvı dökülmesi veya nesne düşmesi, ürünün yağmura veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşürülmesi gibi durumlar sonucunda ürün herhangi bir şekilde hasar gördüğünde servis gereklidir.
- Pil kullanım UYARISI – Bedensel yaralanmaya, malzeme hasarına veya üniteye zarar verebilecek pil sızıntısını önlemek için:
 - Tüm pilleri ünite üzerinde işaretlendiği şekilde + ve – kutuplara doğru şekilde takın.
 - Ürün uzun süre kullanılmıyacaksa pilini çıkarın.
 - Pil (pil takımı veya takılı piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
 - Pilin hatalı tipte bir pille değiştirilmesi korumayı geçersiz kılabilir;
 - Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.
 - Pili çok yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
 - Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
 - Eski ve yeni pilleri karıştırmayın. Alkalın, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir (ni-cad, nimh, vb.) pilleri karıştırmayın.
 - Piller kimyasal maddeler içerir. Uygun şekilde imha edilmelidirler.
 - Pilin yutulduğundan veya vücudun herhangi bir yerine yerleştikten şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım alın.
 - Pilleri değiştirirken, tüm yeni ve kullanılmış pilleri daima çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
 - Pili değiştirdikten sonra pil bölmesinin tamamen kapandığından emin olun.
 - Pil bölmesi tamamen kapanmıyorsa ürünü kullanmayı bırakın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın ve üretici ile iletişime geçin.

- Ürün damlamaya veya sıvı sıçramalarına maruz bırakılmamalıdır.
- Bağlantı kesme cihazı olarak elektrik fişi veya bir cihaz kuplörü kullanıldığında, bağlantı kesme cihazı kolayca çalıştırılabilir durumda kalmalıdır.
- Ürünü 0°C ile 40°C arasındaki sıcaklıktaki bir ortamda güvenli bir şekilde kullanınız.

Dikkat

Uygunluk

Bu cihazda MMD Hong Kong Holding Limited tarafından açıkça onaylanmadan yapılan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.



Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazitli gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılmaması ve uygun bir geri dönüşüm toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Yerel kurallara uyun, ürünü asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.



Bu sembol, ürünün, (EU) 2023/1542 sayılı Avrupa Düzenlemesi kapsamındaki ve normal ev atıklarıyla birlikte atılmayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Ticari markalar



Auracast™ işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in ticari markalarıdır ve bu tür işaretlerin MMD Hong Kong Holding Limited tarafından herhangi bir şekilde kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.



Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.



HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü ve HDMI Logosu terimleri, HDMI Licensing Administrator, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



LDAC ve LDAC logosu Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.



"Hi-Res Audio" Logosu ve "Hi-Res Audio Wireless" Logosu Japan Audio Society lisansı altında kullanılmaktadır.



Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalanmaya karşı korunan materyallerin izinsiz kopyalarının oluşturulması, telif haklarının ihlali olabilir ve bir suç teşkil edebilir. Bu ekipman bu amaçlar için kullanılmamalıdır.

2 Kablosuz ev hoparlörünüz

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/support adresine kaydedin.

Giriş


Bu kablosuz ev hoparlörüyle şunları yapabilirsiniz:

- Bluetooth, Auracast™ alıcısı, HDMI ARC, fiber girişi, USB ses girişi, RCA AUX girişi üzerinden ses oynatabilirsiniz.

Kutuda ne var?

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanıyın:

- Hoparlör x2
- Hoparlör kapakları x2
- Uzaktan kumanda
- AAA pil x2
- AC güç kablosu x4
- Güvenlik formu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti

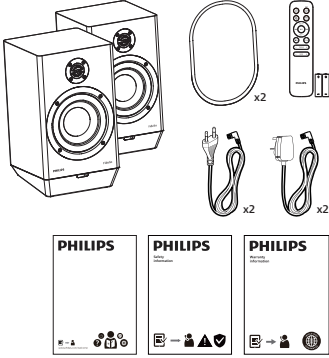


Not

- Bu kullanım kılavuzunda gösterilen resimler, görseller ve çizimler sadece referans amaçlıdır. Gerçek ürün görünüm olarak farklılık gösterebilir.


Hoparlör kapağı montajı

Hoparlör kapağı, hoparlöre doğrudan takılabilen bir mıknatısla donatılmıştır.

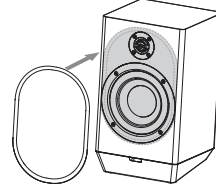


Hoparlöre genel bakış

L Birincil hoparlör

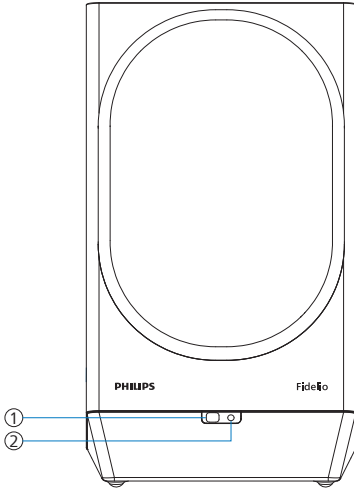


- ① **Uzak sensör**
- ② **LED göstergesi**
 - Fonksiyon durumu (aşağıdaki tabloya bakınız).
- ③ **Power button**
 - Üniteyi açma/kapatma.
- ④ **SOURCE (KAYNAK)**
 - BT/Auracast™ alıcı/HDMI ARC/Optik girişi/USB ses/AUX girişi kaynağına geçin.
 - Bluetooth eşleştirme.
 - Bluetooth eşleştirme geçmişini temizleme.
 - Auracast™ TX kanallarını yeniden tarama.
- ⑤ **SECONDARY PAIRING (İKİNCİL EŞLEŞTİRME)**
 - İkincil hoparlöre eşleştirme moduna girmek için basın.
 - Sonraki Auracast™ TX kanalına geçin.

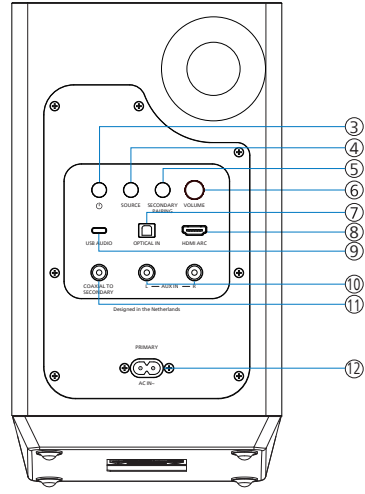

- ⑥ **VOLUME (SES)**
 - Sesi ayarlama.
- ⑦ **OPTICAL IN (OPTİK GİRİŞİ)**
 - TV veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlama.
- ⑧ **HDMI ARC**
 - TV'deki HDMI girişine bağlayın.
- ⑨ **USB AUDIO (USB SES)**
 - Dizüstü veya PC'ye bağlar.
- ⑩ **L-AUX IN-R (SOL-AUX GİRİŞİ-SAĞ)**
 - Harici ses aygıtlarını bağlayın.
- ⑪ **COAXIAL TO SECONDARY (KOAKSİYEL İKİNCİL)**
 - İkincil hoparlörü bağlamak için koaksiyel kabloyu kullanın.
- ⑫ **AC IN~ (AC GİRİŞİ)**
 - AC güç kablosunu bağlar.

İşlev	Durum	Model
Güç	Bekleme	● Sabit kırmızı
	Kapat	- Kapalı
Bluetooth	Eşleştirme	🔌 Mavi Yanıp Sönme (hızlı)
	Bağlandı	● Sabit mavi
	Bağlantı kesildi	🔌 Mavi Yanıp Sönme (yavaş)
Auracast™	Tarama modu	🔍 Camgöbeği Yanıp Sönme (yavaş)
	Bağlandı	● Sabit Camgöbeği
Diğer kaynaklar	HDMI ARC	● Sabit Turuncu
	Optik girişi	● Sabit Zeytin Rengi
	USB ses	● Sabit Limon Rengi
	AUX girişi	● Sabit Pembe
Kablosuz hoparlör bağlantısı	Eşleştirme	🔌 Beyaz Yanıp Sönme (hızlı)
	Bağlandı	○ Sabit Beyaz (10sn)
	Bağlantı kesildi	🔌 Beyaz Yanıp Sönme (Yavaş)
Kablolu hoparlör bağlantısı	Bağlandı	● Sabit Yeşil (10sn)
	Yüksek Çözünürlüklü Ses Çalma	● Sabit Sarı (10sn)

R İkincil hoparlör

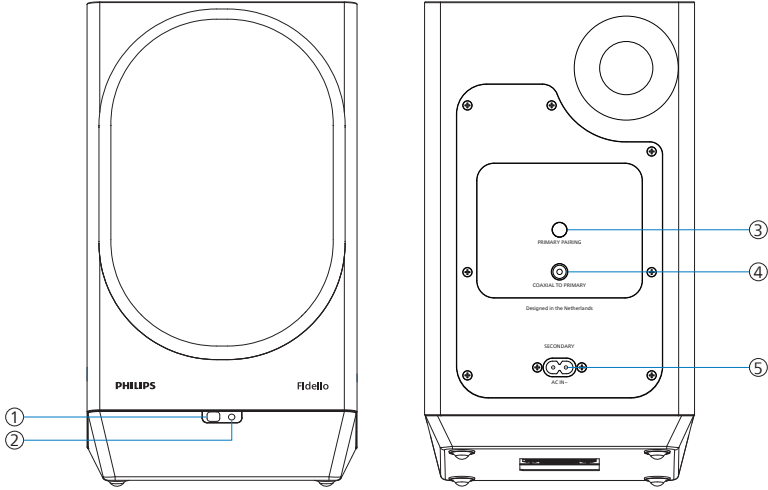

① Uzak sensör

② LED göstergesi

- Fonksiyon durumu (aşağıdaki tabloya bakınız).

③ PRIMARY PAIRING (BİRİNCİL EŞLEŞME)

- Birincil hoparlöre eşleştirme moduna girmek için basın.

④ COAXIAL TO PRIMARY (KOAKSİYEL BİRİNCİL)


- Birincil hoparlörü bağlamak için koaksiyel kabloyu kullanın.

⑤ AC IN~ (AC GİRİŞİ)

- AC güç kablosunu bağlar.

İşlev	Durum	Model
Güç	Bekleme Kapat	● Sabit kırmızı – Kapalı
Kaynak	Bluetooth Auracast™ alıcısı HDMI ARC Optik girişi USB ses AUX girişi	● Sabit mavi ● Sabit Camgöbeği ● Sabit Turuncu ● Sabit Zeytin Rengi ● Sabit Limon Rengi ● Sabit Pembe
Kablosuz hoparlör bağlantısı	Eşleştirme Bağlandı Bağlantı kesildi	⏻ Beyaz Yanıp Sönme (hızlı) ○ Sabit Beyaz (10sn) ⏻ Beyaz Yanıp Sönme (Yavaş)
Kablolu hoparlör bağlantısı	Bağlandı	● Sabit Yeşil (10sn)
	Yüksek Çözünürlüklü Ses Çalma	● Sabit Sarı (10sn)

Uzaktan kumandanın genel görünümü

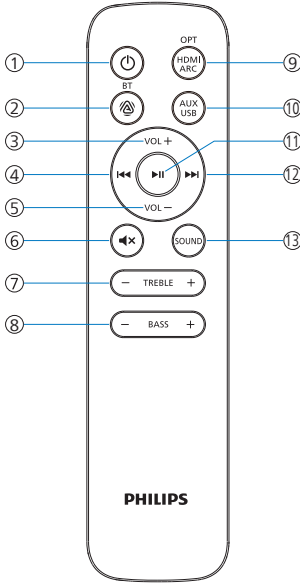

- ① **Üniteyi açma/kapatma.**
- ② **BT (BLUETOOTH)/**
 - Bluetooth veya Auracast alıcı modunu seçmek için basın.
 - Auracast yayın modunu etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak için 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.
- ③ **VOL + (SES +)**
 - Sesi artırır.
- ④
 - Önceki parçaya geç.
 - Auracast modunda, şifrelenmemiş önceki yayına geçer.
 - Hızlı geri sarmak için basılı tutun.
- ⑤ **VOL - (SES -)**
 - Sesi azaltır.
- ⑥
 - Sesi kapatır veya eski haline getirir.

- ⑦ **- TREBLE + (- TİZ +)**
 - Tiz seviyesini ayarlar.
- ⑧ **- BASS + (- BAS +)**
 - Bas seviyesini ayarlar.
- ⑨ **OPT/HDMI ARC (OPTİK/HDMI ARC)**
 - Optik girişi veya HDMI ARC kaynağını seçmek için basın.
- ⑩ **AUX/USB**
 - AUX girişi veya USB ses kaynağını seçmek için basın.
- ⑪
 - Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑫
 - Bir sonraki parçaya geçer.
 - Auracast modunda, şifrelenmemiş sonraki yayına geçer.
 - Hızlı ileri sarmak için basılı tutun.
- ⑬ **SOUND (SES)**
 - Ses ayarını seçin (Dengeli/Sıcak/Parlak/Güçlü/Net/Özel).

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırayla uygulayın.

Güce bağlama




Dikkat

- Ürün hasarı riski! Güç kaynağı voltajının, ürünün arkasında veya altında yazılı olan voltajla aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC güç kablosunu prize takmadan önce fişin güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun, AC güç kablosunu prizden çekerken her zaman fişi çekin, asla kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.

Hoparlördeki AC IN~ soketini, verilen AC güç kablosunu kullanarak duvar prizindeki güç fişine bağlayın.

↳ Hoparlörü AC gücüne bağladığınızda LED sabit kırmızı renkte yanar.

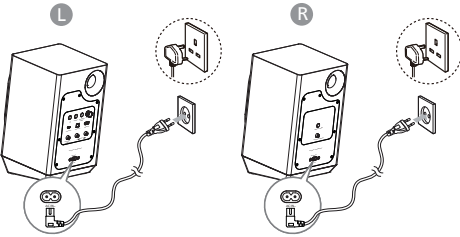


Uzaktan kumandayı hazırlama

- Verilen uzaktan kumanda, ünitenin uzaktan çalıştırılmasına imkan sağlar.
- Uzaktan kumanda 19,7 fit (6m) etkili menzilde çalıştırılabilir, ünite ile uzaktan kumanda arasında herhangi bir engel varsa uzaktan kumanda işlemi mümkün olmayabilir.
- Uzaktan kumanda, kızılötesi ışın üreten diğer ürünlerin yakınında çalıştırılırsa veya ünitenin yakınında kızılötesi ışınlar kullanan diğer uzaktan kumanda cihazları kullanılırsa, hatalı çalışabilir. Öte yandan, diğer ürünler hatalı çalışabilir.

Uzaktan kumandayı hazırlama

Uzaktan kumandanın pilini takmak için:

- 1 Pil bölümünü açın.
- 2 Verilen AAA pili, kutupları (+/-) belirtildiği şekilde olacak şekilde takın.
- 3 Pil bölümünü kapatın.

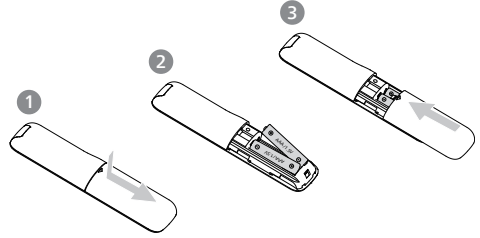

Pillerle ilgili önlemler

- Pilleri doğru pozitif “+” ve negatif “-” kutuplu olacak şekilde taktığınızdan emin olun.
- Aynı tip pilleri kullanın. Asla farklı tipte pilleri bir arada kullanmayın.
- Şarj edilebilir veya şarj edilemeyen piller kullanılabilir. Etiketlerindeki önlemlere bakın.
- Pil kapağını ve pili çıkarırken tırnaklarınızın dikkat edin.
- Uzaktan kumandayı düşürmeyin.
- Hiçbir şeyin uzaktan kumandayı etkilemesine izin vermeyin.
- Uzaktan kumandanın üzerine su veya herhangi bir sıvı dökmeyin.
- Uzaktan kumandayı ıslak bir nesnenin üzerine koymayın.
- Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığı altına veya aşırı ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- Korozyon veya pil sızıntısı meydana gelebileceği ve fiziksel yaralanmaya ve/veya maddi hasara ve/veya yangına neden olabileceği için uzun süre kullanılmadığında pili uzaktan kumandadan çıkarın.
- Belirtilenlerin dışında pil kullanmayın.
- Yeni pillerle eski pilleri karıştırmayın.
- Şarj edilebilir tipte olduğu onaylanmadıkça pili asla şarj etmeyin.

Açma / kapatma

- Ünite açmak için  tuşuna basın.
↳ Ürün son seçilen kaynağa geçer.
- Üniteyi Bekleme moduna geçirmek için  tuşuna basın.
↳ LED sabit kırmızı renkte yanar.



Not

- Ürün 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında bekleme moduna geçer.

Sesi ayarlama

Dinlerken, uzaktan kumandadaki **VOL+/-** tuşuna basın veya ana hoparlörün arkasındaki **VOLUME** düğmesini çevirerek ses seviyesini ayarlayın.

Sesinizi seçme

Müziğiniz için ideal sesi seçebilirsiniz.

Ekolayzer (EQ) Efektini Seçme

Müziğinize uygun önceden tanımlanmış ses modlarını seçmek için uzaktan kumandadaki **SOUND** düğmesine basın: **BALANCED/ WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/ CUSTOM.**

Ses geliştirme ayarları

Dengeli EQ'da:

- Uzaktan kumandadaki **-TREBLE+** tuşuna basarak tiz çıkış sesinin yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.
- Uzaktan kumandadaki **-BASS+** tuşuna basarak bas çıkış sesinin yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.
↳ Ayarlama maksimum değere ulaştığında uyarı sesi duyarsınız.

ÖZEL EQ'da, uygulamadaki sesi tercihlerinize göre manuel olarak özelleştirebilirsiniz.

4 Bağlama

Hoparlör bağlantısı


Hoparlörleri bağlamak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Otomatik eşleştirme

Birincil hoparlörü açmak için  düğmesine basın, birincil ve ikincil hoparlörler otomatik olarak birbirleriyle eşleşecektir.

↳ Uyarı sesi duyacaksınız.

↳ LED beyaz renkte yanıp söner.

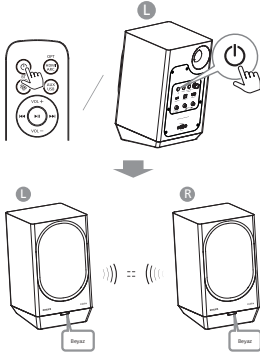

İpuçları


- Hoparlörlerin arka tarafında bulunan **PRIMARY PAIRING** veya **SECONDARY PAIRING** düğmesine, manuel eşleştirme haricinde basmayın.

Manuel eşleştirme

1 Üniteyi açın, birincil hoparlörün arkasındaki **SECONDARY PAIRING** düğmesine 3 saniye, ikincil hoparlörün arkasındaki **PRIMARY PAIRING** düğmesine 3 saniye basılı tutarak birincil ve ikincil hoparlörün eşleştirme moduna girin.

↳ Uyarı sesi duyacaksınız.


↳ LED beyaz renkte yanıp söner.

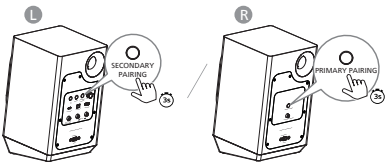

2 Eşleştirmeyi onaylamak için hoparlörlerin arkasındaki **SECONDARY PAIRING** ve **PRIMARY PAIRING** düğmelerine tekrar basın.

↳ Uyarı sesi duyacaksınız.

3 Bağlantı başarılı olduğunda hem birincil hem de ikincil hoparlörlerdeki LED'ler sabit beyaz renkte yanar.

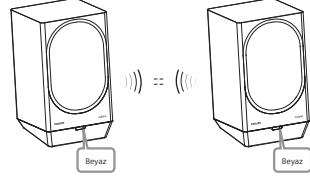


Not

- Birincil ve ikincil hoparlörler kablosuz olarak eşleştirildiğinde, hoparlörler yeniden başlatıldığında (açılıp kapatıldığında) otomatik olarak yeniden bağlanacaktır.

Kablolu bağlantı

Birincil hoparlörün arkasındaki **COAXIAL TO SECONDARY** ve ikincil hoparlörün arkasındaki **COAXIAL TO PRIMARY** bağlantılarını koaksiyel ses kablosuyla (ürünle birlikte verilmez) bağlayın.


↳ Birincil ve ikincil hoparlörler kablolu olarak bağlandığında, her iki hoparlördeki LED yeşil renkte yanar.

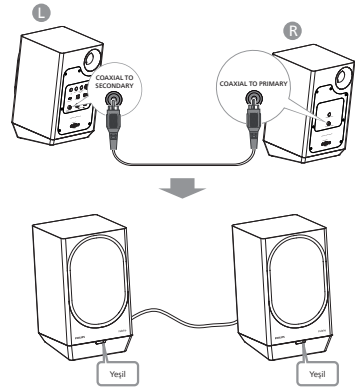

Bluetooth® bağlantısı

- 1 Uzaktan kumandadaki **BT**/📶 düğmesine veya ana hoparlörün arkasındaki **SOURCE** düğmesine basarak Bluetooth modunu seçin.

→ LED mavi renkte yanıp söner.

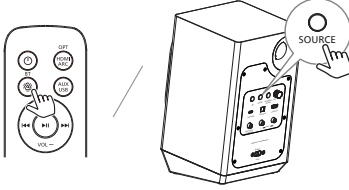


- 2 Bluetooth cihazında Bluetooth'u açın, bağlantıyı başlatmak için **[Philips Fidelio FA3]** ögesini arayın ve seçin.

- 3 **[Philips Fidelio FA3]** ögesini seçin.


Başarıyla bağlandıysa:

→ Uyarı sesi duyacaksınız.

→ LED sabit maviye döner.

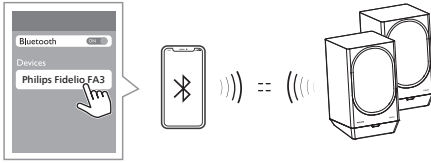

- 4 Cihazınız üzerinden müzik oynatın.

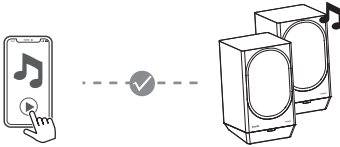


Oynatmayı kontrol etmek için verilen uzaktan kumandayı kullanın.

- Sesi artırmak veya azaltmak için **VOL+/-** tuşuna basın.
- Oynatmayı duraklatmak/devam ettirmek için **▶||** düğmesine basın.
- Bir parçaya atlamak için **▶▶|◀◀** düğmesine basın.

Bluetooth® bağlantısını kesme

- Üniteye başka bir kaynağa geçme;
- Bluetooth® cihazınızdan işlevi devre dışı bırakabilirsiniz.
- Bluetooth bağlantısını kesmek için uzaktan kumandadaki **BT**/📶 tuşuna 3 saniye veya ana hoparlörün arkasındaki **SOURCE** düğmesine 3 saniye basılı tutun. Bağlantı başarıyla kesilirse:
 - Uyarı sesi duyacaksınız.
 - LED mavi renkte yanıp söner.

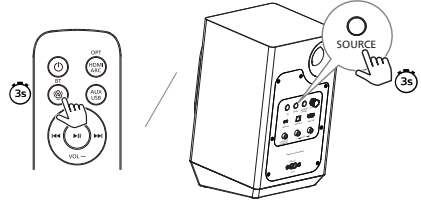

Bluetooth® eşleştirme kayıtlarını temizleme


- Bağlantı kesme modunda birincil hoparlörün arkasındaki **SOURCE** tuşuna 8 saniye basılı tutun.

Not


- Bu ünite ile Bluetooth özellikli cihazınız arasındaki etkili çalışma menzili yaklaşık 10 metredir (boş alan).
- Tüm Bluetooth® cihazlarıyla uyumluluğu garanti edilmez.
- Ünite ile cihaz arasında herhangi bir engel olması çalışma menzilinizi azaltabilir.
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Cihazınız çalışma aralığının dışına çıkarıldığında da ünite bağlantısı kesilir.

Auracast™ alıcı bağlantısı


- 1 Auracast™ yayını destekleyen cihazınızda Auracast™ yayını etkinleştirmek için talimatları izleyin.
- 2 Auracast™ alıcı modunu seçmek için uzaktan kumandadaki **BT/A** tuşuna veya birincil hoparlörün arkasındaki **SOURCE** tuşuna basın.
 - ↳ Uyarı sesi duyacaksınız.
 - ↳ LED camgöbeği renkte yanıp söner.

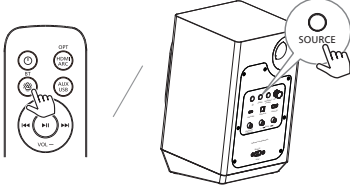

- 3 Hoparlör ilk defa Auracast™ alıcı moduna alındığında veya istasyon listesi boş olduğunda, hoparlör otomatik olarak tarama işlemine başlar ve ardından en güçlü sinyale sahip şifrelenmemiş yayın otomatik olarak yayınlanır.
 - ↳ LED sabit camgöbeği rengine döner.

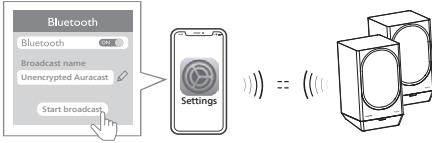

- 4 Auracast™ yayın cihazınızda şifreli yayınlar almak istiyorsanız, Auracast™ yayın cihazınızın talimatlarını izleyin ve Auracast™ yayın cihazınızın şifresini girin.

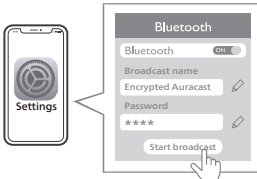

- 5 Oynatmayı kontrol etmek için verilen uzaktan kumandayı kullanın.
 - Sesi artırmak veya azaltmak için **VOL+/-** tuşuna basın.

Not


- Auracast™ alıcısı bağlandığında, Auracast™ yayın kanallarını yeniden taramak için ana hoparlörün arkasındaki **SOURCE** düğmesine 3 saniye basın.
- Auracast™ alıcısı birden fazla Auracast™ alıcı kanalına bağlandığında, bir sonraki şifrelenmemiş Auracast™ yayın kanalına geçmek için birincil hoparlörün arkasındaki **SECONDARY PAIRING** düğmesine basın.

Auracast™ alıcısının bağlantısını kesme


- Ünitede başka bir kaynağa geçme;
- Auracast™ yayın cihazınızda Auracast™ yayını devre dışı bırakın.
 - ↳ Bağlantı kesme işlemi başarılı olursa, LED camgöbeği renkte yanıp söner.

HDMI ARC'a bağlanma

- 1 Birincil hoparlörün arkasındaki **HDMI ARC** soketini, bir HDMI kablosu (ürünle birlikte verilmez) kullanarak TV'deki HDMI OUT soketine bağlayın.

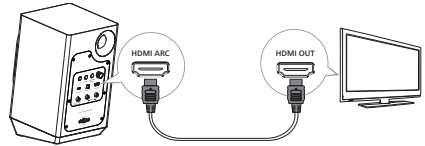

- 2 Uzaktan kumandadaki **HDMI ARC** düğmesine veya ana hoparlörün arkasındaki **SOURCE** düğmesine basarak HDMI ARC modunu seçin.
 - ↳ LED göstergesi sabit turuncu renge döner.

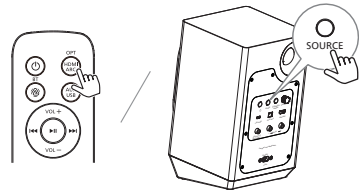


- 3 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için TV'nin kullanım kılavuzuna bakın.
- TV'deki HDMI ARC konektörü farklı şekilde etiketlenmiş olabilir. Ayrıntılar için TV'nin kullanım kılavuzuna bakın.
- 4 Yüksek hızlı bir HDMI kablosu kullanarak, ana hoparlörün arkasındaki **HDMI ARC** konektörünü TV'deki **HDMI ARC** konektörüne bağlayın.

Not


- TV'niz HDMI-CEC ve ARC işlevini desteklemelidir. HDMI-CEC ve ARC, Açık olarak ayarlanmalıdır.
- HDMI-CEC ve ARC'nin ayar yöntemi TV'ye göre farklılık gösterebilir. ARC işleviyle ilgili ayrıntılar için lütfen TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.
- ARC işlevini destekleyen HDMI kabloları kullandığınızdan emin olun.
- Lütfen 3 metreyi aşmayan uzunlukta HDMI kablosu kullanın.

Optik soketi bağlama

- 1 Birincil hoparlörün arkasındaki **OPTICAL IN** soketini harici ses aygıtındaki **OPTICAL OUT** soketine bağlamak için optik kabloyu (verilmez) kullanın.

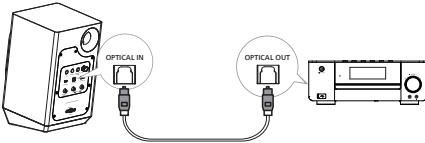

- 2 Optik modu seçmek için uzaktan kumandadaki **OPT** düğmesine veya birincil hoparlörün arkasındaki **SOURCE** düğmesine basın.
- LED göstergesi sabit zeytin rengine döner.

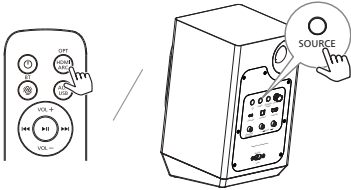


Not


- Lütfen 3M'yi aşmayan uzunlukta bir optik kablo kullanın.

USB Ses'e bağlanma

- 1 Birincil hoparlörün arkasındaki **USB AUDIO** portunu dizüstü/PC'deki USB portuna USB kablosuyla (ürünle birlikte verilmez) bağlayın.

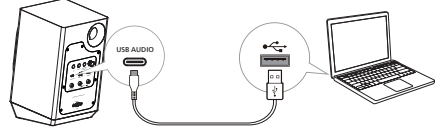

- 2 USB ses modunu seçmek için uzaktan kumandadaki **USB** düğmesine veya ana hoparlörün arkasındaki **SOURCE** düğmesine basın.
- LED sabit limon rengidir.

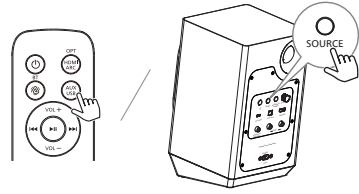


- 3 Hoparlörlerin temel kontrollerini yapmak için verilen uzaktan kumandayı kullanın.
- Sesi artırmak veya azaltmak için **VOL+/-** tuşuna basın.
 - Oynatmayı duraklatmak/devam ettirmek için **▶||** düğmesine basın.
 - Bir parçaya atlamak için **▶▶|/◀◀** düğmesine basın.

Not


- Lütfen 3 metreyi aşmayan uzunlukta USB kablosu kullanın.

Yardımcı girişe bağlanma

- 1 Birincil hoparlörün arkasındaki **L-AUX IN-R** soketlerini harici ses cihazlarındaki **AUX OUT** soketlerine RCA kablosuyla (ürünle birlikte verilmez) bağlayın.

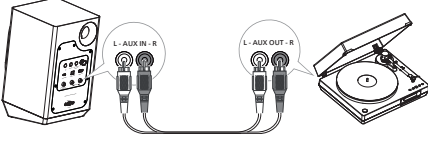

- 2 Uzaktan kumandadaki **AUX** düğmesine veya ana hoparlörün arkasındaki **SOURCE** düğmesine basarak AUX giriş modunu seçin.
↳ LED sabit pembeye döner.

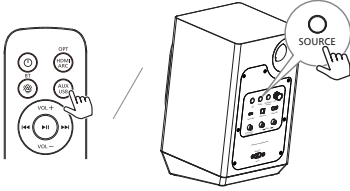

Not

- Lütfen 3 metreyi aşmayan uzunlukta RCA kablosu kullanın.

Fabrika ayarları

Cihazı varsayılan ayara sıfırlama.

Hoparlör açıkken, birincil hoparlörün arkasındaki **SOURCE** ve **SECONDARY PAIRING** düğmelerine 5 saniye boyunca basılı tutun.

- ↳ Uyarı sesi duyacaksınız.
- ↳ Cihaz fabrika ayarlarına geri döndürülür ve bekleme moduna girer.



Not



- Fabrika ayarlarına geri döndürüldükten sonra hoparlörlerin manuel olarak eşleştirilmesi gerekir.

5 Philips Fidelio FA3 hoparlörleri ve FT1 pikabını bağlama

Bu bölüm Fidelio FT1 pikabınızı ve FA3 hoparlörlerinizi bağlamanıza yardımcı olur.


AURACAST

Bluetooth

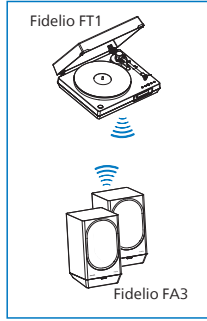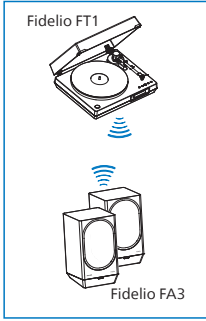

A

B

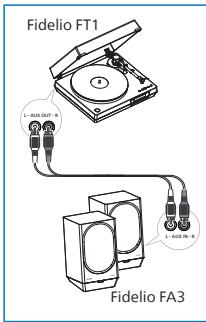


C

Bağlantı	Sayfaya gidin
A Auracast™ bağlantısı	16
B Bluetooth Giriş ve çıkış bağlantısı	18
C Kablolu bağlantı	19


A Auracast™ bağlantısı

FT1

- 1 Fono/Bluetooth/Disk kaynağına geçmek için **PAIRING**/⏻ düğmesine basın.

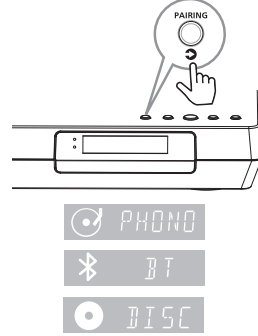

- 2 Fono/Bluetooth/Disk kaynağında, pikabınızdaki **A** düğmesini 3 saniye basılı tutun veya Philips Entertainment Uygulaması'nda **Auracast™** yayını **Source Control**'nü seçerek Auracast™ yayınına girin.

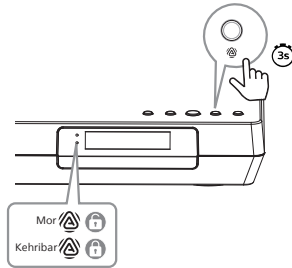


Philips Entertainment Uygulamasında General Settings girin, Auracast™ yayınıncısından **Public** (şifrelenmemiş yayın) veya **Personal** (şifrelenmiş yayın) seçeneğini seçin.

- Şifresiz yayın seçildiğinde LED 2 sabit mor renge döner ve pikabınızdan uyarı sesini duyarsınız.
- Şifreli yayın seçildiğinde LED 2 sabit kehribar renge döner ve pikabınızdan uyarı sesini duyarsınız.

3 İstediğiniz sayıda Auracast™ destekli ürüne yayın yapabilirsiniz. Auracast™ bağlantısını etkinleştirmek için talimatları izleyin.

4 Auracast yayın kanalı şifreli ise, Auracast alıcı ürünlerinin dinlenebilmesi için şifrenin girilmesi gerekmektedir.

- Bağlandıktan sonra Auracast™ özellikli ürünlerdeki LED (Fidelio FA3) sabit Cam Göbeği renge dönecektir.

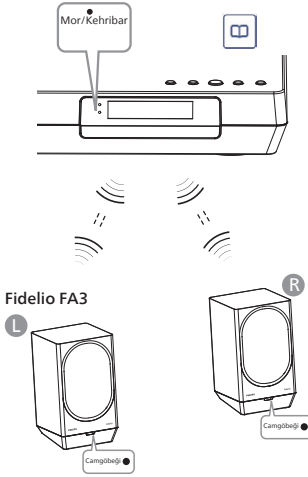

5 Farklı ses kaynaklarını çalmak ve Fono/ Disk/Bluetooth arasında geçiş yapmak için **PAIRING/** düğmesine basın.


Auracast™ yayın bağlantısını kesme

- Pikabınızdaki Auracast yayınından çıkmak için pikabınızdaki **PAIRING/** düğmesine 3 saniye basılı tutun.
↳ LED 2 mor veya kehribar renkte yanıp söner.

FA3


- 1 Auracast™ yayını destekleyen cihazınızda Auracast™ yayını etkinleştirmek için talimatları izleyin.
- 2 Auracast™ alıcı modunu seçmek için uzaktan kumandadaki **BT/** tuşuna veya birincil hoparlörün arkasındaki **SOURCE** tuşuna basın.

- ↳ Uyarı sesi duyacaksınız.
- ↳ LED camgöbeği renkte yanıp söner.

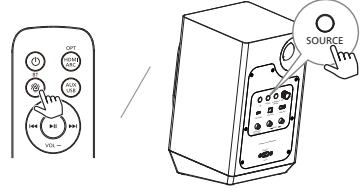


3 Hoparlör ilk defa Auracast™ alıcı moduna alındığında veya istasyon listesi boş olduğunda, hoparlör otomatik olarak tarama işlemine başlar ve ardından en güçlü sinyale sahip şifrelenmemiş yayın otomatik olarak yayınlanır.

- ↳ LED sabit camgöbeği rengine döner.

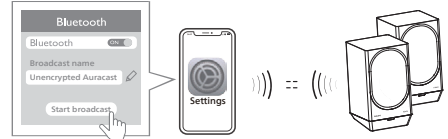

4 Auracast™ yayın cihazınızda şifreli yayınlar almak istiyorsanız, Auracast™ yayın cihazınızın talimatlarını izleyin ve Auracast™ yayın cihazınızın şifresini girin.

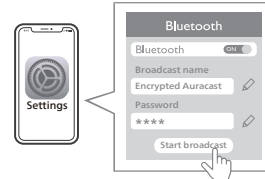

5 Oynatmayı kontrol etmek için verilen uzaktan kumandayı kullanın.

- Sesi artırmak veya azaltmak için **VOL+/-** tuşuna basın.

Not

- Auracast™ alıcısı bağlandığında, Auracast™ yayın kanallarını yeniden taramak için ana hoparlörün arkasındaki **SOURCE** düğmesine 3 saniye basın.
- Auracast™ alıcısı birden fazla Auracast™ alıcı kanalına bağlandığında, bir sonraki şifrelenmemiş Auracast™ yayın kanalına geçmek için birincil hoparlörün arkasındaki **SECONDARY PAIRING** düğmesine basın.


Auracast™ alıcısının bağlantısını kesme

- Üniteye başka bir kaynağa geçme;
- Auracast™ yayın cihazınızda Auracast™ yayını devre dışı bırakın.
Bağlantı kesme işlemi başarılı olursa,
↳ LED camgöbeği renkte yanıp söner.


B Bluetooth Giriş ve çıkış bağlantısı

FT1

- 1 Fono/Disk kaynağına geçmek için **PAIRING/** düğmesine basın.

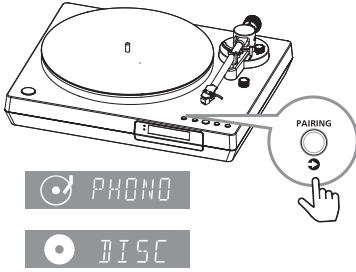


- 2 Fono/Disk kaynağında, Bluetooth çıkışı eşleştirme moduna girmek için **BT OUT** düğmesine basın.
↳ LED1 beyaz renkte yanıp söner.

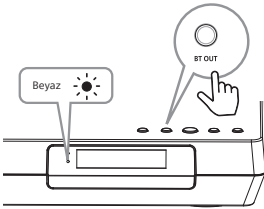

- 3 Bluetooth özellikli cihazınızın eşleştirme modunda olduğundan emin olun.
- 4 Pikap otomatik olarak en yakın Bluetooth özellikli cihaza veya en güçlü sinyale sahip cihaza tarama yapmaya ve eşleşmeye başlar.

- 5 Bağlandıktan sonra pikaptan gelen uyarı sesini duyacaksınız.
↳ LED2 sabit beyaz renge döner.

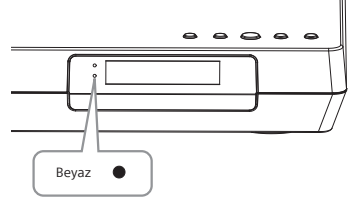

BLUETOOTH-ÇIKIŞ Bağlantısını Kesme

Pikap üzerindeki **BT OUT** tuşuna 3 saniye basılı tutun.

- ↳ LED 2 sabit beyazdan yanıp sönen beyaza döner.




Not


- Eşleştirme başarısız olursa, Bluetooth özellikli cihazların taranmasını gerçekleştirmek için BT OUT düğmesine tekrar basın.

FA3


- 1 Uzaktan kumandadaki **BT/** düğmesine veya birincil hoparlörün arkasındaki **SOURCE** tuşuna basarak Bluetooth modunu seçin ve eşleştirme moduna girin.
↳ LED mavi renkte yanıp söner.

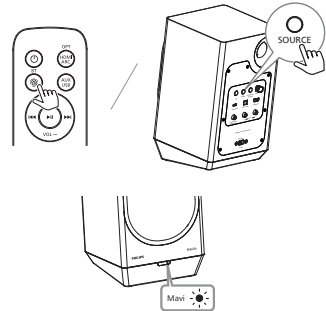

- 2 Başarıyla bağlandıysa:
↳ Uyarı sesi duyacaksınız.
↳ LED sabit maviye döner.

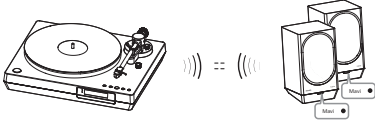

- 3 Cihazınız üzerinden müzik oynatın.

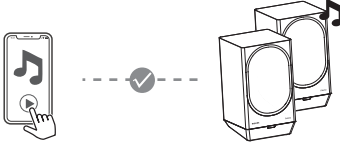


Oynatmayı kontrol etmek için verilen uzaktan kumandayı kullanın.

- Sesi artırmak veya azaltmak için **VOL+/-** tuşuna basın.
- Oynatmayı duraklatmak/devam ettirmek için **▶||** düğmesine basın.
- Bir parçaya atlamak için **▶▶|◀◀** düğmesine basın.


C Kablolu bağlantı (RCA ses kablosuyla)

FT1

- 1 RCA kablosunu (dahil değildir) harici hoparlöre bağlayın.
↳ KIRMIZI fişi - R-kanal çıkışına takın.
↳ BEYAZ fişi - L-kanal çıkışına takın.

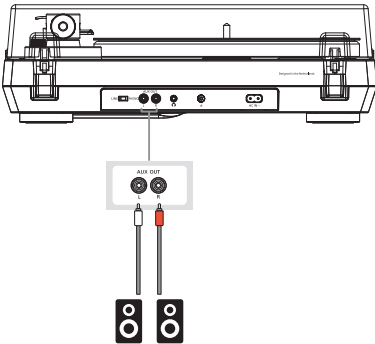


- 2 Aşağıdaki gibi Fidelio FT1'in arkasındaki anahtarı LINE çıkışına ayarlayın.




FA3

- 1 Birincil hoparlörün arkasındaki **L-AUX IN-R** soketlerini, bir RCA kablosu (ürünle birlikte verilmez) kullanarak Fidelio FT1 üzerindeki **AUX OUT** soketlerine bağlayın.

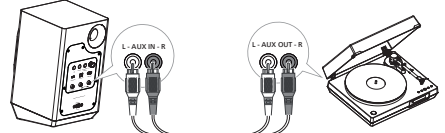

- 2 Uzaktan kumandadaki **AUX** düğmesine veya ana hoparlörün arkasındaki **SOURCE** düğmesine basarak AUX giriş modunu seçin.
↳ LED sabit pembeye döner.

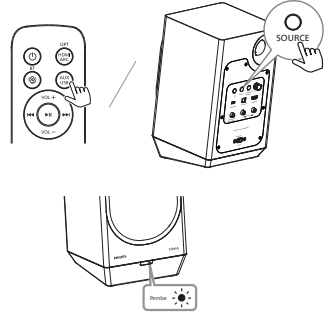

Not

- Lütfen 3 metreyi aşmayan uzunlukta RCA kablosu kullanın.

- 3 Hoparlörlerin temel kontrollerini yapmak için verilen uzaktan kumandayı kullanın.
• Sesi artırmak veya azaltmak için **VOL+/-** tuşuna basın.

6 Philips Entertainment Uygulaması

Uygulamayı indirme



Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın ve "İndir" düğmesine basın veya Apple App Store veya Google Play'de "Philips Entertainment" araması yapın.



philips.to/entapp

Philips Entertainment Uygulaması, dinlediğiniz müziğin sorumluluğunu size verir. İsteddiğiniz ses stilini kolayca seçmek, kaynaklar arasında geçiş yapmak ve daha fazlasını yapmak için akıllı cihazınızı kullanabilirsiniz.

Uygulamayı hoparlörünüzle eşleştirme

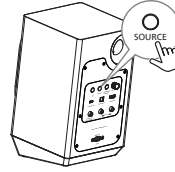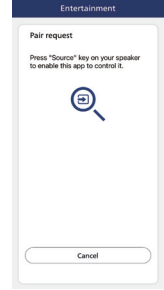




- 1 Mobil cihazınızda Philips Entertainment Uygulamasını başlatın.
- 2 Mobil cihazınızda Bluetooth ayarının etkinleştirildiğinden emin olun.
- 3 Philips Entertainment Uygulamasını pikabınıza ilk kez bağlıyorsanız, Uygulamayı hoparlörünüzle eşleştirmeniz istenir.
- 4 Uygulamanın bulmasını ve kontrol etmesini sağlamak için birincil hoparlörün arkasındaki **SOURCE** tuşuna basın.

Sesinizi seçme

Müziğiniz için ideal sesi seçebilirsiniz.



Ekolayzer (EQ) Efektini Seçme

Müziğinize uygun önceden tanımlanmış ses modlarını seçmek için Uygulamadaki  simgesine basın: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM**.

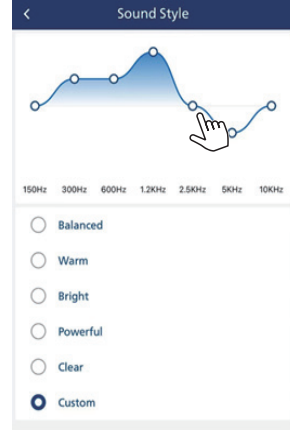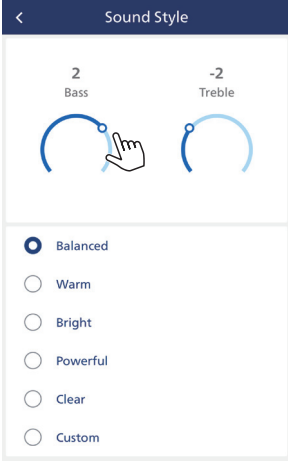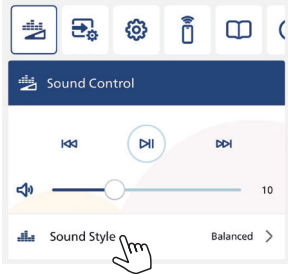


Kaynağı Seçme

HDMI ARC/Bluetooth/Auracast™ receiver/ Optical/USB Audio/AUX In seçmek için Uygulamadaki  simgesine basın.

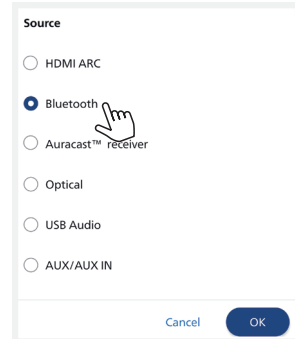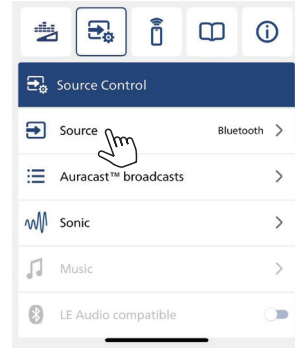


Şifrelenmemiş Auracast™ yayını alma

1 Auracast™ receiver kaynağını seçin.

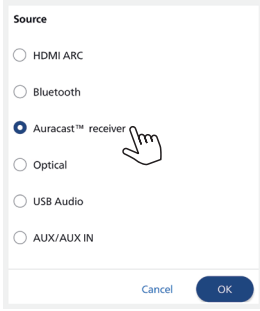


2 Auracast™ yayın listesine girmek için [Auracast™ broadcasts] tuşuna basın.

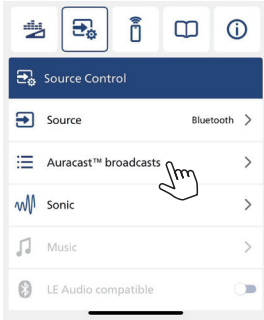


3 Cep telefonundan veya dongle'dan **şifrelenmemiş** bir oynatma kaynağı seçildiğinde, hoparlör onu arar ve ona bağlanır.

↳ Cep telefonunuzda, dongle'ınızda veya ürününüzde Auracast™ yayını aktif ettiğinizden emin olun.

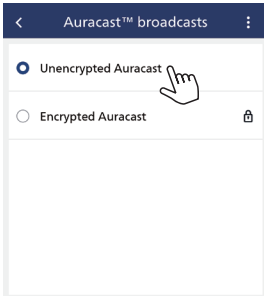


Şifrelenmiş Auracast™ yayını alma

1 Auracast™ receiver kaynağını seçin.

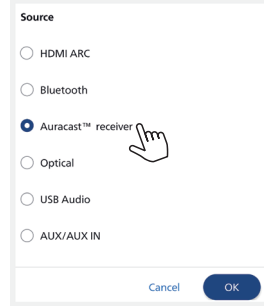


2 Auracast™ yayın listesine girmek için [Auracast™ broadcasts] tuşuna basın.

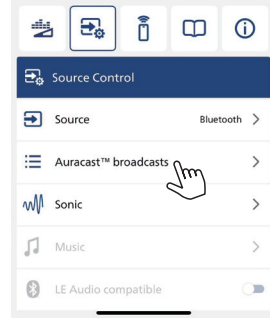



3 Cep telefonundan, dongle veya üründen **şifreli** bir oynatma kaynağı seçildiğinde sizden şifre girmeniz istenir. Auracast™ yayını cep telefonunuzdan, dongle'ınızdan veya ürününüzden kurarken girdiğiniz şifrenin aynısını girin.

↳ Cep telefonunuzda, dongle'ınızda veya ürününüzde Auracast™ yayını aktif ettiğinizden emin olun.

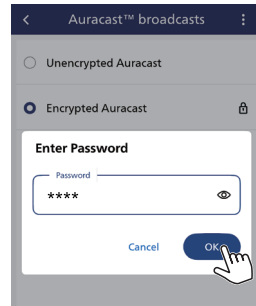


Uzaktan kumanda

Giriş yapmak için  simgesine basın ve Philips Entertainment Uygulaması üzerinden mobil cihazınızı uzaktan kumanda olarak kullanarak hoparlör çalıştırın.

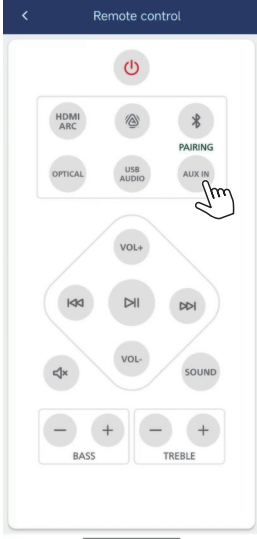


Kullanıcı kılavuzu

Bu üniteyi kullanma hakkında daha fazla bilgi için Uygulamadaki  simgesine basarak [User Manual] ve [Quick Start Guide]'nu bulabilirsiniz.

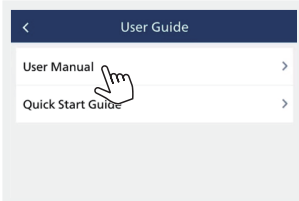


Cihaz yazılımını yükseltme

En iyi özellikleri ve desteği almak için ürününüzü en son cihaz yazılımı sürümüyle güncelleyin. MCU'nun yazılımı Philips Entertainment uygulaması aracılığıyla en son sürüme yükseltilebilir. Lütfen **Firmware Update** bölümüne gidin, **Download & Update** düğmesine basın. Yükseltme yayınlanırsa, otomatik olarak devam etmek için **Download & Upgrade** simgesine basılabilir.

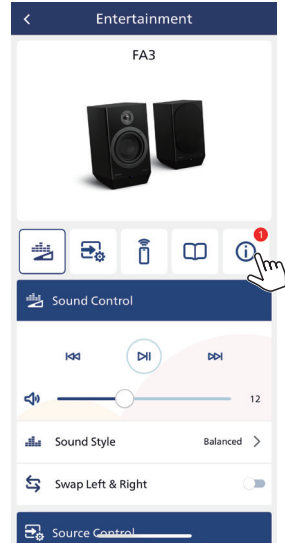

Bu ürün Philips Entertainment uygulamasına bağlandığında, kablosuz olarak aygıt yazılımı güncellemesi alabilir. Bu ürünün performansını artırmak için her zaman en son cihaz yazılımı sürümüne yükseltin.

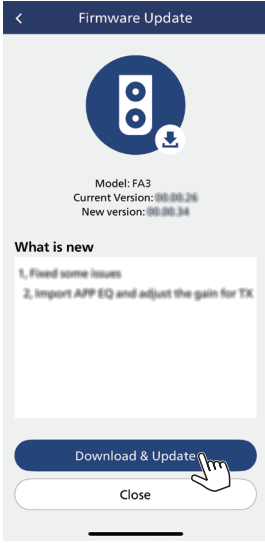

7 Ürün özellikleri

Not

- Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Genel bilgiler

Güç kaynağı	100-240V~ 50/60Hz
Güç tüketimi	<30W
ECO güç tüketimi	<0,5 W
Boyutlar (G x Y x D)	170x303x211 mm
Ağırlık (ana ünite)	6,798kg
Çalışma Sıcaklığı	0-40°C

Amplifikatör

Toplam çıkış gücü	2x50W RMS (2x100W Maks.)
Tweeter çıkış gücü	15W RMS (30W Maks.)/ Ch.
Orta woofer çıkış gücü	35W RMS (70W Maks.)/ Ch.
Frekans tepkisi	40Hz - 40kHz
Sinyal gürültü oranı	>75dB
Toplam harmonik bozulma	≤ %1

Hoparlör

Empedans	8Ω (Tweeter) 4Ω (Bas)
Tweeter	Arka Bölmeli 1" Titanyum Kubbe Tweeter
Orta-Woofer	5" Cam Elyaf Koni

Bluetooth®

Bluetooth® sürümü	V5.4
Bluetooth® profilleri	A2DP, AVRCP
Bluetooth® frekans bandı	2402 - 2480 MHz
Maksimum iletim gücü	≤9 dBm
Bluetooth® aralığı	yaklaşık 10m

Desteklenen ses formatları

HDMI ARC	PCM 44,1KHz, 48KHz, 96KHz
Optik girişi	PCM 44,1KHz, 48KHz, 96KHz
Bluetooth®	SBC, AAC, LC3, LDAC

Hoparlör bağlantısı

Kablosuz bağlantı	2,4 GHz
Kablolu bağlantı	Koaksiyel ses kablosu

Uzaktan kumanda

Mesafe/Açı	6m/30°
Pil tipi	AAA (1,5Vx2)

8 Sorun giderme



Uyarı

- Ürünün kasasını asla çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü asla kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu üniteyi kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmediyse, Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yakınınzda olduğundan ve model numarası ile seri numarasının mevcut olduğundan emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç kablosunun düzgün bağlandığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği olarak, parçanın çalınması sona erdikten ve herhangi bir kontrol yapılmadıktan 15 dakika sonra sistem otomatik olarak kapanır.

Ses yok veya zayıf ses

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Bağlı cihazın ses seviyesini ayarlayın.
- Bluetooth cihazınızın çalışma mesafesinde olduğundan emin olun.

Üniteden yanıt yok

- AC güç fişini çıkarıp tekrar takın, ardından cihazı tekrar açın.
- Güç tasarrufu özelliği olarak, parçanın çalınması sona erdikten ve herhangi bir kontrol yapılmadıktan 15 dakika sonra sistem otomatik olarak kapanır.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon tuşuna basmadan önce, ana ünite yerine uzaktan kumanda ile doğru kaynağı seçin.
- Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Pilleri gösterildiği gibi kutupları (+/-) olacak şekilde yerleştirin.
- Pilleri değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğrultun.

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi düşük

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı bu hoparlöre yaklaştırmak veya aralarında engel olmamasını sağlayın.

Başarılı Bluetooth bağlantısından sonra bile bu ünite müzik çalma özelliği kullanılmıyor

- Bu ünite üzerinden kablosuz olarak müzik çalmak mümkün değildir.

Bluetooth cihazınızla bağlantı kurulamıyor

- Cihaz bu ünite için gerekli profilleri desteklemiyor.
- Cihazın Bluetooth işlevi etkin değil. İşlevi nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu ünite eşleştirme modunda değil.
- Bu ürün, Bluetooth özellikli başka bir cihaza zaten bağlı. Bu cihazın bağlantısını kesin ve ardından tekrar deneyin.

Eşleştirilen mobil cihaz sürekli olarak bağlanıp bağlantısı kesiliyor

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı bu üniteye yaklaştırmak veya aralarındaki engelleri kaldırın.
- Bazı cep telefonları, arama yaptığınızda veya aramayı sonlandırdığınızda sürekli olarak bağlanıp kesilebilir. Bu, üründe herhangi bir arıza olduğunu göstermez.
- Bazı cihazlarda Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği olarak otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu, üründe herhangi bir arıza olduğunu göstermez.



MMD Hong Kong Holding Limited. Her hakkı saklıdır. Özellikler haber verilmeksizin değıştirilebilir.
Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağıli kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluğı altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir.

