

PHILIPS

Langaton kodin kaiutin

TAFA3



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa:

www.philips.com/support

Sisällys


1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2
	Huomautus	3
	Tavaramerkit	4
2	Langaton kotikaiuttimesi	5
	Johdanto	5
	Mitä pakkaus sisältää	5
	Kaiutinsuojuksen asennus	5
	Kaiuttimen yleiskatsaus	6
	Kaukosäätimen yleiskatsaus	9
3	Aloitus	10
	Liittäminen virtalähteeseen	10
	Kaukosäätimen valmistelu	10
	Kytke päälle / pois päältä	11
	Äänenvoimakkuuden säätö	11
	Äänen valitseminen	11
4	Liitäntä	12
	Kaiuttimen yhdistäminen	12
	Bluetooth®-yhteys	13
	Auracast™-vastaanottimen yhteys	14
	Liitä HDMI ARC	14
	Liitä optiseen porttiin	15
	USB-äänien yhdistäminen	15
	Liittäminen Aux-tuloon	16
	Tehdasasetusten palautus	16
5	Philips Fidelio FA3 -kaiuttimien liittäminen FT1-levysoittimeen	17
	Auracast™-yhteys	17
	Bluetooth-tulo- ja -lähtöyhteys	19
	Langallinen yhteys (RCA-äänikaapelilla)	20

6	Philips Entertainment -sovellus	21
	Sovelluksen lataus	21
	Sovelluksen yhdistäminen kaiuttimeen	21
	Äänen valitseminen	22
	Valitse lähde	22
	Salaamattoman Auracast™- lähetyksen vastaanottaminen	23
	Salattujen Auracast™-lähetysten vastaanottaminen	23
	Kaukosäädin	24
	Käyttäjäopas	24
	Laiteohjelmistopäivitys	24
7	Tuotteen tekniset tiedot	26
8	Vianmääritys	27

1 Tärkeää

Turvallisuus

Lue ja sisäistä kaikki ohjeet ennen tämän mikromusiikkijärjestelmän käyttöä. Takuu ei ole voimassa, jos vaurio johtuu ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

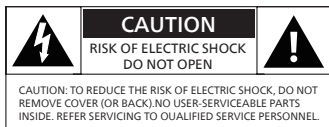

Tämä salamakuvake kertoo, että laitteessa on eristämättömiä materiaaleja, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun. Älä poista suojusta kaikkien kotitaloutesi asukkaiden turvallisuuden vuoksi.

Huutomerkkikuvake kertoo ominaisuuksista, joita varten sinun tulee lukea mukana toimitetut dokumentit tarkasti käyttöön ja huoltoon liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi.

VAROITUS: Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle, eikä laitteen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.

HUOMIO: Liitä pistoke kokonaan paikalleen sähköiskun välttämiseksi. (Koskien alueita, joilla käytetään polarisoituja pistokkeita: Sähköiskun välttämiseksi sovita leveä piikki leveään aukkoon.)



Varoitus

- Älä koskaan poista tuotteen kotelo.
- Älä voitele laitteen mitään osaa.
- Älä aseta laitetta toisen sähkölaitteen päälle.
- Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, avotulista ja lämmöstä.
- Varmista, että pääset aina helposti käsiksi virtajohtoon, pistokkeeseen tai sovittimeen, jotta voit irrottaa laitteen sähköverkosta.

- Laitteen ilmankiertoaukkoja ei saa tukkia.
- Älä aseta radiota lämmönlähteiden kuten pattereiden, lämmittimien, liesien tai muiden laitteiden (kuten vahvistimien) lähelle.
- Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, avotulista ja lämmöstä.
- Tuotetta ei saa pudottaa, eikä sen päälle saa roiskua vettä.
- Aseta tuotetta tasaiselle, kovalle ja vakaalle pinnalle.
- Älä aseta vaaratilanteita aiheuttavia esineitä tuotteen päälle (esim. nestettä sisältäviä esineitä, palavia kynttilöitä).
- Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisäosia/-tarvikkeita.
- Älä koskaan irrota tuotteen kotelo. Vain ammattilainen saa huoltaa tuotetta. Huoltotoimia tarvitaan, kun tuote on vaurioitunut (esim. kun virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut), tuotteeseen on kaatunut nestettä tai tuotteen päälle on tippunut esineitä, tuote on altistunut sateelle tai kosteudelle, ei toimi oikein tai on pudotettu.
- Pariston käyttöä koskeva VAROITUS – Estääksesi pariston vuotamisen, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja, omaisuusvahinkoja tai vahingoittaa laitetta:
 - Asenna akut tai paristot oikein. Laitteeseen on merkitty +- ja —navat.
 - Poista paristo, kun laitetta ei käytetä pitkiin aikoihin.
 - Paristoa (pakattua tai asennettua) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
 - Väärän tyyppisen pariston vaihtaminen voi poistaa suojauksen.
 - Akun heittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai sen mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
 - Akun jättäminen äärimmäisen korkeaan lämpötilaan voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
 - Äärimmäisen alhaiselle ilmanpaineelle altistettu akku voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.

- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja. Älä sekoita alkaliparistoja, tavallisia paristoja (hiili-sinkki) tai ladattavia paristoja (nikkelikadmium, nikkelimetallihydridi jne.).
- Akut ja paristot sisältävät kemikaaleja. Ne tulee hävittää asianmukaisesti.
- Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos uskot, että paristo on voinut joutua kehon sisään nieltynä tai muusta syystä.
- Kun vaihdat paristoja, pidä aina uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa.
- Varmista pariston vaihtamisen jälkeen, että paristolokero on kunnolla suljettu.
- Jos paristolokeroa ei voida sulkea kunnolla, lopeta tuotteen käyttö. Pidä se lasten ulottumattomissa ja ota yhteyttä valmistajaan.
- Tuotetta ei saa pudottaa, eikä sen päälle saa roiskua vettä.
- Kun virtapistoketta tai laiteliitintä käytetään virrankatkaisimena, sen tulee olla jatkuvasti käytettävissä.
- Käytä tuotetta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0–40 °C.

Huomautus

Vaatimustenmukaisuus

Laitteeseen tehty muutokset tai muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän luvan käyttää tuotetta. Täten TP Vision Europe B.V. ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen RED-direktiivin 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa. Vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta www.philips.com/support.



Tämä tuote täyttää Euroopan yhteisön radiohäiriövaatimukset.



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana, vaan se tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätystä varten. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen laitteiden oikea hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.



Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan säännös (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja tai akkuja, joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä paristojen ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen laitteiden oikea hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Tavaramerkit



Auracast™-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssin alaisena.

Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat niiden omistajille.



Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena.



Termit HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



LDAC ja LDAC-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.



"Hi-Res Audio" -logoa ja "Hi-Res Audio Wireless" -logoa käytetään Japan Audio Societyn myöntämän lisenssin alaisuudessa.



Luvattomien kopioiden valmistaminen kopiosuojatusta aineistosta, mukaan lukien tietokoneohjelmat, tiedostot, lähetykset ja äänitallenteet, voi olla tekijänoikeusrikkomus ja rikos. Tätä laitetta ei saa käyttää tällaisiin tarkoituksiin.

2 Langaton kotikaiuttimesi

Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto


Tällä langattomalla kotikaiuttimella voit

- toistaa ääntä Bluetoothin kautta, Auracast™-vastaanottimen kautta, HDMI ARC:llä, kuituliitännällä, USB-äänitulon kautta, RCA AUX -tulon kautta.

Mitä pakkaus sisältää

Tarkasta, että pakkaus sisältää seuraavat:

- Kaiuttimet x2
- Kaiutinsuojukset x2
- Kaukosäädin
- AAA-paristot x2
- Virtajohdot x4
- Käyttöturvallisuustiedote
- Pikaopas
- Takuu

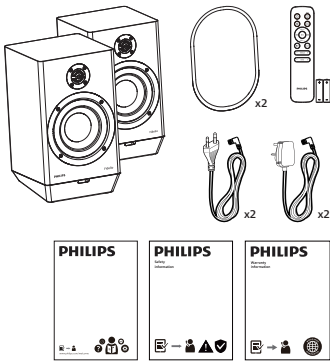


Huomautus

- Tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvat, kuvitukset ja piirrokset ovat vain viitteellisiä. Itse tuote voi poiketa kuvasta.


Kaiutinsuojuksen asennus

Kaiutinsuojuksessa on magneetti, joka voidaan kiinnittää suoraan kaiuttimeen.

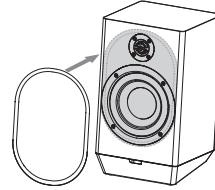


Kaiuttimien yleiskatsaus

L Ensisijainen kaiutin

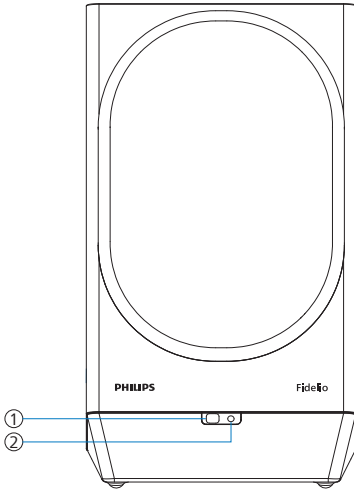


- ① **Kaukosäätimen sensori**
- ② **Merkkivalo**
 - Toiminnon tila (katso taulukko alla).
- ③ 
 - Kytke yksikkö päälle / pois päältä.
- ④ **SOURCE (LÄHDE)**
 - Vaihda BT/Auracast™-vastaanotin/HDMI ARC/Optisen liitännän tulo/USB-ääni/AUX-tulolähteeseen.
 - Bluetooth-paritus.
 - Tyhjennä Bluetooth-pariliitoshistoria.
 - Etsi Auracast™ TX -kanavia uudelleen.
- ⑤ **SECONDARY PAIRING (TOISSIJAISEN KAIUTTIMEN PARILIITOS)**
 - Paina avataksesi toissijaisen kaiuttimen parinmuodostustilan.
 - Vaihda seuraavaan Auracast™ TX -kanavaan.
- ⑥ **VOLUME (ÄÄNENVOIMAKKUUS)**
 - Äänenvoimakkuuden säätö.

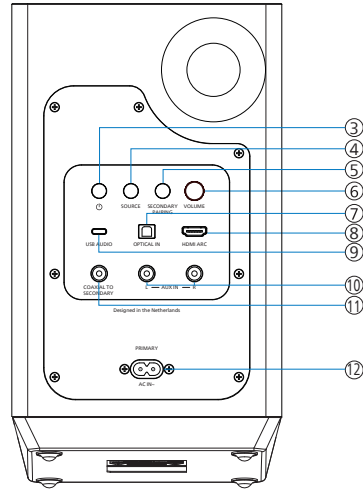

- ⑦ **OPTICAL IN (OPTISEN LIITÄNNÄN TULO)**
 - Liitä optinen äänikaapeli televisioon tai digitaaliseen laitteeseen.
- ⑧ **HDMI ARC**
 - Liitä television HDMI-tuloon.
- ⑨ **USB AUDIO (USB-ÄÄNI)**
 - Yhdistä kannettavaan tai pöytätietokoneeseen.
- ⑩ **L-AUX IN-R (VASEN-AUX-TULO-OIKEA)**
 - Liitä ulkoisia äänilaitteita.
- ⑪ **COAXIAL TO SECONDARY (KOAKSIAALINEN TOISSIJAJASEEN)**
 - Käytä koaksiaalikaapelia yhdistääksesi toissijaisen kaiuttimen.
- ⑫ **AC IN~ (VIRRAN TULO)**
 - Liitä virtajohto.

Toiminto	Tila	Kuvio
Virta	Valmiustila	● Kiinteä punainen
	Virta pois päältä	- Pois päältä
Bluetooth	Parinmuodostus	~● Vilkkuu sinisenä (nopeasti)
	Yhdistetty	● Kiinteä sininen
	Yhteys katkaistu	~● Sininen vilkkuva valo (hitaasti)
Auracast™	Skannaustila	~● Vilkkuu syaanina (hitaasti)
	Yhdistetty	● Kiinteä syaani
Muut lähteet	HDMI ARC	● Kiinteä oranssi
	Optisen liitännän tulo	● Kiinteä oliivinvihreä
	USB-ääni	● Kiinteä limenvihreä
	AUX-tulo	● Kiinteä vaaleanpunainen
Langaton kaiutinyhteys	Parinmuodostus	~○ Vilkkuu valkoisena (nopeasti)
	Yhdistetty	○ Kiinteä valkoinen (10 s)
	Yhteys katkaistu	~○ Vilkkuu valkoisena (hitaasti)
Langallinen kaiutinyhteys	Yhdistetty	● Kiinteä vihreä (10 s)
	Korkearesoluutioisen äänen toisto	● Kiinteä keltainen (10 s)

R Toissijainen kaiutin

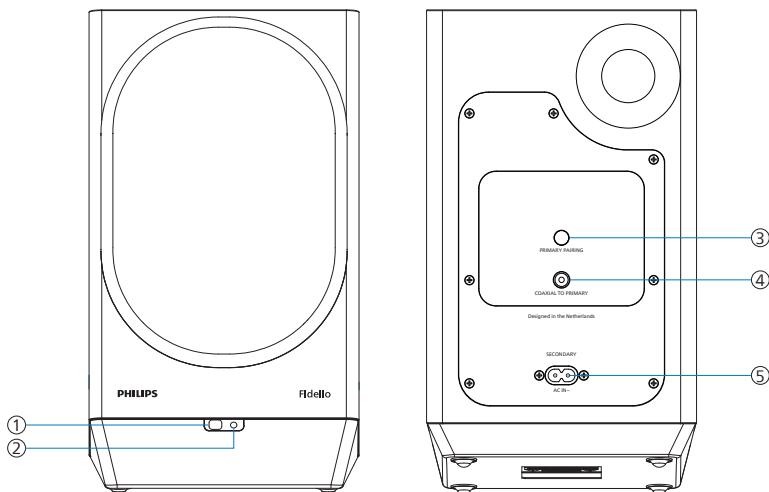

① Kaukosäätimen sensori

② Merkkivalo

- Toiminnon tila (katso taulukko alla).

③ PRIMARY PAIRING (ENSISIJAINEN PARINMUODOSTUS)

- Paina avataksesi ensisijaisen kaiuttimen parinmuodostustilan.

④ COAXIAL TO PRIMARY (KOAKSIAALINEN ENSISIJAJEEN)


- Käytä koaksiaalikaapelia yhdistääksesi ensisijaiseen kaiuttimeen.

⑤ AC IN~ (VIRRAN TULO)

- Liitä virtajohto.

Toiminto	Tila	Kuvio
Virta	Valmiustila Virta pois päältä	● Kiinteä punainen – Pois päältä
Lähde	Bluetooth Auracast™-vastaanotin HDMI ARC Optisen liitännän tulo USB-ääni AUX-tulo	● Kiinteä sininen ● Kiinteä syaani ● Kiinteä oranssi ● Kiinteä oliivinvihreä ● Kiinteä limenvihreä ● Kiinteä vaaleanpunainen
Langaton kaiutinyhteys	Parinmuodostus Yhdistetty Yhteys katkaistu	⏏ Viilkkuu valkoisena (nopeasti) ○ Kiinteä valkoinen (10 s) ⏏ Viilkkuu valkoisena (hitaasti)
Langallinen kaiutinyhteys	Yhdistetty Korkearesoluutioisen äänen toisto	● Kiinteä vihreä (10 s) ● Kiinteä keltainen (10 s)

Kaukosäätimen yleiskatsaus

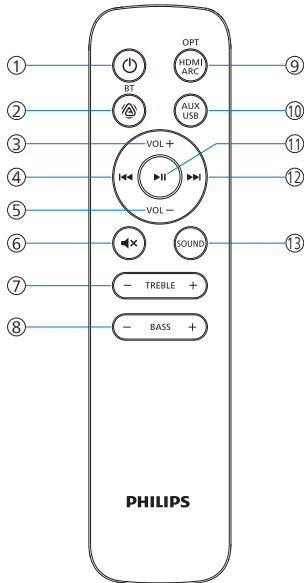

- ① • Kytke yksikkö päälle / pois päältä.
- ② **BT (BLUETOOTH)** / • Paina valitaksesi Bluetooth- tai Auracast-vastaanotintilan.
• Pidä painettuna yli 3 sekuntia aktivoidaksesi / deaktivoitaksesi Auracast-lähetystilan.
- ③ **VOL + (ÄÄNENVOIMAKKUUS +)**
• Lisää äänenvoimakkuutta.
- ④ • Hyppää edelliseen raitaan.
• Vaihda Auracast-tilassa edelliseen salaamattomaan lähetykseen.
• Pidä painettuna pikakelausta varten taaksepäin.
- ⑤ **VOL - (ÄÄNENVOIMAKKUUS -)**
• Vähennä äänenvoimakkuutta.
- ⑥ • Mykistä tai poista äänen mykistys.
- ⑦ **- TREBLE + (- DISKANTTI +)**
• Diskantin tason säätö.

- ⑧ **- BASS + (- BASSO +)**
• Basson tason säätö.
- ⑨ **OPT/HDMI ARC (OPTISEN/HDMI ARC)**
• Paina valitaksesi optisen tulon tai HDMI ARC -lähteen.
- ⑩ **AUX/USB**
• Paina valitaksesi AUX-tulon tai USB-äänitulolähteen.
- ⑪ • Aloita tai keskeytä toisto.
- ⑫ • Hyppää seuraavaan raitaan.
• Vaihda Auracast-tilassa seuraavaan salaamattomaan lähetykseen.
• Pidä painettuna pikakelausta varten eteenpäin.
- ⑬ **SOUND (ÄÄNET)**
• Valitse ääniasetus (Tasapainoinen/ Lämmin/Kirkas/Voimakas/Selkeä/ Mukautettu).

3 Aloitus

Noudata aina tämän kappaleen ohjeita järjestyksessä.


Liittäminen virtälähteeseen

! Huomio

- Tuote voi vaurioitua! Varmista, että virtälähteen jännite vastaa yksikön taakse tai alle merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara! Ennen virtajohdon liittämistä varmista, että pistoke on kiinni kunnolla. Irrottaessa virtajohto pistorasiasta vedä pistokkeesta, älä koskaan johdosta.
- Ennen virtajohdon liittämistä varmista, että olet tehnyt kaikki muut kytkennät.

Yhdistä kaiuttimen AC IN~ -virtaliitin pistorasian mukana toimitetulla virtajohdolla.

↳ Kun kaiutin liitetään verkkovirtaan, merkkivalo palaa kiinteänä punaisena.

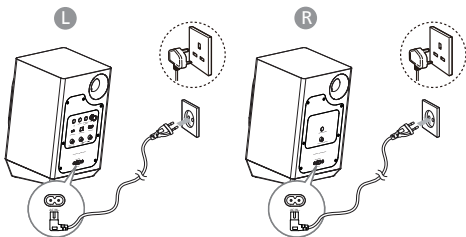


Kaukosäätimen valmistelu

- Mukana toimitetulla kaukosäätimellä yksikköä voidaan käyttää etänä.
- Vaikka kaukosäädintä käytettäisiin 6 metrin toimintasäteellä, kaukosäätimen käyttö ei välttämättä ole mahdollista, jos yksikön ja kaukosäätimen välissä on esteitä.
- Jos kaukosäädintä käytetään lähellä muita infrapunasäteitä tuottavia tuotteita tai jos toisia infrapunasäteitä käyttäviä kaukosäätimiä käytetään yksikön lähellä, siinä saattaa esiintyä toimintahäiriöitä. Myös muissa tuotteissa voi esiintyä toimintahäiriöitä.

Kaukosäätimen valmistelu

Kaukosäätimen pariston asentaminen:

- 1 Avaa paristolokero
- 2 Asenna mukana toimitettu AAA-paristo oikein päin (+/-) kuvan mukaisesti.
- 3 Sulje paristolokero.

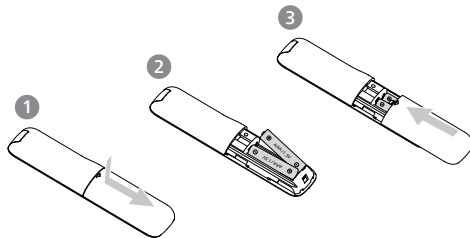

Paristoja koskevat varotoimet

- Varmista, että asennat paristojen positiivisen "⊕" ja negatiivisen "⊖" navan oikein päin.
- Käytä samantyyppisiä paristoja. Älä koskaan käytä useanlaisia paristoja yhdessä.
- Kaukosäätimessä voidaan käyttää joko ladattavia tai kertakäyttöisiä paristoja. Lue niiden pakkauksissa olevat varoitusmerkinnät.
- Varo kynsiäsi poistaessasi paristolokeroa ja paristoja.
- Älä pudota kaukosäädintä.
- Älä anna minkään osua kaukosäätimeen.
- Älä läikytä vettä tai muita nesteitä kaukosäätimen päälle.
- Älä aseta kaukosäädintä märän esineen päälle.
- Älä aseta kaukosäädintä suoraan auringonvaloon tai lähelle lämmönlähteitä.
- Poista paristot kaukosäätimestä, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan – paristot voivat syöpyä tai ne voivat alkaa vuotamaan, mikä voi johtaa loukkaantumiseen ja/tai omaisuusvahinkoihin ja/tai tulipaloon.
- Älä käytä muita kuin määriteltyjä paristoja.
- Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja keskenään.
- Älä koskaan lataa paristoa, jos et ole varma, että se on ladattava paristo.

Kytke päälle / pois päältä

- Kytke yksikön päälle painamalla 
 - ↳ Laite vaihtaa viimeksi valittuun lähteeseen.
- Siirrä laite valmiustilaan painamalla 
 - ↳ Merkkivalo on kiinteä punainen.



Huomautus

- Tuote vaihtaa valmiustilaan, kun sitä ei käytetä 15 minuuttiin.

Äänenvoimakkuuden säätö

Kuunnellessasi ääntä paina kaukosäätimen **VOL+/-**-painiketta tai käännä ensisijaisen kaiuttimen takana olevaa **VOLUME**-nuppia säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Äänen valitseminen

Voit valita musiikillesi ihanteellisen äänen.

Valitse taajuuskorjaimen (EQ) tehoste

Valitse esiasetetuista äänitiloista, joka sopii parhaiten musiikkiin, painamalla kaukosäätimen **SOUND: BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM**.

Äänenparannusasetukset

Balanced-taajuuskorjainasetuksessa:

- paina kaukosäätimen **-TREBLE+**-painiketta säätääksesi toistettavan äänen diskanttiänten voimakkuutta.
- paina kaukosäätimen **-BASS+**-painiketta säätääksesi toistettavan äänen bassoänten voimakkuutta.
 - ↳ Jos säätö saavuttaa maksimiarvon, kuulet merkkiäänen.

CUSTOM-taajuuskorjainasetuksessa voit manuaalisesti mukauttaa sovelluksen ääniä mieltymystesi mukaan.

4 Liitäntä

Kaiuttimien yhdistäminen


Käytä jotakin seuraavista tavoista kaiuttimien yhdistämiseksi.

Automaattinen paritus

Paina  kytkeäksesi ensisijaisen kaiuttimen päälle. Ensisijainen ja toissijainen kaiutin muodostavat pariliitoksen keskenään automaattisesti.

↳ Kuulet lyhyen merkkiään.

↳ LED vilkkuu valkoisena.

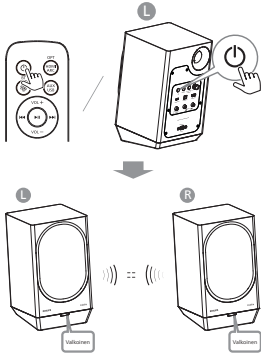

Vinkit


- Älä paina kaiuttimien takaosan **PRIMARY PAIRING** tai **SECONDARY PAIRING**-painiketta muutoin kuin manuaalisessa parinmuodostuksessa.

Manuaalinen paritus

- 1 Kytke yksikkö päälle, pidä painettuna ensisijaisen kaiuttimen takana olevaa **SECONDARY PAIRING**-painiketta 3 sekuntia ja toissijaisen kaiuttimen takana olevaa **PRIMARY PAIRING**-painiketta 3 sekuntia avataksesi ensisijaisen ja toissijaisen kaiuttimen parinmuodostustilan.

↳ Kuulet lyhyen merkkiään.


↳ LED vilkkuu valkoisena.

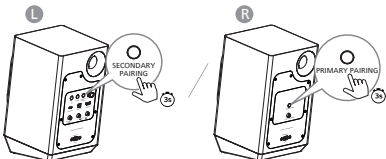

- 2 Paina uudelleen **SECONDARY PAIRING** ja **PRIMARY PAIRING** kaiuttimien takana vahvistaaksesi pariliitoksen.

↳ Kuulet lyhyen merkkiään.

- 3 Kun yhteys on muodostettu, ensisijaisen ja toissijaisen kaiuttimen merkkivalo palaa kiinteänä valkoisena.

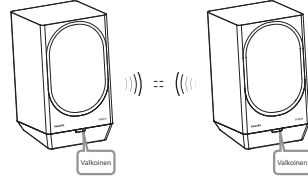


Huomautus

- Kun ensisijainen ja toissijainen kaiutin pariliitetään langattomasti, kaiuttimet yhdistyvät automaattisesti uudelleen, kun ne käynnistetään uudelleen (virta kytetään päälle / pois päältä).

Langallinen yhteys


Liitä **COAXIAL TO SECONDARY** ensisijaisen kaiuttimen takana **COAXIAL TO PRIMARY**-liitäntään toissijaisen kaiuttimen takana koaksiaalikaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

↳ Kun ensisijainen ja toissijainen kaiutin yhdistetään langallisesti, molempien kaiuttimien merkkivalo palaa vihreänä.

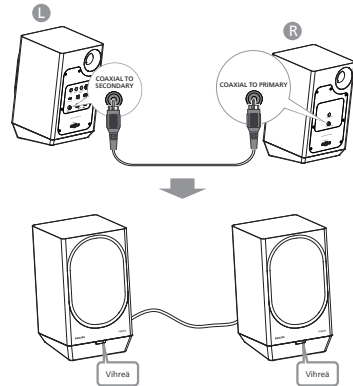


Bluetooth®-yhteys


- 1 Paina **BT**/ kaukosäätimessä tai **SOURCE** ensisijaisen kaiuttimen takana valitaksesi Bluetooth-tilan.
- ↳ LED vilkkuu sinisenä.

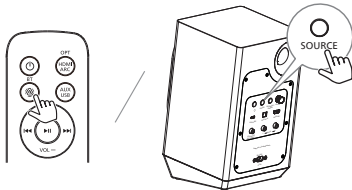

- 2 Kytke Bluetooth-laitteen Bluetooth-yhteys päälle, etsi ja valitse **[Philips Fidelio FA3]** muodostaaksesi yhteyden.
- 3 Valitse **[Philips Fidelio FA3]**.
Kun yhdistäminen onnistui:
↳ Kuulet lyhyen merkkiäänen.
↳ LED muuttuu kiinteäksi siniseksi.

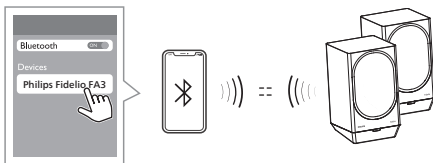

- 4 Toista musiikkia laitteeltasi.

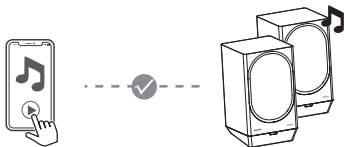


Käytä mukana toimitettua kaukosäädintä toiston ohjaamiseen.

- Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla **VOL+/-**.
- Pysäytä/jatka toistoa painamalla **▶||**.
- Ohita raita painamalla **▶▶||◀◀**.

Bluetooth®-yhteyden katkaiseminen

- Vaihda toiseen lähteeseen:
- Poistamalla toiminnon käytöstä Bluetooth®-laitteestasi.
- Pidä painettuna kaukosäätimen **BT**/ -painiketta 3 sekuntia tai **SOURCE**-painiketta 3 sekuntia tai **SOURCE**-painiketta ensisijaisen kaiuttimen takana 3 sekuntia Bluetooth-yhteyden katkaisemiseksi.
Kun katkaisu onnistui:
↳ Kuulet lyhyen merkkiäänen.
↳ LED vilkkuu sinisenä.

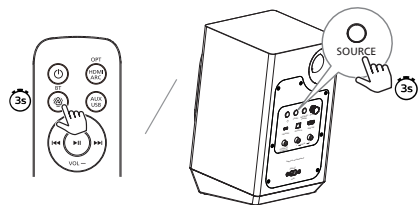

Tyhjennä Bluetooth®-parinmuodostustiedot

- Pidä painettuna **SOURCE** ensisijaisen kaiuttimen takana 8 sekuntia yhteyden katkaisutilassa.




Huomautus


- Tämän yksikön ja Bluetooth-tuetun laitteen tehokas toimintasäde on noin 10 metriä (esteetön tila).
- Yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth®-laitteiden kanssa ei taata.
- Yksikön ja laitteen väliset esteet voivat heikentää toimintasädettä.
- Pidä loitolla muista sähköilaitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Yksikkö irrotetaan myös, kun laite siirretään toiminta-alueen ulkopuolelle.

Auracast™-vastaanottimen yhteys


- 1 Nouda Auracast™-lähetystä tukevassa laitteessa ohjeita Auracast™-lähetksen ottamiseksi käyttöön.
- 2 Paina **BT**/📶 kaukosäätimessä tai **SOURCE** ensisijaisen kaiuttimen takana valitaksesi Auracast™-vastaanotintilan.
 - ↳ Kuulet lyhyen merkkiäänän.
 - ↳ LED vilkkuu syaanina.

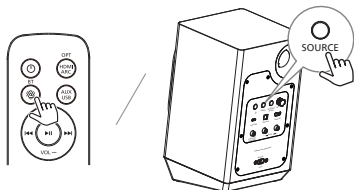

- 3 Jos kaiutin kytketään ensimmäistä kertaa Auracast™-vastaanottilaan tai aseman luettelo on tyhjä, kaiutin alkaa automaattisesti etsiä kanavia ja lähettää sitten automaattisesti vahvimman signaalin omaavan salaamattoman lähetksen.
 - ↳ LED muuttuu kiinteäksi syaaniksi.

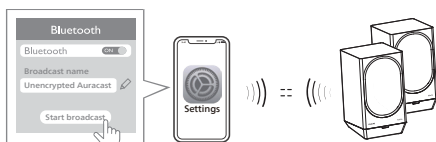

- 4 Jos haluat vastaanottaa salattuja lähetystiä Auracast™-lähetyslaitteellasi, nouda Auracast™-lähetyslaitteen ohjeita ja syötä Auracast™-lähetyslaitteen salasana.

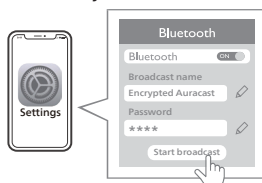

- 5 Käytä mukana toimitettua kaukosäädintä toiston ohjaamiseen.
 - Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla **VOL+/-**.

Huomautus


- Kun Auracast™-vastaanotin on yhdistetty, paina **SOURCE** ensisijaisen kaiuttimen takana 3 sekuntia etsiäksesi uudelleen Auracast™-lähetyskanavia.
- Kun Auracast™-vastaanotin on yhdistetty useisiin Auracast™-vastaanotinkanaviin, paina **SECONDARY PAIRING** -painiketta ensisijaisen kaiuttimen takana vaihtaaksesi seuraavaan salaamattomaan Auracast™-lähetyskanavaan.

Auracast™-vastaanottimen yhteyden katkaiseminen


- Vaihda toiseen lähteeseen:
- Deaktivoi Auracast™-lähetys Auracast™-lähetyslaitteellasi.
 - Jos yhteyden katkaisu onnistuu,
 - ↳ LED vilkkuu syaanina.

Liitä HDMI ARC

- 1 Liitä **HDMI ARC** -paikka ensisijaisen kaiuttimen takana television HDMI OUT -paikkaan HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

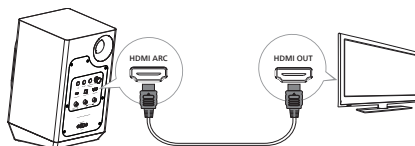

- 2 Paina **HDMI ARC** kaukosäätimessä tai **SOURCE** ensisijaisen kaiuttimen takana valitaksesi HDMI ARC -tilan.
 - ↳ Merkkivalo muuttuu kiinteäksi oranssiksi.

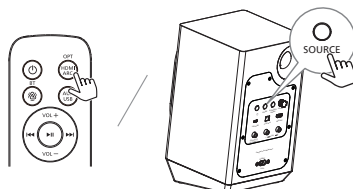

- 3 Kytke television HDMI-CEC-toiminnot käyttöön. Katso lisätietoja television käyttöoppaasta.
 - Television HDMI ARC -liitäntä voi olla merkitty erilailla. Katso lisätietoja television käyttöoppaasta.

- 4 Liitä nopea HDMI-kaapeli **HDMI ARC** -liitäntään ensisijaisen kaiuttimen takana ja television **HDMI ARC** -liitäntään.




Huomautus

- Television on tuettava HDMI-CEC- ja ARC -toimintoa. HDMI-CEC- ja ARC -toimintojen on oltava käytössä.
- HDMI-CEC- ja ARC -toiminnon käyttöönottopata voi vaihdella eri televisioissa. Lue lisätietoja ARC-toiminnosta televisiosi käyttöoppaasta.
- Käytä HDMI-kaapeleita, jotka tukevat ARC-toimintoa.
- Käytä enintään 3 metriä pitkää HDMI-kaapelia.


Liitä optiseen porttiin

- 1 Optisen kaapelin (ei sisälly toimitukseen) liittäminen **OPTICAL IN** -paikkaan ensisijaisen kaiuttimen takana ja **OPTICAL OUT** -paikkaan ulkoisessa äänilaitteessa.

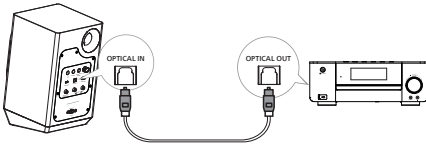

- 2 Paina **OPT** kaukosäätimessä tai **SOURCE** ensisijaisen kaiuttimen takana valitaksesi optisen tilan.

↳ Merkkivalo muuttuu kiinteäksi oliivinvihreäksi.

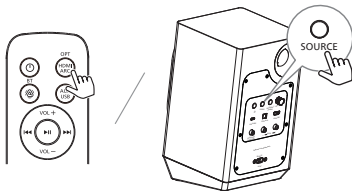


Huomautus

- Käytä enintään 3 metriä pitkää optista kaapelia.


USB-äänen yhdistäminen

- 1 Liitä **USB AUDIO** -liitäntä ensisijaisen kaiuttimen takana kannettavan/ pöytätietokoneen USB-liitäntään USB-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

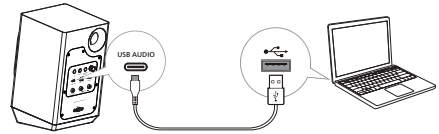

- 2 Paina **USB** kaukosäätimessä tai **SOURCE** ensisijaisen kaiuttimen takana valitaksesi USB-äänitilan.

↳ Merkkivalo palaa kiinteänä limenvihreänä.

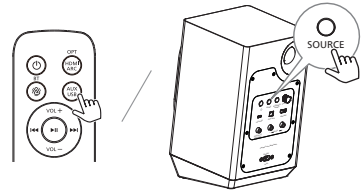

- 3 Käytä toimitukseen sisältyvää kaukosäädintä kaiuttimien perustoimintojen ohjaukseen.

- Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla **VOL+/-**.
- Pysäytä/jatka toistoa painamalla **II**.
- Ohita raita painamalla **II/I**.




Huomautus

- Käytä enintään 3 metriä pitkää USB-kaapelia.


Liittäminen Aux-tuloon

- 1 Liitä **L-AUX IN-R** -paikat ensisijaisen kaiuttimen takana ulkoisten äänilaitteiden AUX OUT -paikkoihin RCA-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

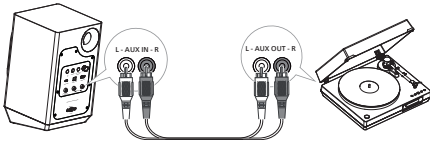

- 2 Paina **AUX** kaukosäätimessä tai **SOURCE** ensisijaisen kaiuttimen takana valitaksesi AUX-tulotilan.

↳ LED muuttuu kiinteäksi vaaleanpunaiseksi.

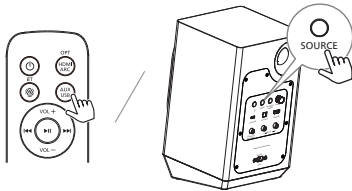

Huomautus

- Käytä enintään 3 metriä pitkää RCA-kaapelia.

Tehdasasetusten palautus

Palauta laitteen oletusasetukset.

Kun kaiuttimen virta on päällä, pidä painettuna **SOURCE**- ja **SECONDARY PAIRING** -painikkeita ensisijaisen kaiuttimen takana 5 sekuntia.

↳ Kuulet lyhyen merkkiäänen.

↳ Laite palautetaan tehdasasetuksiin ja siirtyy valmiustilaan.



Huomautus



- Kaiuttimet tulee pariliittää manuaalisesti tehdasasetusten palauttamisen jälkeen.

5 Philips Fidelio FA3 -kaiuttimien liittäminen FT1-levysoittimeen

Tämä osio auttaa yhdistämään Fidelio FT1 -levysoittimen ja FA3-kaiuttimet.


AURACAST

Bluetooth

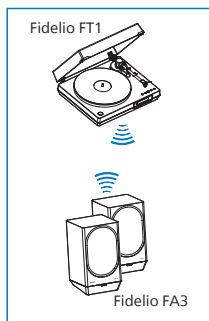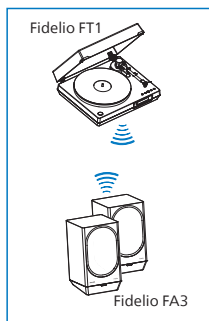

A

B

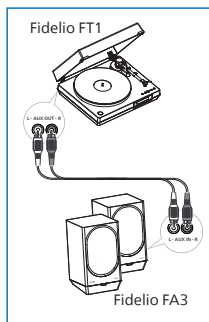


C

Liitäntä	Mene sivulle
A Auracast™-yhteys	17
B Bluetooth-tulo- ja lähtöyhteys	19
C Langallinen yhteys	20


A Auracast™-yhteys

FT1

- 1 Paina **PAIRING**/↻-painiketta vaihtaaksesi Phono/Bluetooth/Levy -lähteeseen.

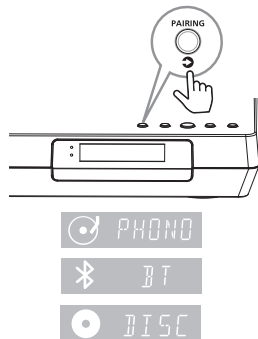

- 2 Phono/Bluetooth/Levy -lähteessä paina levysoittimen **AURACAST**-painiketta 3 sekuntia tai valitse **Source Control** Philips Entertainment -sovelluksessa (🔧/Auracast™-lähetys) avataksesi Auracast™-lähetyskseen.

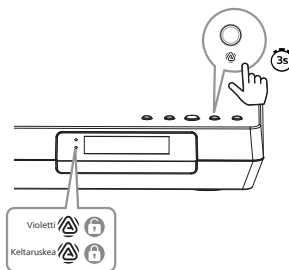


Philips Entertainment -sovelluksessa avaa Yleiset asetukset, valitse **Public** (salaamaton lähetyks) tai **Personal** (salattu lähetyks) Auracast™-lähettimestä.

- Kun salaamaton lähetyks valitaan, LED 2 muuttuu kiinteäksi violetiksi ja levysoitin toistaa merkkiään.
- Kun salattu lähetyks valitaan, LED 2 muuttuu kiinteäksi keltaruskeaksi ja levysoitin toistaa merkkiään.

3 Voit lähettää mihin tahansa määrään Auracast™-yhteensopivia tuotteita. Noudata ohjeita Auracast™-yhteyden ottamiseksi käyttöön.

4 Jos Auracast-lähetyskanava on salattu, Auracast-vastaanottimissa on syötettävä salasana, jotta kanavaa voi kuunnella.

- Kun yhteys on muodostettu, LED Auracast™-tuetuissa tuotteissa (Fidelio FA3) muuttuu kiinteäksi syaaniksi.

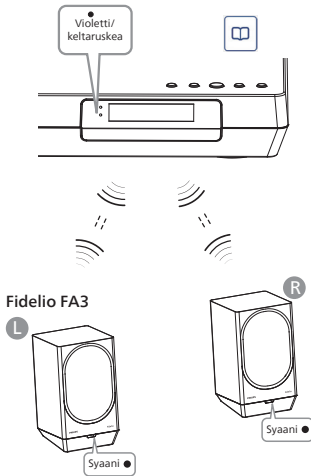

5 Paina **PAIRING** -painiketta vaihtaaksesi Phono/Levy/Bluetooth välillä toistaaksesi eri äänilähteistä.


Auracast™-lähetyksen katkaiseminen

- Pidä painettuna levysoittimen **PAIRING**-painiketta 3 sekuntia poistuaaksesi Auracast-lähetyksestä levysoittimessa.
↳ LED 2 vilkkuu violetina tai keltaruskeana.


FA3

- 1 Noudata Auracast™-lähetystä tukevassa laitteessa ohjeita Auracast™-lähetyksen ottamiseksi käyttöön.
- 2 Paina **BT** -painiketta kaukosäätimessä tai **SOURCE** ensisijaisen kaiuttimen takana valitaksesi Auracast™-vastaanotintilan.
↳ Kuulet lyhyen merkkiään.


↳ LED vilkkuu syaanina.

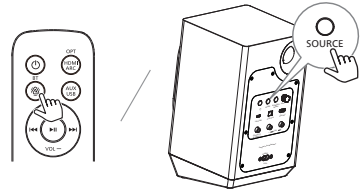

3 Jos kaiutin kytketään ensimmäistä kertaa Auracast™-vastaanottotilaan tai aseman luettelo on tyhjä, kaiutin alkaa automaattisesti etsiä kanavia ja lähettää sitten automaattisesti vahvimman signaalin omaavan salaamattoman lähetyksen.
↳ LED muuttuu kiinteäksi syaaniksi.

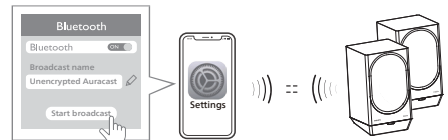

4 Jos haluat vastaanottaa salattuja lähetyksiä Auracast™-lähetyslaitteellasi, noudata Auracast™-lähetyslaitteen ohjeita ja syötä Auracast™-lähetyslaitteen salasana.

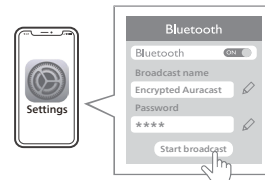

5 Käytä mukana toimitettua kaukosäädintä toiston ohjaamiseen.

- Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla **VOL+/-**.



Huomautus


- Kun Auracast™-vastaanotin on yhdistetty, paina **SOURCE** ensisijaisen kaiuttimen takana 3 sekuntia etsiäksesi uudelleen Auracast™-lähetyskanavia.
- Kun Auracast™-vastaanotin on yhdistetty useisiin Auracast™-vastaanotinkanaviin, paina **SECONDARY PAIRING** -painiketta ensisijaisen kaiuttimen takana vaihtaaksesi seuraavaan salaamattomaan Auracast™-lähetyskanavaan.

Auracast™-vastaanottimen yhteyden katkaiseminen

- Vaihdo toiseen lähteeseen:
- Deaktivoi Auracast™-lähetyt Auracast™-lähetylaitteellasi.

Jos yhteyden katkaisu onnistuu,


→ LED vilkkuu syaanina.

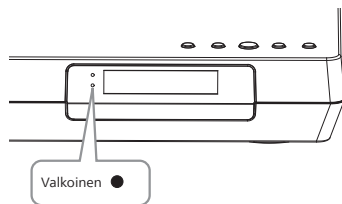

B Bluetooth-tulo- ja -lähtöyhteys


FT1

- 1 Paina **PAIRING**/🔄-painiketta vaihtaaksesi Phono/Levy -lähteeseen.

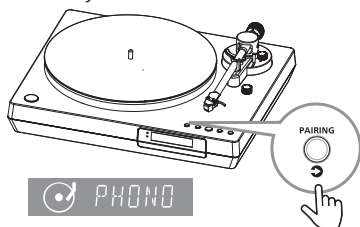

- 2 Phono/Levy -lähteessä paina BT OUT -painiketta siirtyäksesi Bluetooth-lähdön parinmuodostustilaan.

→ LED1 palaa valkoisena.

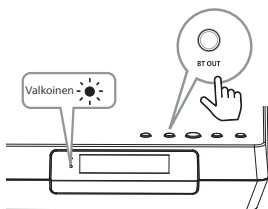

- 3 Varmista, että Bluetooth-tuettu laitteesi on parinmuodostustilassa.

- 4 Levysoitin alkaa etsiä ja muodostaa pariliitoksen lähimpään Bluetooth-lähteeseen tai laitteeseen, jolla on vahvin signaali, automaattisesti.

- 5 Kun yhteys on muodostettu, levysoitin toistaa merkkiään.

→ LED2 palaa kiinteänä valkoisena.

Bluetooth-lähtöyhteyden katkaiseminen

Paina levysoittimen **BT OUT** -painiketta 3 sekuntia.

→ LED 2 muuttuu kiinteästä valkoisesta vilkkuvaksi valkoiseksi.




Huomautus

- Jos parinmuodostus epäonnistuu, paina BT OUT -painiketta uudelleen Bluetooth-tuettujen laitteiden hakemiseksi uudelleen.

FA3

- 1 Paina **BT**/🔊 kaukosäätimessä tai **SOURCE** ensisijaisen kaiuttimen takana valitaksesi Bluetooth-tilan ja avataksesi parinmuodostustilan.


→ LED vilkkuu sinisenä.

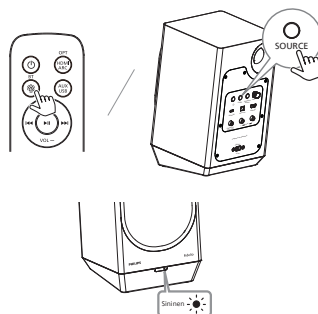


- 2 Kun yhdistäminen onnistui:

→ Kuulet lyhyen merkkiään.

→ LED muuttuu kiinteäksi siniseksi.

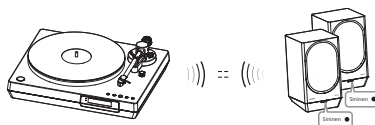

3 Toista musiikkia laitteeltasi.

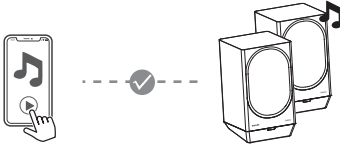

Käytä mukana toimitettua kaukosäädintä toiston ohjaamiseen.


- Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla **VOL+/-**.
- Pysäytä/jatka toistoa painamalla **▶||**.
- Ohita raita painamalla **▶▶|/◀◀**.

C Langallinen yhteys (RCA-äänikaapelilla)


FT1

1 Liitä RCA-kaapeli (ei sisälly) ulkoiseen kaiuttimeen.

- ↳ PUNAINEN liitin – liitä R-kanavalähtöön.
- ↳ VALKOINEN liitin – liitä L-kanavalähtöön.

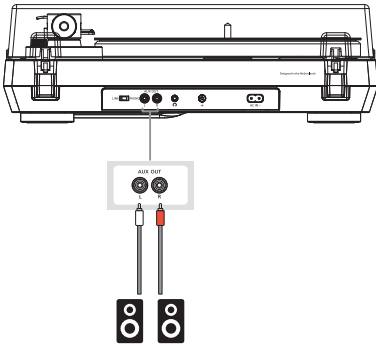


2 Aseta Fidelio FT1:n takana oleva kytkin LINE-
ulostuloon alla olevan mukaisesti.




FA3

1 Liitä **L-AUX IN-R**-paikat ensisijaisen kaiuttimen takana AUX OUT -paikkoihin Fidelio FT1:ssä RCA-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

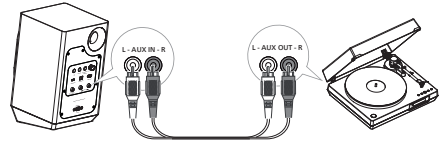

2 Paina **AUX** kaukosäätimessä tai **SOURCE** ensisijaisen kaiuttimen takana valitaksesi AUX-tulotilan.

- ↳ LED muuttuu kiinteäksi vaaleanpunaiseksi.

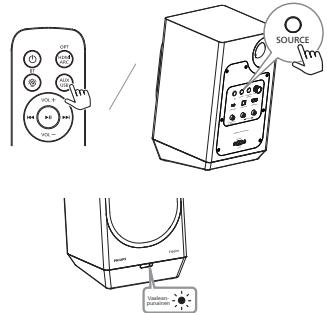

Huomautus

- Käytä enintään 3 metriä pitkää RCA-kaapelia.

3 Käytä toimitukseen sisältyvää kaukosäädintä kaiuttimien perustoimintojen ohjaukseen.

- Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla **VOL+/-**.

6 Philips Entertainment -sovellus

Sovelluksen lataus




Skannaa QR-koodi / paina Lataa-painiketta tai hae hakusanoilla Philips Entertainment Apple App Storessa tai Google Play -kaupassa ja lataa sovellus.



philips.to/entapp

Philips Entertainment -sovelluksella voit hallita kuuntelemaasi musiikkia. Voit älylaitteesi avulla valita helposti haluamasi äänityylin, vaihtaa lähteiden välillä ja muuta.

Sovelluksen yhdistäminen kaiuttimeen

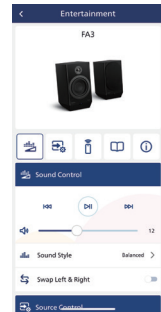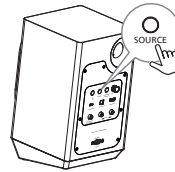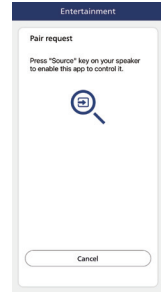




- 1 Käynnistä Philips Entertainment -sovellus mobiililaitteellasi.
- 2 Varmista, että mobiililaitteesi Bluetooth-toiminto on käytössä.
- 3 Jos yhdistät kaiuttimeen Philips Entertainment -sovellukseen ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään pariyhdistämään sovellus kaiuttimeen.
- 4 Paina **SOURCE**-painiketta ensisijaisen kaiuttimen takana, jotta sovellus voi löytää ja hallita laitetta.

Äänen valitseminen

Voit valita musiikillesi ihanteellisen äänen.



Valitse taajuuskorjaimen (EQ) tehoste

Paina -kuvaketta sovelluksessa ja valitse musiikillesi sopiva esimääritetty äänitila: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM**.

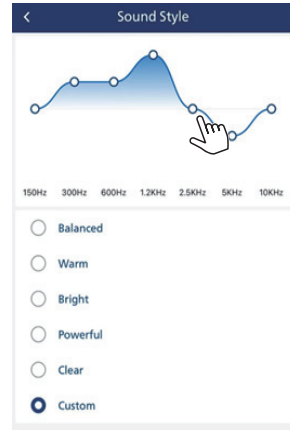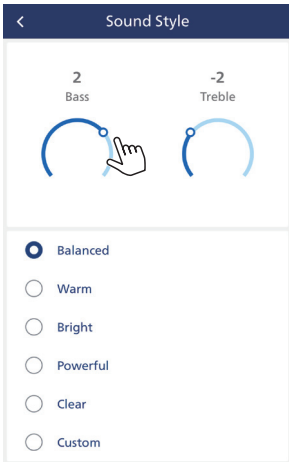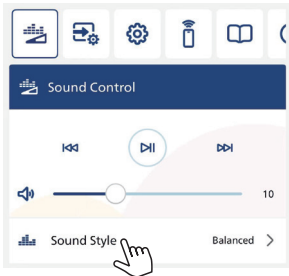


Valitse lähde

Paina sovelluksessa -kuvaketta valitaksesi **HDMI ARC/Bluetooth/Auracast™ receiver/Optical/USB Audio/AUX In**.

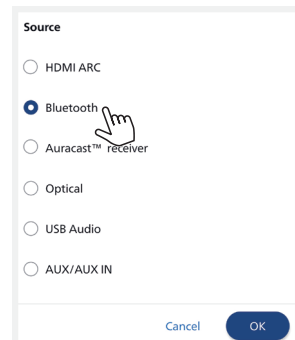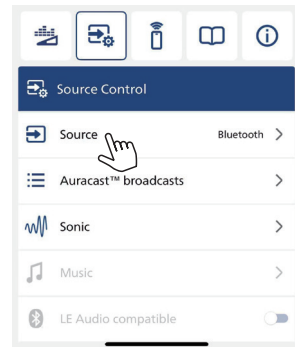


Salaamattoman Auracast™- lähetyksen vastaanottaminen

1 Valitse Auracast™ receiver -lähde.

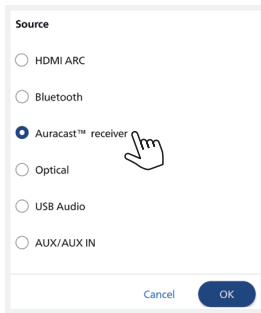


2 Avaa [Auracast™ broadcasts] siirtyäksesi Auracast™-lähetysluetteloon.

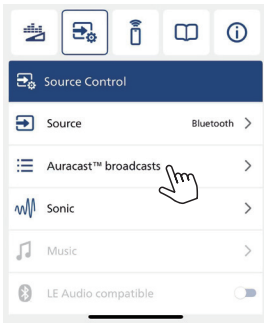


3 Kun **salaamaton** toistolähde valitaan matkapuhelimesta tai sovitimesta, kaiutin etsii sen ja yhdistää siihen.

↳ Aktivoi Auracast™-lähetyksen matkapuhelimellasi, sovitinella tai tuotteella.

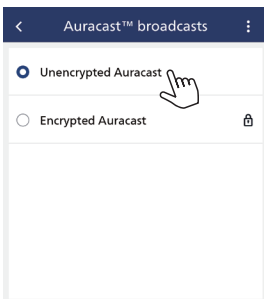


Salattujen Auracast™- lähetysten vastaanottaminen

1 Valitse Auracast™ receiver -lähde.

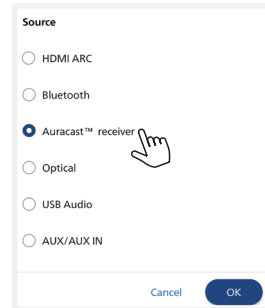


2 Avaa [Auracast™ broadcasts] siirtyäksesi Auracast™-lähetysluetteloon.

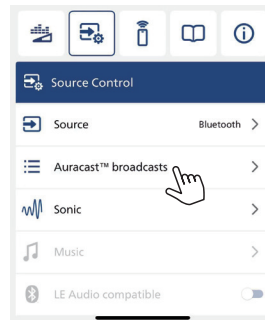


3 Kun **salattu** toistolähde on valittu matkapuhelimesta, sovitimesta tai tuotteesta, sinua pyydetään antamaan salasana. Anna sama salasana, jonka annoit määrittäessäsi Auracast™-lähetyksen matkapuhelimesta, sovitimesta tai tuotteesta.

↳ Aktivoi Auracast™-lähetyksen matkapuhelimellasi, sovitinella tai tuotteella.

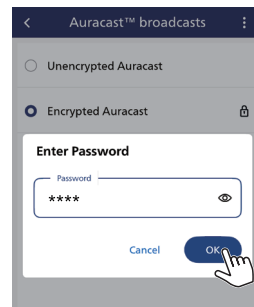


Kaukosäädin

Paina -kuvaketta käyttääksesi mobiililaitettasi kaukosäätimenä Philips Entertainment -sovelluksessa ja ohjataksesi sillä kaiuttimen.

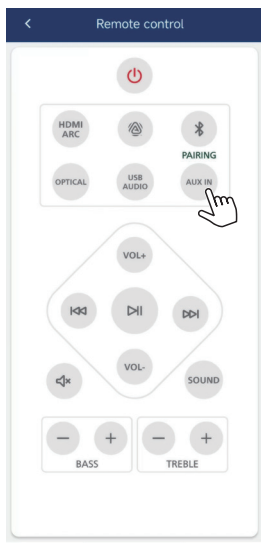


Laiteohjelmistopäivitys

Päivitä tuotteeseesi uusin laiteohjelmistoversio saadaksesi parhaat toiminnot ja tukea. MCU:n laiteohjelmisto voidaan päivittää uusimpaan versioon Philips Entertainment -sovelluksen kautta. Mene kohtaan **Firmware Update** ja paina **Download & Update**. Jos saatavilla on päivitys, päivittäminen onnistuu automaattisesti painamalla **Download & Upgrade** -kuvaketta.

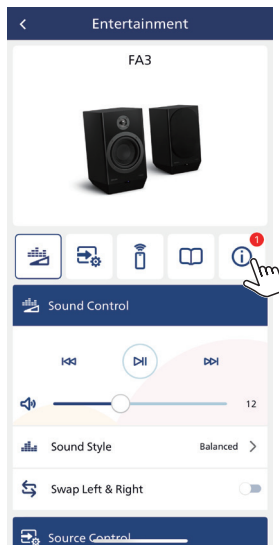


Käyttäjäopas

Katso lisätietoja tämän tuotteen käytöstä painamalla -kuvaketta sovelluksessa ja lukemalla **[User Manual]** ja **[Quick Start Guide]**.

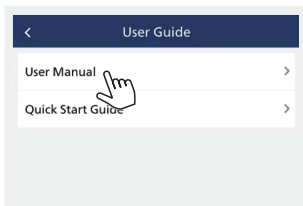

Kun tuote on yhdistetty Philips Entertainment-sovellukseen, se voi vastaanottaa laiteohjelmistopäivityksiä verkon välityksellä. Päivitä aina uusimpaan ohjelmistoversioon parantaaksesi tuotteen suorituskykyä.

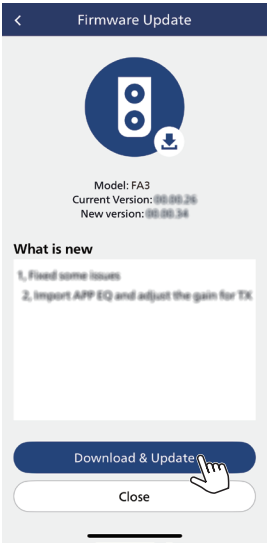

7 Tuotteen tekniset tiedot

 Huomautus

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

Yleiset tiedot

Virtalähde	100–240 V~ 50/60 Hz
Virrankäyttö	< 30 W
ECO-voimakäyttö	< 0,5 W
Mitat (L x K x S)	170 x 303 x 211 mm
Paino (pääyksikkö)	6,798kg
Käyttölämpötila	0–40 °C

Vahvistin

Lähtöteho yhteensä	2 x 50 W RMS (2 x enint. 100 W)
Diskantin maksimilähtöteho	15 W RMS (enint. 30 W)/ kanava
Keskitaajuuselementin lähtöteho	35 W RMS (enint. 70 W)/ kanava
Taajuusvaste	40 Hz – 40 KHz
Signaali-kohinasuhde	> 75 dB
Harmoninen kokonaissärö	≤1%

Kaiutin

Impedanssi	8Ω (diskantti) 4Ω (basso)
Diskantti	1 tuuman titaanikupolinen diskanttielementti takakammioilla
Keskitaajuuselementti	5 tuuman lasikuitukartio

Bluetooth®

Bluetooth®-versio	V5.4
Bluetooth®-profiilit	A2DP, AVRCP
Bluetooth®-taajuusalue	2402 - 2480 MHz
Enimmäislähetysteho	≤ 9 dBm
Bluetooth®-kantama	noin 10m

Tuetut äänimuodot

HDMI ARC	PCM 44,1 KHz, 48 KHz, 96 KHz
Optisen liitännän tulo	PCM 44,1 KHz, 48 KHz, 96 KHz
Bluetooth®	SBC, AAC, LC3, LDAC

Kaiuttimen yhdistäminen

Langaton yhteys	2,4 GHz
Langallinen yhteys	Koaksiaaliäänikaapeli

Kaukosäädin

Etäisyys / kulma	6 m / 30°
Paristotyyppi	AAA (1,5 V x 2)

8 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan irrota tuotteen koteloa.

Jotta takuu pysyisi voimassa, älä yritä korjata tuotetta itse. Jos törmäät ongelmiin käyttäessäsi tätä laitetta, tarkasta seuraavat seikat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, mene Philipsin verkkosivustolle (www.philips.com/support). Ottaessasi yhteyttä Philipsiin varmista, että laite on lähelläsi ja että mallinumero ja sarjanumero ovat tiedossasi.

Ei virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että pistorasiasta tulee virtaa.
- Virtaa säästävänä ominaisuutena järjestelmä sammuu automaattisesti 15 minuuttia raidan päättymisen jälkeen, jos mihinkään säätimiin ei kosketa.

Ei ääntä tai heikkolaatuinen ääni

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Varmista, että Bluetooth-laite on toimintaetäisyydellä.

Yksikkö ei vastaa

- Irrota ja liitä takaisin virtajohto ja käynnistä yksikkö uudelleen.
- Virtaa säästävänä ominaisuutena järjestelmä sammuu automaattisesti 15 minuuttia raidan päättymisen jälkeen, jos mihinkään säätimiin ei kosketa.

Kaukosäädin ei toimi

- Ennen toimintopainikkeiden painamista valitse ensin oikea lähde kaukosäätimellä pääyksikön sijaan.
- Pienennä kaukosäätimen ja yksikön välistä etäisyyttä.
- Asenna paristot siten, että navat (+/-) on asetettu oikeinpäin.
- Vaihda akku.
- Osoita kaukosäädin suoraan yksikön edessä olevaan anturiin.

Äänenlaatu on heikko, kun kaiutin yhdistetään Bluetooth-laitteeseen

- Bluetooth-yhteys toimii heikosti. Siirrä laite lähemmäs kaiutinta tai poista niiden välissä olevat esteet.

Musiikin toisto ei onnistu tällä yksiköllä Bluetooth-yhteyden muodostamisen jälkeen

- Laitteella ei voi toistaa musiikkia tämän laitteen kautta langattomasti.

Yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen ei onnistu

- Laite ei tue tämän yksikön vaatimia profiileja.
- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Lue laitteesi käyttöoppaasta, miten toiminto otetaan käyttöön.
- Tämä yksikkö ei ole parinmuodostustilassa.
- Tuote on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen. Katkaise kyseisen laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Paritettu mobiililaitte muodostaa yhteyden, ja yhteys katkeaa jatkuvasti

- Bluetooth-yhteys toimii heikosti. Siirrä laite lähemmäs tätä yksikköä tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Jotkut matkapuhelimet saattavat muodostaa yhteyden ja katkaista yhteyden toistuvasti, kun soitat tai päätät puheluita. Kyseessä ei ole tämän tuotteen toimintahäiriö.
- Joissain laitteissa Bluetooth-yhteys saatetaan katkaista automaattisesti virransäästöä varten. Kyseessä ei ole tämän tuotteen toimintahäiriö.



MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaista. Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä.

