

PHILIPS

Plattenspieler
TAFT1



Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Unterstützung unter:
www.philips.com/support

Inhalt

1 Wichtig	2	9 Philips Fidelio FT1 Plattenspieler und FA3 Lautsprecher verbinden	19
Sicherheit	2	Auracast™ verbinden	19
Hinweis	3	Bluetooth Eingang und Ausgang verbinden	21
Markenzeichen	3	Kabelgebundene Verbindung (über Cinch-Audiokabel)	23
2 Ihr Plattenspieler	4	10 Philips Entertainment-App	24
Einführung	4	App herunterladen	24
Lieferumfang	4	App mit Ihrem Plattenspieler koppeln	24
Bedienelemente und Funktionen	5	Quelle wählen	25
3 Erste Schritte	8	CD/MP3-Programmierung wählen	25
Plattenspieler montieren	8	Wiedergabemodus wählen	26
Cinch-Audiokabel anschließen	10	Uhr einstellen wählen	26
Schließen Sie hier die Kopfhörer an	11	Displayhelligkeit wählen	27
Am Stromnetz anschließen	11	Auracast™-Broadcast auswählen	27
Ein- und Ausschalten	12	Bluetooth-Ausgabe (BT Out) wählen	28
4 Phono-Betrieb	13	Benutzerhandbuch	29
Schallplatten abspielen	13	Fernbedienung	29
Schallplattenwiedergabe beenden	14	Firmware-Upgrade	30
Tonabnehmernadel austauschen	14	11 Technische Daten	31
Staubschutzabdeckung entfernen	15	12 Störungserkennung	32
5 Disc-Wiedergabe	15		
6 Bluetooth®-Musik hören	16		
Bluetooth® verbinden	16		
Bluetooth® trennen	16		
Bluetooth®-Kopplungsdaten löschen	16		
7 Auracast™	17		
Auracast™-Broadcast	17		
Auracast™-Broadcast trennen	17		
8 Bluetooth-Betrieb (BT-OUT)	18		
Mit Bluetooth-fähigem Gerät verbinden	18		
Bluetooth-AUSGABE trennen	18		

1 Wichtig

Sicherheit

Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen, bevor Sie diesen Plattenspieler benutzen. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitungen verursacht werden, erlischt die Garantie.



Der „Blitz“ zeigt an, dass nicht isoliertes Material im Gerät einen Stromschlag verursachen kann. Bitte entfernen Sie die Verkleidung nicht, um die Sicherheit aller Personen in Ihrem Haushalt zu gewährleisten. Das „Ausrufezeichen“ macht Sie auf Funktionen aufmerksam, zu denen Sie die beiliegende Literatur genau lesen sollten, um Probleme bei Betrieb und Wartung zu vermeiden. **WARNUNG:** Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden. **VORSICHT!** Um Stromschlag zu vermeiden, schließen Sie den Stecker fest an. (Für Regionen mit polarisierten Steckern: Um Stromschlag zu vermeiden, richten Sie die breite Klinge auf den breiten Schlitz aus.)


Warnung

- Entfernen Sie keinesfalls das Gehäuse des Geräts.
 - Schmieren Sie keine Teile des Geräts.
 - Schauen Sie nicht in den Laserstrahl in diesem Gerät.
 - Stellen Sie das Gerät nicht auf andere elektrische Geräte.
 - Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und Hitze fern.
 - Achten Sie darauf, dass das Netzkabel, der Netzstecker oder das Netzteil immer leicht zugänglich sind, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Achten Sie darauf, dass um das Gerät herum genügend Freiraum zur Belüftung vorhanden ist.
 - Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Zusatzgeräte/ Zubehörteile.
 - Das Produkt darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
 - Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Gerät (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
 - Wenn der Netzstecker oder eine Gerätesteckdose als Trennvorrichtung verwendet wird, muss diese jederzeit leicht zugänglich sein.
 - Verwenden Sie das Produkt sicher in einer Umgebung mit Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C.

- Dies ist ein Gerät der Klasse II mit doppelter Isolierung und ohne Schutzerde.



KLASSE I LASERPRODUKT

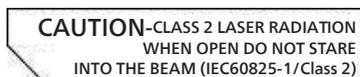

Klasse 2 Laserstrahlung in geöffnetem Zustand. Blicken Sie nicht in den Strahl (im Inneren des Produkts). (Die Klasse variiert je nach Produkt. Siehe tatsächlich erhaltenes Produkt.)

Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Produkts.

Hinweis

Konformität

Jegliche Veränderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von MMD Hong Kong Holding Limited genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Produkts verliert. Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und den UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 entspricht. Sie finden die Konformitätserklärung auf www.philips.com/support.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf Funkstörungen.



Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt niemals mit dem normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung von Altgeräten hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, die unter die europäische Verordnung (EU) 2023/1542 fallen und nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich über das örtliche System zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Produkten und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt niemals mit dem normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung von Altgeräten hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Markenzeichen

AURACAST

Die Wortmarke Auracast™ und die Logos sind Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch MMD Hong Kong Holding Limited erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Bluetooth®

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von MMD Hong Kong Holding Limited unter Lizenz verwendet.



Das Anfertigen unbefugter Kopien von kopiergeschütztem Material, einschließlich Computerprogrammen, Dateien, Rundfunksendungen und Tonaufnahmen, kann eine Verletzung des Urheberrechts darstellen und eine Straftat sein. Dieses Gerät darf nicht für solche Zwecke verwendet werden.

2 Ihr Plattenspieler

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den von Philips angebotenen Support in vollem Umfang nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support.

Einführung




Mit diesem Plattenspieler können Sie:

- Vinyl-Schallplatten abspielen
- Musik über Bluetooth wiedergeben
- CD abspielen
- Musik über Kopfhörer genießen
- Unterstützt Bluetooth- und Aux-Ausgabe
- Unterstützt Auracast™-Broadcast
- App zur Steuerung des Geräts verwenden.

Lieferumfang

Überprüfen Sie den Lieferumfang:


- Plattenspieler
- Plattenteller (mit Antriebsriemen)
- Rutschfeste Plattenunterlage
- Staubabdeckung
- Netzkabel x 2
- Gegengewicht
- 45 U/min-Adapter
- Scharniere x 2
- Kurzanleitung
- Sicherheitsdatenblatt
- Garantiekarte

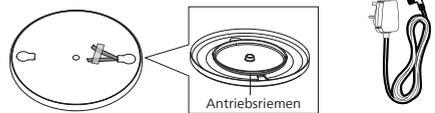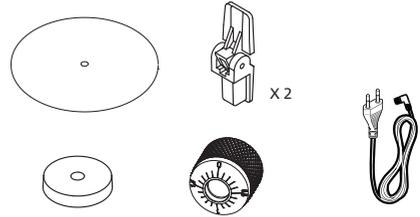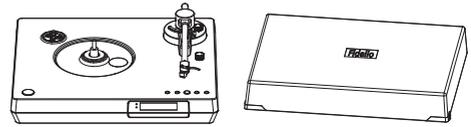

Hinweis

- Anzahl und Steckertyp des Netzkabels variieren je nach Region.
- Die in diesem Benutzerhandbuch gezeigten Bilder, Illustrationen und Zeichnungen dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Bedienelemente und Funktionen

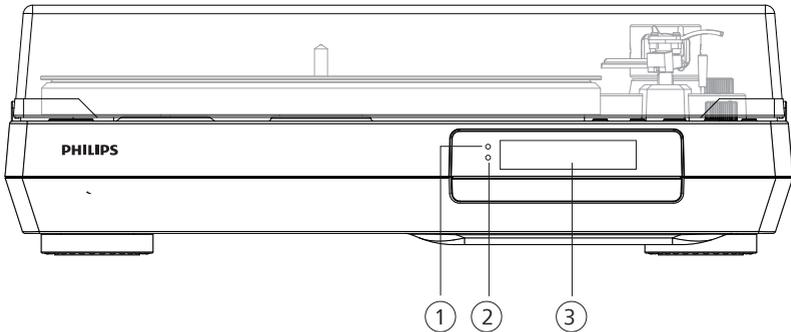

① LED 1

- LED-Anzeige für die Quelle.

② LED 2


- Auracast / Bluetooth-LED.

③ LED-DISPLAY

Funktionsstatus (siehe nachstehende Tabelle).

Funktion	Status	Anzeige	LED
Stromversorgung	Standby	● Leuchtet rot	LED 1
	Aus	- Aus	
Bluetooth	Kopplung	↕ Blinkt (schnell) blau	LED 1
	Verbunden	● Leuchtet blau	LED 1
	Getrennt	↕ Blinkt blau (langsam)	LED 1
Phono	Verbunden	● Leuchtet hellbraun	LED 1
Auracast™	Verschlüsselter Auracast™-Broadcast	● Leuchtet bernsteinfarben	LED 2
	Verschlüsselter Auracast™-Broadcast deaktiviert	↕ Blinkt (schnell) bernsteinfarben	LED 2
	Entschlüsselter Auracast™-Broadcast	● Leuchtet violett	LED 2
	Entschlüsselter Auracast™-Broadcast deaktiviert	↕ Blinkt (schnell) violett	LED 2
Bluetooth deaktiviert	Kopplung	↕ Blinkt (langsam) weiß	LED 2
	Verbunden	○ Leuchtet weiß	LED 2
	Getrennt	↕ Blinkt (schnell) weiß	LED 2

Bedienelemente und Funktionen

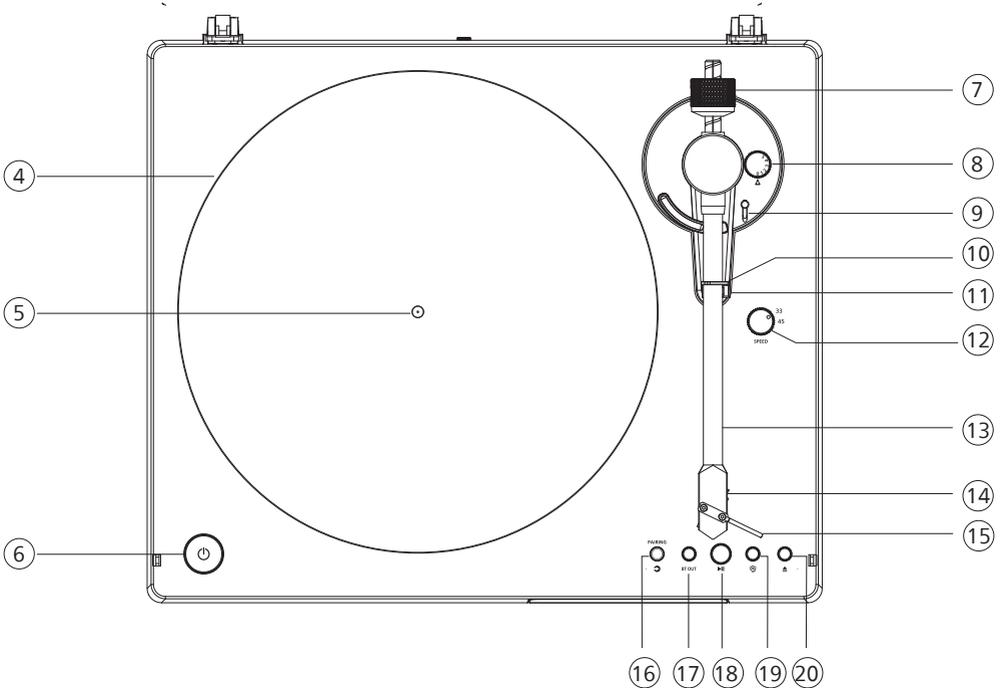

④ PLATTENTELLER

- Hier legen Sie eine Schallplatte auf.

⑤ SPINDEL

- Die Spindel hält den Plattenteller stabil und zentriert.

⑥ -Taste

- Drücken, um das Gerät einzuschalten und zur letzten Quelle zu wechseln.
- Gedrückt halten, um die Uhr anzuzeigen.

⑦ GEGENGEWICHT

- Gleicht den Druck der Tonabnehmernadel aus.

⑧ ANTI-SKATING-KNOPF

- Der Anti-Skating-Knopf übt eine nach innen gerichtete Kraft auf den Tonarm aus, um zu verhindern, dass die Zentrifugalkraft, die durch die

Drehung des Plattentellers entsteht, nach außen über die Schallplatte springt.

⑨ TONARMHEBEL

- Mit diesem Hebel heben Sie den Tonarm von der Schallplatte ab, ohne die Platte oder die Tonabnehmernadel zu beschädigen.

⑩ TONARMCLIP

- Fixiert den Tonarm zum Schutz bei Nichtgebrauch.

⑪ TONARMAUFLAGE

- Diese Auflage hält den Tonarm bei Nichtgebrauch.

⑫ DREHZAHLEGLER

- Schaltet die Drehzahl zwischen 33-1/3 und 45 U/min um.

13 TONARM

- Lässt die Nadel über die Schallplatte gleiten.

14 SYSTEMTRÄGER UND TONABNEHMER

- Der Tonabnehmer (AT3600LA) ist am Systemträger befestigt.

15 FINGERHEBER

16 PAIRING (KOPPLUNG) / ↻

- Drücken, um die Signalquelle umzuschalten (Phono/Bluetooth/CD).
- Gedrückt halten (>3 Sekunden), um eine Bluetooth-Kopplung durchzuführen.
- Gedrückt halten (>8 Sekunden), um den Bluetooth-Kopplungsverlauf zu löschen.

17 BT OUT (Bluetooth-Ausgabe)

- Drücken, um die Bluetooth-Ausgabe zu aktivieren.

- Taste gedrückt halten, um die Bluetooth-Ausgabe zu deaktivieren.

18 ▶ ||


- Zum Abspielen/Unterbrechen drücken.
- Zweimal drücken, um den nächsten Titel wiederzugeben
- Gedrückt halten, um vorzuspulen.

19 🔄

- Für (> 3 Sekunden) gedrückt halten: Auracast™-Broadcast aktivieren/deaktivieren
- Für (> 8 Sekunden) gedrückt halten: Deaktiviert und verlässt den privaten Auracast™-Broadcast-Modus (wenn er der aktuell ausgewählte Modus ist).

20 ▲

- CD-Laufwerk öffnen/schließen.

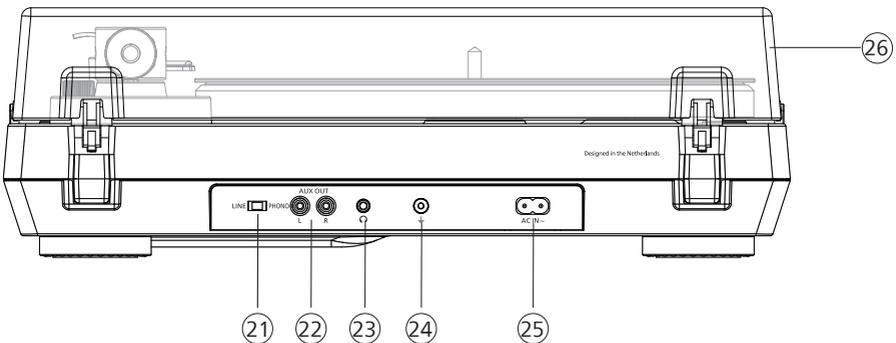

21 VORVERSTÄRKER-WAHLSCHALTER

- Mit diesem Schalter ändern Sie den Modus des Phono-Ausgangs oder des Line-Ausgangs.

22 AUX OUT (AUX-AUSGANG)

- Schließen Sie hier einen externen Lautsprecher über Cinch-Kabel an (nicht im Lieferumfang enthalten).

23 🎧 KOPFHÖRERBUCHSE

- Schließen Sie hier die Kopfhörer an.

24 ⚡ MASSEANSCHLUSS

25 🔄 AC IN~ (NETZANSCHLUSS)

- Stromanschluss.

26 STAUBABDECKUNG


3 Erste Schritte

! Vorsicht


- Die Verwendung von Bedienelementen oder Einstellungen oder die Durchführung von Verfahren, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung oder anderem unsicheren Betrieb führen.
- Befolgen Sie die Anleitungen in diesem Kapitel stets in dieser Reihenfolge.

Plattenspieler montieren


1 Montieren Sie den Plattenteller auf dem Gerät.

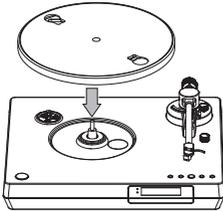


2 Der Antriebsriemen ist unter dem Plattenteller vorinstalliert.

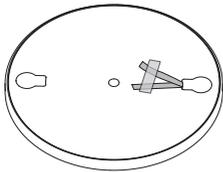

3 Drehen Sie den Plattenteller auf den Kopf und ziehen Sie den Antriebsriemen über die Motorriemenscheibe. Lassen Sie den Antriebsriemen los, sobald er auf der Motorriemenscheibe liegt.

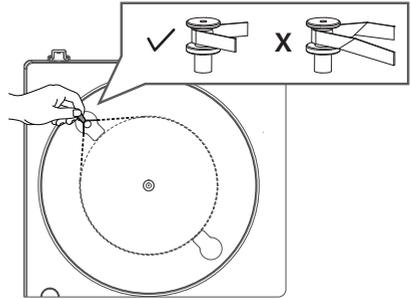


• Drehen Sie den Plattenteller langsam mit der Hand etwa zehnmal in Pfeilrichtung. Achten Sie darauf, dass sich der Antriebsriemen nicht verdreht, und dass er leichtgängig ist.

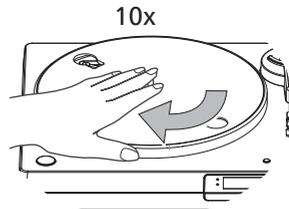


4 Legen Sie die rutschfeste Plattenunterlage auf den Plattenteller.




- Ziehen Sie die Abdeckung der Tonabnehmernadel vor dem Abspielen vorsichtig und parallel nach vorn.

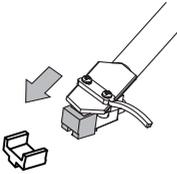


- 5 Setzen Sie das Gegengewicht in Pfeilrichtung in den Tonarm ein. Entriegeln Sie die Tonarmclip.

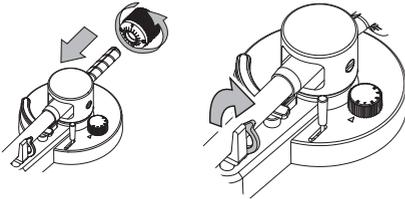

- Heben Sie den Tonarm mit dem Tonarmhebel an.

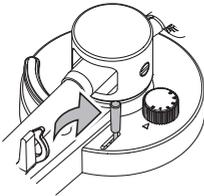


- 6 Verwenden Sie den Fingerheber, um die Tonabnehmernadel über der Schallplatte auszurichten.

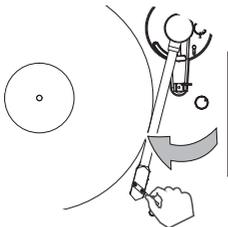

- Betätigen Sie den Tonarmhebel, um den Tonarm auf die Schallplatte abzusenken und mit der Wiedergabe zu beginnen.




- 7 Drehen Sie das Gegengewicht auf der Rückseite des Tonarms, bis der Tonarm eben und ausgeglichen ist.

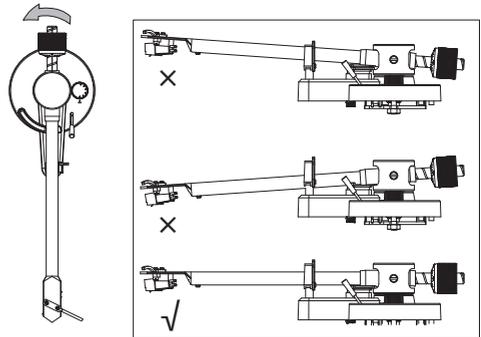



- 8 Bringen Sie den Tonarm zurück in die Tonarmaufgabe. Drehen Sie NUR den Zahlenring in Pfeilrichtung, bis die „0“ ganz oben steht.

 **Tip**


- Der Zahlenring und das Gegengewicht bewegen sich unabhängig voneinander. Drehen Sie das Gegengewicht in diesem Schritt nicht.

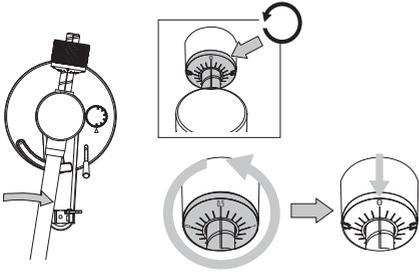


- Halten Sie den Zahlenring und das Gegengewicht fest und drehen Sie sie um 1 1/2 Umdrehungen in Pfeilrichtung, bis sich die „1“ in der obersten Position befindet.

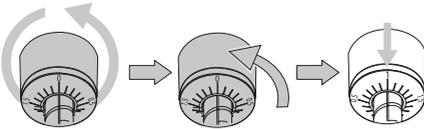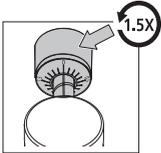

- 9 Setzen Sie die Scharniere der Staubabdeckung in die Scharnertaschen an beiden Seiten der Staubabdeckung ein.

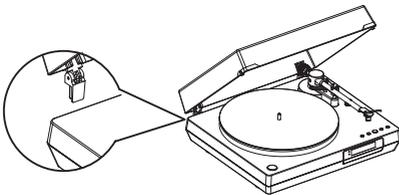

Setzen Sie die Scharniere vollständig in die Scharnieraufnahmen auf der Rückseite des Plattenspielers ein.

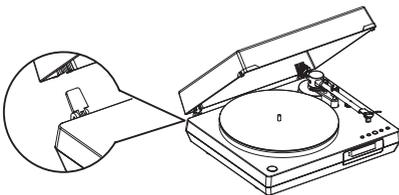

Hinweis


- Um die Staubabdeckung zu entfernen, greifen Sie die beiden Seiten der Staubabdeckung und heben Sie sie langsam nach oben, um sie zusammen mit den Scharnieren abzunehmen.

Cinch-Audiokabel anschließen

Schließen Sie das Cinch-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) am externen Lautsprecher an.

↳ ROTES Stecker - Am rechten Kanalausgang anschließen.


↳ WEIßER Stecker - Am linken Kanalausgang anschließen.

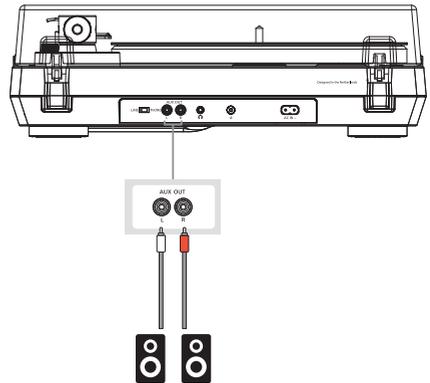

Dieses Produkt verfügt über eine integrierte Phono-Equalizer-Funktion. Sie können das Produkt auch dann verwenden, wenn Sie keinen integrierten Phono-Verstärker haben. Verwenden Sie den Vorverstärker-Wahlschalter auf der Rückseite des Plattenspielers, um den Ausgang wie nachstehend beschrieben einzustellen.

Wenn das Audiogerät über einen PHONO-Eingang verfügt, stellen Sie den Schalter auf PHONO. Das Audiosignal des MM-Tonabnehmers wird über das Audiokabel ausgegeben, ohne den Phono-Vorverstärker des Plattenspielers zu durchlaufen. Es wird der Phono-Vorverstärker des Audiogeräts verwendet.

Wenn das Audiogerät nicht über einen PHONO-Eingang verfügt, stellen Sie den Schalter auf LINE. Das Audiosignal, das den Phono-Vorverstärker des Plattenspielers durchläuft, wird über das Audiokabel ausgegeben.

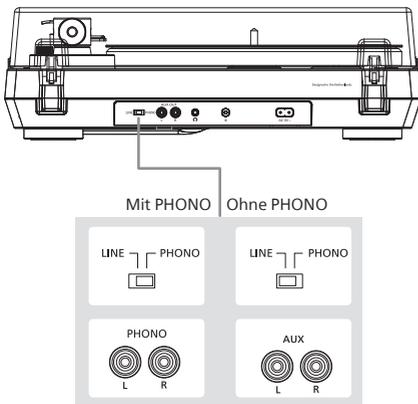


Tipp

- Im Bluetooth/CD-Modus ist die Verwendung des Wahlschalters für den Vorverstärker nicht erforderlich.
- Bitte verwenden Sie ein AUX-Kabel, das nicht länger als 3 m ist.


Schließen Sie hier die Kopfhörer an

Schließen Sie Kopfhörer/Ohrhörer an der Kopfhörerbuchse auf der Rückseite Ihres Plattenspielers an.

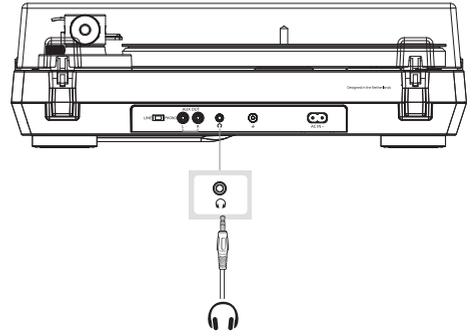

Am Stromnetz anschließen

Schließen Sie das Netzteil an einer geeigneten Steckdose an.

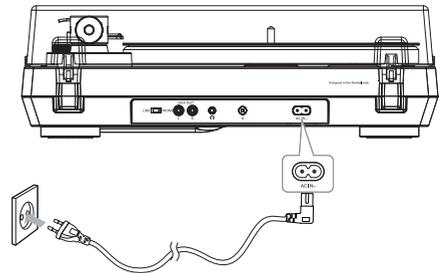

Vorsicht

- Gefahr von Produktschäden! Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rückseite oder der Unterseite des Produkts aufgedruckt ist.
- Stromschlaggefahr! Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Netzteils, dass der Stecker fest sitzt. Wenn Sie das Netzteil abziehen, fassen Sie immer am Stecker an, niemals am Kabel ziehen.
- Bevor Sie das Netzteil anschließen, vergewissern Sie sich, dass Sie alle anderen Anschlüsse hergestellt haben.
- Wenn Sie während des Gebrauchs andere Interferenzen feststellen, bringen Sie eine magnetische Ringschnalle an der Stromversorgungsseite des Hosts an, um das Kabel zu umwickeln.

Ein- und Ausschalten

Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.

- ↳ Drücken, um das Gerät einzuschalten und zur letzten Signalquelle zu wechseln.

Drücken Sie , um das Gerät auszuschalten.

- ↳ Das Gerät schaltet in den Standby-Modus.

Drücken Sie **PAIRING**/, um die Signalquelle umzuschalten.

- ↳ Phono/Bluetooth /Disc.



Hinweis

- Das Produkt schaltet nach 15 Minuten Inaktivität in den Standby-Modus aus.


4 Phono-Betrieb

Schallplatten abspielen


- 1 Stellen Sie das Gerät flach und eben auf.
- 2 Legen Sie die rutschfeste Unterlage auf den Plattenteller, bevor Sie eine Schallplatte auflegen.
- 3 Verwenden Sie den Drehzahlregler neben dem Tonarm, um die Drehzahl an die Schallplatte anzupassen (33-1/3, 45 U/min).

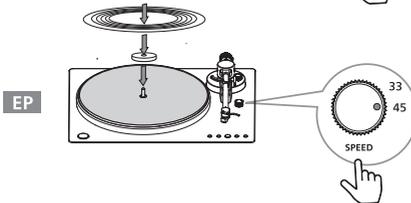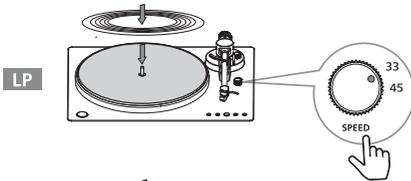


- 4 Drücken Sie **PAIRING** , um auf Phono umzuschalten.
↳ LED 1 leuchtet hellbraun.

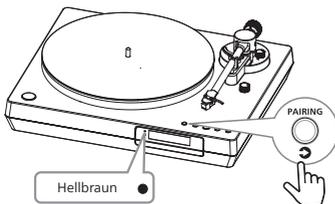


- 5 Ziehen Sie die Abdeckung der Tonabnehmernadel vorsichtig und parallel nach vorn. Entriegeln Sie den Tonarmclip und heben Sie den Tonarm mit dem Hebel an.

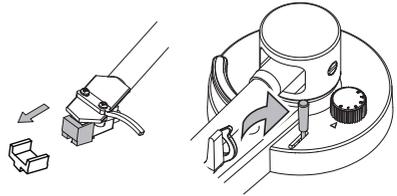

- 6 Verwenden Sie den Fingerheber, um die Tonabnehmernadel über der Schallplatte auszurichten.

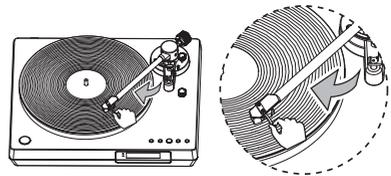

- 7 Betätigen Sie den Tonarmhebel, um den Tonarm auf die Schallplatte abzusenken und mit der Wiedergabe zu beginnen.

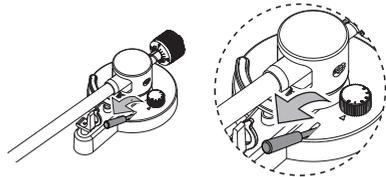


Vorsicht


- Biegen Sie die Tonabnehmernadel nicht und drücken Sie sie nicht mit Gewalt in das Tonabnehmersystem.
- Berühren Sie die Tonabnehmernadel nicht, um Verletzungen an Ihrer Hand zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Tonabnehmernadel austauschen.

Schallplattenwiedergabe beenden


- 1 Heben Sie den Tonarm mit dem Tonarmhebel an und bewegen Sie den Tonarm mit dem Finger über die Tonarmablage zurück.

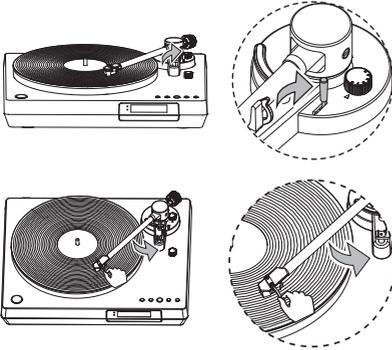

- 2 Senken Sie den Tonarm mit dem Tonarmhebel ab und verriegeln Sie ihn mit dem Tonarmclip.

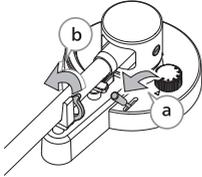


- 3 Bringen Sie die Abdeckung der Tonabnehmernadel an, um die Spitze der Tonabnehmernadel zu schützen.

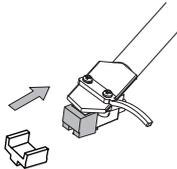


Tonabnehmernadel austauschen

Tonabnehmernadel vom Tonarm entfernen:

- 1 Legen Sie Ihre Finger an die Spitze der Tonabnehmernadel und drücken Sie sie nach unten in Richtung „A“.

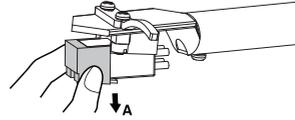


- 2 Ziehen Sie die Tonabnehmernadel in Richtung „B“ heraus.

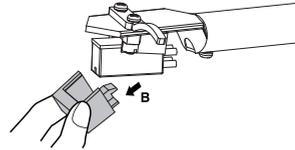


- 3 Halten Sie die Spitze der Tonabnehmernadel und setzen Sie die andere Kante ein, indem Sie in Richtung „C“ drücken. Drücken Sie die Tonabnehmernadel nach oben in Richtung „D“, bis sie am Tonabnehmer einrastet.

Tonabnehmernadel Modell: AT3600 (nicht im Lieferumfang enthalten).

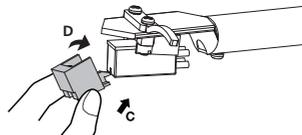


Staubschutzabdeckung entfernen

1 Öffnen Sie die Staubschutzabdeckung.

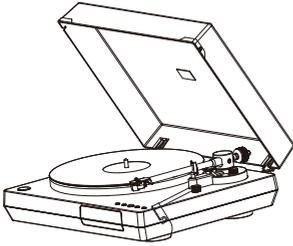


2 Heben Sie die Schutzabdeckung senkrecht von den Scharnieren ab.

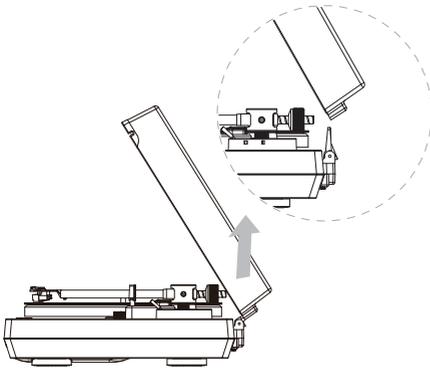


5 Disc-Wiedergabe

1 Drücken Sie **PAIRING/**, um auf CD umzuschalten.

↳ [DISC] wird angezeigt.

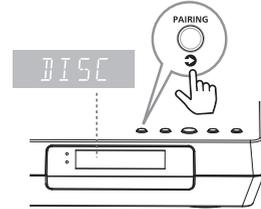

2 Drücken Sie **▲**, um das CD-Laufwerk zu öffnen.

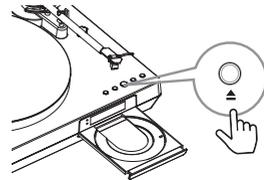

3 Legen Sie eine Disc mit der beschrifteten Seite nach oben ein.



4 Drücken Sie **▲**, um das CD-Laufwerk zu schließen und die Wiedergabe zu starten.

↳ Drücken Sie zweimal **▶||** auf dem Produkt, um zum nächsten Titel zu springen.


↳ Drücken Sie **▶||** auf dem Produkt, um den Titel abzuspielen/zu unterbrechen.

↳ Halten Sie **▶||** auf dem Produkt gedrückt, um den Titel abzuspielen/zu unterbrechen.

6 Bluetooth®-Musik hören

Bluetooth® verbinden


- 1 Drücken Sie **PAIRING/↻**, um auf Bluetooth umzuschalten.
↳ LED 1 blinkt blau.
- 2 Wählen Sie **[Philips Fidelio FT1]** auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät.
↳ Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung leuchtet die Bluetooth-LED blau, und Sie hören den Begrüßungston des Geräts.

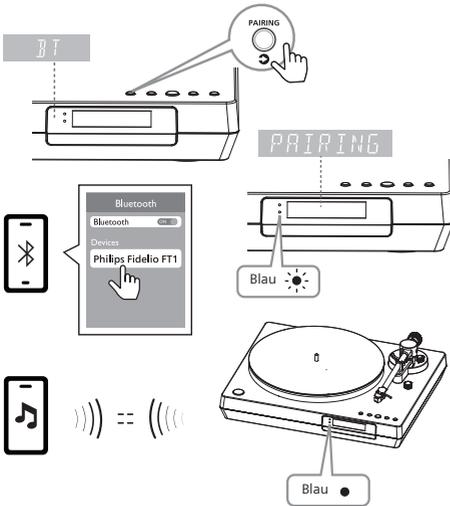

- 3 Geben Sie den Ton von Ihrem Gerät wieder.
 - Drücken Sie **▶||** auf dem Produkt oder auf Ihrem Gerät, um den Titel abzuspielen/zu unterbrechen.
 - Drücken Sie zweimal **▶||** auf dem Produkt, um zum nächsten Titel zu springen.

Bluetooth® trennen

- Deaktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät.
- Halten Sie **PAIRING/↻** auf dem Gerät für 3 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
↳ LED 1 blinkt blau.

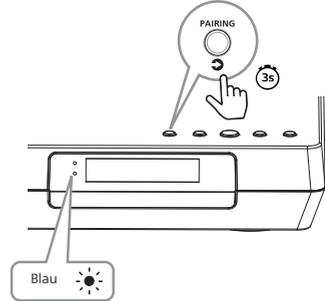

Bluetooth®-Kopplungsdaten löschen

- Halten Sie **PAIRING/↻** auf dem Gerät im Trennungsmodus für 8 Sekunden gedrückt.

Hinweis


- Kompatibilität ist nicht für alle Bluetooth-Geräte garantiert.
- Jedes Hindernis zwischen den Geräten verringert die Reichweite.
- Die effektive Reichweite zwischen diesem Gerät und Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät beträgt etwa 10 Meter (freies Gelände).

7 Auracast™


Sie können Ihre Musik von diesem Plattenspieler auf jedes andere Auracast™-kompatible Produkt übertragen.

Auracast™-Broadcast

1 Drücken Sie **PAIRING** / , um auf Phono/Bluetooth/Disc umzuschalten.

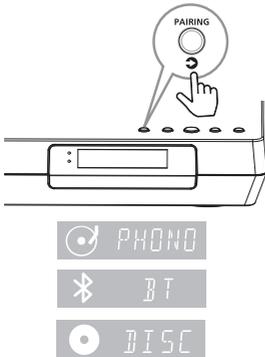


2 Halten Sie im Modus Phono, Bluetooth oder Disc  auf Ihrem Plattenspieler für 3 Sekunden gedrückt oder wählen Sie **Quellensteuerung** in der Philips Entertainment-App (/Auracast™-Broadcast), um Auracast™-Broadcast zu aktivieren.

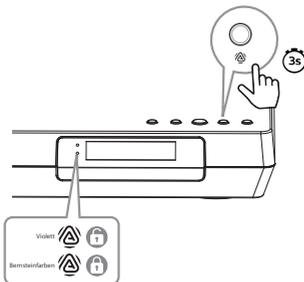

Rufen Sie in der Philips Entertainment App die allgemeinen Einstellungen auf und wählen Sie **Öffentlich** (unverschlüsselter Broadcast) oder **Persönlich** (verschlüsselter Broadcast) vom Auracast™-Sender.

- Wenn unverschlüsselter Broadcast ausgewählt ist, leuchtet LED 2 violett und Sie hören einen Signalton von Ihrem Plattenspieler.
 - Wenn verschlüsselter Broadcast ausgewählt ist, leuchtet LED 2 bernsteinfarben und Sie hören einen Signalton von Ihrem Plattenspieler.
- 3 Sie können an eine beliebige Anzahl von Auracast™-fähigen Produkten senden. Folgen Sie den Hinweisen zur Aktivierung der Auracast™-Verbindung.
- 4 Wenn der Auracast-Broadcastkanal verschlüsselt ist, müssen die Auracast-Empfänger das Passwort eingeben, um ihn hören zu können.

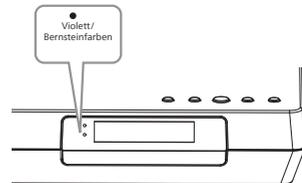


Auracast™-Broadcast trennen

- Halten Sie  auf Ihrem Plattenspieler für 3 Sekunden gedrückt, um den Auracast-Broadcast von Ihrem Plattenspieler zu beenden.
 - ↳ LED 2 blinkt violett oder bernsteinfarben.

8 Bluetooth-Betrieb (BT-OUT)


Mit Bluetooth-fähigem Gerät verbinden

1 Drücken Sie **PAIRING** / , um auf Phono/Disc umzuschalten.

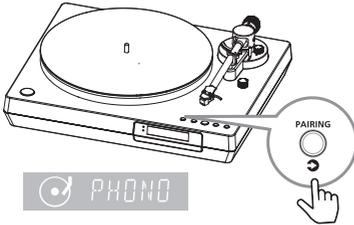

2 Drücken Sie im Modus Phono oder Disc **BT OUT**, um den Kopplungsmodus für die Bluetooth-Ausgabe zu aktivieren.

↳ LED 1 blinkt weiß.

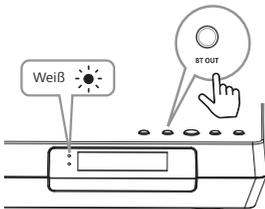


3 Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Bluetooth-fähiges Gerät im Kopplungsmodus befindet.

4 Der Plattenspieler sucht automatisch nach dem nächstgelegenen Bluetooth-fähigen Gerät oder dem Gerät mit dem stärksten Signal und verbindet sich mit diesem.

5 Sobald die Verbindung hergestellt ist, hören Sie einen Signalton des Plattenspielers.

↳ LED 2 leuchtet weiß.

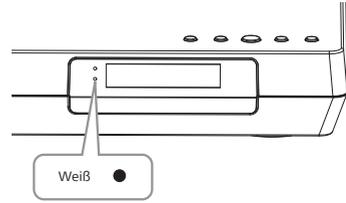

Bluetooth-AUSGABE trennen

Halten Sie **BT OUT** auf dem Plattenspieler für 3 Sekunden gedrückt.

↳ LED 2 blinkt jetzt weiß.

Hinweis




- Wenn die Kopplung fehlschlägt, drücken Sie erneut **BT OUT**, um die Suche nach Bluetooth-fähigen Geräten fortzusetzen.

9 Philips Fidelio FT1 Plattenspieler und FA3 Lautsprecher verbinden

Dieser Abschnitt hilft Ihnen bei der Verbindung des Fidelio FT1 Plattenspielers mit FA3 Lautsprechern.

 AURACAST

 Bluetooth®

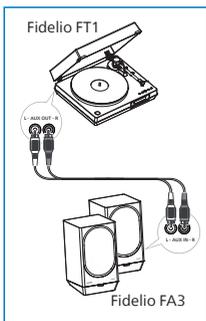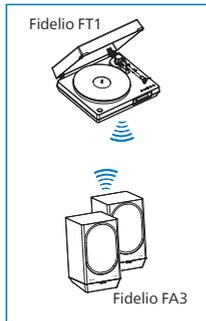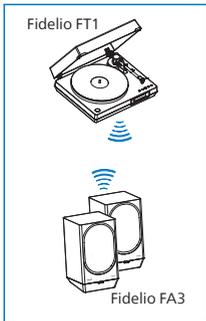


Verbinden	Weiter zur Seite
A Auracast™ verbinden	19
B Bluetooth Eingang und Ausgang verbinden	21
C Kabelanschluss	23


A Auracast™ verbinden

FT1

- 1 Drücken Sie **PAIRING/** , um auf Phono/Bluetooth/Disc umzuschalten.

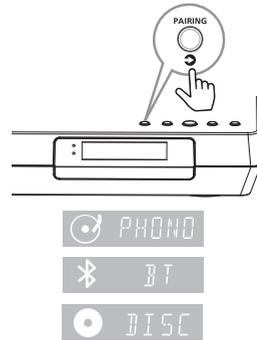

- 2 Halten Sie im Modus Phono, Bluetooth oder Disc  auf Ihrem Plattenspieler für 3 Sekunden gedrückt oder wählen Sie **Quellensteuerung** in der Philips Entertainment-App (/Auracast™-Broadcast), um Auracast™-Broadcast zu aktivieren.

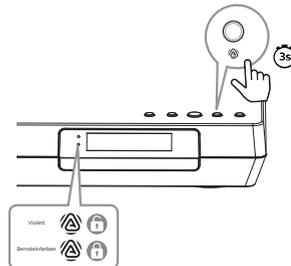


Rufen Sie in der Philips Entertainment App die **Allgemeinen Einstellungen** auf und wählen Sie **Öffentlich** (unverschlüsselter Broadcast) oder **Persönlich** (verschlüsselter Broadcast) vom Auracast™-Sender.

- Wenn unverschlüsselter Broadcast ausgewählt ist, leuchtet LED 2 violett und Sie hören einen Signalton von Ihrem Plattenspieler.
- Wenn verschlüsselter Broadcast ausgewählt ist, leuchtet LED 2 bernsteinfarben und Sie hören einen Signalton von Ihrem Plattenspieler.

3 Sie können an eine beliebige Anzahl von Auracast™-fähigen Produkten senden. Folgen Sie den Hinweisen zur Aktivierung der Auracast™-Verbindung.

4 Wenn der Auracast-Broadcastkanal verschlüsselt ist, müssen die Auracast-Empfänger das Passwort eingeben, um ihn hören zu können.

- Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet LED auf Auracast™-fähigen Produkten (Fidelio FA3) türkis.

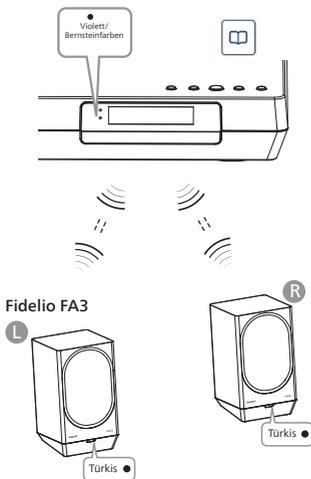

5 Drücken Sie **PAIRING/** (Symbol), um zwischen Phono/Disc/Bluetooth umzuschalten und verschiedene Audioquellen abzuspielen.

Auracast™-Broadcast trennen


- Halten Sie (Symbol) auf Ihrem Plattenspieler für 3 Sekunden gedrückt, um den Auracast-Broadcast von Ihrem Plattenspieler zu beenden.
 - ↳ LED 2 blinkt violett oder bernsteinfarben.

FA3

1 Folgen Sie auf Ihrem Gerät, das Auracast™-Broadcast unterstützt, den Hinweisen, um Auracast™-Broadcast zu aktivieren.


2 Drücken Sie **BT/** (Symbol) auf der Fernbedienung oder **SOURCE** auf der Rückseite des primären Lautsprechers, um den Auracast™-Empfängermodus auszuwählen.

- ↳ Sie hören den Signalton.
- ↳ Die LED blinkt türkis.

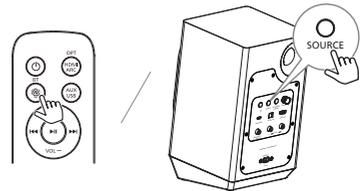


3 Wenn der Lautsprecher zum ersten Mal in den Auracast™-Empfängermodus geschaltet wird oder die Senderliste leer ist, beginnt der Lautsprecher automatisch mit dem Suchlauf, danach wird automatisch der unverschlüsselte Broadcast mit dem stärksten Signal übertragen.

- ↳ LED leuchtet türkis.

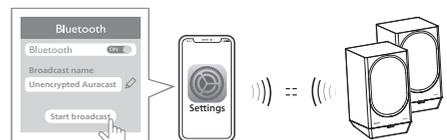

- 4 Wenn Sie verschlüsselte Broadcasts auf Ihrem Auracast™-Broadcast-Gerät empfangen möchten, folgen Sie den Hinweisen für Ihr Auracast™-Broadcast-Gerät und geben Sie das Passwort für Ihr Auracast™-Broadcast-Gerät ein.

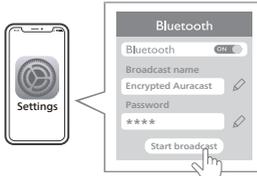

- 5 Verwenden Sie die mitgelieferte Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.

- Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie **VOL+/-**.

Hinweis

- Wenn der Auracast™-Empfänger verbunden ist, halten Sie **SOURCE** auf der Rückseite des primären Lautsprechers für 3 Sekunden gedrückt, um die Auracast™-Broadcast-Kanäle erneut zu suchen.
- Wenn der Auracast™-Empfänger mit mehreren Auracast™-Empfängerkanälen verbunden ist, drücken Sie **SECONDARY PAIRING** auf der Rückseite des primären Lautsprechers, um zum nächsten unverschlüsselten Auracast™-Broadcast-Kanal umzuschalten.


Auracast™-Empfänger trennen

- Wechseln Sie zu einer anderen Quelle auf dem Gerät.
- Deaktivieren Sie Auracast™-Broadcast auf Ihrem Auracast™-Broadcast-Gerät. Wenn die Trennung der Verbindung erfolgreich ist,
 - ↳ Die LED blinkt türkis.

B Bluetooth Eingang und Ausgang verbinden


FT1

- 1 Drücken Sie **PAIRING/**, um auf Phono/Disc umzuschalten.

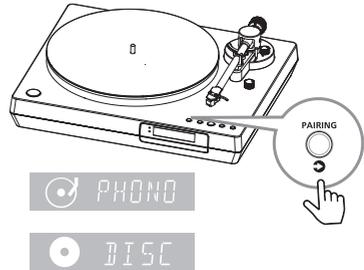

- 2 Drücken Sie im Modus Phono oder Disc **BT OUT**, um den Kopplungsmodus für die Bluetooth-Ausgabe zu aktivieren.


- ↳ LED 1 blinkt weiß.

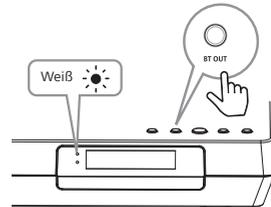

- 3 Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Bluetooth-fähiges Gerät im Kopplungsmodus befindet.
- 4 Der Plattenspieler sucht automatisch nach dem nächstgelegenen Bluetooth-fähigen Gerät oder dem Gerät mit dem stärksten Signal und verbindet sich mit diesem.

5 Sobald die Verbindung hergestellt ist, hören Sie einen Signalton des Plattenspielers.

↳ LED 2 leuchtet weiß.

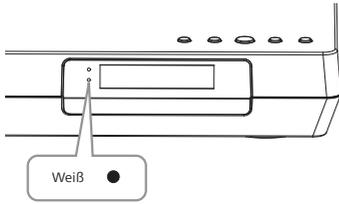

Bluetooth-AUSGABE trennen

Halten Sie **BT OUT** auf dem Plattenspieler für 3 Sekunden gedrückt.

↳ LED 2 blinkt jetzt weiß.



Hinweis

- Wenn die Kopplung fehlschlägt, drücken Sie erneut **BT OUT**, um die Suche nach Bluetooth-fähigen Geräten fortzusetzen.

FA3

1 Drücken Sie **BT**/ auf der Fernbedienung oder **SOURCE** auf der Rückseite des primären Lautsprechers, um den Bluetooth-Modus auszuwählen und den Kopplungsmodus zu aktivieren.


↳ LED blinkt blau.

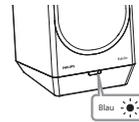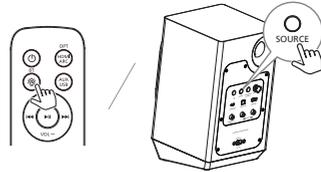


2 Bei erfolgreicher Verbindung:

↳ Sie hören den Signalton.

↳ LED leuchtet blau.

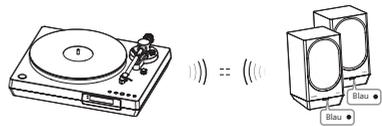

3 Spielen Sie Musik über Ihr Gerät ab.

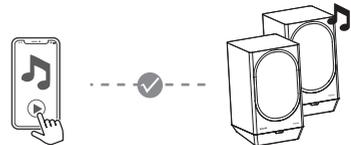

Verwenden Sie die mitgelieferte Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.


- Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie **VOL+/-**.
- Um die Wiedergabe zu unterbrechen/fortzusetzen, drücken Sie **▶||**.
- Um zu einem Titel zu springen, drücken Sie **▶▶/◀◀**.

C Kabelgebundene Verbindung (über Cinch-Audiokabel)

FT1

1 Schließen Sie das Cinch-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) am externen Lautsprecher an.

- ↳ ROTER Stecker - Am rechten Kanalausgang anschließen.
- ↳ WEIßER Stecker - Am linken Kanalausgang anschließen.

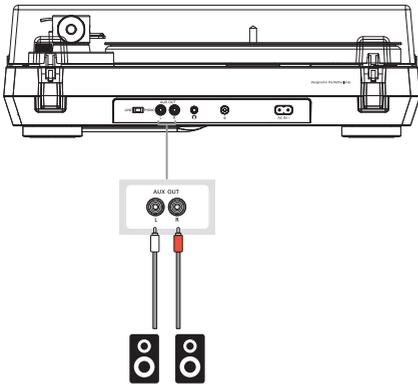


2 Stellen Sie den Schalter auf der Rückseite des Fidelio FT1 wie nachstehend beschrieben auf LINE-Ausgang.




FA3

1 Schließen Sie **L-AUX IN-R** auf der Rückseite des primären Lautsprechers an AUX OUT am Fidelio FT1 über ein Cinch-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an.

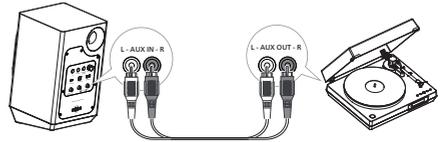

2 Drücken Sie **AUX** auf der Fernbedienung oder **SOURCE** auf der Rückseite des primären Lautsprechers, um den AUX-Eingangsmodus auszuwählen.

- ↳ LED leuchtet pink.

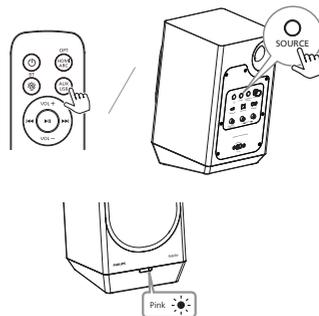

Hinweis

- Bitte verwenden Sie ein Cinch-Kabel mit einer Länge von höchstens 3 m.


3 Verwenden Sie die mitgelieferte Fernbedienung, um die allgemeinen Funktionen der Lautsprecher zu steuern.

- Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie **VOL+/-**.

10 Philips Entertainment-App

App herunterladen




Scannen Sie den QR-Code, tippen Sie auf „Herunterladen“ oder suchen Sie im Apple App Store oder bei Google Play nach „Philips Entertainment“, um die App herunterzuladen.

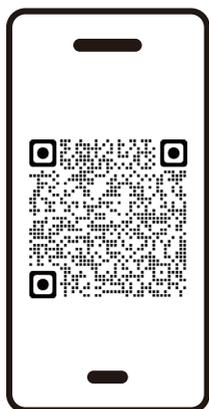

philips.to/entapp

Mit der Philips Entertainment-App haben Sie die Kontrolle über die Musik, die Sie hören. Mit Ihrem Smartgerät können Sie ganz einfach den gewünschten Klang wählen, zwischen den Quellen umschalten und vieles mehr.


App mit Ihrem Plattenspieler koppeln

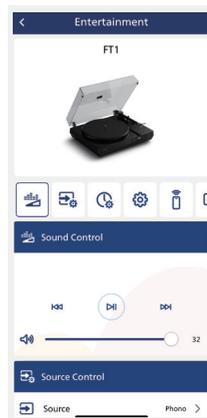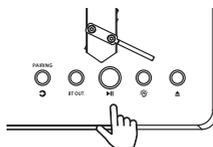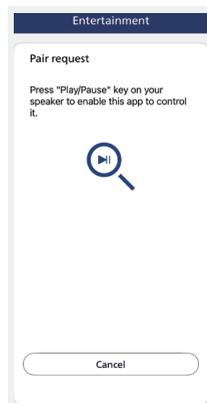

- 1 Starten Sie die Philips Entertainment-App auf Ihrem Mobilgerät.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Einstellung Ihres Mobilgeräts aktiviert ist.
- 3 Wenn Sie die Philips Entertainment-App zum ersten Mal mit Ihrem Plattenspieler verbinden, werden Sie aufgefordert, die App mit Ihrem Plattenspieler zu koppeln.
- 4 Drücken Sie ►|| auf Ihrem Plattenspieler, damit die App ihn erkennen und steuern kann.


Quelle wählen

Drücken Sie  in der App, um **Phono/CD/Bluetooth** auszuwählen.

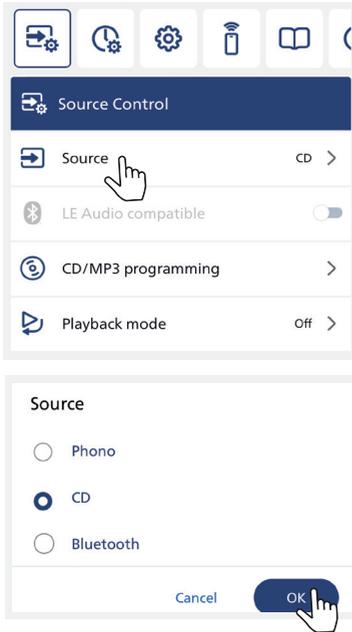



CD/MP3-Programmierung wählen

Wählen Sie **[CD/MP3-Programmierung]**, um die CD/MP3-Programmierung aufzurufen.

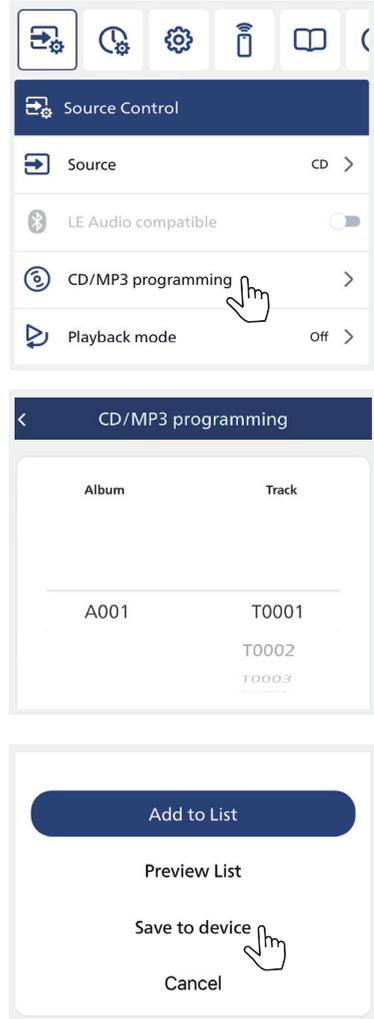




Wiedergabemodus wählen

Wählen Sie **[Wiedergabemodus]**, um die Einstellung des Wiedergabemodus aufzurufen.

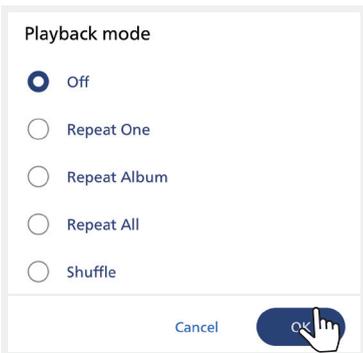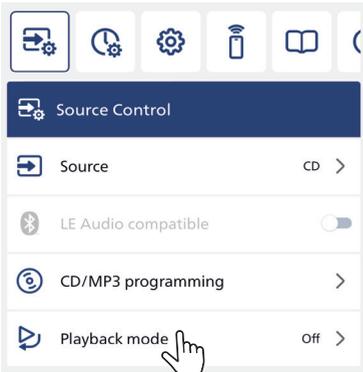

Uhr einstellen wählen



Drücken Sie das Symbol  in der App, um **Uhr einstellen** auszuwählen.

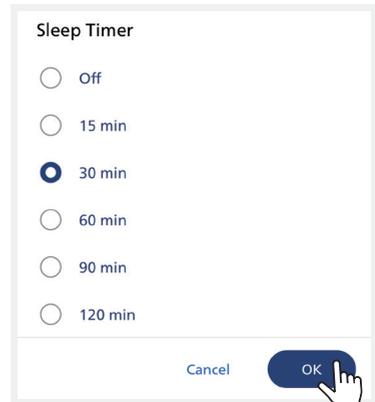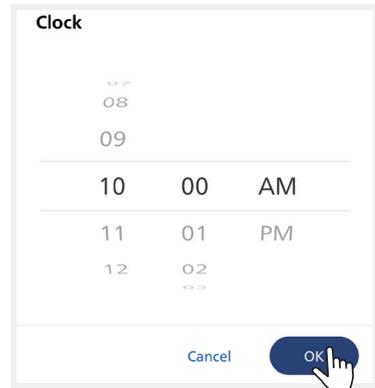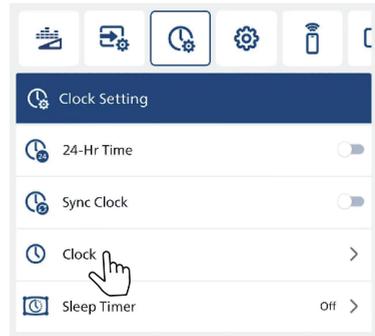

- **[24-Stundenformat]:** Stellen Sie das 12- oder 24-Stundenformat ein.
 - ↳ Das 24-Stundenformat ist standardmäßig eingestellt.
- **[Uhr synchronisieren]:** Wenn der Menüpunkt Uhr synchronisieren aktiviert ist, synchronisiert die App die mobile Uhr mit dem Plattenspieler, sobald die Verbindung hergestellt ist.
 - ↳ Schalten Sie **[Uhr synchronisieren]** aus, damit Sie die Zeit für ihr Mikro-System einstellen können.
- **[Uhrzeit]:** Option zum Wischen und Auswählen der Uhrzeit auf der Uhrseite.


Displayhelligkeit wählen

Drücken Sie  in der App, um Allgemeine Einstellungen aufzurufen.

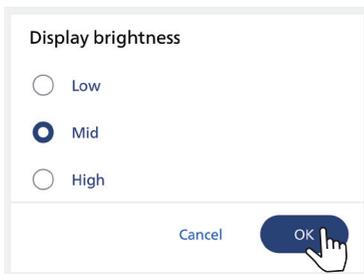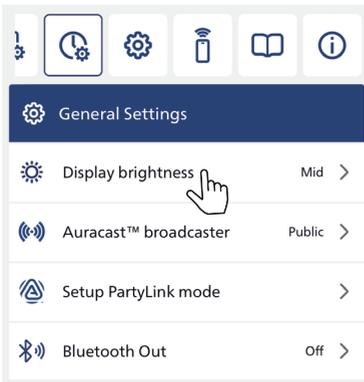


Auracast™-Broadcast auswählen



1 Drücken Sie  in der App, um Allgemeine Einstellungen aufzurufen.

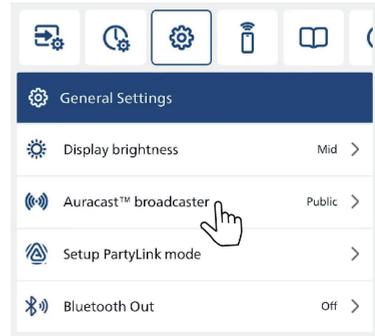


2 Wählen Sie **Öffentliche** oder **Persönliche** Broadcasts.

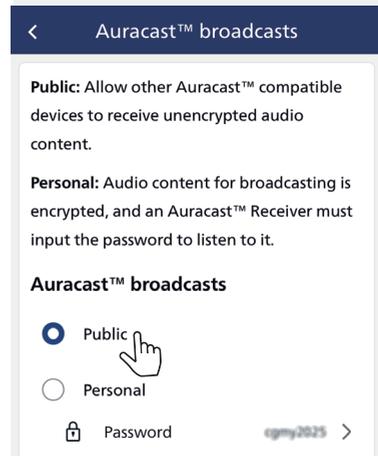

- 3 Geben Sie das Passwort ein, wenn **Persönlich** (verschlüsselter Broadcast) gewählt wurde.

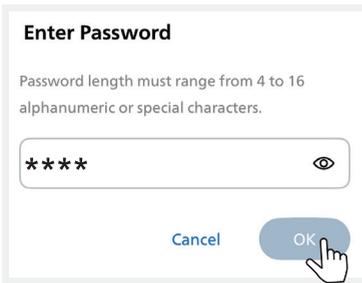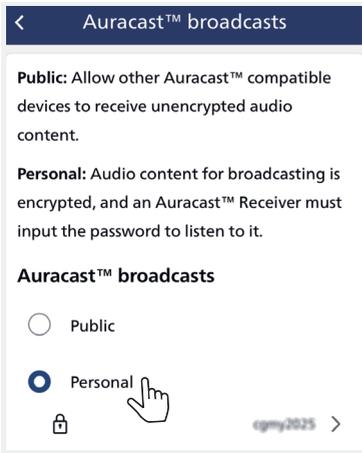


- 4 Halten Sie  auf dem Plattenspieler gedrückt, um den Auracast™-Kopplungsmodus aufzurufen.

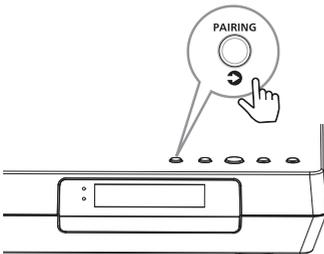

Bluetooth-Ausgabe (BT Out) wählen

- 1 Drücken Sie  in der App, um Allgemeine Einstellungen aufzurufen.

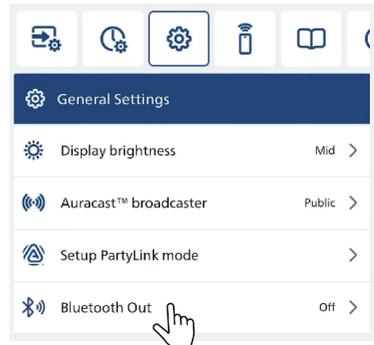


- 2 Aktivieren Sie **[Bluetooth-Ausgabe]** und starten Sie die Suche.



- 3 Zuvor gekoppelte Geräte werden unter Gekoppelte Geräte angezeigt, nicht gekoppelte Geräte werden unter Erkannte Geräte angezeigt.




- 4 Wählen Sie das Gerät aus, das Sie mit Bluetooth-Ausgabe verbinden möchten.

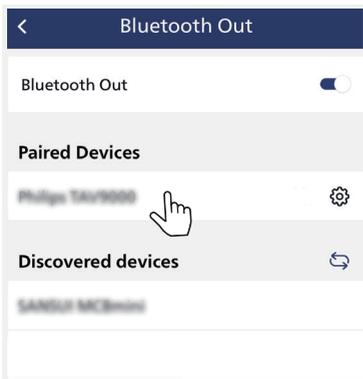

Fernbedienung

Drücken Sie , um Ihr Mobilgerät über die Philips Entertainment-App als Fernbedienung für den Plattenspieler zu verwenden.

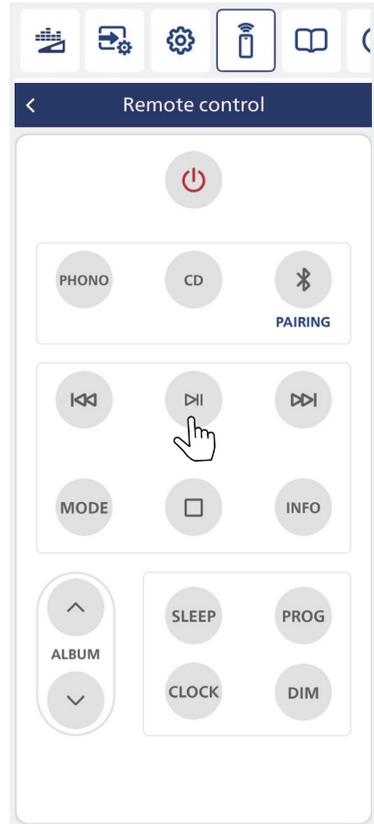

Benutzerhandbuch

Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung dieses Produkts wünschen, drücken Sie das Symbol  in der App. Dort finden Sie **[Bedienungsanleitung]** und **[Kurzanleitung]**.




Firmware-Upgrade


Um die besten Funktionen und den besten Support zu erhalten, aktualisieren Sie Ihr Produkt mit der neuesten Firmware-Version.

Die Firmware kann über die Philips Entertainment-App auf die neueste Version aktualisiert werden.

Gehen Sie zu **Firmware-Update** und drücken Sie **Herunterladen und Upgrade**. Wenn die Aktualisierung verfügbar ist, drücken Sie das Symbol **Herunterladen und Upgrade**, um automatisch fortzufahren.

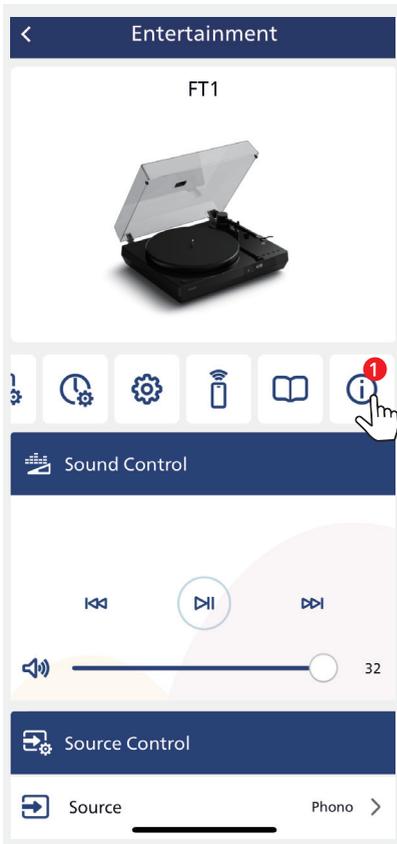

Sobald dieses Produkt mit der Philips Entertainment-App verbunden ist, kann es Firmware-Updates über den Äther erhalten. Aktualisieren Sie immer auf die neueste Firmware-Version, um die Leistung dieses Produkts zu verbessern.

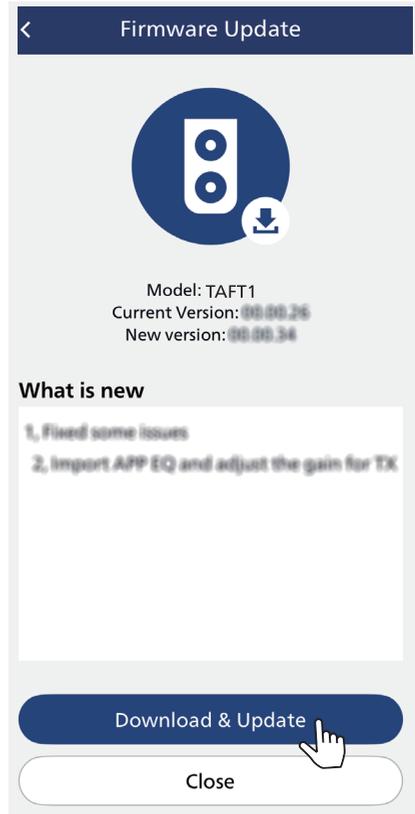

11 Technische Daten



Hinweis

- Die Produktdaten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Allgemeine Hinweise

Stromversorgung	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	5 W
ECO-Stromverbrauch	< 0,8 W
Abmessungen (B x H x T)	420 x 130 x 370 mm
Gewicht (Gerät)	3,7 kg
Betriebstemperatur	0 bis +40 °C

Plattenspieler

Drehzahlen	33-1/3 U/min, 45 U/min
Tonabnehmernadel Modell	AT3600LA

Bluetooth®

Bluetooth®-Version	V5.4
Bluetooth®-Profile	A2DP, AVRCP
Bluetooth®-Frequenzband	2402 - 2480 MHz
Maximale Übertragungsleistung	≤9 dBm
Bluetooth®-Reichweite	ca. 10 m
Unterstützte Audioformate	SBC, AAC, LC3

Disc

Unterstützte Discs	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 cm)
--------------------	--------------------------------------

Unterstützte MP3-Disc-Formate

Maximale Anzahl Titel	128 (abhängig von der Länge des Dateinamens)
Maximale Anzahl Alben	99
Unterstützte Abtastfrequenzen	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Unterstützte Bitraten	32 - 320 (kbps), variable Bitraten

AUX-AUSGABE

Frequenzgang	20 Hz-20 kHz
Ausgangsleistung	1000 mV

12 Störungserkennung



Warnung

- Entfernen Sie keinesfalls das Gehäuse dieses Geräts.

Damit die Garantie gültig ist, versuchen Sie nicht, das System selbst zu reparieren. Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts auf Probleme stoßen, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst anfordern. Wenn das Problem ungelöst bleibt, besuchen Sie die Philips-Website (www.philips.com/support). Wenn Sie sich an Philips wenden, muss sich das Gerät in der Nähe befinden und die Modell- und Seriennummer muss verfügbar sein.

Kein Strom

- Überprüfen Sie, ob das Netzteil des Geräts korrekt angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob Strom an der Steckdose anliegt.

Kein Ton

- Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung.
- Überprüfen Sie, ob die Quelle korrekt ausgewählt ist.
- Überprüfen Sie, ob das Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.

Das Gerät reagiert nicht

- Trennen Sie das Netzteil ab und schließen Sie es wieder an, dann schalten Sie das Gerät erneut ein.
- Um Strom zu sparen, schaltet sich das System 15 Minuten nach dem Ende eines Titels automatisch ab, wenn kein Bedienelement betätigt wird.

Die Musik ist zu schnell oder zu langsam

- Überprüfen Sie, ob die Drehzahl der Schallplatte korrekt eingestellt ist.

Der Plattenteller dreht sich, aber es ist kein Ton zu hören

- Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung.
- Überprüfen Sie, ob die Quelle korrekt auf Phono geschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob die Abdeckung der Tonabnehmernadel ordnungsgemäß entfernt wurde.
- Überprüfen Sie, ob der Tonarmhebel bereits nach unten bewegt wurde, sodass er sich auf die Schallplatte senkt.

Die Audioqualität ist nach der Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät schlecht

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bringen Sie das Gerät näher an dieses Produkt heran oder entfernen Sie ein Hindernis zwischen den beiden.

Verschlechterung der Audioleistung des Plattenspielers

- Überprüfen Sie, ob die Tonabnehmernadel des Plattenspielers verschlissen ist. Tauschen Sie die Tonabnehmernadel aus.

Keine Verbindung mit Ihrem Bluetooth-Gerät möglich

- Überprüfen Sie, ob das Gerät die für dieses Gerät erforderlichen Profile unterstützt.
- Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion des Geräts aktiviert ist. Schlagen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts nach, wie Sie die Funktion aktivieren können.
- Überprüfen Sie, ob sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden ist. Trennen Sie die Verbindung zu diesem Gerät und versuchen Sie es erneut.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Philips und das Philips-Schild-Emblem sind eingetragene Marken von Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften hergestellt und wird unter deren Verantwortung verkauft. MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.