

PHILIPS

Сымсыз үй динамигі

TAFA3



Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұйымыңызды тіркеп, мына сайттан қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды	2	6	Philips Entertainment қолданбасы	22
	Қауіпсіздік	2		Қолданбану жүктеп алу	22
	Ескертпе	3		Қолданбаны динамигімен жұптастыру	22
	Сауда белгілері	4		Қалаған дыбысты таңдаңыз	23
2	Сымсыз үй динамигі	5		Дереккөзді таңдаңыз	23
	Кіріспе	5		Шифрланбаған Auracast™ таратылымын қабылдау	24
	Қораптағы заттар	5		Шифрланған Auracast™ таратылымын қабылдау	24
	Динамик қақпағын орнату	5		Қашықтан басқару пульті	25
	Динамик туралы жалпы ақпарат	6		Пайдаланушы нұсқаулығы	25
	Қашықтан басқару құралына шолу	9		Микробағдарламаны жаңарту	25
3	Іске кірісу	10	7	Өнімнің техникалық сипаттамалары	27
	Қуат көзіне қосу	10	8	Ақаулықтарды жою	28
	Қашықтан басқару пультін дайындау	10			
	Қосу/Өшіру	11			
	Дыбыс деңгейін реттеу	11			
	Қалаған дыбысты таңдаңыз	11			
4	Жалғау	12			
	Динамик жалғау	12			
	Bluetooth® арқылы жалғау	13			
	Auracast™ қабылдағышын жалғау	14			
	HDMI ARC көзіне жалғау	14			
	Оптикалық ұяшыққа жалғау	15			
	USB аудио көзіне жалғау	15			
	Көмекші (AUX) кіріске жалғау	16			
	Зауыттық параметрлерге қайта орнату	16			
5	Philips Fidelio FA3 динамиктерін және FT1 күйтабағын жалғау	17			
	Auracast™ қосылымы	17			
	Bluetooth кіріс және шығыс қосылымы	19			
	Сымды қосылым (RCA аудио кабелі арқылы)	20			

1 Маңызды

Қауіпсіздік

Осы шағын музыкалық жүйені қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініп алыңыз.

Егер зақым нұсқауларды орындамаудан туындаса, кепілдік қолданылмайды.



Бұл "найзағай ұшқыны" құрылғының ішіндегі оқшауланбаған материал ток соғуға әкелуі мүмкін екенін көрсетеді. Барлық отбасы мүшелерінің қауіпсіздігі үшін жапқышты алып тастамаңыз.

"Леп белгісі" пайдалану және техникалық қызмет көрсету кезінде проблемалардың алдын алу үшін берілген әдебиеттермен мұқият танысуды керек ететін функцияларды көрсетеді.

ЕСКЕРТУ: Өрт шығу немесе ток соғу қаупін азайту үшін құрылғыны жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпау керек, сонымен қатар оған вазалар сияқты сұйықтық толтырылған заттарды қоймау керек.

АБАЙЛАҢЫЗ: Ток соғудың алдын алу үшін ашаны розеткаға толық енгізіңіз. (Поляризацияланған аша қолданылатын аймақтар үшін: Ток соғудың алдын алу үшін кең істікті кең ойықпен тураңыз).



Ескерту

- Бұл құрылғының корпусын ешқашан ашпаңыз.
 - Бұл құрылғының ешбір бөлігін майламаңыз.
 - Бұл құрылғыны басқа электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
 - Құрылғыны тікелей күн сәулесінен, ашық оттан немесе ыстықтан алыс ұстаңыз.
 - Құрылғыны желіден ажырату үшін қуат сымына, ашаға немесе адаптерге әрқашан еркін қол жеткізе алатыныңызға көз жеткізіңіз.
-
- Ауа кіретін не шығатын желдету саңылауларын бітемеңіз.
 - Құрылғыны радиаторлар, жылу тартқыштар, пештер не жылу шығаратын басқа да құрылғылардың (соның ішінде күшейткіштердің) жанына орнатпаңыз.
 - Құрылғыны тікелей күн сәулесінен, ашық оттан немесе ыстықтан алыс ұстаңыз.
 - Өнімге сұйықтық тамшылауына немесе шашырауына жол бермеңіз.
 - Бұл өнімді тегіс, қатты және тұрақты бетке орналастырыңыз.
 - Өнімнің үстіне қауіп төндіретін нәрселерді қоймаңыз (мысалы, сұйықтықпен толтырылған заттар, жанып тұрған балауыз шамдар).
 - Өндіруші көрсеткен саптамаларды/ аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.
 - Өнімнің корпусын ешқашан шешіп алмаңыз. Барлық қызмет түрлерін білікті мамандарға ғана орындатыңыз. Егер өнім қандай-да бір жолмен зақымдалған болса, мысалы, қуат сымы немесе аша зақымдалған болса, сұйықтық төгілсе немесе өнімге бөгде заттар кірсе, өнім жаңбырға немесе ылғалға ұшыраса, қалыпты жұмыс істемесе немесе құлап кетсе, техникалық қызмет көрсету қажет болады.
 - Батареяны пайдаланғанда САҚ БОЛЫҢЫЗ – батареяның ағып кетуіне жол бермеу, бұл дене жарақатына, мүліктің бұзылуына немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін:
 - Барлық батареяларды құрылғыдағы + және - таңбаларына сай дұрыс салыңыз.
 - Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, батареяны алыңыз.

- Батареяға (батарея блогы немесе орнатылған батареялар) шамадан тыс қызу әсер етпеуі керек, мысалы, күн сәулесі, от және т. б.
- Батареяның қате түрін пайдалану қорғаныс жүйесін істен шығаруы мүмкін;
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тастау, механикалық жаншу немесе кесу жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Батареяны өте жоғары температуралы ортада қалдыру жанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Батарея өте төмен ауа қысымында қалса, ол жарылуы немесе жанғыш сұйықтық не газ ағып кетуі мүмкін.
- Ескі және жаңа батареяларды араластырып салмаңыз. Сілтілі, стандартты (көмір-мырыш) немесе қайта зарядталатын (Ni-Cd, NiMH және т.б.) батареяларды араластырмаңыз.
- Батареяларда химиялық заттар бар. Оларды тиісті түрде жою керек.
- Егер батарея жұтылған немесе дене ішінің кез-келген бөлігіне орналастырылған деп күдіктенсеңіз, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
- Батареяларды ауыстырған кезде әрдайым жаңа және пайдаланылған батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Батареяларды ауыстырғаннан кейін батарея бөлімі толығымен жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Егер батарея бөлігін толығымен жауып бекіту мүмкін болмаса, бұйымды пайдалануды тоқтатыңыз. Сосын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және өндірушіге хабарласыңыз.
- Өнімге сұйықтық тамшылауына немесе шашырауына жол бермеңіз.
- Қуат ашасы немесе құрылғының жұптастырғышы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылған жағдайда, ажырату құрылғысы жұмыс істеп тұрған күйде қалуы керек.
- Өнімді температурасы 0°C-тан 40°C-қа дейінгі ортада қауіпсіз ортада қолданыңыз.

Ескертпе

Талаптарға сәйкестік

Осы құрылғыға MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы мақұлдамаған кез келген өзгерісті немесе модификацияны жасау пайдаланушының бұйымды пайдалануға қатысты құқықтарының жойылуына әкелуі мүмкін. TP Vision Europe B.V. компаниясы осымен бұл өнімнің RED Directive 2014/53/EU директивасының және UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 ережелерінің негізгі талаптарына және басқа да тиісті ережелерге сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы мәлімдемені мына сайттан табуға болады: www.philips.com/support.



Бұл өнім Еуропалық радио кедергілері қауымдастығының талаптарына сәйкес келеді.

Сіздің өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден құралған және жасалған.

Бұл таңба өнімді тұрмыстық қалдық ретінде тастауға болмайтынын және оны қайта өңдеуге арналған арнайы жинау орнына өткізу қажет екенін білдіреді. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз.

Ескі өнімдер дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.

Бұл таңба бұйымның құрамында (EU) 2023/1542 еуропалық ережесі бойынша қолданылатын және қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын батарея бар екенін білдіреді. Электрлік және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы біліңіз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз. Ескі өнімдер дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.

Сауда белгілері

AURACAST

"Auracast™" сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі сауда белгілер болып табылады және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының бұл белгілерді қолдануы лицензия бойынша жүзеге асырылады. Басқа сауда белгілері мен атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Bluetooth®

Bluetooth® су белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі сауда белгілері және мұндай белгілерді MMD Hong Kong Holding Limited ұйымы лицензия бойынша пайдаланады.

HDMI™

"HDMI", "HDMI жоғары ажыратымдылықтағы мультимедиялық интерфейсі" терминдері және HDMI логотипі HDMI Licensing Administrator, Inc. компаниясының тіркелген немесе тіркелмеген сауда белгілері болып табылады.

LDAC

LDAC және LDAC логотипі — Sony Corporation компаниясының сауда белгілері.

Hi-Res AUDIO

"Hi-Res Audio" логотипі және "Hi-Res Audio Wireless" логотипі — Japan Audio Society ұйымынан алынған лицензия негізінде қолданылады.



Авторлық құқықпен қорғалған материалдардың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалар, файлдар, хабар таратулар және дыбыстық жазбалардың рұқсатсыз көшірмелерін жасау авторлық құқықты бұзу болып табылады және қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін. Бұл жабдық осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс.

2 Сымсыз үй динамигі

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді www.philips.com/support сайтына тіркеңіз.

Кіріспе


Бұл сымсыз үй динамигі арқылы сіз мыналарды орындай аласыз:

- Аудионы Bluetooth, Auracast™ қабылдағышы, HDMI ARC, талшықты-оптикалық кіріс, USB аудио кірісі, RCA AUX кірісі арқылы ойнату.

Қораптағы заттар


Қаптаманың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз:

- Динамиктер – x2
- Динамик қақпақтары – x2
- Қашықтан басқару пульті
- AAA типті батареялар x2
- Айналымалы қуат сымы x4
- Қауіпсіздік парағы
- Қысқаша нұсқаулық
- Кепілдік

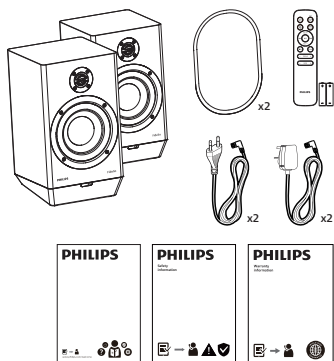

Динамик қақпағын орнату

Динамик қақпағы магнитпен жабдықталған, сондықтан оны тікелей динамикке бекітуге болады.


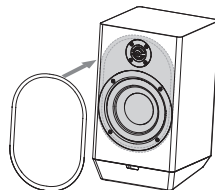


Ескертпе

- Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер, иллюстрациялар мен сызбалар тек анықтама үшін берілген. Сізге алған бұйымның сыртқы түрі өзгеше болуы мүмкін.

Динамик туралы жалпы ақпарат

L Негізгі динамик

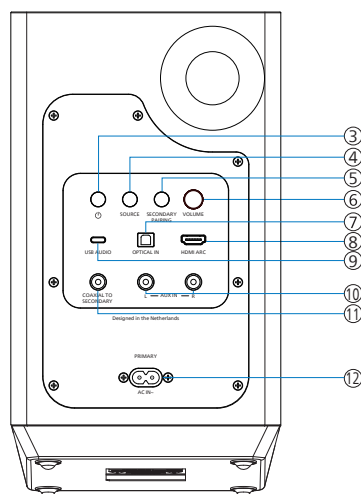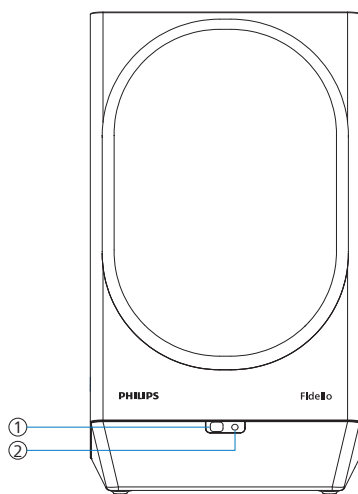

① Қашықтан басқару датчигі

② Диодшам индикаторы

- Функция күйі (төмендегі кестені қараңыз).



- Құрылғыны іске қосу/өшіру.

④ SOURCE (СИГНАЛ КӨЗІ)

- BT/Auracast™ қабылдағышы/ HDMI ARC/Талшықты-оптикалық кіріс/USB аудио/AUX кіріс көзіне ауысу.
- BT жұптастыру.
- BT жұптастыру тарихын тазалау.
- Auracast™ TX арналарын қайта сканерлеу.

⑤ SECONDARY PAIRING (ҚОСАЛҚЫ ЖҰПТАСТЫРУ)

- Қосалқы динамикпен жұптастыру режиміне кіру үшін басыңыз.
- Келесі Auracast™ TX арнасына ауысу.

⑥ VOLUME (ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІ)

- Дыбыс деңгейін реттеу.

⑦ OPTICAL IN (ОПТИКА КІРІСІ)

- Теледидардағы немесе сандық құрылғыдағы оптикалық дыбыс шығысына жалғаңыз.

⑧ HDMI ARC

- Теледидардағы HDMI кірісіне жалғаңыз.

⑨ USB AUDIO (USB АУДИО)

- Ноутбукке немесе дербес компьютерге қосыңыз.

⑩ L-AUX IN-R (СОЛ-AUX КІРІС-ОҢ)

- Сыртқы аудио құрылғыларды жалғау.

⑪ COAXIAL TO SECONDARY (ҚОСАЛҚЫ ДИНАМИКТІ ЖАЛҒАЙТЫН КООКСИАЛ КАБЕЛЬ)


- Қосалқы динамикті жалғайтын коаксиалды кабельді пайдаланыңыз.

⑫ AC IN~ (АЙНЫМАЛЫ ТОК КІРІСІ)

- Айнымалы ток қуат сымын жалғау.

Функция	Күй	Үлгі
Қуат	Күту режимі	● Тұрақты қызыл
	Қуатты өшіру	- Өшіру
Bluetooth	Жұптау	🔍 Жыпылықтаған көк (тез)
	Жалғанған	● Тұрақты көк
	Ажыратылған	🔍 Жыпылықтаған көк (баяу)
Auracast™	Сканерлеу режимі	🔍 Жыпылықтаған көгілдір (баяу)
	Жалғанған	● Тұрақты көгілдір
Басқа дереккөздер	HDMI ARC	● Тұрақты қызғылт-сары
	Оптика кірісі	● Тұрақты зәйтүн түсті
	USB аудио	● Тұрақты ашық-жасыл
	AUX кіріс	● Тұрақты алқызыл
Сымсыз динамикті жалғау	Жұптау	🔍 Жыпылықтаған ақ (тез)
	Жалғанған	○ Тұрақты ақ (10 секунд)
	Ажыратылған	🔍 Жыпылықтаған ақ (баяу)
Сымды динамикті жалғау	Жалғанған	● Тұрақты жасыл (10 секунд)
	Жоғары ажыратымдылықтағы аудионы ойнату	● Тұрақты сары (10 секунд)

R Қосалқы динамик

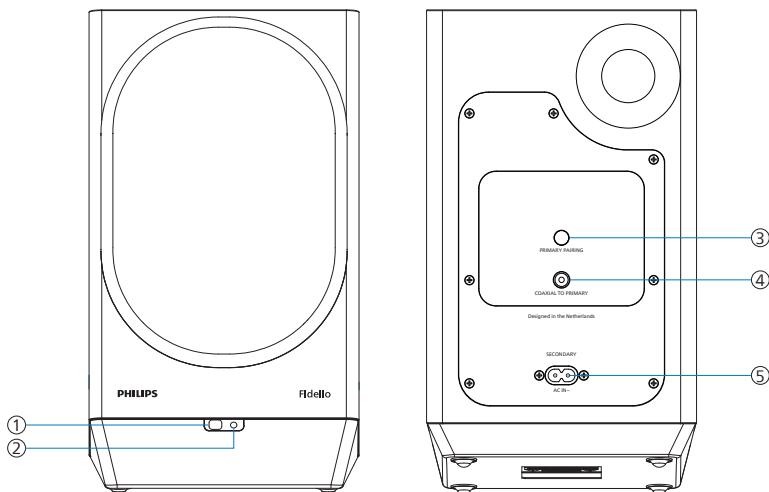

① Қашықтан басқару датчигі

② Диодшам индикаторы

- Функция күйі (төмендегі кестені қараңыз).

③ PRIMARY PAIRING (НЕГІЗГІ ЖҰПТАСТЫРУ)

- Негізгі динамикпен жұптастыру режиміне кіру үшін басыңыз.

④ COAXIAL TO PRIMARY (НЕГІЗГІ ДИНАМИККЕ КООКСИАЛ)


- Негізгі динамикті қосу үшін коаксиалды кабельді пайдаланыңыз.

⑤ AC IN~ (АЙНЫМАЛЫ ТОК КІРІСІ)

- Айнымалы ток қуат сымын жалғау.

Функция	Күй	Үлгі
Қуат	Күту режимі Қуатты өшіру	● Тұрақты қызыл - Өшіру
Сигнал көзі	Bluetooth Auracast™ қабылдағышы HDMI ARC Оптика кірісі USB аудио AUX кіріс	● Тұрақты көк ● Тұрақты көгілдір ● Тұрақты қызылт-сары ● Тұрақты зәйтүн түсті ● Тұрақты ашық-жасыл ● Тұрақты алқызыл
Сымсыз динамикті жалғау	Жұптау Жалғанған Ажыратылған	○ Жыпылықтаған ақ (тез) ○ Тұрақты ақ (10 секунд) ○ Жыпылықтаған ақ (баяу)
Сымды динамикті жалғау	Жалғанған	● Тұрақты жасыл (10 секунд)
	Жоғары ажыратымдылықтағы аудионы ойнату	● Тұрақты сары (10 секунд)

Қашықтан басқару құралына шолу

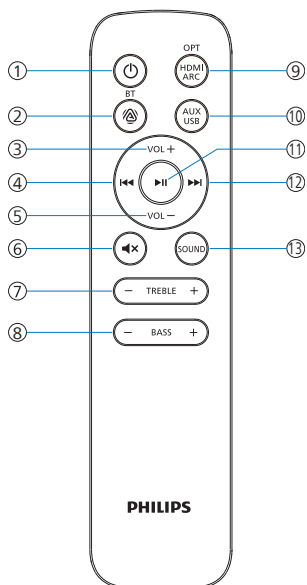

- ① **⏻**
 - Құрылғыны іске қосу/өшіру.
- ② **BT (BLUETOOTH)/AUX/USB**
 - Bluetooth немесе Auracast қабылдағыш режимін таңдау үшін басыңыз.
 - Auracast таратылым режимін іске қосу / өшіру үшін 3 секундтан артық басып тұрыңыз.
- ③ **VOL + (ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІ +)**
 - Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз.
- ④ **⏮**
 - Алдыңғы жолға өту.
 - Auracast режимінде алдыңғы шифрланбаған таратуға ауысу.
 - Басып тұру – артқа жылдам жылжыту.
- ⑤ **VOL - (ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІ -)**
 - Дыбыс деңгейін төмендетіңіз.
- ⑥ **🔇**
 - Дыбысты өшіру не қалпына келтіру.

- ⑦ **- TREBLE + (- ЖІҢІШКЕ +)**
 - Жіңішке деңгейін реттеу.
- ⑧ **- BASS + (- ЖУАН +)**
 - Жуан дыбыс деңгейін реттеу.
- ⑨ **OPT/HDMI ARC (ОПТИКА/HDMI ARC)**
 - Оптикалық кіріс немесе HDMI ARC көзін таңдау үшін басыңыз.
- ⑩ **AUX/USB**
 - AUX кірісі немесе USB аудио кірісін таңдау үшін басыңыз.
- ⑪ **▶▶**
 - Ойнатуды бастау немесе кідірту.
- ⑫ **▶▶▶**
 - Келесі жолға өту.
 - Auracast режимінде келесі шифрланбаған таратуға ауысу.
 - Басып тұру – алға жылдам жылжыту.
- ⑬ **SOUND (ДЫБЫС)**
 - Дыбыс параметрін таңдаңыз (Теңдестірілген/Жылы/Жарқын/Күшті/Айқын/Реттелмелі).

3 Іске кірісу

Әрқашан осы тарауда берілген нұсқауларды ретімен орындаңыз.


Қуат көзіне қосу

! Абайлаңыз

- Өнімнің зақымдалу қаупі бар! Қуат кернеуі құрылғының артқы немесе астыңғы жағында көрсетілген кернеуге сәйкес көз жеткізіңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток қуат сымын розеткаға қоспас бұрын, ашаның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз, айнымалы ток сымын ажыратқан кезде әрқашан ашадан ұстап тартыңыз, ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз.
- Айнымалы ток сымын розеткаға енгізбес бұрын, барлық басқа қосылымдардың орындалғанына көз жеткізіңіз.

Динамиктегі AC IN~ ұясын қабырға розеткасына берілген желілік қуат сымымен жалғаңыз.

→ Динамик желі розеткасына қосылған кезде диодшам тұрақты қызыл түспен жанады.

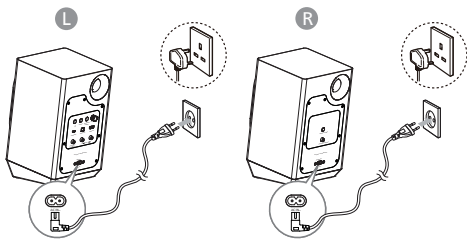


Қашықтан басқару пультің дайындау

- Берілген қашықтан басқару пульті құрылғыны қашықтықта басқаруға мүмкіндік береді.
- Қашықтан басқару пульті 19,7 фут (6 м) тиімді диапазонда жұмыс істесе де, құрылғы мен қашықтан басқару пульті арасында кедергілер болса, қашықтан басқару пульті дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Егер қашықтан басқару пульті инфрақызыл сәулелерді шығаратын басқа өнімдердің жанында пайдаланылса немесе құрылғының жанында инфрақызыл сәулелер қолданылатын басқа қашықтан басқару құралдары қолданылса, ол дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Керісінше, басқа құрылғылар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Қашықтан басқару пультің дайындау

Қашықтан басқару пультінің батареясын салу үшін:

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 Берілген AAA батареясын суретте көрсетілгендей дұрыс полярлықты (+/-) сақтай отырып салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

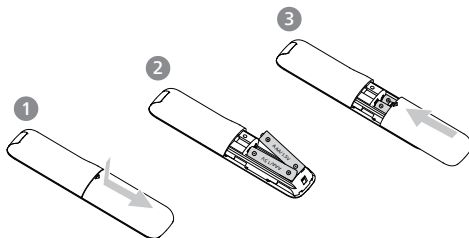

Батареяларға қатысты сақтық шаралары

- Батареялардың оң "+" және теріс "-" полюстері дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
- Тек бір түрдегі батареяларды қолданыңыз. Әр түрлі батареяларды ешқашан бірге пайдаланбаңыз.
- Қуатталатын аккумуляторларды немесе қуатталмайтын кәдімгі батареяларды пайдалана беруге болады. Олардың жапсырмаларында көрсетілген сақтық шараларына назар аударыңыз.
- Батарея мен батарея қақпағын алу кезінде тырнақтарыңызды абайлаңыз.
- Қашықтан басқару пультің қолдан түсіріп алмаңыз.
- Қашықтан басқару пультің ешнәрсеге соғып алмаңыз.
- Қашықтан басқару пультіне суды немесе кез келген сұйықтықты төгіп алмаңыз.
- Қашықтан басқару пультің дымқыл затқа қоймаңыз.
- Қашықтан басқару пультің тікелей күн сәулесіне немесе шамадан тыс қызу көздеріне жақын қоймаңыз.
- Егер батарея ұзақ уақыт пайдаланылмаса, батареяны қашықтан басқару пультінен алыңыз, өйткені батарея шіруі немесе ағып кетуі мүмкін, бұл физикалық жарақатқа және/немесе мүліктің зақымдануына және/немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Көрсетілгендерден басқа батареяларды қолданбаңыз.
- Жаңа батареяларды ескісімен араластырып салмаңыз.
- Егер батарея қайта қуатталатын батарея болмаса, оны ешқашан қуаттамаңыз.

Қосу/Өшіру

- Құрылғыны іске қосу үшін  түймесін басыңыз.
↳ Құрылғы соңғы таңдалған дереккөзге ауысады.
- Күту режиміне ауысу үшін  түймесін басыңыз.
↳ Диодшам тұрақты қызыл түспен жанады.



Ескертпе

- 15 минуттық әрекетсіздіктен кейін құрылғы күту режиміне өтеді.

Дыбыс деңгейін реттеу

Тыңдап отырған кезде дыбыс деңгейін реттеу үшін пульттегі **VOL+/-** түймесін басыңыз немесе негізгі динамиктің артындағы **VOLUME** реттегішін бұраңыз.

Қалаған дыбысты таңдаңыз

Музыка үшін тамаша дыбысты таңдаңыз.

Эквалайзер (EQ) әсерін таңдаңыз

Музыкаңызға сәйкес алдын-ала анықталған дыбыс режимдерін таңдау үшін қашықтан басқару пультіңдегі **SOUND** түймесін басыңыз: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM**.

Дыбысты жақсарту параметрлері

Теңестірілген эквалайзер режимінде:

- жіңішке дыбыстың қарқындылығын реттеу үшін пульттегі **-TREBLE+** түймесін басыңыз.
- жуан дыбыстың қарқындылығын реттеу үшін пульттегі **-BASS+** түймесін басыңыз.
↳ Егер реттеу ең жоғарғы мәнге жетсе, ескерту дыбысы шығады.

Реттелмелі эквалайзер режимінде сіз қолданба арқылы дыбысты өз қалауыңыз бойынша қолмен реттей аласыз.

4 Жалғау

Динамик жалғау


Динамиктерді жалғау үшін төмендегі әдістердің бірін қолданыңыз.

Автоматты жұптау

Негізгі динамикті іске қосу үшін  түймесін басыңыз, негізгі және қосалқы динамиктер автоматты түрде өзара жұптасады.

↳ Сол кезде дыбыстық сигналды естисіз.

↳ Диодшам ақ түспен жыпылықтайды.

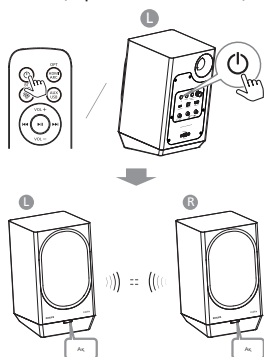

Кеңестер


- Қолмен жұптастырудан басқа жағдайда динамиктердің артындағы **PRIMARY PAIRING** немесе **SECONDARY PAIRING** түймелерін баспаңыз.

Қолмен жұптау

1 Құрылғыны іске қосып, негізгі динамиктің артындағы **SECONDARY PAIRING** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз және қосалқы динамиктің артындағы **PRIMARY PAIRING** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, сонда негізгі және қосалқы динамиктердің жұптастыру режимі қосылады.

↳ Сол кезде дыбыстық сигналды естисіз.


↳ Диодшам ақ түспен жыпылықтайды.

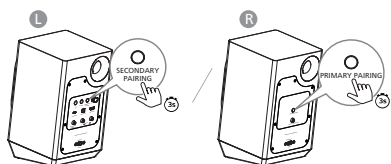

2 Жұптастыруды растау үшін динамиктердің артындағы **SECONDARY PAIRING** және **PRIMARY PAIRING** түймелерін қайта басыңыз.

↳ Сол кезде дыбыстық сигналды естисіз.

3 Жалғау сәтті болғанда, негізгі және қосалқы динамиктердегі диодшамдар тұрақты ақ түске ауысады.

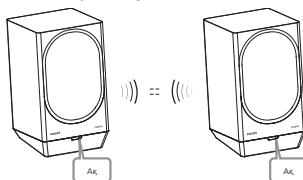


Ескертпе

- Негізгі және қосалқы динамиктер сымсыз жұптастырылғанда, олар қайта іске қосылған (өшіріп-қосылған) сайын автоматты түрде қайта жалғанады.

Сымды байланыс


Негізгі динамиктің артындағы **COAXIAL TO SECONDARY** ұяшығын қосалқы динамиктің артындағы **COAXIAL TO PRIMARY** ұяшығына коаксиалды аудио кабелімен (бірге берілмейді) жалғаңыз.

↳ Негізгі және қосалқы динамиктер сым арқылы жалғанған кезде, екі динамиктегі диодшамдар жасыл түске ауысады.

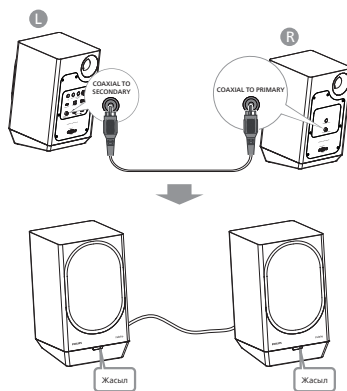

Bluetooth® арқылы жалғау

- 1 Пульттегі **BT**/📶 түймесін немесе негізгі динамиктің артындағы **SOURCE** түймесін басып, Bluetooth режимін таңдаңыз.
- ↳ Диодшам көк түспен жыпылықтайды.

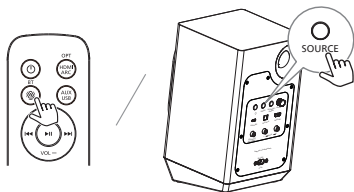


- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth байланысын іске қосып, жалғауды бастау үшін **[Philips Fidelio FA3]** дегенді тауып, оны таңдаңыз.

- 3 **[Philips Fidelio FA3]** дегенді таңдаңыз.


Сәтті жалғанғанда:

↳ Сол кезде дыбыстық сигналды естисіз.

↳ Диодшам тұрақты көк түске ауысады.

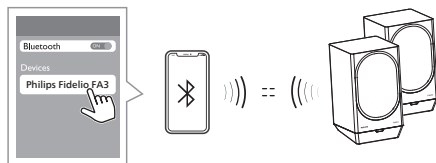

- 4 Құрылғы арқылы музыка ойнатыңыз.

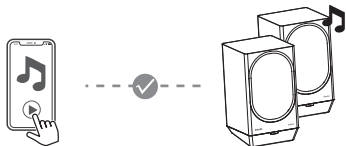


Ойнатуды басқару үшін берілген пультті пайдаланыңыз.

- Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін **VOL+/-** түймесін басыңыз.
- Ойнатуды кідірту/жалғастыру үшін **▶||** түймесін басыңыз.
- Келесі трекке өту үшін **▶|/◀** түймесін басыңыз.

Bluetooth® ажырату

- Құрылғыдағы басқа дереккөзге ауысыңыз;
- Функцияны Bluetooth® құрылғысынан ажыратыңыз.
- Bluetooth қосылымын ажырату үшін пульттегі **BT**/📶 түймесін 3 секунд немесе негізгі динамиктің артындағы **SOURCE** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Сәтті ажыратылғанда:
 - ↳ Сол кезде дыбыстық сигналды естисіз.
 - ↳ Диодшам көк түспен жыпылықтайды.

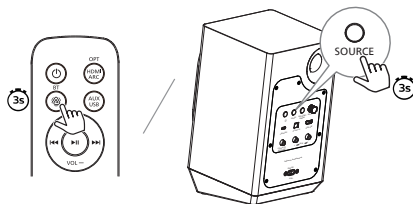

Bluetooth® жұптастыру жазбаларын тазалау

- Ажырату режимінде негізгі динамиктің артындағы **SOURCE** түймесін 8 секунд басып тұрыңыз.




Ескертпе


- Құрылғы мен Bluetooth қолдайтын құрылғы арасындағы тиімді диапазон шамамен 10 метрді құрайды (бос кеңістік).
- Барлық Bluetooth® құрылғыларымен үйлесімді болатынына кепілдік берілмейді.
- Блок пен құрылғы арасындағы кез келген кедергі сигналды нашарлатуы мүмкін.
- Динамикті кедергі келтіруі мүмкін басқа электрондық құрылғылардан алшақ жерге қойыңыз.
- Құрылғы жұмыс ауқымынан тыс жерге жылжытылғанда да ажыратылады.

Auracast™ қабылдағышын жалғау


- 1 Auracast™ таратылымын қолдайтын құрылғыңызда Auracast™ таратылымын іске қосу үшін нұсқауларды орындаңыз.
- 2 Пульттегі **BT/** түймесін немесе негізгі динамиктің артындағы **SOURCE** түймесін басып, Auracast™ қабылдағыш режимін таңдаңыз.
 - ↳ Сол кезде дыбыстық сигналды естисіз.
 - ↳ Диодшам көгілдір түспен жыпылықтайды.

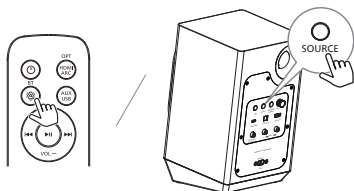

- 3 Егер динамик алғаш рет Auracast™ қабылдағыш режиміне қосылса немесе станциялар тізімі бос болса, динамик автоматты түрде сканерлеуді бастайды, содан кейін ең күшті сигналды ашық (шифрланбаған) хабар автоматты түрде таратылады.
 - ↳ Диодшам тұрақты көгілдір түске ауысады.

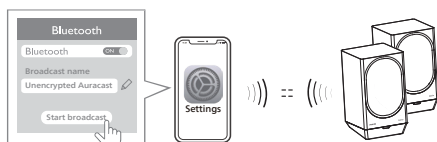

- 4 Егер Auracast™ тарату құрылғысында шифрланған хабарларды қабылдағыңыз келсе, Auracast™ тарату құрылғының нұсқауларын орындап, құпиясөзді Auracast™ тарату құрылғына енгізіңіз.

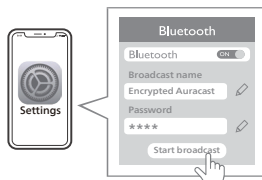

- 5 Ойнатуды басқару үшін берілген пульті пайдаланыңыз.
 - Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін **VOL+/-** түймесін басыңыз.

Ескертпе


- Auracast™ қабылдағыш қосылғанда, негізгі динамиктің артындағы **SOURCE** түймесін 3 секунд басып тұрып, Auracast™ тарату арналарын қайта сканерлеңіз.
- Auracast™ қабылдағышы бірнеше Auracast™ қабылдау арнасына қосылғанда, негізгі динамиктің артындағы **SECONDARY PAIRING** түймесін басып, келесі ашық (шифрланбаған) Auracast™ тарату арнасына ауысыңыз.

Auracast™ қабылдағышын ажырату


- Құрылғыдағы басқа дереккөзге ауысыңыз;
- Auracast™ тарату құрылғыңызда Auracast™ таратуды өшіріңіз. Ажырату сәтті орындалса,
 - ↳ Диодшам көгілдір түспен жыпылықтайды.

HDMI ARC көзіне жалғау

- 1 Негізгі динамиктің артындағы **HDMI ARC** ұяшығын теледидардағы **HDMI OUT** ұяшығына HDMI кабелімен (бірге берілмейді) жалғаңыз.

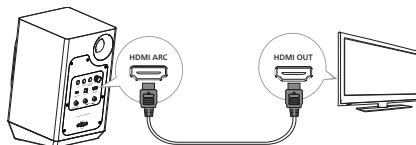

- 2 Пульттегі **HDMI ARC** түймесін немесе негізгі динамиктің артындағы **SOURCE** түймесін басып, HDMI ARC режимін таңдаңыз.
 - ↳ Диодшам индикаторы тұрақты қызғылт-сары түске ауысады.

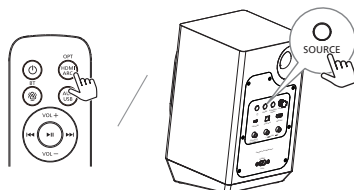

3 Теледидардағы HDMI-CEC әрекеттерін іске қосыңыз. Толығырақ мәліметті теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

- Теледидардағы HDMI ARC жалғағышының таңбасы басқа болуы мүмкін. Толығырақ мәліметті теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.


4 Жоғары жылдамдықты HDMI кабелін пайдалана отырып, негізгі динамиктің артындағы **HDMI ARC** жалғағышын теледидардағы **HDMI ARC** жалғағышына жалғаңыз.

Ескертпе

- Теледидарыңыз HDMI-CEC және ARC функциясын қолдауы керек. HDMI-CEC және ARC функциялары қосылу күйде болуы керек.
- HDMI-CEC және ARC орнату әдістері әр теледидарда әртүрлі болуы мүмкін. ARC функциясы туралы қосымша ақпарат алу үшін теледидарды пайдалану нұсқаулығын қараңыз.
- Міндетті түрде ARC функциясын қолдайтын HDMI кабельдерін пайдаланыңыз.
- HDMI кабелінің ұзындығы 3 метрден артық болмауы керек.


Оптикалық ұяшыққа жалғау

1 Оптикалық кабельді (бірге берілмейді) пайдаланып, негізгі динамиктің артындағы **OPTICAL IN** ұяшығын сыртқы аудио құрылғыдағы **OPTICAL OUT** ұяшығына қосыңыз.

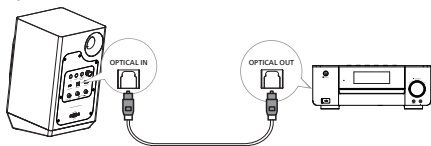

2 Пульттегі **OPT** түймесін немесе негізгі динамиктің артындағы **SOURCE** түймесін басып, оптикалық режимді таңдаңыз.

- ↳ Дiodшам индикаторы тұрақты зәйтүн түспен жанады.

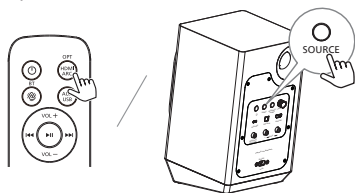


Ескертпе

- Оптикалық кабельдің ұзындығы 3 метрден аспауы тиіс.


USB аудио көзіне жалғау

1 Негізгі динамиктің артындағы **USB AUDIO** портын ноутбук/дербес компьютердегі USB портына USB кабелімен (бірге берілмейді) қосыңыз.

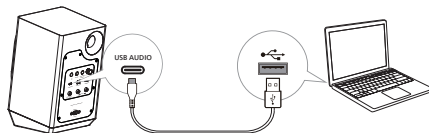

2 Пульттегі **USB** түймесін немесе негізгі динамиктің артындағы **SOURCE** түймесін басып, USB аудио режимін таңдаңыз.

- ↳ Дiodшам тұрақты ашық-жасыл түспен жанады.

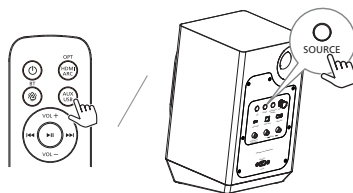

3 Берілген пульт — динамиктерді басқарудың негізгі құралы.


- Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін **VOL+/-** түймесін басыңыз.
- Ойнатуды кідірту/жалғастыру үшін **▶||** түймесін басыңыз.
- Келесі трекке өту үшін **▶▶|◀◀** түймесін басыңыз.

Ескертпе

- USB кабелінің ұзындығы 3 метрден аспауы тиіс.


Көмекші (AUX) кіріске жалғау

- 1 Негізгі динамиктің артындағы **L-AUX IN-R** ұяшықтарын сыртқы аудио құрылғылардағы **AUX OUT** ұяшықтарына RCA кабелімен (бірге берілмейді) қосыңыз.

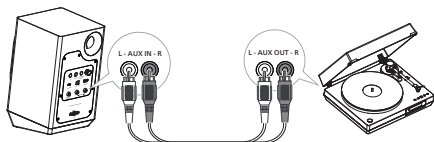

- 2 Пульттегі **AUX** түймесін немесе негізгі динамиктің артындағы **SOURCE** түймесін басып, AUX кіріс режимін таңдаңыз.

→ Диодшам тұрақты қызғылт түске ауысады.

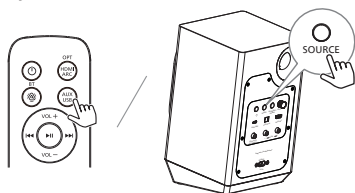

Ескертпе

- RCA кабелінің ұзындығы 3 метрден аспауы тиіс.

Зауыттық параметрлерге қайта орнату

Құрылғыны әдепкі параметрлерге қайта орнатыңыз.

Динамик іске қосылған кезде негізгі динамиктің артындағы **SOURCE** және **SECONDARY PAIRING** түймелерін 5 секунд басып тұрыңыз.

→ Сол кезде дыбыстық сигналды естисіз.

→ Құрылғы зауыттық әдепкі параметрлерге оралып, күту режиміне өтеді.



Ескертпе



- Зауыттық параметрлерді қалпына келтіргеннен кейін динамиктерді қолмен жұптастыру қажет.

5 Philips Fidelio FA3 динамиктерін және FT1 күйтабағын жалғау

Бұл бөлімде Fidelio FT1 күйтабақ ойнатқышын және FA3 динамиктерін қалай жалғау керектігі түсіндіріледі.


AURACAST

Bluetooth

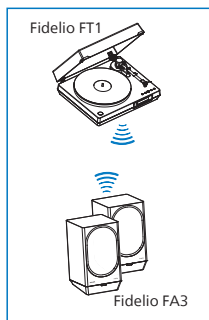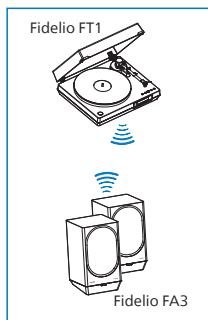

A

B

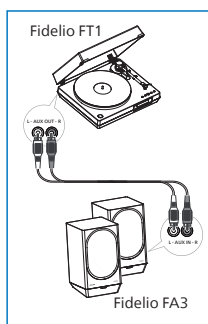


C

Байланыс	Бетке өту
A Auracast™ қосылымы	17
B Bluetooth кіріс және шығыс қосылымы	19
C Сымды байланыс	20


A Auracast™ қосылымы

FT1

- 1 PAIRING/** түймесін басып, Phono/Bluetooth/Диск дереккөзіне ауысыңыз.

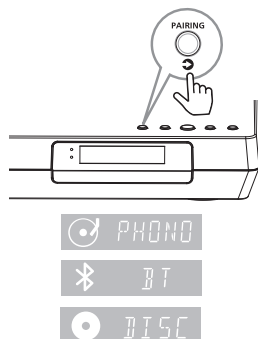

- 2** Phono/Bluetooth/Диск дереккөзінде болғанда Auracast™ таратылым режиміне өту үшін күйтабақтағы түймесін 3 секунд басып тұрыңыз немесе Philips Entertainment қолданбасынан **Source Control** ()/Auracast™ таратылымы) опциясын таңдаңыз.

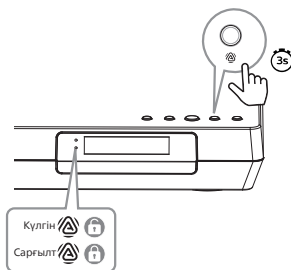


Philips Entertainment қолданбасында General Settings бөліміне кіріп, Auracast™ таратқышынан **Public** (шифрланбаған таратылым) немесе **Personal** (шифрланған таратылым) параметрін таңдаңыз.

- Егер шифрланбаған таратылым таңдалса, 2-диодшам тұрақты күлгін түске өзгереді, күйтабақтан дыбыстық ескерту естіледі.
- Егер шифрланған таратылым таңдалса, 2-диодшам тұрақты сары-қоңыр түске өзгереді, күйтабақтан дыбыстық ескерту естіледі.

3 Сіз Auracast™ қолдайтын өнімдердің кез келген санына таратылым жібере аласыз. Auracast™ қосылымын іске қосу үшін нұсқауларды орындаңыз.

- 4 Егер Auracast таратылым арнасы шифрланған болса, оны тыңдау үшін қабылдағыш құрылғыларға құпиясөз енгізу қажет.
- Жалғанған соң Auracast™ қолдайтын құрылғылардағы (Fidelio FA3) диодшам тұрақты көгілдір түске өзгереді.

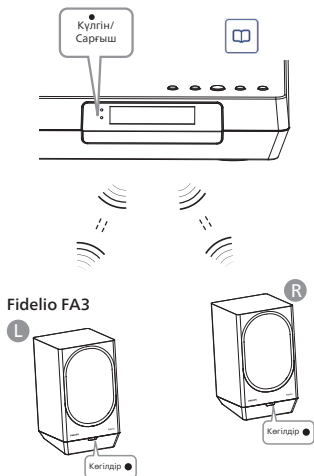


5 **PAIRING/**  түймесін басып, Phono/Диск/Bluetooth арасында ауысып, әртүрлі аудио дереккөздерді ойнатыңыз.

Auracast™ таратылымын ажырату


- Күйтабақ ойнатқыштағы Auracast таратылымын тоқтату үшін  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ 2-диодшам күлгін немесе сары-қоңыр түспен жыпылықтайды.

FA3


- 1 Auracast™ таратылымын қолдайтын құрылғыңызда Auracast™ таратылымын іске қосу үшін нұсқауларды орындаңыз.
- 2 Пульттегі **BT/**  түймесін немесе негізгі динамиктің артындағы **SOURCE** түймесін басып, Auracast™ қабылдағыш режимін таңдаңыз.
 - ↳ Сол кезде дыбыстық сигналды естисіз.
 - ↳ Диодшам көгілдір түспен жыпылықтайды.

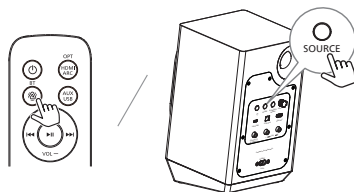

- 3 Егер динамик алғаш рет Auracast™ қабылдағыш режиміне қосылса немесе станциялар тізімі бос болса, динамик автоматты түрде сканерлеуді бастайды, содан кейін ең күшті сигналды ашық (шифрланбаған) хабар автоматты түрде таратылады.
 - ↳ Диодшам тұрақты көгілдір түске ауысады.

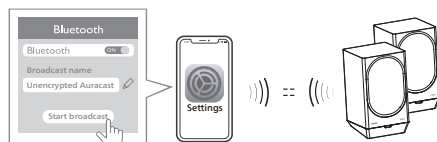

- 4 Егер Auracast™ тарату құрылғысында шифрланған хабарларды қабылдағыңыз келсе, Auracast™ тарату құрылғының нұсқауларын орындап, құпиясөзді Auracast™ тарату құрылғына енгізіңіз.

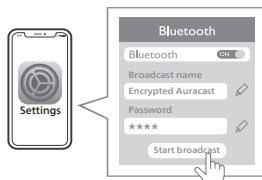

- 5 Ойнатуды басқару үшін берілген пультті пайдаланыңыз.
- Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін **VOL+/-** түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Auracast™ қабылдағыш қосылғанда, негізгі динамиктің артындағы **SOURCE** түймесін 3 секунд басып тұрып, Auracast™ тарату арналарын қайта сканерлеңіз.
- Auracast™ қабылдағышы бірнеше Auracast™ қабылдау арнасына қосылғанда, негізгі динамиктің артындағы **SECONDARY PAIRING** түймесін басып, келесі ашық (шифрланбаған) Auracast™ тарату арнасына ауысыңыз.

Auracast™ қабылдағышын ажырату

- Құрылғыдағы басқа дереккөзге ауысыңыз;
- Auracast™ тарату құрылғыңызда Auracast™ таратуды өшіріңіз. Ажырату сәтті орындалса,
→ Диодшам көгілдір түспен жыпылықтайды.


B Bluetooth кіріс және шығыс қосылымы

FT1


- 1 **PAIRING**/🔄 түймесін басып, Phono/Диск дереккөзіне ауысыңыз.



- 2 Phono/Диск дереккөзінде BT OUT түймесін басыңыз – Bluetooth шығысы жұптастыру режиміне өтесіз.
→ 1-диодшам ақ түсте жыпылықтайды.

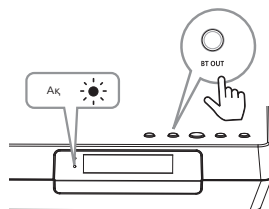

- 3 Bluetooth қолдайтын құрылғыңыз жұптастыру режимінде екеніне көз жеткізіңіз.
- 4 Күйтабақ жақын маңдағы немесе сигналы ең күшті Bluetooth құрылғыны автоматты түрде іздеп, жұптастырады.
- 5 Жалғанған соң күйтабақтан дыбыстық ескерту естіледі.
→ 2-диодшам тұрақты ақ түске ауысады.

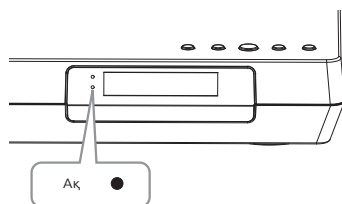

Bluetooth шығысы ажырату

Күйтабақтағы **BT OUT** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

↳ 2-диодшам тұрақты ақ түстен жыпылықтаған ақ түске ауысады.




Ескертпе

- Егер жұптастыру сәтсіз болса, Bluetooth құрылғыларын қайта іздеу үшін BT OUT түймесін қайта басыңыз.

FA3

1 Пульттегі **BT** түймесін немесе негізгі динамиктің артындағы **SOURCE** түймесін басып, Bluetooth режимін таңдап, жұптастыру режиміне кіріңіз.


↳ Диодшам көк түспен жыпылықтайды.

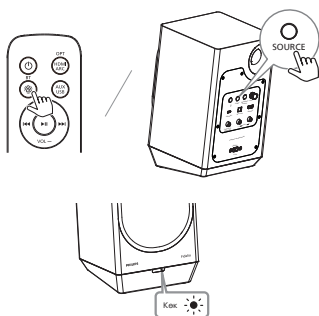


2 Сәтті жалғанғанда:

↳ Сол кезде дыбыстық сигналды естисіз.

↳ Диодшам тұрақты көк түске ауысады.

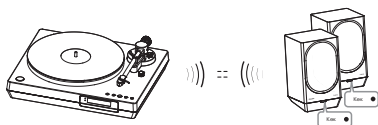

3 Құрылғы арқылы музыка ойнатыңыз.

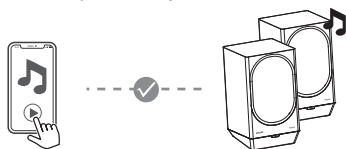

Ойнатуды басқару үшін берілген пультті пайдаланыңыз.

- Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін **VOL+/-** түймесін басыңыз.
- Ойнатуды кідірту/жалғастыру үшін **▶||** түймесін басыңыз.
- Келесі трекке өту үшін **▶|/|◀** түймесін басыңыз.




Сымды қосылым (RCA аудио кабелі арқылы)

FT1

1 RCA кабелін (жиынтыққа кірмейді) сыртқы динамикке жалғаңыз.

↳ ҚЫЗЫЛ ұштық – оң (R) арна шығысына қосылады.


↳ АҚ ұштық – сол (L) арна шығысына қосылады.

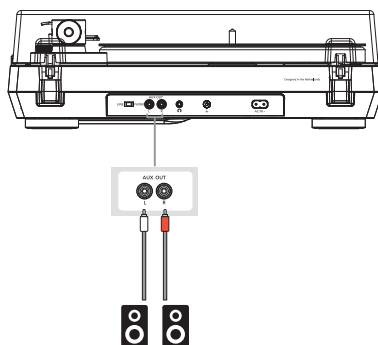

2 Fidelio FT1 артындағы қосқышты LINE шығысына қойыңыз.




- 1 Негізгі динамиктің артындағы **L-AUX IN-R** ұяшықтарын Fidelio FT1 артындағы AUX OUT RCA кабелімен (бірге берілмейді) қосыңыз.

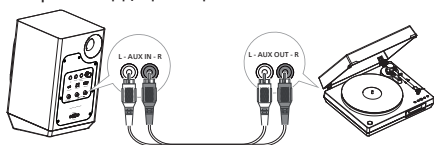

- 2 Пульттегі **AUX** түймесін немесе негізгі динамиктің артындағы **SOURCE** түймесін басып, AUX кіріс режимін таңдаңыз.

→ Диодшам тұрақты қызғылт түске ауысады.

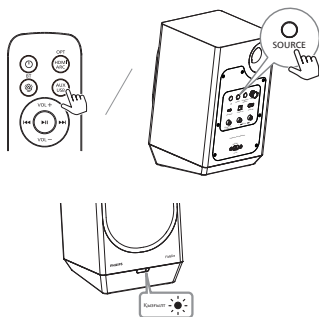

Ескертпе

- RCA кабелінің ұзындығы 3 метрден аспауы тиіс.

- 3 Динамиктерді негізгі басқару құралы — бірге берілген пульт.
- Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін **VOL+/-** түймесін басыңыз.

6 Philips Entertainment қолданбасы

Қолданбану жүктеп алу




QR кодын сканерлеңіз/"Жүктеп алу" түймесін басыңыз немесе Apple App Store немесе Google Play дүкенінен "Philips Entertainment" дегенді іздеңіз.



philips.to/entapp

Philips Entertainment қолданбасы сіз тыңдайтын музыканы басқаруға мүмкіндік береді. Ақылды құрылғының көмегімен сіз қалаған дыбыс стилін оңай таңдай аласыз, дереккөздер арасында ауыса аласыз және т.б.

Қолданбаны динамигімен жұптастыру

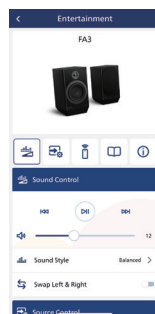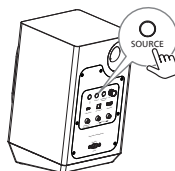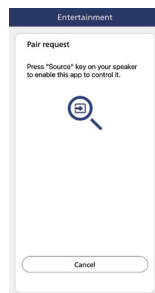



- 1 Мобильді құрылғыңызда Philips Entertainment қолданбасын іске қосыңыз.
- 2 Мобильді құрылғыңызда Bluetooth баптауы қосылғанына көз жеткізіңіз.
- 3 Егер сіз Philips Entertainment қолданбасын динамикпен алғаш рет жалғап отырсаңыз, қолданба сізден динамикпен жұптастыруды сұрайды.
- 4 Смартфондағы қолданба динамикті тауып, оны басқаруы үшін негізгі динамиктің артындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.

Қалаған дыбысты таңдаңыз

Музыка үшін тамаша дыбысты таңдаңыз.



Эквалайзер (EQ) әсерін таңдаңыз

Қолданбадағы  белгішесін басып, музыкаңызға сәйкес алдын ала орнатылған дыбыс режимдерінің бірін таңдаңыз: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM**.

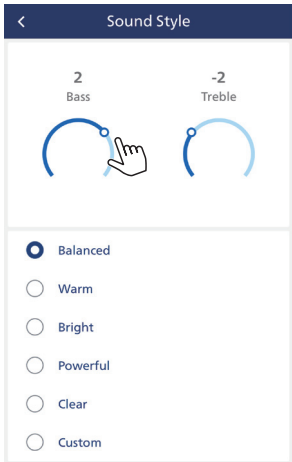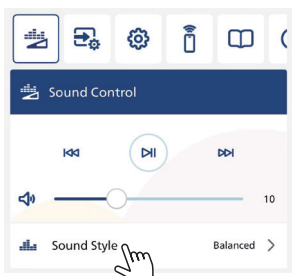


Дереккөзді таңдаңыз

Қолданбадағы  белгішені басу арқылы мына дереккөздердің бірін таңдаңыз: **HDMI ARC/Bluetooth/Auracast™ receiver/Optical/USB Audio/AUX In**.

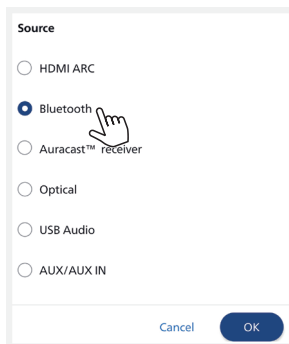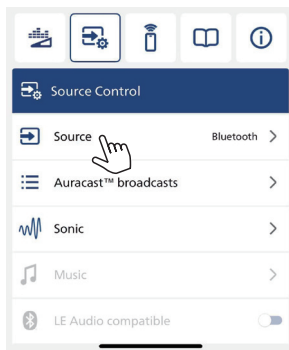


Шифрланбаған Auracast™ таратылымын қабылдау

1 Auracast™ receiver дереккөзін таңдаңыз.

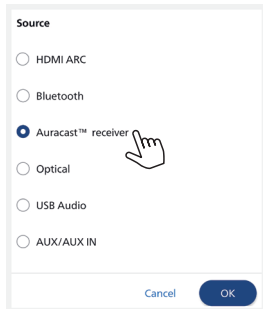


2 Auracast™ таратылым тізіміне өту үшін [Auracast™ broadcasts] батырмасын басыңыз.

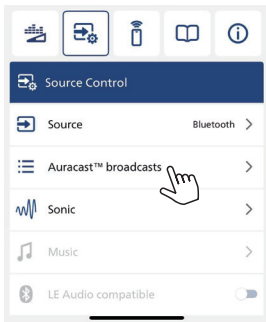


3 Егер мобильді телефоннан немесе адаптер кілттен шифрланбаған ойнату дереккөзі таңдалса, динамик оны іздеп, автоматты түрде қосылады.

→ Мобильді телефоныңызда, адаптер кілтте немесе өнімде Auracast™ таратылымын іске қосқаныңызға көз жеткізіңіз.

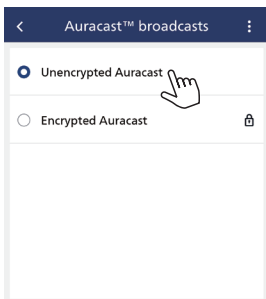


Шифрланған Auracast™ таратылымын қабылдау

1 Auracast™ receiver дереккөзін таңдаңыз.

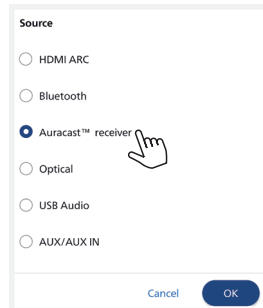


2 Auracast™ таратылым тізіміне өту үшін [Auracast™ broadcasts] батырмасын басыңыз.

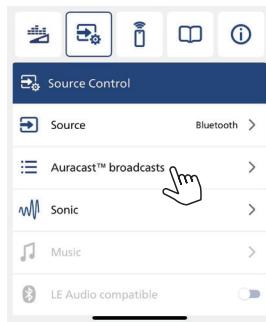

3 Егер мобильді телефоннан, адаптер кілттен немесе басқа өнімнен шифрланған ойнату дереккөзі таңдалса, сізден құпиясөз енгізу сұралады.


Мобильді телефонда, адаптер кілтте немесе басқа өнімде Auracast™ таратылымын орнату кезінде енгізген құпиясөзді қайта енгізіңіз.

→ Мобильді телефоныңызда, адаптер кілтте немесе өнімде Auracast™ таратылымын іске қосқаныңызға көз жеткізіңіз.

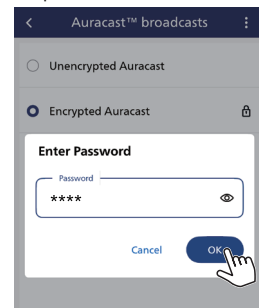


Қашықтан басқару пульті

Philips Entertainment қолданбасындағы  белгішесін басып, мобильді құрылғыңызды динамикті басқаруға арналған пульт ретінде пайдаланыңыз.

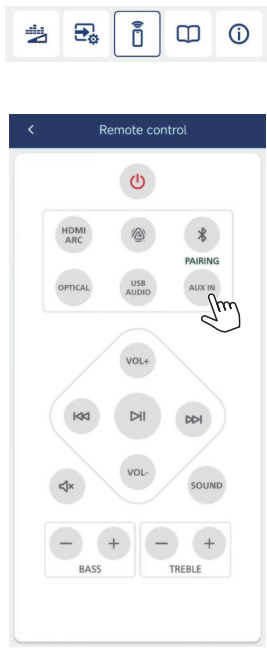


Пайдаланушы нұсқаулығы

Осы өнімді пайдалану туралы толық ақпарат алу үшін қолданбадағы  белгішесін басыңыз, сол жерден [User Manual] және [Quick Start Guide] бөлімдерін таба аласыз.

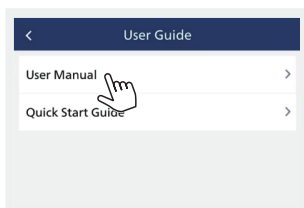


Микробағдарламаны жаңарту

Ең жақсы мүмкіндіктер мен қолдау алу үшін өнімді микробағдарламаның соңғы нұсқасына жаңартыңыз. Шағын басқару блогына арналған микробағдарламаны Philips Entertainment қолданбасы арқылы соңғы нұсқасына жаңартуға болады. **Firmware Update** бөліміне өтіп, **Download & Update** түймесін басыңыз. Егер жаңарту шыққан болса, оған автоматты түрде өту үшін **Download & Upgrade** белгішесін түртуге болады.

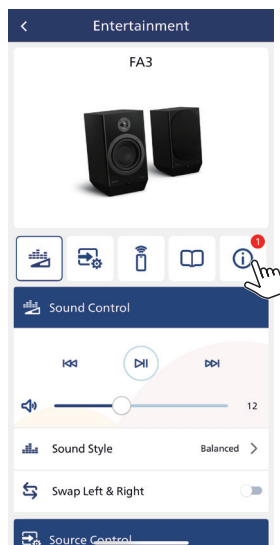

Егер құрылғы Philips Entertainment қолданбасына қосылған болса, ол микробағдарламаны әуе арқылы жаңарта алады. Құрылғының жұмысын жақсарту үшін микробағдарламаны әрқашан соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

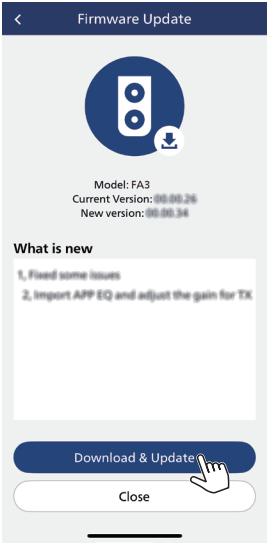

7 Өнімнің техникалық сипаттамалары

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Жалпы ақпарат

Қуат көзі	100-240 В ~ 50/60 Гц
Қуат тұтыну	<30 Вт
ЕСО қуат тұтыну	<0,5 Вт
Өлшемдері (Е x Б x Д)	170x303x211 мм
Салмағы (негізгі құрылғы)	6,798 кг
Жұмыс температурасы	0-40°C

Зорайтқыш

Жалпы шығыс қуат	2x50 Вт RMS (2x100 Вт макс.)
Пышылдақтың шығыс қуаты	15 Вт RMS (30 Вт макс.)/ арна
Орта-вуфер шығыс қуаты	35 Вт RMS (70 Вт Макс.)/ арна
Жиілік жауабы	40 Гц – 40 кГц
Сигнал/шу коэффициенті	>75 дБ
Толық гармоникалық бұрмалану	≤1%

Динамик

Кедергі	8 Ом (Пышылдақ) 4 Ом (Жуан дыбыс)
Пышылдақ	1" Артқы камералы титан күмбезді пышылдақ
Орта-вуфер	5" шыны талшықты конус

Bluetooth®

Bluetooth® нұсқасы	V5.4
Bluetooth® профильдері	A2DP, AVRCP
Bluetooth® жиілік диапазоны	2402 - 2480 МГц
Максималды дыбыс беру қуаты	≤9 дБм
Bluetooth® қамту ауқымы	шамамен 10 м

Қолдау көрсетілетін дыбыс пішімдері

HDMI ARC	PCM 44,1 КГц, 48 КГц, 96 КГц
Оптика кірісі	PCM 44,1 КГц, 48 КГц, 96 КГц
Bluetooth®	SBC, AAC, LC3, LDAC

Динамик жалғау

Сымсыз байланыс	2,4 GHz
Сымды байланыс	Коаксиалды аудио кабель

Қашықтан басқару пульті

Арақашықтық / Бұрыш	6 м/30°
Батарея түрі	AAA (1,5 Вx2)

8 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Өнімнің корпусын ешқашан шешіп алмаңыз.

Кепілдік күшін сақтау үшін бұл өнімді ешқашан өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Егер осы құрылғыны пайдалану кезінде қиындықтар туындаса, қызмет көрсетуді сұрамас бұрын келесі тармақтарды тексеріңіз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-сайтына өтіңіз (www.philips.com/support). Philips компаниясына хабарласқан кезде құрылғы жаныңызда болсын және модель нөмірі мен серия нөмірі қол астында болсын.

Электр қуаты жоқ

- Құрылғының айнымалы ток сымының қуат көзіне дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Айнымалы ток розеткасында ток бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Электр энергиясын үнемдеу мақсатында жүйе жолды ойнату аяқталғаннан кейін және ешбір басқару элементі 15 минут бойы қолданылмаған соң құрылғы автоматты түрде өшеді.

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Дыбысты реттеңіз.
- Қосылған құрылғыдағы дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Bluetooth құрылғысы қолжетімді ауқымда екеніне көз жеткізіңіз.

Құрылғы жауап бермейді

- Айнымалы ток ашасын розеткадан суырып, қайта енгізіңіз, содан кейін құрылғыны қайта қосыңыз.
- Электр энергиясын үнемдеу мақсатында жүйе жолды ойнату аяқталғаннан кейін және ешбір басқару элементі 15 минут бойы қолданылмаған соң құрылғы автоматты түрде өшеді.

Қашықтан басқару пульті жұмыс істемейді

- Кез келген функция түймесін баспас бұрын, алдымен негізгі құрылғыны емес, қашықтан басқару құралын пайдаланып қажетті дереккөзді таңдаңыз.

- Қашықтан басқару пульті мен құрылғы арасындағы қашықтықты азайтыңыз.
- Батареялардың полюстерін (+/-) көрсетілгендей туралап салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару пультің құрылғының алдыңғы жағындағы сенсорға тікелей бағыттаңыз.

Bluetooth функциясы бар құрылғыға жалғанғаннан кейін дыбыс сапасы төмен

- Bluetooth сигналы нашар қабылдануда. Құрылғыны осы динамикке жақындатыңыз немесе олардың арасындағы кедергіні алып тастаңыз.

Бұл құрылғыда музыканы ойнату Bluetooth сәтті қосылғаннан кейін де қолжетімсіз

- Бұл құрылғыны музыканы осы құрылғы арқылы сымсыз ойнату үшін қолдануға болмайды.

Bluetooth құрылғыңызбен жалғай алмай жатырмын

- Құрылғы осы блок үшін қажет профильдерді қолдамайды.
- Құрылғының Bluetooth функциясы іске қосылмаған. Бұл мүмкіндікті қалай іске қосу керектігін білу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл құрылғы жұптастыру режимінде емес.
- Бұл құрылғы Bluetooth қолдайтын басқа құрылғыға бұрыннан қосылу. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұптастырылған мобильді құрылғы үнемі қосылып, ажыратылып тұр

- Bluetooth сигналы нашар қабылдануда. Құрылғыны осы блокқа жақындатыңыз немесе олардың арасындағы кедергіні алып тастаңыз.
- Кейбір мобильді телефондар қоңыраулар шалған немесе оны аяқтаған кезде үнемі қосылып, ажыратылып тұруы мүмкін. Бұл осы құрылғының ақаулығының белгісі емес.
- Кейбір құрылғылар үшін Bluetooth қосылымы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде өшірілуі мүмкін. Бұл осы құрылғының ақаулығының белгісі емес.



MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған. Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Philips және Philips Shield эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнім MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының немесе оның филиалдарының бірінің жауапкершілігімен шығарылды және сатылды және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге кепілдік береді.